




# **Kellfri®**

## **35-FM180 PARKKLIPPARE**

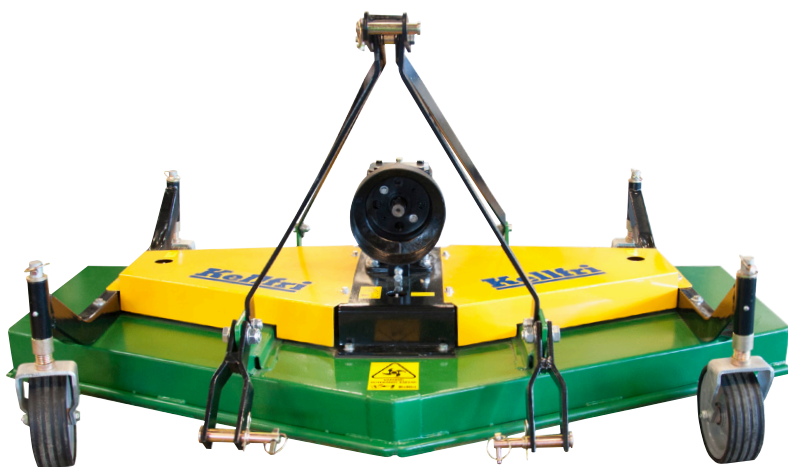

**LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN PRODUKTEN TAS I BRUK!!!**

**BRUKSANVISNING I ORIGINAL**



## Innehållsförteckning

Inledning	2
Produktinformation	2
Teknisk data	2
Säkerhetsinformation	3
Produktsäkerhetsinformation	4-6
Kör säker på allmänväg	7
Instruktion för nödsituationer	7
Personligt skydd	7
Omgivning	7
Varningsdekaler	8
Åtgärder före användning/ Användning	9
Användning	10
Klippling	10
Transport och uppställning	10
Underhåll och Service	11-12
Reservdelar	12
Sprängskiss	13-15
Instruktion - Avkortning av K-axel	16
Reklamationsblankett	17
Garanti och EG-försäkran om överensstämmelse	18

## INLEDNING

Tack för att ni valde en produkt från Kellfri AB. Genom att följa den allmänna säkerhetsinformationen, instruktionsmanualen samt sunt förnuft kommer ni att få många års trevlig användning av produkten. Kellfris redskap och produkter riktar sig till den självverksamme lantbrukaren med höga krav på funktionalitet.

## PRODUKTINFORMATION

Kellfri parkklippare är byggda för att med stor kapacitet klara klippning av gräs, stubb mm. Den kraftiga ramkonstruktionen ger stor driftsäkerhet även vid svåra markförhållanden. Konstruktionen ger möjlighet att klippa gräs, sly och klenare buskar. Vid körning överlappar de roterande knivarmarna varandra och ger ett jämnt klippresultat. Parkklipparens roterande knivarmer innebär att det är absolut förbjudet att sticka in händer, fötter eller verktyg under maskinen, eller lossa skyddsplåtarna när maskinen arbetar och är igång. Det är mycket viktigt att du läser igenom denna instruktion innan du monterar parkklipparen och påbörjar något arbete. Läs speciellt avsnittet "Säkerhetsföreskrifter".

TEKNISK DATA	35-FM180
Dimension ( LxBxH ),mm	1892 x 1450 x 600
Vikt, Kg	230
Arbetsbredd, mm	1790
K-axel	6x8x1000
Varvtal / min	540
Kapacitet, m <sup>2</sup> / tim	5000-13000
Effektbehov, hk	20 - 35
Växellåda Växellådsolja 80/90	1-1,2 L

*Vid användning av maskinen på ett företag har arbetsgivaren ansvaret att användaren av maskinen har teoretiska och praktiska kunskaper om maskinen och att arbetet utförs på ett säkert sätt. Följ arbetsmiljölagen (AML) för mer information, kontakta arbetsmiljöverket eller gå in på <https://www.av.se/>*


## SÄKERHETSINFORMATION

Innan redskapet tas i bruk skall du, för din och andras säkerhet, läsa instruktionsmanualen och förstå dess innehåll. Ha alltid instruktionsmanualen lättillgänglig för användaren av redskapet. Tänk på att det kan vara bra för din egen och andras säkerhet att läsa igenom säkerhetsinformationen ibland då och då. Det är viktigt att användaren förstår att sunt förnuft och allmän försiktighet inte finns inbyggt i produkten, utan måste tillföras av användaren.

Om instruktionsmanualen skadas eller på annat vis blir obrukbar kan ny beställas från:  
*Kellfri AB, Munkatorpsgratan 6, 532 37 SKARA. Tel: 0511-242 50*

Den allmänna säkerhetsinstruktionen kan även hämtas från Kellfris hemsida: [www.kellfri.se](http://www.kellfri.se).

Använd ej redskapet eller produkten om ni känner er sjuk, trött eller i samband med alkoholintag. Ej heller om ni är påverkad av starka mediciner eller droger, lider av stark depression eller kraftig psykisk ohälsa. Följ alltid allmänna trafikregler och gällande regler i djurskyddslagen. Personer under 15 år får inte använda redskapen.



Maskinens ursprungliga utformning får inte under några omständigheter ändras utan tillstånd från tillverkaren. Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan medföra livsfarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra.

**Varning!**

**Varningssymboler identifierar viktiga säkerhetsaspekter i denna manual för att hjälpa dig och andra att undvika faror och olyckor. Vid användning av maskin: Var extrem försiktig!**



**FARA!**

Den här symbolen indikerar att en allvarlig olycka kommer att inträffa om föreskrifter i instruktionsboken ej följs. Olyckan leder till allvarlig personskada, möjligen dödsfall eller allvarlig egendomskada.



**Varning!**

Den här symbolen indikerar att en olycka kommer att inträffa om föreskrifter i instruktionsboken ej följs. Olyckan leder till allvarlig personskada eller egendomskada.



**FÖRSIKTIGHET!**

Denna symbol indikerar att en olycka kan komma att inträffa om föreskriften ej följs. Olyckan leder till personskada eller egendomskada.

**OBS!**

OBS markerar risk för haveri om föreskriften ej följs.

## PRODUKTSÄKERHETSINFORMATION

Användaren av maskinen bör förstå innehållet i denna instruktionsbok innan användning, service och montering av redskap till traktorn och alla andra relevanta åtgärder. Bär aldrig smycken, löst sittande kläder som slipsar, halsdukar, bälten, uppnäppta jackor som kan fastna i rörliga delar.

Använd alltid godkända plagg som uppfyller bestämmelserna i olycksförebyggande syfte såsom halkfria skor, hörselskydd, glasögon och handskar. Bär en jacka med reflekterande klistermärken om redskapet används nära allmänna vägar.

Kontakta din återförsäljare, hälsoskyddsmyndighet eller närmaste motsvarande myndighet för information om den aktuella säkerhetsbestämmelser och särskilda bestämmelser för att garantera personlig säkerhet



**FRIKOPPLA ALLTID K-AXELN, STÄNG AV TRAKTORNS MOTOR OCH DRA ÅT PARKERINGSBROMSEN INNAN JUSTERING UTFÖRS PÅ MASKINEN.**



Stick aldrig in händer eller fötter under maskinen utan att först stanna redskapet och traktorns motor. Rotorerna kan fortsätta att rotera i upp till 1 minut efter att K-axeln har frångoplats

- Lämna aldrig redskapet med traktorns motor igång. Stäng av motorn och dra åt parkeringsbromsen när du lämnar redskapet- även för en kort stund.
- Lämna aldrig redskapet uppfällt. Hydrauliken kan tappa tryck och redskapet falla ner.
- Försäkra dig om att all skydd är rätt monterade och inte kan lossna.
- Kraftuttagsaxeln skall vara skyddad i hela sin längd. Se till att förankra säkerhetskedjan väl.
- Endast du som kör traktorn får befinna dig i närheten av maskin under arbete. Ingen får stå under hängande last.
- Kontrollera före körning att inga stenar sticker upp på åkern, eller liggande föremål som kan kastas ut under körning.
- Stick aldrig in händerna eller fötter under maskinen utan att först stanna redskapet och traktorns motor
- Frikoppla alltid maskinen innan du gör service eller underhållsarbete.
- Försök inte ta bort saker som fastnat när maskinen går. Tillse att motorn har stannat och att knivarna har slutat snurra innan några åtgärder vidtas på maskinen.
- Kör inte med klipparen om stora vibrationer uppstår, stanna maskinen omedelbart, kontrollera och åtgärda felet innan maskinen åter tas i bruk
- Klättra inte på klipparen! Tillåt ALDRIG någon åka på maskinen!
- Det är förbjudet att stå mellan traktor/lastare och maskinen vid till- och frångkoppling

**ARBETSTATION:** Föraren måste sitta kvar på förarplatsen under hela körningen. Om operatören behöver lämna traktorn skall kraftuttaget frikopplas, traktorns motor stängas av och parkeringshandbromsen dras åt.

### Att tänka på vid körning av redskap med K-axel

Transmissionen till växellådan är skyddad genom både kraftöverföringsaxel och brytbult. All skydd bör hållas effektiv och i gott skick. Om skyddens skick är dålig eller sliten, bör skyddet bytas innan redskapet används.



Om K-axeln inte är korrekt skyddad kan denna orsaka dödsfall eftersom den kan fånga delar av kroppen eller kläder och orsaka livshotande skador.

Se till att säkerhetskedjan är korrekt förankrad på kraftöverföringsaxeln och att k-axeln är skyddad över hela sin längd. Säkerställa att k-axeln snurrar lätt inne i skyddsöret. Håll splines spår rena och väl smorda så att kraftöverföringsaxeln kan anslutas lätt.

Läs K-axelns instruktionsbok för justering och användning av K-axeln.



**Varning!**

Använd aldrig ett redskap eller produkt med defekta säkerhetsdetaljer.

## RISKER OCH FAROR VID ANVÄDNING AV GRÖNYTEMASKINER

### Risk för krossning

Åskådare kan skadas när maskinen är nedsänkt i klippläge. Klipparen har krossnings punkter runt gångjärnsområdena och mellan trepunktfästet och huvudkroppen.

### Roterande knivar

Alla personer riskerar skador om de sticker ut sina händer eller fötter under maskinen när den lyfts från marken och knivarna fortfarande roterar.

### Klämrisk

Denna risk är vanlig i kraftöverföringsanordningar såsom remdrifter, kuggväxlar och rullar. Säkerställ att all skydd är korrekt monterade.

## Risk vid frikoppling av maskinen

Ju tyngre en roterande del är, desto längre kommer den att fortsätta rotera efter att drivningen har kopplats av. Denna egenskap kallas för "Free-Wheeling" = frihjul. Roterande knivar och andra komponenter, så som drivaxlar etc. kommer att fortsätta snurra efter att drivningen har frikopplats. Skador uppstår:

- När operatören frikopplar utrustningen, och försöker att rengöra eller justera maskinen innan komponenter har slutat rotera
- När brytbulten i skyddsanordning i kraftuttaget går sönder och rotorerna fortfarande snurrar medan kraftuttaget har stannat. Operatörens medvetenhet är nyckeln till säkerheten kring roterande delar. Höj aldrig maskinen medan knivarna fortfarande roterar.

## Risk för utkastat föremål

Maskiner som klipper gräs kastar ut material under körning. Främmande föremål, såsom stenar, pinnar och annat skräp kan komma in under maskinen och kastas ut med enorm hastighet. Skydd i sidorna och i fram förhindrar att dessa föremål kastas ut men det garanterar inte alltid att Skydden fångar allt som kastas ut.

Åskådare eller djur som står i vägen för det utslungade föremålet kan skadas allvarligt. Kör aldrig maskinen med åskådare i närheten av maskinen. Respektera redskapets **RISKZON 15m!**

## Buller

Observera att maskinen normalt används utomhus och att positionen för operatören är i förarsätet av traktorn. Det är lämpligt att läsa föreskrifterna som anges i traktor manualen och underhålls instruktioner

Ljudtrycksnivån överstiger 70dB under körning. Hörselskydd skall därför användas under körning.

## Halk- och fallolyckor

Halk- och fallolyckor är ofta ett resultat av:

- Halt underlag
- Ojämna steg och arbetsplattformar.

Potentialen för halk-och fallolyckor kan minskas avsevärt genom att använda gott omdöme.

Alla oskyddade roterande maskindelar är en potentiell till olyckor. Skador inträffar vanligtvis när löst sittande kläder eller långt hår fångats och lindas runt roterande delar såsom kraftöverföringsaxlar eller drivaxlar på maskinen. Se till att all skydd är monterade.



## Kör säker på allmänväg

Följ alltid trafiksäkerhet på allmänna vägar och följ bestämmelserna om vad som gäller för körning av traktor med bogserad redskap på allmänväg.

Kontrollera att reflektorer, varningssignaler och/eller varningsflagga som indikerar utskjutande redskap är monterade på maskinen eller traktorn. Dessa indikatorer måste installeras korrekt och skall vara synligt och enkelt att ses av föraren av andra fordon.

Åskådare får inte luta sig mot eller klättra upp på maskinen under transport eller under arbetet. Tillåt ALDRIG någon åka på maskinen! Den maximala transport hastighet får inte överstiga 20km/h

## INSTRUKTIONER FÖR NÖDSITUATIONER

Vid nödsituation ring 112

Ha alltid mobiltelefon eller nödtelefon tillgänglig vid ensamarbete. Förstaförbandslåda och brandsläckare skall förvaras lättåtkomligt vid allt arbete, underhåll och service. Som nödstopp stäng av traktorn.

## PERSONLIGT SKYDD

Använd alltid lämplig skyddsutrustning. Använd ej löst sittande kläder eller smycken under arbete med redskapet.



## OMGIVNING

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan tillkoppling eller användning av redskapet sker. Risk för allvarliga personskador. Var extra uppmärksam om barn befinner sig i området där redskapet eller produkten används eller förvaras. Kontrollera att det inte finns lågt hängande elledningar inom arbetsområdet. Var försiktig vid arbete i lutningar och i närheten av diken. Arbeta alltid ensam med redskap eller produkter som är gjorda för ensamarbete. Ha aldrig skräp liggande i ditt arbetsområde. Ha arbetsytor rena. Respektera alltid redskapets riskzon.



**FARA!**

Barn i området skall hållas under uppsikt.

## VARNINGSDEKALER

Se till att varningsdekaler alltid är väl synliga och rengör varningsdekaler vid behov. Spola ej med högtryckstvätt direkt på varningsdekalen. Om någon del med dekal byts ut eller dekalen blir sliten eller på annat sätt blir obrukbar beställ nya dekaler.

SYMBOL	FÖRKLARING
	<p>Läs instruktionsboken! Innan arbetet på börjas Varning! Innan underhåll och service skall maskinens motor vara avstäng.</p>
	<p>Varning utkast</p>
	<p>Roterande knivar</p>
	<p>Förbud att vistas på maskinen</p>
	<p>Risk barnolycksfall</p>
	<p>Redskapet är CE-märkt</p>

## ÅTGÄRDER FÖRE ANVÄNDNING

Läs igenom säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen noggrant. Var säker på att ni förstår säkerhetsinformationen, instruktionsmanualen och varningsdekalerna. Använd sunt förnuft vid användandet och använd lämplig personlig skyddsutrustning

Kontrollera alltid prestanda på maskinkombinationen som skall användas. Viktigt är att dessa harmoniserar och stämmer överens på ett tillfredställande sätt. Detta för att säkerställa redskapets eller produktens funktion och din och andras säkerhet.

Okulärbesiktiga redskapet eller produkten innan användning. Åtgärda eller byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Smörj rörliga delar och kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna. Åtgärda vid behov.

Lär och kom ihåg korrekt arbetsmetod. Nybörjare skall hålla en låg hastighet till dess att personen lärt sig hur maskinen eller produkten fungerar. Användaren/Kunden har ansvar för att användaren hanterar situationen. Vid upplevelse om att maskinen är farlig för användaren skall denne inte tas i bruk.



**Varning!**

För att säkerheten skall uppfyllas får produkten endast användas på det sätt som föreskrivs i denna instruktion. Användaren ansvarar för att instruktionen läses igenom och följes.

## ANVÄNDNING

Enbart personer som förstår säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen får handha redskapet eller produkten. Var uppmärksam och försiktig under arbete med redskapet eller produkten och använd endast redskapet eller produkten på det sätt som beskrivs i instruktionsmanualen. Vid arbete med redskap som har rörliga delar finns klämrisk. Var försiktig vid arbete med redskap med hydraulikslangar då olja under tryck kan penetrera huden. Uppsök läkare genast om detta inträffar. Arbeta alltid ensam med de redskap som är ämnade för detta. Respektera redskapets riskzon.



Använd aldrig ett redskap eller produkt med defekta säkerhetsdetaljer.

**Varning!**

**Klippning:** De roterande knivarmarna kan med stor kraft slå loss stenar mm. Från marken. Det är därför viktigt att Du som arbetar med maskinen ser till att ingen annan är i närheten av maskinen och traktorn när Du arbetar. Över klipparens drivsystem sitter skyddsluckor och sidplåtar som förhindrar att jord och sten kastas runt omkring maskinen och skyddar Dig som arbetar med parkklipparen från de roterande knivarmarna.

**Justering av klipphöjden:** För att få en jämn gång och tillåta en hög körhastighet och variabel klipphöjd vilar parkklipparen under körning på fyra justerbara stödhjulen som enkelt kan anpassas till önskad klipphöjd. De fyra stödhjulen har ett flertal hål i fästvinklarna.. När du vill justera klipphöjden - lyft upp parkklipparen och flytta infästningsskruvarna till det hål du önskar.



Under eller efter arbetet får Du absolut inte lämna traktorn med motorn påslagen och parkklipparen monterad. Frikoppla alltid parkklipparen, stäng av traktorn och dra åt parkeringsbromsen när Du lämnar traktorn.

**Varning!**

SE TILL ATT INGEN ANNAN VISTAS I NÄRHETEN AV PARKKLIPPAREN NÄR DU ARBETAR!!!

## TRANSPORTERING OCH UPPSTÄLLNING

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan transport sker. Var alltid extra försiktig under transport och förflyttning. Tillse att redskapet eller produkten är väl förankrad och att befintliga transportsäkringar är monterade. Placera alltid lasten så lågt som möjligt. Respektera riskzonerna även vid transport och förflyttning. Vid lyft får ingen gå in under hängande last. Vagnar som används till transport bör ha fungerande bromsar.


Förvara alltid redskapet eller produkten på en torr plats helst under tak när det inte används. Försäkra dig om att redskapet eller produkten står stadigt och inte riskerar att välta. Låt aldrig barn leka vid förvaringsplatsen. Tänk på tipprisen!

## UNDERHÅLL OCH SERVICE

Se till att redskapet står stabilt och inte riskerar att välta vid underhåll och service. Byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Utför underhåll, service och kontroller enligt rekommendationer. Använd endast reservdelar med likvärdig prestanda för att minska risken för skador och haveri. Alla reparationer och kopplingar med el måste utföras av behörig person.

### Innan Du utför service och underhåll på parkklipparen måste Du:


- Stänga av traktorn.
- Koppla bort driften från traktorn.
- Dra åt traktorns parkeringsbroms.
- Kontrollera knivarmarnas kondition. Vassa knivarmer ger ett bättre resultat.
- När Du byter knivarmsbultarna, droppa ett par droppar olja på knivarmsbultarna - det gör det lättare att byta nästa gång. Dra åt knivarmsbultarna ordentligt.
- Kolla oljenivån i växellådan med jämna mellanrum. Första oljebytet efter 50 drifttimmar. Därefter var 100:e drifttimma eller minst en gång per år.
- Smörj varje rotor med fett var 20:e drifttimma. Smörjnipplarna finns på maskinens ovasida vid varje rotor.
- Kontrollera kilremmarnas spänning efter de två första drifttimmarna. Därefter bör spänningen kontrolleras med jämna mellanrum, helst efter varje arbetspass.
- Spänn kilremmen genom att lossa växellådans fästskravar och flytta växellådan. Spänn remmarna (eventuellt med hjälp av en hävstång). Skruva därefter fast fästskravarna igen.
- Gör rent betsputsens undersida med jämna mellanrum.
- Kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna efter underhåll och service. Testa alltid maskinen innan arbete startas.

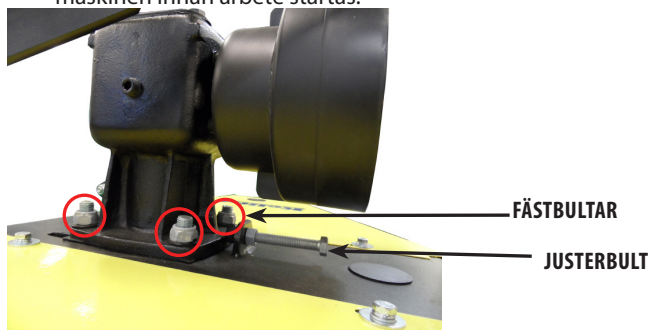

Kontrollera remspänningen med jämna mellanrum, justera remspänningen vid behov. Lossa fästbultar och justera justerbulten tills remmen är tillräckligt spänd.

## ÅTERVINNING

Vid skrotning skall redskapet demonteras och transporteras till kommunens avsedda plats. Kontakta din kommun för vidare information

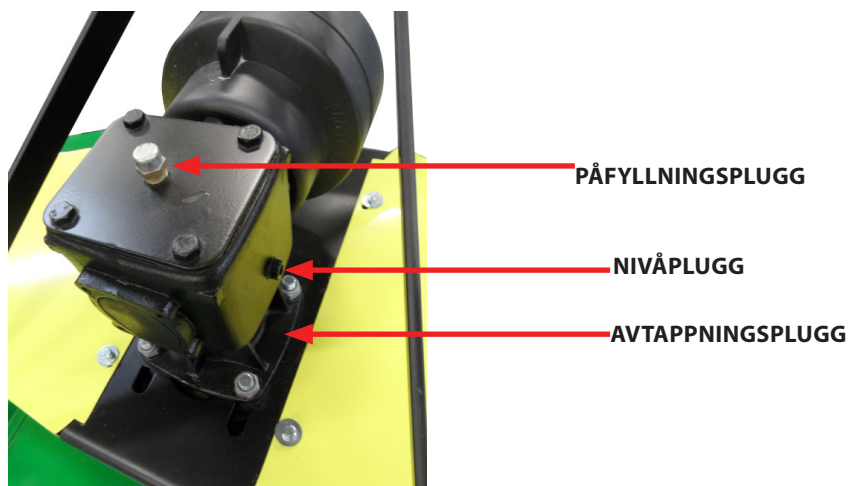


## SERVICEINTERVALL/UNDERHÅLL

Före varje körning	Kontrollera nivå Oljetyt: Växellådsolja 80W-90 Mängd: 1,5L
50 driftstimmar	Första oljebytet
100 driftstimmar eller min 1gg/år	Oljebyte


## RESERVDELAR

ART.NR.	BENÄMNING
R35-FM150.001	Vinkelväxel fm150 fm180
R35-FM150.002	R10-ka.002 Skyddskåpa
R35-FM150.003	Kilrep b1753 b69
R35-FM150.004	Kniv parkklipp 150
R35-FM150.005	Hjul och fäste fm150 fm180
R35-FM150.006	Hjul fm150 fm180
R35-FM180.001	H-fäste till trepunkt fm150 fm180
R35-FM180.002	Kilrep b76 1930
R35-FM180.003	Hjulfäste svart för 2 hjul
R35-FM180.004	Kniv till parkklipp 35-fm180
R35-FM180.005	Trepunktsfäste svart övre
R35-FM180.006	Bult/sprint sats till trepunkten

ART.NR.	BENÄMNING
R35-FM180.007	Bult m16x65 knivarmsbult
R35-FM180.008	Distansbricka hjul
R35-FM180.009	Hylsa hjulaxel
R35-FM180.010	Knivaxel 225mm
R35-FM180.011	Lagerhus knivaxel
R35-FM180.012	Knivaxel 207mm
R35-FM180.013	Mutter nedre knivaxel m18*1,5 nyloc
R35-FM180.014	Remskiva 140mm 1-spår
R35-FM180.015	Remskiva 140mm 2-spår
R35-FM180.016	Remskiva 245mm 2-spår
R35-FM180.017	Skyddskåpa lagerhus knivaxel
R35-FM180.018	Mutter övre knivaxel m24*1,5

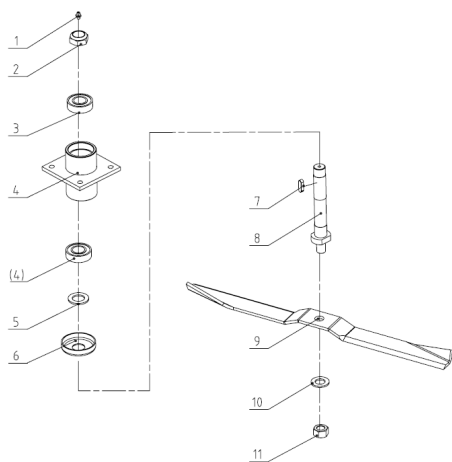


Nr.	Benämning	Antal
1	Smörjnippel	1
2	Låsmutter M24x1,5	1
3	Kullager 60205	2
4	Knivfäste	1
5	Distanser	1
6	Lock	1
7	Kil A8x28	1
8	Knivaxel	1
9	Kniv	1
10	Planbricka 18	1
11	Låsmutter M18x1,5	1

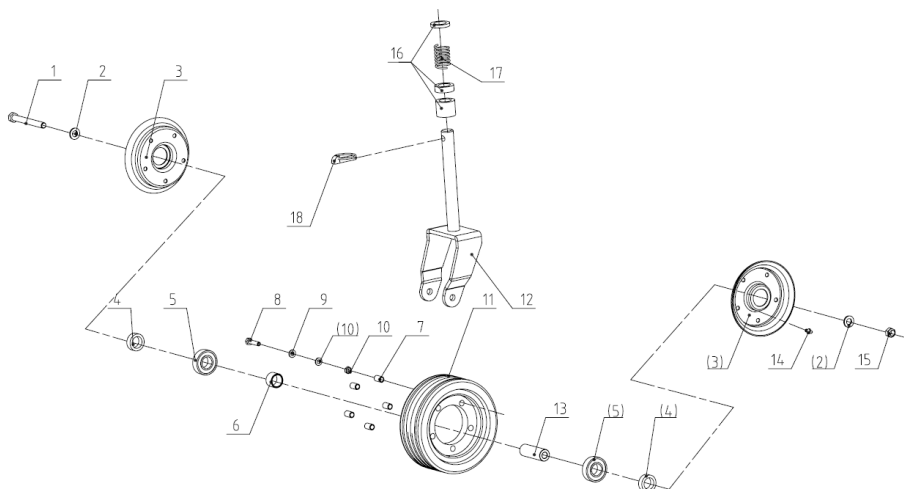

Nr.	Benämning	Antal
1	Bult M12x110	1
2	Planbricka 12	2
3	Plåtfälg	2
4	Nylonhylsa	2
5	Hjullager 60205	2
6	Hjulaxel	1
7	Hjulbussning	5
8	Bult M8x35	5
9	Planbricka 4	10

Nr.	Benämning	Antal
10	Låsmutter M14	5
11	Hjul	4
12	Hjulgaffel	1
13	Hylsa	1
14	Smörjnippel M6	1
15	Låsmutter	1
16	Justerings hylsor	1 Set
17	Fjäder	1
18	Låssprint	1

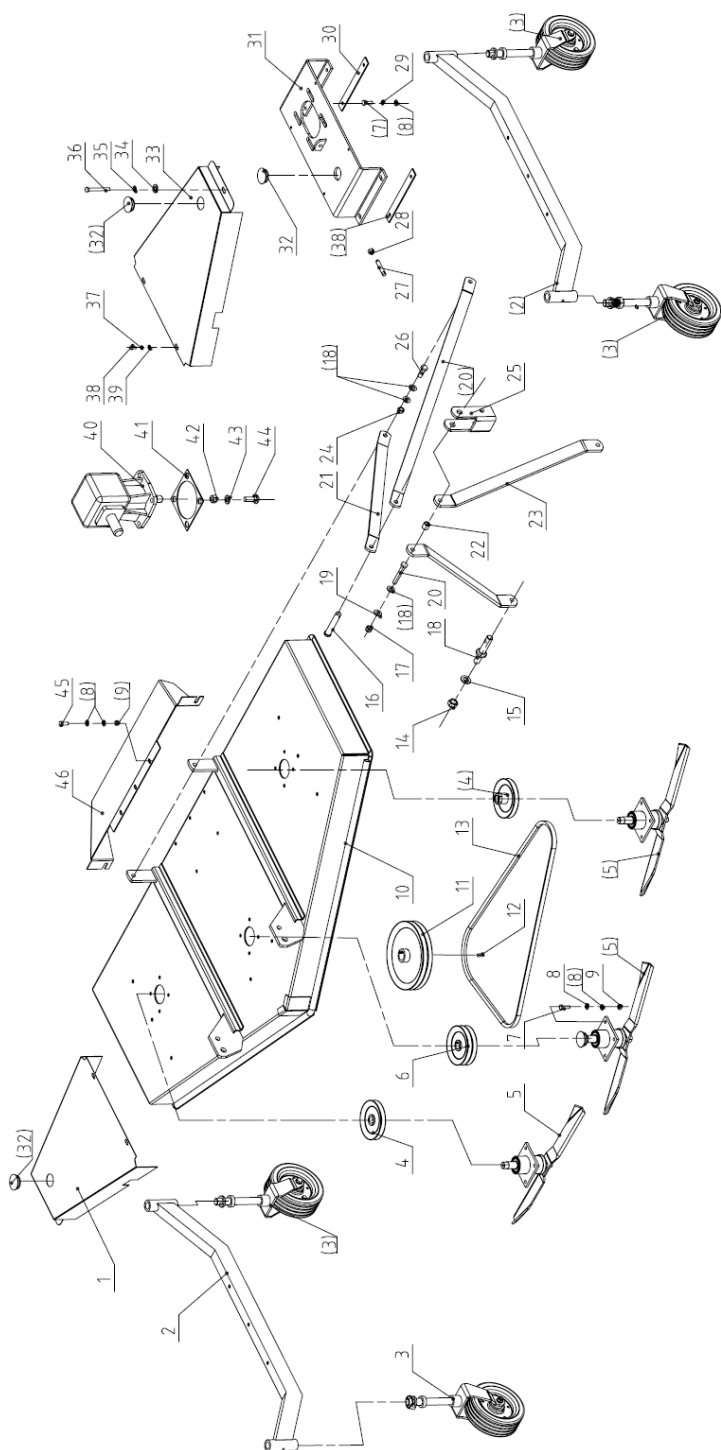




Nr.	Benämning	Antal
1	Remskyddskåpa - vänster	1
2	Hjulställ	2
3	Hjul	4
4	Remskiva - enkel	2
5	Kniv - komplett	3
6	Remskiva - dubbel (liten)	1
7	Bult M10x30	3
8	Planbricka	3
9	Låsmutter M10	15
10	Maskinkåpa	1
11	Remskiva - dubbel (stor)	1
12	Kil A10x40	1
13	Kilrem	2
14	Låsmutter M20x1,5	2
15	Planbricka	2
16	Sprint - övreupphängning	1
17	Låsmutter M14	1
18	Sprint - Nedreupphängning	2
19	Planbricka 14	2
20	Bult m14x100	1
21	Bakre dragplatta	2
22	Hylsa - övre	1
23	Främre dragplatta	2


Nr.	Benämning	Antal
24	Låsmutter M14	4
25	H-fäste	1
26	Bult M14x40	4
27	Bult - fyrkantshuvud M12x60	1
28	Mutter M12	1
29	Fjäderbricka	4
30	Distans - gummi	2
31	Växellådsfäste	1
32	Gummiplugg	3
33	Remskyddskåpa - höger	1
34	Planbricka 10	6
35	Fjäderbricka	6
36	Bult M10x90	6
37	FjäderBricka 8	4
38	Bult M8x16	4
39	Planbricka 8	4
40	Växellåda	1
41	Distanser - växellåda	1
42	Låsmutter M16	4
43	Planbricka 16	4
44	Vagnsbult	3
45	Bult M10x25	3
46	Utmataren	1

## ANVISNINGAR FÖR AVKORTNING AV K-AXEL


1. Demontera skyddsdonet

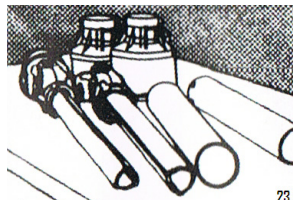


2. Skär av transmissionens axel till önskad längd.  
OBS! axel får ej kapas mer än halva rörets längd

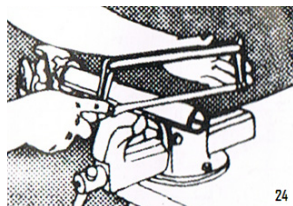


3. Fila rörets kanter

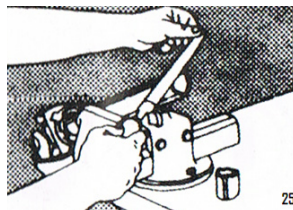

4. Skär av skyddsdonets rör till samma längd som transmissionen.

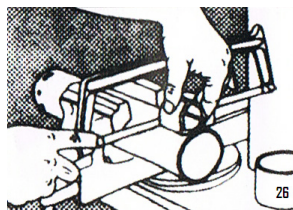

5. Smörj transmissionsaxel och montera skyddsdonet.

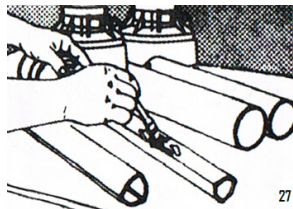

Vi är tacksamma för din hjälp med påpeka eventuella felaktigheter på av Kellfri levererad produkt till dig. Innan reklamation läs Kellfris allmänna köpvillkor i vår katalog eller på hemsidan [www.kellfri.se](http://www.kellfri.se) , samt medskickad instruktionsbok i de fall den medföljer.

Vänligen fyll i uppgifter nedan och bifoga foto som underlag för att kunna behandla ditt ärende.

<b>Köpare:</b>	<b>Kundnummer:</b>
<b>Adress:</b>	<b>Fakturanummer:</b>
<b>E-post:</b>	<b>Telefon dagtid:</b>

<b>När levererades produkten?</b>	<b>När togs produkten i drift?</b>	<b>Fungerade produkten vid leverans?</b>
-----------------------------------	------------------------------------	--

**Reklamerad produkt/del:**

**Felbeskrivning:**

**Beskriv händelseförlopp:**

**Övrigt:**

**Skicka Reklamationsblankett och foto till:**

Kellfri AB  
Serviceavdelningen  
Munkatorpsgatan 6  
532 37 Skara

**Eller maila Service.**  
[info@kellfri.se](mailto:info@kellfri.se)

<b>Namnunderskrift:</b>	<b>Datum:</b>
-------------------------	---------------

## GARANTIVILLKOR

- |                        |  |
|------------------------|--|
| Garantins giltighet    | - Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum   |
| Garantin ersätter      | - Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat material eller fabrikationsfel.   |
| Garantin ersätter inte | <ul style="list-style-type: none"><li>- Arbetskostnader</li><li>- Resekostnader</li><li>- Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.</li><li>- Eventuella följdkostnader som uppkommer till följd av skada på maskinen.</li><li>- Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.</li><li>- Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar.</li></ul> |

## EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL

Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A  
Kellfri AB  
Munkatorpsgratan 6  
532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen  
Namn: 35-FM180  
Typ: Parkklippare

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG.  
Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.

Tina Baudtler, VD

*Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.*

Senaste version: 2016

## KUNDSERVICE

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.

Kellfri AB  
**Telefon: 0511 - 242 50**  
**Fax: 0511 - 168 33**  
E-post: [info@kellfri.se](mailto:info@kellfri.se)

**Kellfri®**