



Kellfri®

13-WC05 FLISHUGG



LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN PRODUKTEN TAS I BRUK!!!

BRUKSANVISNING I ORIGINAL

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Produktinformation	3
Säkerhetsinformation (Allmän)	4
Produktsäkerhetsinformation	5
Varningsdekalering och Personligt skyddsutrustning	6
Omgivning och Före användning	7
Användning	8
Flisning	9
Underhåll/ Service	10-11
Teknisk information	12
Monteringsanvisning	13-17
Kniv : Byte/Slipning	18-19
Sprängskiss	20-21
Reklamationsblankett	23
Garanti och EG-försäkran om Överenskommelse	24

INLEDNING

Tack för att ni valde en produkt från Kellfri AB. Genom att följa den allmänna säkerhetsinformationen, bruksanvisningen samt sunt förnuft kommer ni att få många års trevlig användning av produkten. Kellfris redskap och produkter riktar sig till den självverksamme bonden med höga krav på funktionalitet.

PRODUKTINFORMATION

Flisa träspill, klenved, kvistar och grenar och använd till bränsle för eldning, att täcka trädgårdsländ, underlag för motionsspår, kompost m.m.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Endast för flisning av grenar och ris

TEKNISK DATA	13-WC05
Längd	1,4 m
Bredd:	0,9 m
Höjd:	1,3 m
Netto Vikt:	70 kg
Brutto Vikt:	90kg
Förpackningsstorlek	111x69.5x74cm
Hjul:	10"
Motor:	6,5hk
Inmatning för tjockare grenar	50 mm max
Inmatning för klenare exempelvis ris	12,5mm max stamtjocklek
Uppsamlingspåse	Medföljer

SÄKERHETSINFORMATION

Innan redskapet eller produkten tas i bruk skall du, för din och andras säkerhet, läsa säkerhetsinformationen och bruksanvisningen och förstå dess innehåll. Ha alltid säkerhetsinformationen och bruksanvisningen lättillgänglig för användaren av redskapet eller produkten.

Tänk på att det kan vara bra för din egen och andras säkerhet att läsa igenom säkerhetsinformationen ibland då och då. Om säkerhetsinformationen eller bruksanvisningen skadas eller på annat vis blir obrukbar kan ny beställas från :

Kellfri AB, Munkatorpsgatan 6, 532 37 SKARA. Tel: 0511-242 50

Säkerhetsinstruktionen kan även hämtas från Kellfris hemsida: www.kellfri.se

Använd ej redskapet eller produkten om ni känner er sjuk, trött eller i samband med alkoholintag. Ej heller om ni är påverkad av starka mediciner eller droger. Följ alltid allmänna trafikregler och gällande regler i djurskyddslagen. Personer under 15 år samt personer med psykisk ohälsa får inte använda redskapen.

Varningssymboler identifierar viktiga säkerhetsaspekter i denna manual för att hjälpa dig och andra att undvika faror och olyckor. Vid användning av maskin: Var extrem försiktig!



Den här symbolen indikerar att en allvarlig olycka kommer att inträffa om föreskrifter i instruktionsboken ej följs. Olyckan leder till allvarlig personskada, möjligen dödsfall eller allvarlig egendomskada.




Den här symbolen indikerar att en olycka kommer att inträffa om föreskrifter i instruktionsboken ej följs. Olyckan leder till allvarlig personskada eller egendomskada.



Denna symbol indikerar att en olycka kan komma att inträffa om föreskriften ej följs. Olyckan leder till personskada eller egendomskada.



OBS markerar risk för haveri om föreskriften ej följs.

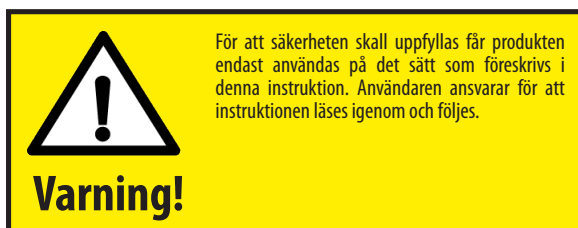

För att säkerheten skall uppfyllas får produkten endast användas på det sätt som föreskrivs i denna instruktion. Användaren ansvarar för att instruktionen läses igenom och följes.



**LÄS INSTRUKTIONSBOKEN NOGA INNAN MASKINEN TAS I BRUK!
LÄR OCH KOMM IHÅG RÄTT ANVÄNDNING OCH AVSTÄNGNING AV MASKIN**



PRODUKTSÄKERHETSINFORMATION

- Avgaser innehåller giftiga ämnen, använd därför aldrig maskinen i dålig ventilerade utrymmen. Ej för inomhusbruk. Tanka alltid maskinen med bensin utomhus
- Risk för brännskador vid kontakt med varma ytor som t.ex. avgassystemet.
- Kör ny maskin på låg fart de första 20 tim, ej hög fart och full belastning.
- Undvik att få bensin/olja på huden. Om detta inträffar, skölj noga med vatten.
- Undvik inandning av bensinångor vid tankning.
- Ha inte bränsle eller andra explosiva ämnen nära vid användning av maskin.
- Tankning är ej tillåten när motorn är igång.
- Stick aldrig in händerna eller fötter under maskinen utan att först stanna redskapet.
- Lämna aldrig maskinen med motorn igång. Stäng av motorn när du lämnar redskapet, även för en kort stund.
- Endast du som kör får befinna dig i närheten av maskin under arbete.
- Använd inte maskinen utan att alla skydd är korrekt monterade.
- Kör inte motorn i ett slutet utrymme, avgaserna innehåller koloxid vilket är dödligt vid inandning.
- Rensa arbetsområde från skadliga föremål så som stora stenar, grenar mm innan arbetet påbörjas.
- Kör inte med maskinen om stora vibrationer uppstår, stanna maskinen omedelbart och kontrollera vad som är fel. Läs underhåll och service.
- Förändra inte motorinställningar om det inte är sagt från motortillverkaren
- Tillåt aldrig någon åka på redskapet!
- Försök ALDRIG att ta bort saker som fastnat i flishuggen när den är igång! Tillse att redskapet har slutat snurra innan några åtgärder vidtas.
- För ALDRIG någon kroppsdel i maskin medan den är igång.
- Maskinen får endast lyfta på avsedda lyftpunkter. Använd endast lämplig lyftutrustning med tillräckligt lyftkapacitet för att lyfta maskinen.



Maskinens ursprungliga utformning får inte under några omständigheter ändras utan tillstånd från tillverkaren. Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan medföra livsfarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra.

FARA!






INSTRUKTIONER FÖR NÖDSITUATIONER

Vid nödsituation ring 112

Ha alltid mobiltelefon eller nödtelefon tillgänglig vid ensamarbete. Förstaförbandslåda och brandsläckare skall förvaras lättåtkomligt vid allt arbete, underhåll och service.

VARNINGSDEKALER

Se till att varningsdekaler alltid är väl synliga och rengör varningsdekaler vid behov. Spola ej med högtryckstvätt direkt på varningsdekalen. Om någon del med dekal byts ut eller dekalen blir sliten eller på annat sätt blir obrukbar beställ nya dekaler.

SYMBOL	FÖRKLARING	PLACERING
	Riskzon 15 m	Maskinens sida
	Varning utkast	
	Roterande maskindelar	
	Förbud att vistas på maskinen	
	Redskapet är CE-märkt	


PERSONLIGT SKYDD

Använd alltid lämplig klädsel och skor. Använd ej löst sittande kläder eller smycken under arbete med maskinen. Tänk på att ha långt hår uppsatt vid arbete med redskap som roterar. Använd skyddshandskar, risk för brännskador vid kontakt med varma ytor som t.ex. avgassystemet, samt för att undvika olja och bensen på huden. Hörselskydd skall användas då motorn är igång. Användning av flihsuggen kan resultera att främmande föremål kastas i ögonen som kan leda till allvarliga skador. Använd alltid skyddsglasögon under användning av maskin.



OMGIVNING

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan tillkoppling eller användning av redskapet sker. Risk för allvarliga personskador. Var extra uppmärksam om barn befinner sig i området där redskapet eller produkten används eller förvaras. Kontrollera att det inte finns lågt hängande elledningar inom arbetsområdet. Var försiktig vid arbete i lutningar och i närheten av diken. Arbeta alltid ensam med redskap eller produkter som är gjorda för ensamarbete. Ha aldrig skräp liggande i ditt arbetsområde. Ha arbetsytor rena. Respektera alltid redskapets riskzon.

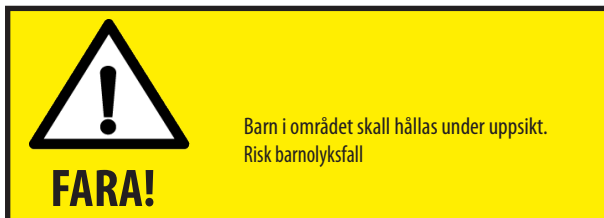

FÖRE ANVÄNDNING

Läs igenom säkerhetsinformationen och bruksanvisningen noggrant. Var säker på att ni förstår säkerhetsinformationen, bruksanvisningen och varningsdekaler. Använd sunt förnuft vid användandet och använd lämplig personlig skyddsutrustning

Kontrollera alltid prestanda på maskinkombinationen som skall användas. Viktigt är att dessa harmoniserar och stämmer överens på ett tillfredställande sätt. Detta för att säkerställa redskapets eller produktens funktion och din och andras säkerhet.

Okulärbesiktiga redskapet eller produkten innan användning. Åtgärda eller byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Smörj rörliga delar och kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna. Åtgärda vid behov.

Lär och kom ihåg korrekt arbetsmetod. Nybörjare skall hålla en låg hastighet till dess att personen lärt sig hur maskinen eller produkten fungerar. Användaren/Kunden har ansvar för att användaren hanterar situationen. Vid upplevelse om att maskinen är farlig för användaren skall denne inte tas i bruk.


- Kontrollera nivån på motoroljan, vid behov fyll på.
- Fyll på bensin. Använd ren bensin, ej oljeblandat.
- Justera maskinen i lämplig arbetshöjd.
- Använd aldrig maskinen om inte säkerhetsanordningar är korrekt monterade.
- Se till att åskådare står utanför riskområde. Rikta inte maskinen mot personer i närheten



ANVÄNDNING

Enbart personer som förstår säkerhetsinformationen och bruksanvisningen får handha redskapet eller produkten. Var uppmärksam och försiktig under arbete med redskapet eller produkten och använd endast redskapet eller produkten på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. Vid arbete med redskap som har rörliga delar finns klämrisk. Var försiktig vid arbete med redskap med hydraulikslangar då olja under tryck kan penetrera huden. Uppsök läkare genast om detta inträffar. Arbeta alltid ensam med de redskap som är ämnade för detta. Respektera redskapets riskzon.

- Se till att arbetsområdet är upplyst, maskinen får inte användas i dåliga siktförhållanden
- Om stora vibrationer uppstår under användning, stäng av maskinen direkt och kontrollera maskinen! Se till att maskinens rörliga delar har stannat innan DU utför någonting på maskinen. Åtgärda felet innan maskinen återanvänds
- Tillåt ALDRIG barn eller oerfaren person använda redskapet!
- Tillåt ALDRIG någon åka på redskapet vid transport!
- Om något föremål fastnar i maskinen, stanna maskinen omedelbart, vänta någon minut för att säkerställa att flihhuggen har slutat snurra och kontrollera att det inte uppstått någon skada.

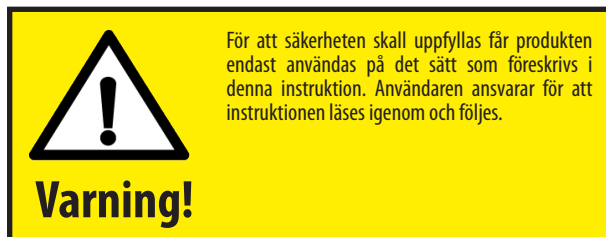

START AV MASKIN


1. Vrid knappen till "ON"
2. Öppna choken och bensinkranen.
3. Dra starthandtaget långsamt till växeln går i, sen gör en hastigt drag på handtaget. Dra inte ut startlinan helt och släpp inte taget på handtaget när linan är utdragen. Upprepa steget tills motorn startar.

STÄNGA AV MASKINEN PÅ RÄTT SÄTT:

1. Ställ gaspådraget på lägsta hastighet.
2. Vrid tändningen till OFF-läge .
3. Stäng av bensinkranen.

FRÅNKOPPLING AV MASKIN

- Vidta alla tänkbara försiktighetsåtgärder när du lämnar maskinen obebakad eller efter arbete. Sänk ner maskinen på marken
- Koppla av drivningen till maskinen
- Ställ parkeringsbromsen på ATV'n och ta ur nyckeln från tändningen.

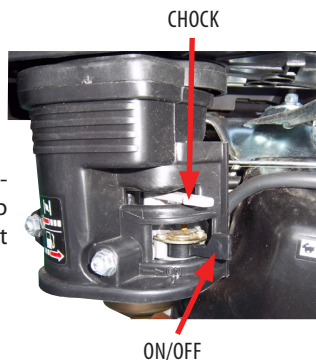

FLISNING

- Bekanta dig med flishuggen utan att starta den.
- Det är viktigt att flishuggen står stadigt under arbetet.
- Det är viktigt att alltid hålla ett säkerhetsavstånd till platsen där flisen kastas ut. Rikta utkastarröret så att flisen som kastas ut inte utgör en risk för operatören eller någon annan.
- Starta flishuggen försiktigt, vänta tills den har kommit upp i rätt varv innan du matar in någonting i inmatningsröret
- Sträck aldrig in någon del av kroppen i inmatningstratten eller in i någon annan del av flishuggen medan maskinen är igång.
- Innan inmatning av material som ska flisas, säkerställ att träet är fritt från metall, jord, spikar, stenar etc. som matas in i flishuggen.
- Vid manuell inmatning, arbeta ALDRIG framför inmatningstratten.
- Se till att ingen har händer eller armar intill valsen.
- För sedan grenarna mot flishuggen och flishuggningen påbörjas, släpp därefter grenarna ifrån dig.

UNDERHÅLL OCH SERVICE

Se till att redskapet står stabilt och inte riskerar att välta vid underhåll och service. Byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Utför underhåll, service och kontroller enligt rekommendationer. Använd endast reservdelar med likvärdig prestanda för att minska risken för skador och haveri. Utför aldrig någonting på maskinen när motorn är igång.

- Se till att maskinen är avstängd och inte kan starta genom att dra ut tändstiftshatten innan underhåll/service påbörjas.
- Se till att motorn har svalnat innan arbetet påbörjas.
- Utför underhåll och service på en ventilerad plats.
- Rökning eller öppen eld är förbjuden i närheten av maskin. Bensinen kan lättantändas och orsaka person skada.
- Kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna efter underhåll och service. För rätt åtdragningsmoment se *åtdragningsmomentstabellen för metriska bultar*. Testa alltid maskinen innan arbete startas.
- Spruta ej vatten direkt på ljuddämpare, avgassystemet och filter, vatten kan krypa inne i motor och orsaka allvarliga skador.
- Använd aldrig smutsig olja/bränsle, detta kan leda till allvarliga skador på motor.
- Kontrollera motorns luftfilter regelbundet, rengör eller byt efter behov.

För reservdelar: Kontakta Kellfri Service

BYTE AV OLJA

Vid oljebyte se till att använda godkänd behållare för olja. Gammal olja skall slängas till rätt återvinnings station. Kontakta din Kommun för mer information.

- Se till att maskinen inte kan välta.
- Dra ut oljestickan.
- Ställ en kär! under motorn och lossa oljepluggen.
- Töm oljetråget, montera tillbaka oljepluggen och dra åt.
- Fyll på med ny olja och kontrollera nivå.
- Använd smörjolja SAE 80W-90 till växellåda och kopplingshuset, kontrollera nivå, fyll på olja tills oljenivån ligger mellan min. och max
- Oljan kan behöva bytas oftare vid körning i dammig miljö

FESÖKNING	ORSAK	ÅTGÄRD
Maskinen vill inte starta	<ul style="list-style-type: none"> • Bränsleventilen är avstängd • Bränsletanken är tom • Choqueventil är öppen • Tändningen står på OFF-läge • Vatten i bränslesystemet • Dålig tändstift 	<ul style="list-style-type: none"> • Öppna ventilen • Fyll på tanken med bränsle • Stäng chokeventilen • Sätt tändningen på ON-läge • Rengör bränslesystemet och fyll på med nytt bränsle • Byt tändstift
Svag motor	<ul style="list-style-type: none"> • Luftfilter är igentäppt • Täppt ljuddämpare och avgassystem 	<ul style="list-style-type: none"> • Rengör eller byt luftfilter • Kontrollera och rengöra systemet
Stora vibrationer	<ul style="list-style-type: none"> • Lösa delar eller huggskivan är skadad 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera maskin, byt skadade trasiga delar eller kontakta återförsäljare.
Flishuggen mattar inte ut flis	<ul style="list-style-type: none"> • Flishuggen är täppt • Motor kör på låg varv 	<ul style="list-style-type: none"> • Stanna maskinen och stäng av motor, koppla av tändstiftet och kontrollera om det har fastnat någonting i maskinen, rengör • Kör alltid maskinen i hög varvtal
Flisning saktas ner eller storleken av flisad material förändras	<ul style="list-style-type: none"> • Låg varvtal • Knivarna är slöa 	<ul style="list-style-type: none"> • kör alltid motorn på hög varvtal • Byt eller slipa till knivar

UNDERHÅLL

ÅTGÄRD	VARJEDAG	Efter 8h	Efter 20h eller vid första månaden i drift	Efter 3:e månad eller 150h
Kontroll och av muttrar och bultar	X			
Kontroll och påfyllning av växelådsolja	X			X
Rengöring och byte växelådsolja		X	X	X
Kontroll läckage	X			
Rengöring maskinen	X			

UNDERHÅLL

DETALJ	ÅTGÄRD	VARJEDAG	Efter 20h eller vid första månaden i drift	Efter 50h/ var 3:e månad	Efter 100h/ var 6:e månad	Efter 100h/ varje år
Motorolja	Kontroll	X				
	Byte		X		X	
Luffilter	Kontroll	X				
	Rengöring			X		
	Byte					X
Tändstift:	Rengöring				X	
	Byte					X

KONTROLL, RENGÖRING OCH BYTE AV TÄNDSTIFT

1. Dra ut tändstiftshatten och demontera tändstiftet, använd en tändstiftsnyckel.
2. Rengör tändstiftet och mät avståndet mellan gnistgapet (avståndet mellan elektroderna).
Rätt avstånd är mellan 0.7mm-0.8mm

3. Montera tillbaka tändstiftet.

Vid byte till en ny stift dra åt 1/2 varv extra efter åtdragning, dra åt med handkraft.

Vid montering av den gamla tändstiftet, dra åt 1/8-1/4 extra.




0.7 mm - 0.8 mm




13-WC05

Modell	SP46101
Motor	JF200
Effekt	6.5 Hk
Motortyp	4-takt, 1 cylinder
Kylsystem	Luft
Motorvolym (cm ³)	196 cm ³
Max.hastighet (rpm)	3600 RPM
Bränsleförbrukning (gph)	0.51GPH
Slagvolym (mm)	68 x 54mm
Vikt utan bränsle och olja (kg)	16 kg
Inmatning (ovan/röret)	335 x 480 mm / Ø50mm
Ljudtrycksnivå	94dB(A)
Ljudnivå	109dB(A)


DELAR I LÅDAN

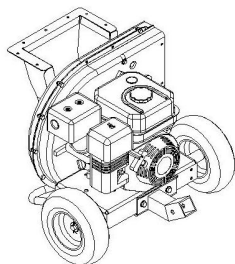

Ram

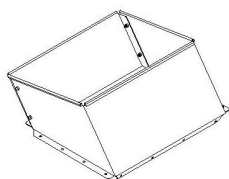

Inmatartratt - övre

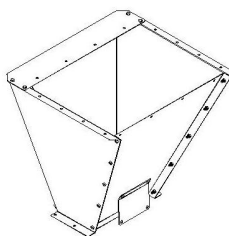

Falltratt- nedre




Skärm




Handtag



Dragbom



Inmatarrör

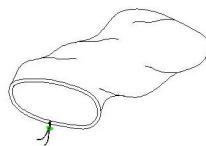

Uppsamlarsäck

MONTERINGSSATS



M6X12
23st



M6X35
4st



M8X16
4st



M6
28st



M8
5st




Ø6
55st



Ø8
3st



M6X100
1st



Ø12X67
1st



Ø12X67
1st



2st




Bussning 2st

MONTERINGSANVISNING


STEG 1

Montera ihop övre tratt och falltratt, säkra med bult M6x12, planbricka Ø6 och låsmutter M6, dra åt alla bultar.

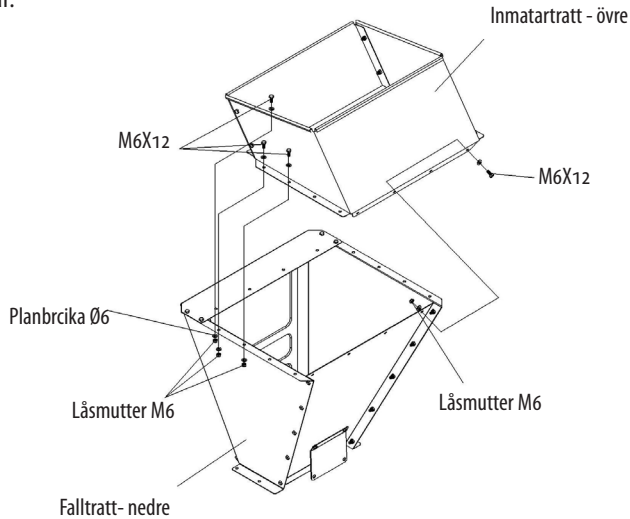

STEG 2


Montera handtag på inmatartratten, säkra med bult M6x35, planbricka Ø6 och låsmutter M6, dra sedan åt alla bultar

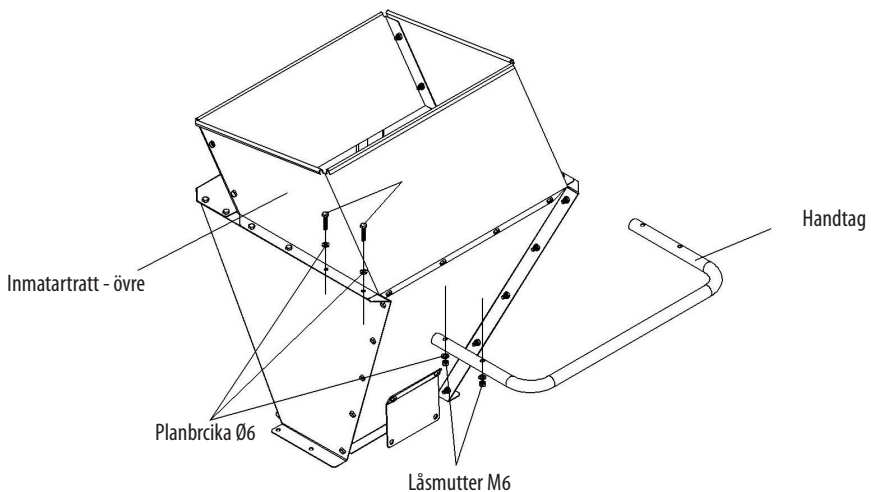

MONTERINGSANVISNING


STEG3

Montera dragbomen och säkra med sprint $\varnothing 12 \times 67$ och R-sprint $\varnothing 3$.

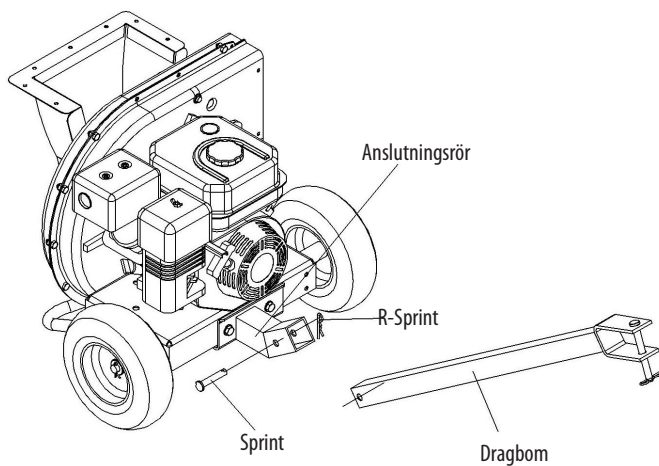

STEG4


Montera inmatningsrör på flisshuggen, säkra med planbricka $\varnothing 8$ och M8 mutter, dra åt.

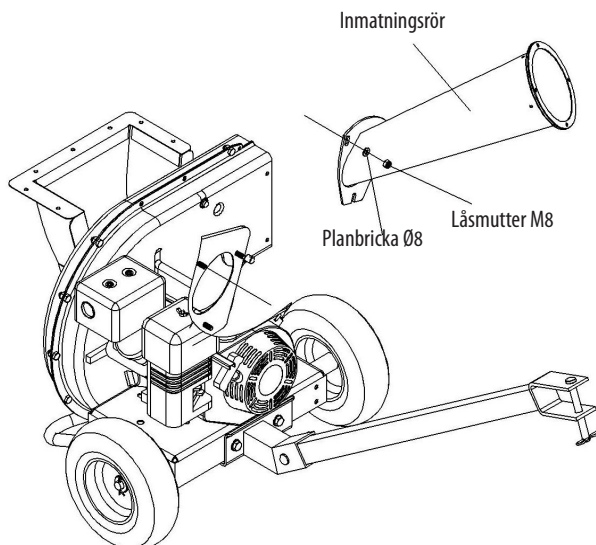

MONTERINGSANVISNING


STEG 5

Montera skärmen och bussningen på flishuggen

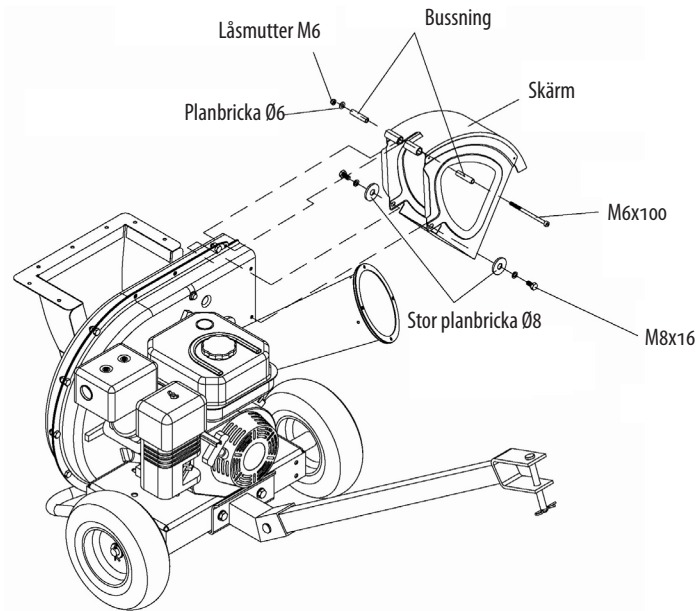

STEG 6



Montera falltratt, dra åt alla bultar

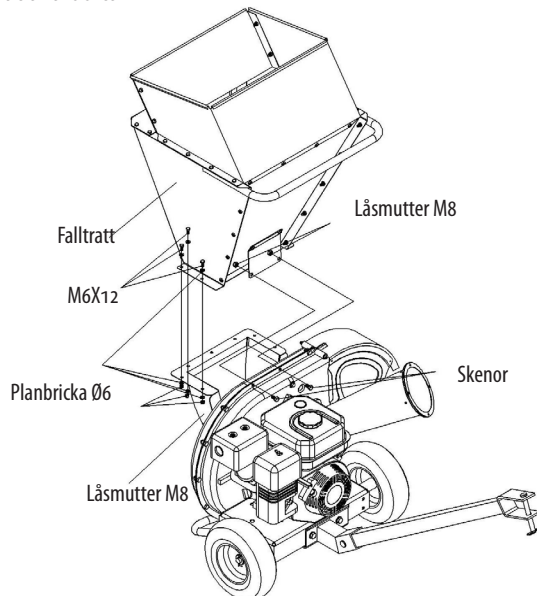

MONTERINGSANVISNING

STEG 7

Montera uppsamlarsäcken runt skärmen dra åt repet.

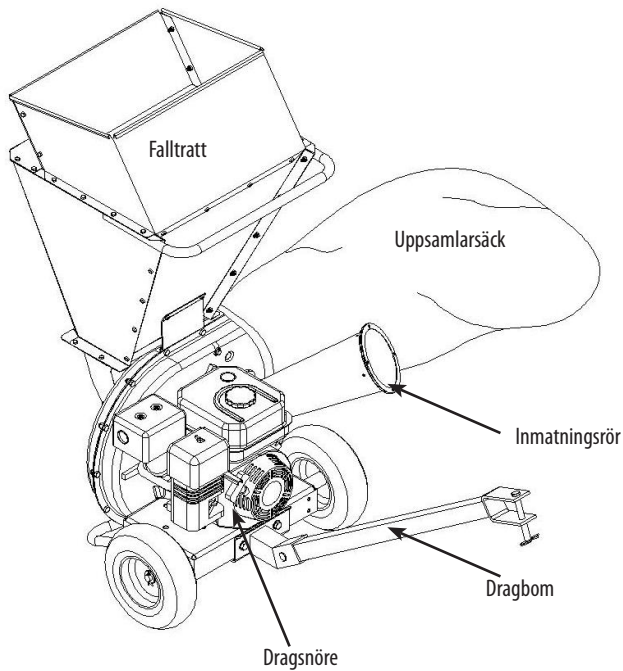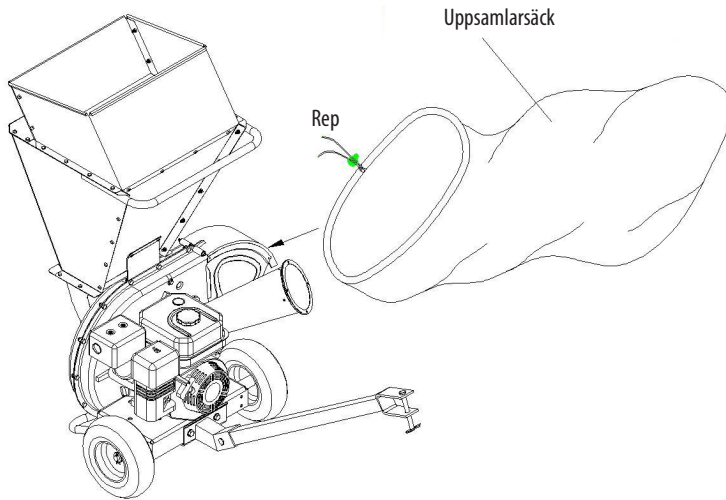

KNIV

Kontrollera alltid skicket på knivarna, knivarnas fästsruvar och muttrar. Det är viktigt att alltid ha vassa knivar, vassa knivar ger bättre fliskvalite.

SLIPA ELLER BYTA KNIV (MONTERADE PÅ HUGGSKIVAN)

1. Stäng av motorn, lossa tändstiftet och se till att flishuggens huggskiva står still innan du utför någonting på maskinen.
2. Demontera utkastarskydd: Lyft upp skärmen (se bild₁) och lossa fästbultarna
3. Snurra huggskivan genom att vrida huggskivan för hand tills en av de två flisbladen syns genom impellerhusets öppning.
4. Demontera bladet genom att lossa på fästbutlar.


NOTERA: Använd en 5mm insexnyckel på utsidan av bladet och en 13mm hylsnyckel på insidan av huggskivan. Håll insexnyckel stilla och rotera hylsnyckel för att lossa muttern.

5. Installera en ny kniv eller slipa den gamla.

VIKTIGT: När du slipar knivarna är det viktigt att alltid skydda händerna med handskar. Följ den ursprungliga vinkeln vid slippning och se till att ta bort lika mycket från varje blad.

6. För att byta eller slipa den andra kniven, snurra på huggskivan och upprepa instruktioner ovan.

OBS! Se till att montera kniven med den vassa kanten utåt (mot flisrännan) Åtdragningsmoment av bultar är 27-35Nm.

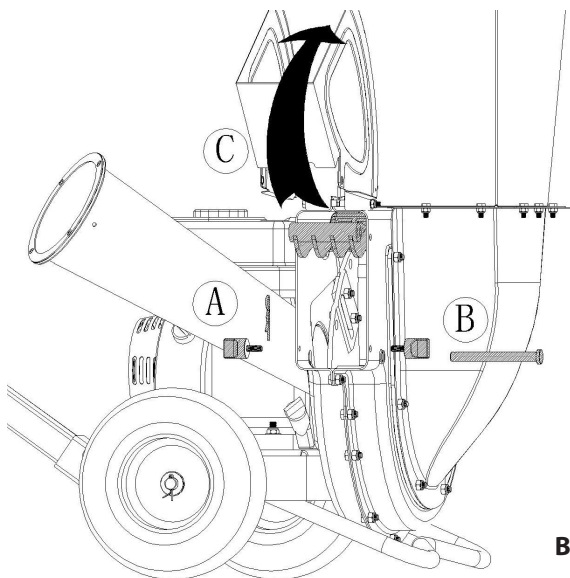

BILD₁

SLIPA ELLER BYTA KNIV (FLISKNIV)

1. Stäng av motorn, lossa tändstiftet och se till att flishuggens huggskiva står still innan du utför någonting på maskinen.
2. Lossa flämsmuttrar som håller fast skyddsplåten på plats (se bild2)
3. Demontera falltratten genom att lossa muttrar (6st) (se bild3)

* Separera försiktigt enheten från huset och ställ den åt sidan.

* Sätt en träbit i utkastaröppningen för att stabilisera huggskivan och för att hindra den från att rotera när du demonterar fliskniven

4. Lossa bultar (2st) och muttrar som håller fast kniven.
5. Installera en ny kniv eller slipa den gamla.

VIKTIGT: När du slipar kniven är det viktigt att alltid skydda händerna med handskar. Följ den ursprungliga vinkeln vid slippning och se till att ta bort lika mycket från varje blad.

6. **VIKTIGT:** Vid montering kniven, dra åt centrubulten mellan 60-80 Nm och de två bultarna till mellan 27-30Nm.

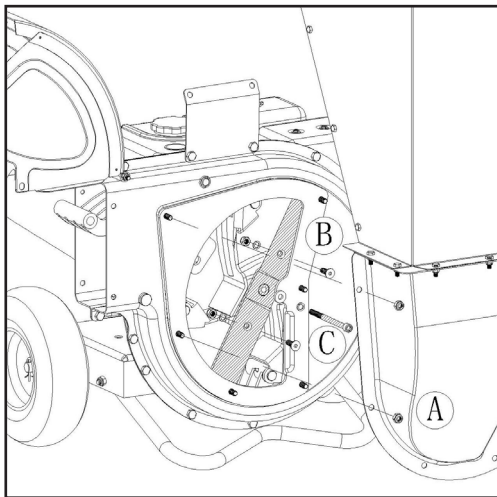


BILD2


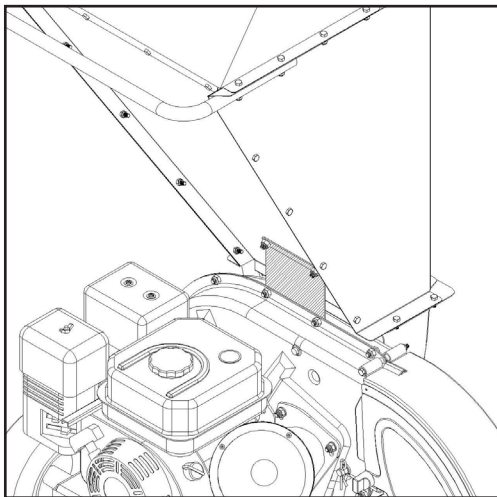


BILD3

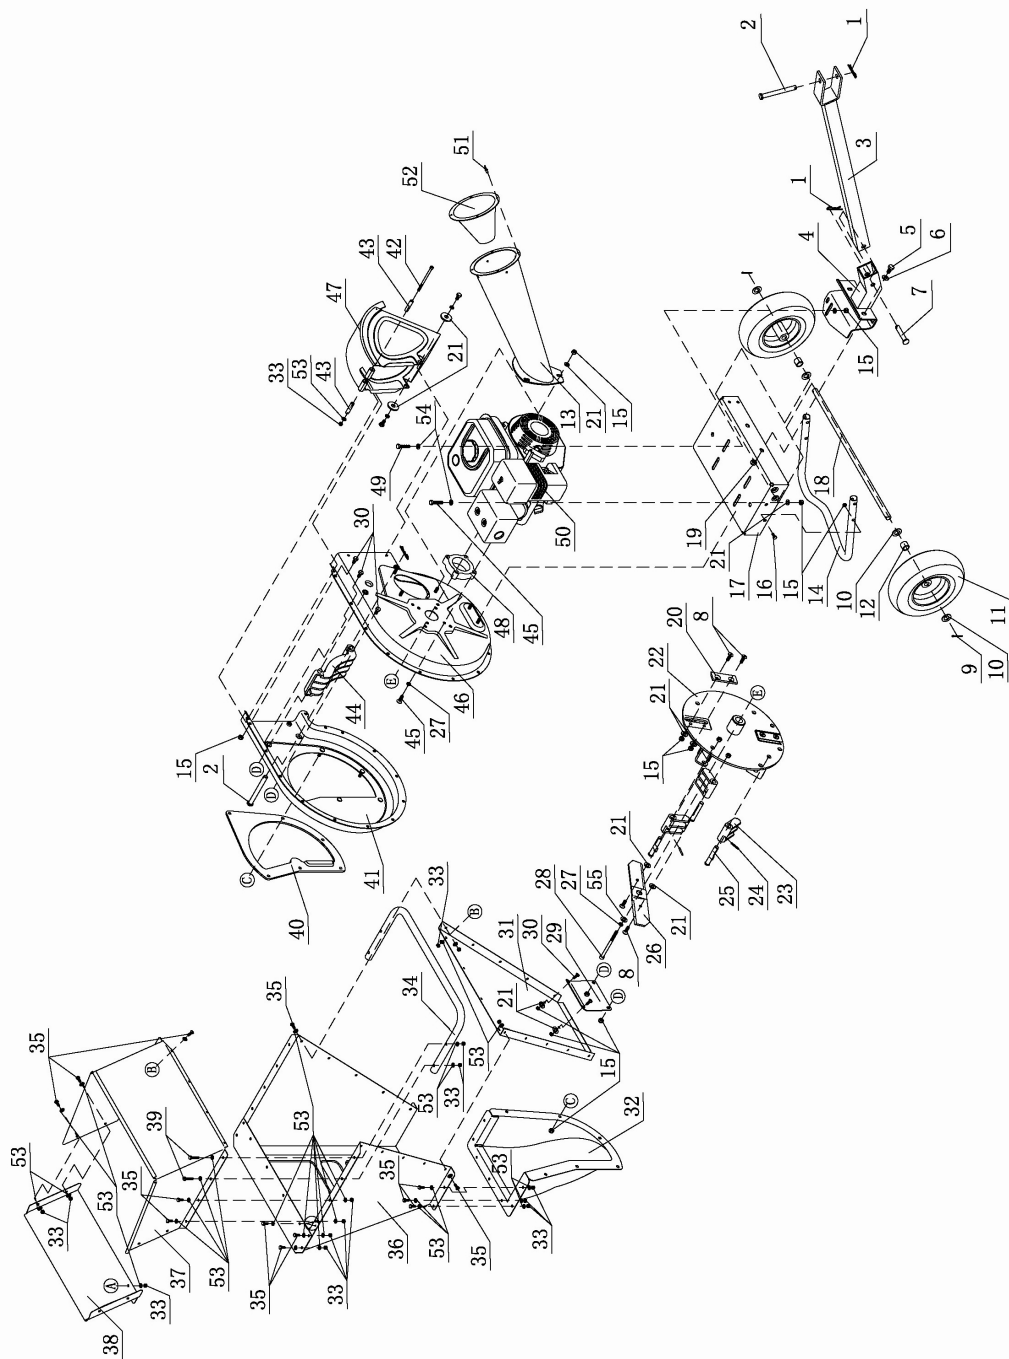

NR	BENÄMNING	ANTAL
1	R Sprint	3
2	Sprint	2
3	Dragbom	1
4	Kopplingrör	1
5	Bult M10X20	2
6	Planbricka Ø10	2
7	Sprint	1
8	Insexbult M8X25	6
9	Saxpinne Ø3X30	2
10	Planbricka Ø16	4
11	Hjul	2
12	Bussning	2
13	Inmatarrör	1
14	Rörstöd	1
15	Låsmutter M8	40
16	Bult M8X35	4
17	Ram	1
18	Axel	1
19	Låsmutter M10	2
20	kniv - huggskiva	2
21	Planbricka - stor Ø8	17
22	Huggskiva	1
23	Kvistkniv	4
24	Fjädersprint Ø4x25	4
25	Sprint	4
26	Fliskniv	1
27	Fjäderbricka Ø8	1
28	Insexbult M8X110	1

NR	BENÄMNING	ANTAL
29	Stödplatta	1
30	Bult M8X16	17
31	Bakplatta	1
32	Styrning	1
33	Låsmutter M6	42
34	Handtag	1
35	Bult M6X12	37
36	falltratt	1
37	Övre inmatningstratt	1
38	Sidoplåt	1
39	Bult M6X35	4
40	Skyddsplåt	1
41	Plåtkåpa - yttre	1
42	Inssexbult M6X100	1
43	Bussning	2
44	Skärm	1
45	Bult M8X40	7
46	Skyddskåpa - inre	1
47	Skydd Utmatarskärm	1
48	Lagerskydd	1
49	Bult M8X45	1
50	Motor 6,5hk	1
51	Nit Ø5x11	4
52	Inmatarrör	1
53	Planbricka Ø6	83
54	Planbricka Ø8	4
55	Tjockplanbricka Ø8	1

TRANSPORTERING OCH FÖRVARING

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan transport sker. Var alltid extra försiktig under transport och förflyttning. Tillse att redskapet eller produkten är väl förankrad och att befintliga transportsäkringar är monterade. Placera alltid lasten så lågt som möjligt. Respektera riskzonerna även vid transport och förflyttning. Vid lyft får ingen gå in under hängande last. Vagnar som används till transport bör ha fungerande bromsar.

Förvara alltid redskapet eller produkten på en torr plats helst under tak när det inte används. Försäkra dig om att redskapet eller produkten står stadigt och inte riskerar att välta. Låt aldrig barn leka vid förvaringsplatsen. Tänk på tipprisen!

- Se till att bränslekran är avstängd för att undvika läckage vid transport.
- Det är viktigt att maskinen är rengjord och servad vid längre förvaring.

ÅTERVINNING

Vid skrotning skall redskapet demonteras och transporteras till kommunens avsedda plats. Kontakta din kommun för vidare information

Vi är tacksamma för din hjälp med påpeka eventuella felaktigheter på av Kellfri levererad produkt till dig. Innan reklamation läs Kellfris allmänna köpvillkor i vår katalog eller på hemsidan www.kellfri.se, samt medskickad instruktionsbok i de fall den medföljer.

Vänligen fyll i uppgifter nedan och bifoga foto som underlag för att kunna behandla ditt ärende.

Köpare:	Kundnummer:
Adress:	Fakturanummer:
E-post:	Telefon dagtid:

När levererades produkten?	När togs produkten i drift?	Fungerade produkten vid leverans?
-----------------------------------	------------------------------------	--

Reklamerad produkt/del:

.....

Felbeskrivning:

.....

.....

Beskriv händelseförlopp:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Övrigt:

.....

.....

Skicka Reklamationsblankett och foto till:

Kellfri AB
Serviceavdelningen
Munkatorpsgratan 6
532 37 Skara

Eller maila Service.
info@kellfri.se

Namnunderskrift:	Datum:
------------------	--------

GARANTIVILLKOR

- | | |
|------------------------|---|
| Garantins giltighet | - Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum |
| Garantin ersätter | - Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat material eller fabriktionsfel. |
| Garantin ersätter inte | <ul style="list-style-type: none">- Arbetskostnader- Resekostnader- Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.- Eventuella följdskostnader som uppkommer till följd av skada på maskinen.- Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.- Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar. |

EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL

Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A

Kellfri AB

Munkatorpsgratan 6

532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen

Namn: 13-WC05

Typ: Flishugg

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG.

Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.

Tina Baudtler, VD

2013-09-11

Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.

KUNDSERVICE

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.

Kellfri AB

Telefon: 0511 - 242 50

Fax: 0511 - 168 33

E-post: info@kellfri.se

Senast ändrad: 2014-01-28