

Kellfri®

13-VT50

13-VT75

KLAPIKULJETIN



13-VT50

LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA!

ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS

JOHDANTO

Kiitos, kun valitsit Kellfri AB:n tuotteen. Noudattamalla käyttöopasta ja käyttämällä tervettä järkeä pääset nauttimaan tuotteen käytöstä vuosien ajan. Kellfrin laitteet ja tuotteet on tarkoitettu itsenäiselle tilalliselle, joka asettaa suuret vaatimukset toimivuuden suhteen.

TUOTETIEDOT

Kellfrin 5 & 7",5-metrinen klapi kuljetin on tehty vaivatonta käsittelyä, suurta kapasiteettia ja pitkää käyttöikää silmällä pitäen. Kuljetin helpottaa työtä ja säästää aikaa, mikä taas kasvattaa tuotantomääriä. Kuljetin on helppo siirtää, sillä keskelle sijoitetut renkaat huolehtivat hyvästä painon jakautumisesta siirron aikana. Työskentelykorkeutta on helppo säätää kääntämällä kahvaa jalalla ja liikuttelemalla jalkaa ylös tai alas sopivalle korkeudelle. Tehty pellistä ja käy kuljettimen yläosassa olevan moottorin voimalla. Koska moottori on sijoitettu yläosaan, se on hyvässä suojassa vahingonteolta ja alaosaan helposti kertyviltä lastuilta ja hakkeelta samaan aikaan, kun moottori vetää kuljetushihnaa, mikä pienentää kuljetushihnan luistamisriskiä. Kuljettimessa on vaiheenvaihtaja nopeisiin muutoksiin, jotta hihna pyörii oikeaan suuntaan. Kuljetushihna kiristyy nopeasti ja helposti kiristyskahvan avulla. Käyttövarmuutta lisäävät kuljetinhihnan jyristetty yläpinta ja 13 tarttujaa, jotka vetävät puut mukanaan. Suuri koko ja tehokas moottori antavat sille maksimaalisen kapasiteetin. Lisää tehokkuutta ja säästää kehoa puiden käsittelyn aikana! Toimitukseen kuuluvat vakiona pyörät ja vaiheenvaihtajat.

KONEEN TIEDOT

Klapi kuljetin on tarkoitettu ainoastaan puun kaltaisen materiaalin kuljetukseen.

TEKNISET TIEDOT	13- VT50	13- VT75
Työpituus	5000 mm	7500 mm
Syöttökorkeus	350 mm	350 mm
Syöttöleveys	600 mm	600 mm
Puukuljetin	400 mm	400 mm
Hihnan leveys	100 mm	100 mm
Moottori	0,5 kW	380V/16A, 0,5 kW
Paino	70 kg	90 kg
Vaiheenvaihtaja	Vakiona	Vakiona
Pyörä	Vakiona	Vakiona

TURVALLISUUSTIETOJA

Ennen kuin työväline otetaan käyttöön sinun on omasi ja muiden turvallisuuden vuoksi perehdyttävä turvallisuustietoihin ja käyttöoppaaseen siten, että ymmärrät niiden sisällön. Pidä aina turvallisuustiedot ja käyttöohje laitteen tai tuotteen käyttäjän helposti saatavilla. Muista, että on sekä omasi että muiden turvallisuuden kannalta hyväksi, jos kertaat turvallisuustiedot silloin tällöin. On tärkeää, että käyttäjä ymmärtää seuraavan asian: terve järki ja yleinen turvallisuustietoisuus eivät ole sisäänrakennettuina koneeseen, vaan ne ovat käyttäjän vastuulla.

Jos käyttöohje vahingoittuu tai katoaa, uuden voi tilata osoitteesta:

Kellfri OY, Pielelehdontie 2, 41310 LEPPÄVESI

Yleiset turvallisuustiedot voi myös ladata Kellfrin kotisivulta: www.kellfri.se/FI

Älä käytä laitetta tai tuotetta, jos tunnet itsesi sairaaksi tai väsyneeksi tai olet nauttinut alkoholia. Älä käytä laitetta myöskään, jos olet voimakkaiden lääkkeiden tai päihteiden vaikutuksen alainen tai jos kärsit masennuksesta tai psyykkinen terveydentilasi ei ole vakaa. Noudata aina yleisiä liikennesääntöjä ja eläinsuojelumääräyksiä. Alle 15-vuotiaat henkilöt ja psyykkisesti sairaat henkilöt eivät saa käyttää laitetta.



Varoitus!

Työvälineen alkuperäistä rakennetta ei saa missään oloissa muuttaa ilman valmistajan lupaa. Luvattomat muutokset ja/tai lisävarusteet voivat aiheuttaa hengenvaarallisia vammoja tai kuoleman käyttäjälle tai muille.

TUOTETURVALLISUUSTIEDOT

- Perehdy käyttöohjekirjan sisältöön, ennen kuin alat käyttää konetta.
- Konetta saa käyttää ainoastaan 380 V maadoitetun pistorasian kautta, ja varokkeen on oltava 16 A. Pistorasian on oltava valtuutetun sähköasentajan asentama.
- Oman ja muiden turvallisuuden kannalta varmista, että vikavirtakytkin on asennettuna.
- Pidä työalue vapaana muista henkilöistä, sillä liikkuvat osat lisäävät onnettomuusriskien mahdollisuutta. Varoitus! Pyörivä kuljetushihna!
- Vältä käyttämästä/säilyttämästä konetta paikassa, jossa se on alttiina sateelle tai kosteudelle.
- Varmista työskentelyalueen riittävä valaistus.
- Älä käytä sähkölaitteita paikoissa, joiden lähellä on herkästi syttyviä kaasuja tai nesteitä.
- Lapset eivät saa koskaan oleskella työskentelyalueella. Älä anna lasten koskaan käsitellä koneita, työkaluja tai jatkojohtoja.
- Työväline toimii parhaiten ja turvallisimmin, kun sitä käytetään sen nimelliskapasiteetilla. Älä koskaan yritä lisätä koneen kapasiteettia millään tavoin.
- Seiso vakaassa asennossa äläkä kurkota koneen yli sen ollessa käynnissä.
- Tarkasta johdot ja jatkojohdot säännöllisin väliajoin ja varmista, että niissä ei ole vaurioita.
- Irrota virtajohto, kun konetta ei käytetä ja kun sitä huolletaan.
- Varmista, että koneen virta on katkaistuna (virtakatkaisin OFF-asennossa), ennen kuin asetat virtajohdon pistorasiaan.
- Älä koskaan ylikuormita konetta.
- Älä siirrä konetta, kun se on käynnissä.
- Älä koskaan jätä konetta valvonnatta, kun se on käynnissä.
- Vaara-alue on 5 m. Vain käyttäjä saa olla työn aikana koneen vaara-alueella.



Turvallisuuden varmistamiseksi tuotetta saa käyttää vain näissä ohjeissa kuvatulla tavalla. Käyttäjä vastaa siitä, että ohjeet luetaan kokonaan ja niitä noudatetaan.

Varoitus!

OHJEET JA HÄTÄTILANTEET

Soita hätätilanteessa yleiseen hätänumeroon 112.

Pidä matkapuhelin tai hätäpuhelin aina ulottuvilla, kun työskentelet yksin. Ensiapupakkauksen ja palonsammuttimen pitää olla helposti saatavilla kaiken työn, ylläpidon ja huollon aikana. Hätätoimenpiteenä pysäytä traktorin moottori.

HENKILÖKOHTAINEN SUOJAVARUSTUS

Käytä aina sopivia vaatteita ja kenkiä. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja, kun työskentelet laitteella tai tuotteella. Sido pitkä tukka, kun työskentelet laitteella, jossa on pyöriviä osia. Pidä käytön aikana aina sopivia suojakäsineitä, -laseja ja kuulosuojaimia. .



VAROITUSTARRAT


Varmista, että varoitustarrat ovat aina hyvin näkyvillä ja puhdista ne tarvittaessa. Älä ruiskuta painepesurilla suoraan kohti tarraa. Jos tarra repeytyy tai muuten vahingoittuu, tilaa uudet tarrat.

SYMBOLI	SELITYS
	Varoitus Riippuva kuorma
Riskzon 5 m	Varoitus Vaaravyöhyke!
	Varoitus Vahingonvaara lapsille!
	Varoitus Koneen lähellä oleskelu kielletty
	VAROITUS! Sähköviat on annettava ammattitaitoisen asentajan korjattaviksi. Varoitus! Vahvavirta
	Varoitus – liikkuvia osia
	CE-merkki Työvälineelle on myönnetty CE-merkki.

YMPÄRISTÖ

Tarkista, että ympäristössä ei ole muita ihmisiä tai esineitä, ennen kuin kytket laitteen tai käytät sitä. Vakavien henkilövahinkojen riski. Ole erityisen tarkka, jos alueella, jossa laitetta tai tuotetta käytetään tai säilytetään, on lapsia. Tarkista, ettei työskentelyalueella ole matalalla roikkuvia sähköjohtoja. Työskentele varovasti kaltevassa maastossa ja oijen läheisyydessä. Työskentele aina yksin sellaisten laitteiden tai tuotteiden kanssa, jotka on tarkoitettu yksin käytettäväksi. Älä koskaan jätä roskia lojumaan työskentelyalueelle. Pidä työpinnat puhtaina. Kunnioita aina laitteen vaaravyöhykettä.

ÄLÄ anna kenenkään olla koneen/työlaitteen kyydissä!

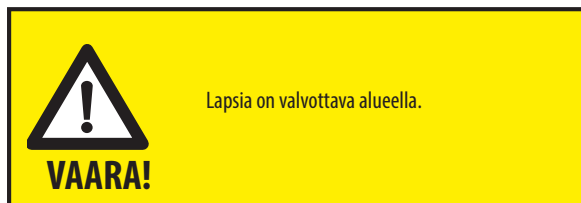

TOIMENPITEET ENNEN KÄYTTÖÄ

Perehdy huolellisesti turvaohjeiden ja käyttöohjeen sisältöön. Varmista, että ymmärrät turvallisuustietojen ja käyttöoppaan sisällön ja varoitustarrojen merkitykset. Käytä käytön yhteydessä tervettä järkeä sekä sopivia henkilökohtaisia turvallisuusvarusteita. Tarkista aina käytettävän koneyhdistelmän suorituskyky. On tärkeää, että nämä sopivat yhteen tyydyttävällä tavalla. Näin varmistat työlaitteen tai tuotteen toiminnan ja omasi ja muiden turvallisuuden. Tarkista aina laitteen tai tuotteen kunto ennen käyttöä. Korjaa tai vaihda vahingoittuneet tai kuluneet osat vahinkoriskien vähentämiseksi. Voitele liikkuvat osat ja tarkista, että kaikki pultit ja mutterit ovat tiukalla. Korjaa tarvittaessa.

Opettele ja paina mieleen oikea työtapo. Aloittelijan pitää käyttää laitetta hitaalla nopeudella, kunnes on oppinut sen toimintatavan. Käyttäjän/asiakkaan vastuulla on, että käyttäjä hallitsee tilanteen. Mikäli vaikuttaa siltä, että kone on käyttäjälleen vaarallinen, sitä ei pidä ottaa käyttöön. Varmista, että kaikki mutterit, pultit ja asennukset ovat tukevasti paikoillaan ja että kaikki pakkaus-/kuljetusmateriaalit, kuten teipit, teräsvanteet köydet ym., on irrotettu.



KÄYTTÖ

Vain henkilöt, jotka ymmärtävät turvallisuustietojen ja käyttöohjeen sisällön, saavat käsitellä laitetta tai tuotetta. Ole tarkka työskennellessäsi laitteen tai tuotteen kanssa ja käytä laitetta tai tuotetta vain käyttöohjeessa kuvattavalla tavalla. Työskentelyyn sellaisten laitteiden kanssa, joissa on liikkuvia osia, liittyy vaara puristuksiin joutumisesta Työskentele varovasti sellaisten laitteiden kanssa, joissa on hydraulisia letkuja, sillä paineistettu öljy voi läpäistä ihon. Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos näin tapahtuu. Työskentele aina yksin sellaisten laitteiden kanssa, jotka on tarkoitettu yksin käytettäväksi. Älä koskaan ylikuormita työvälinettä ja kunnioita työvälineen vaaravyöhykettä.

1. Aseta klapi kuljetin vakaalle alustalle.
2. Liitä virtajohto maadoitettuun 380 V pistorasiaan
3. Säädä kuljettimen kallistusta laskemalla tai nostamalla tukijalkoja.
4. Aseta virtakatkaisin ON-asentoon.
5. Kun työ on tehty, aseta virtakatkaisin OFF-asentoon ja irrota pistoke sähkörasiasta.

KULJETUS JA SÄILYTYS

Tarkista, että alueella ei ole henkilöitä tai esineitä kuljetuksen aikana. Ole aina erityisen varovainen kuljetuksen ja siirtämisen aikana. Varmista, että laite tai tuote on hyvin kiinnitetty ja että mahdolliset kuljetusvarmistukset on asennettu. Sijoita kuorma aina mahdollisimman matalalle. Kunnioita vaaravyöhykettä myös kuljetuksen ja siirtämisen aikana. Kuljetuksen aikana kukaan ei saa mennä roikkuvan kuorman alle. Kuljetukseen käytettävissä vaunuissa pitää olla toimivat jarrut. Säilytä laite tai tuote aina kuivassa paikassa mieluiten katon alla, kun sitä ei käytetä. Varmista, että laite tai tuote pysyy paikoillaan eikä ole vaarassa kaatua. Älä koskaan anna lasten leikkiä säilytyspaikalla. Ota huomioon kaatumisvaara! Ennen pitkäaikaissäilytystä kone on puhdistettava ja voideltava huolellisesti.

YLLÄPITO JA HUOLTO


Varmista, että laite seisoo vakaasti eikä ole vaarassa kaatua huollon aikana. Huoltaessasi konetta käytä aina tukena sopivia varusteita/pitimiä. Vaihda vahingoittuneet tai kuluneet osat vahinkoriskien vähentämiseksi. Suorita ylläpito, huolto ja tarkistukset suositusten mukaisesti. Käytä ainoastaan varaosia, joiden suorituskyky vastaa alkuperäistä, vähentääksesi vahingon vaaraa. Vain pätevät henkilöt saa suorittaa mitään korjauksia tai sähkökytkentöjä. Noudata aina huoltotöiden yhteydessä kaaviossa annettuja turvallisuusmääräyksiä. Tämä on erityisen tärkeää terien ja turvalaitteiden suhteen. Ota aina huomioon, että osa saattaa työn aikana irrota.

KIERRÄTYS

Romutuksen yhteydessä laite pitää purkaa ja kuljettaa kunnan tarkoitukseen varaamaan paikkaan. Kysy lisätietoja kunnaltasi.

13- VT50/ VT75

1. Ruuvaa kourut yhteen.
2. Asenna moottori.
3. Asenna akseli ja hihnapyörä moottoriin.
4. Asenna hihnankiristin alareunaan.
5. Asenna kuljetushihna.
6. Asenna tukijalat.
7. Asenna pyörät kuvan mukaisesti.
8. Asenna moottorin suojuks.
9. Jälkikiristä kaikki pultit.

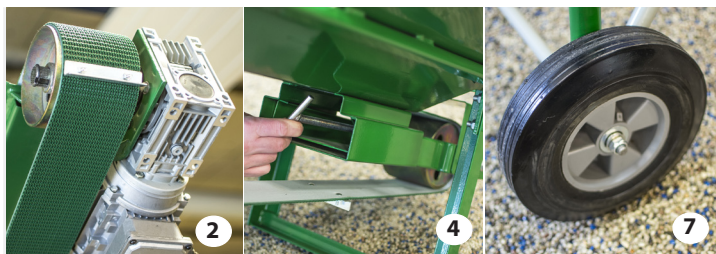


- 2.) Moottorin asennus
- 4.) Kiristysnauhan asennus, hihnakuljettimen säätö
- 7.) Renkaiden asennus

TÄRKEÄÄ! Haruksen kiinnittäminen renkasiin pitää tehdä kuvan mukaisesti. On tärkeää, että harus sijoitetaan alempaan kouruun, jotta vältetään jatkoksen katkeaminen siirrettäessä.







TUOTENRO	KUVAUS
R13-VT50.001	Kuljetushihna VT50
R13-VT75.001	Kuljetushihna VT75
R13-VT50.002	Moottori VT50/VT75
R13-VT50.004	Moottorin suoja TRIPus VT50/VT75
R13-VT50.008	Pyörä
R13-VT50.010	Kouru – ALAOSA
R13-VT75.002	Kouru – VÄLİOSA
R13-VT50.011	Kouru – YLÄOSA
R13-VT50.012	Tukijalka 2 m
R13-VT75.003	Tukijalka 1,5 m

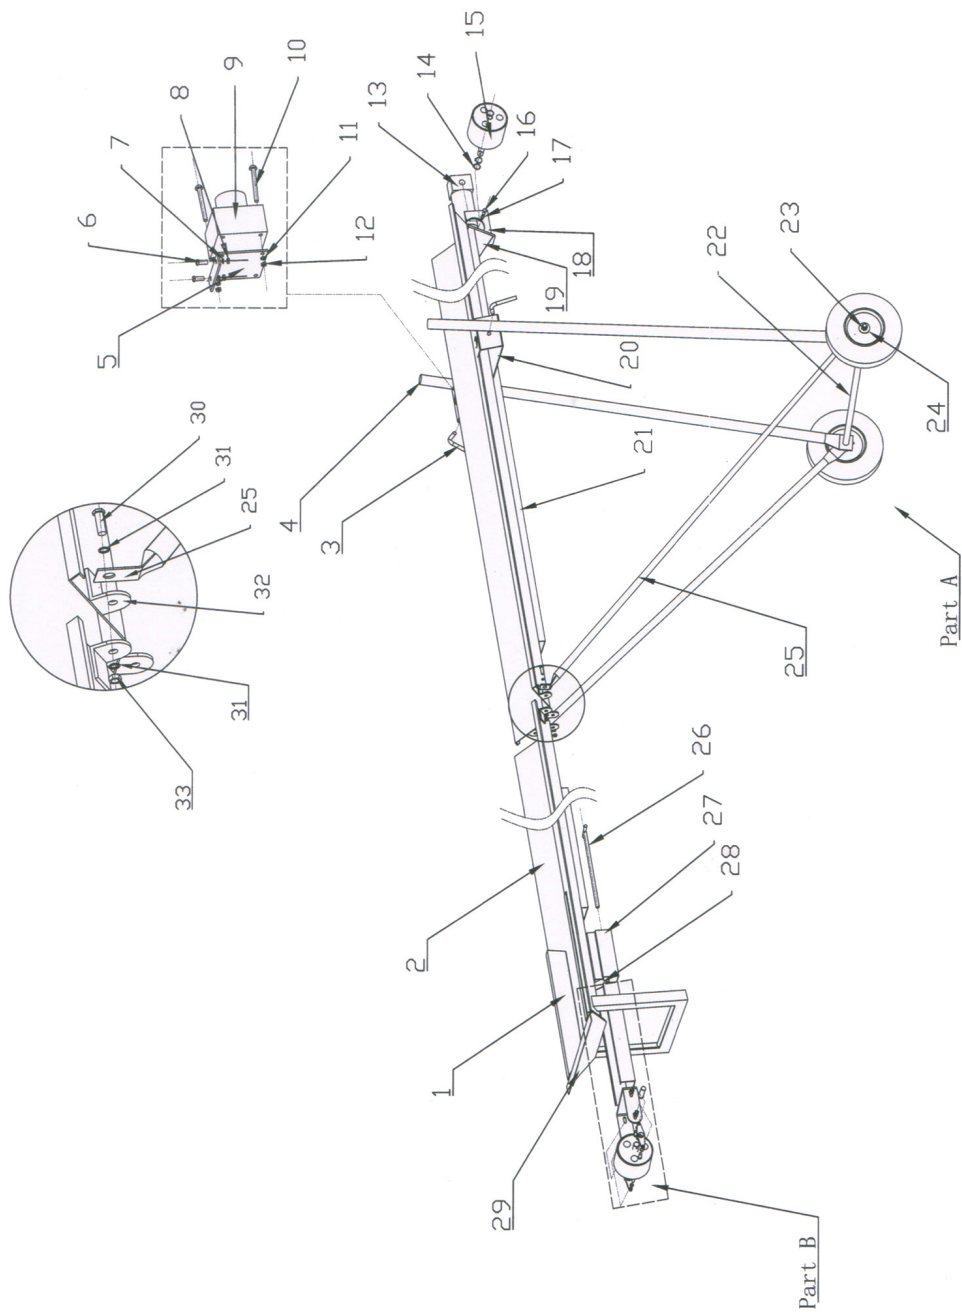

NR	BESKRIVNING	ANTAL
1	Avskärningsplåt	2
2	Ränna	2
3	Skruv	2
4	Stödben - bak	2
5	Monteringsplatta	1
6	Bult M6x15	2
7	Bricka Ø6	2
8	Mutter M6	2
9	Motorskydd	1
10	Bult M4x60	2
11	Bricka Ø4	2
12	Mutter M4	2
13	Motor	1
14	Låsring	3
15	Rulle	1
16	Bult M8x15	4
17	Bricka Ø8	4
18	Motorfäste	1
19	Förstärkningsplåt 1	1
20	Fixeringsplatta till stödben	1
21	Förstärkningsplåt 2	1
22	Stabiliseringsstag till hjul	1
23	Mutter M12	2
24	Bricka Ø10	2
25	Stabiliseringsstag	2
26	Stång	1
27	Isoleringsplåt	1
28	Justerbarstativ	1
29	Avskärningsplåt	1
30	Bult M10x30	3
31	Bricka Ø10	6
32	Anslutningsplatta	6
33	Mutter M10	3

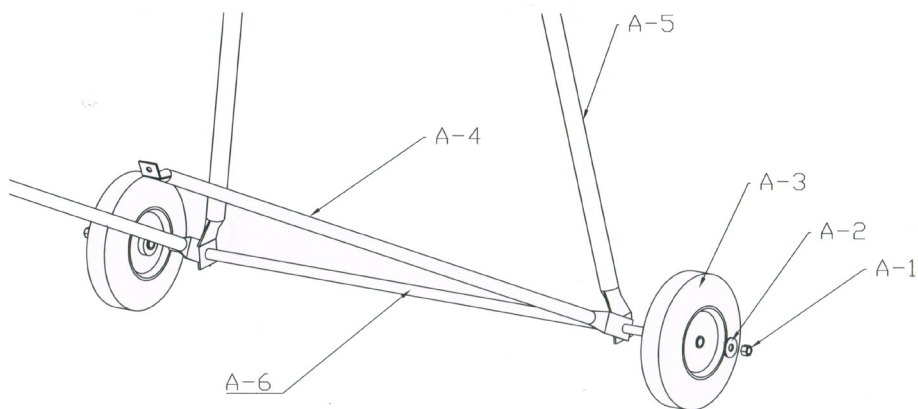

NR	BESKRIVNING	ANTAL
A-1	Mutter M12	2
A-2	Bricka Ø12	2
A-3	Hjul	2
A-4	Stabiliseringsstag	2
A-5	Stödben	2
A-6	Stabiliseringsstag till hjulen	1

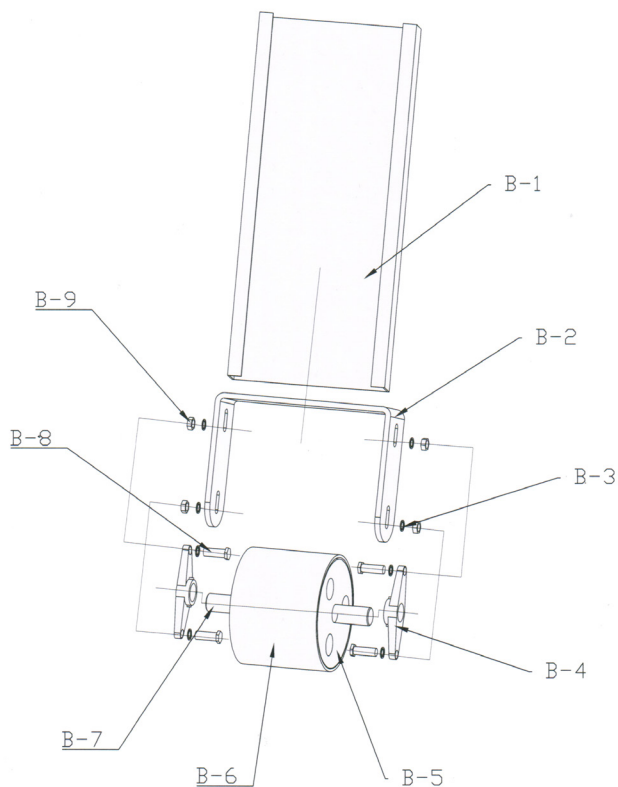

NR	BESKRIVNING	ANTAL
B-1	Platta	1
B-2	U-fäste	1
B-3	Bricka Ø10	8
B-4	Axel fäste	2
B-5	Stödplatta för rullen	2
B-6	Rulle	1
B-7	Axel	1
B-8	Bult M10x30	4
B-9	Mutter M10	4

Kiitämme avustasi kertoessasi meille vioista, joita Kellfrin sinulle toimittamassa tuotteessa saattaa olla. Lue Kellfrin yleiset myyntiehdot ennen reklamaation tekemistä, joko luettelostamme, sivustoltamme www.kellfri.fi tai tuotteen mukana mahdollisesti toimitetusta ohjekirjasta.

Täytä tiedot seuraaviin kohtiin, ja liitä mukaan tuotteen kuva, josta vika ilmenee, jotta voimme käsitellä reklamaatioilmoituksesi.

Ostaja:	Asiakasnumero:
Osoite:	Laskun numero:
Sähköposti:	Puhelinnumero päivisin:

Milloin tuote on toimitettu?	Milloin tuote on otettu käyttöön?	Toimiko tuote toimitettaessa?
-------------------------------------	--	--------------------------------------

Tuote/osa, jota reklamaatio koskee:

.....

Vikakuvaus:

.....

.....

.....

Kuville tapahtumasarja, jolloin vika ilmeni:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Muuta:

.....

.....

.....

Lähetä reklamaatiolomake ja kuva osoitteeseen:

OY Kellfri AB

Pieleslehdontie 2

41310 LEPPÄVESI

Tai lähetä huollolle sähköpostia.

info@kellfri.fi

Allekirjoitus:	Päiväys:
-----------------------	-----------------

OY KELLFRI AB

Pieleslehdontie 2

41310 LEPPÄVESI

Puh: +358 (0)207 229130

Fax: +358 (0)207 229131

Internet:

www.kellfri.fi

S-posti:

info@kellfri.fi

Julkaistu: 2014-01-01

TAKUUEHDOT

- | | |
|------------------------|---|
| Takuun voimassaoloaika | • Kellfri-takuu on voimassa 12 kuukautta ostopäivästä |
| Takuu korvaa | • Korvaus kattaa vaihto-osat todetun materiaali- tai valmistusvirheen johdosta. |
| Takuu ei korvaa | <ul style="list-style-type: none">• Työkustannuksia• Matkakustannuksia• Konetta, jota ostaja on muuttanut/muutattanut.• Mahdollisia koneen vahingoittumisesta aiheutuneita seurauskustannuksia.• Vahinkoja, jotka johtuvat koneen normaalista kulumisesta, puutteellisesta huollosta, käyttäjän kokemattomuudesta tai muiden kuin alkuperäisten varaosien käytöstä.• Kuluvia osia kuten letkuja, tiivisteitä, öljyjä ja hihnoja. |

EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL

KONEEN EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS, ALKUPERÄINEN

Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A

Kellfri AB

Munkatorpsgratan 6

532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen

Namn: 13-VT50, 13-VT75

Typ: Vedtransportör

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG.

Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.



Tina Baudtler, VD 2014-05-20

Kellfri AB kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia muun muassa rakenteeseen ja ulkonäköön ilmoittamatta siitä etukäteen.

ASIAKASPALVELU

Olette aina tervetullut esittämään näkökohtia tai kysymyksiä laitteistamme ja tuotteistamme.

Kellfri OY

Ota yhteyttä:

Puh: +358 (0)207 229130

Fax: +358 (0)207 229131

Sähköposti: info@kellfri.fi



Latest version: 2016-03-14