

# **Kellfri®**

## **GRINDSYSTEM**

**25-300157**

**25-300158D**

**25-300160**

**25-300160KS**

**25-300160NL®**

**35-JF300**

**25-FGD**



**LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN PRODUKTEN TAS I BRUK!!!  
BRUKSANVISNING I ORIGINAL**

## INLEDNING

Tack för att ni valde en produkt från Kellfri AB. Genom att följa instruktionsmanualen samt sunt förnuft kommer ni att få många års trevlig användning av produkten. Kellfris redskap och produkter riktar sig till den självverksamme lantbrukaren med höga krav på funktionalitet.

## PRODUKTINFORMATION


Kellfri's grindssystem är ett mobilt grindsystem med flyttbara, stabila grindar som gör det enkelt att bygga drivgångar, boxar, inhägnader eller avskärmningar. Under vintern kan grindarna användas till att bygga upp rastgårdar eller till inredning i lösdriftshallar. Grindarna är kraftigt konstruerade och höjden är väl tilltagen. Grindarna kopplas enkelt ihop. Används både till nöt och häst.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Indsystem är endast avsett för att bygga lösdriftshagar, fångsthägn, samlingsfällor, kalvmatsalar, rastgårdar eller boxar för betesdjur.


TEKNISKDATA	25-300157	25-300158D	25-300160	25-300160NL
Grindens totalhöjd	1 570 mm	1 550 mm	1 700 mm	1 600 mm
Totalbredd	3 000 mm	3 000 mm	3 000 mm	3 000 mm
Vikt	36 kg	63 kg	36 kg	34kg
Rörkonstruktion	41 mm ø	43 mm ø	50/30 mm	50/30 mm
Dörröppningens bredd	-	1 200 mm	-	-
Dörröppningens totaljöld	-	2 200 mm	-	-
Varmgalvaniserad	Ja	Ja	Ja	Ja

TEKNISKDATA	25- FGD	25-300160KS	25-JF300
Grindens totalhöjd	-	1730 mm	1070 mm
Totalbredd	1300	3000 mm	3000 mm
Vikt	55kg	36 kg	64 kg
Rörkonstruktion	40x40x1,6 mm & 60x30x1,6 mm	50/30 mm kalvsluss	60x3,25mm
Dörröppningens bredd	800 mm	Kalvsluss 520 mm	-
Dörröppningens totaljöld	2200 mm	Kalvsluss 1050 mm	-
Varmgalvaniserad	Ja	ja	Ja

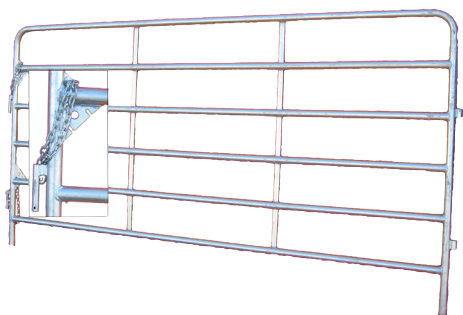

#### **25-300157 FLYTTBAR GRIND MED KROK OCH LÄNK.**

Runda rör. Låsning; kombinerad krok och länk.

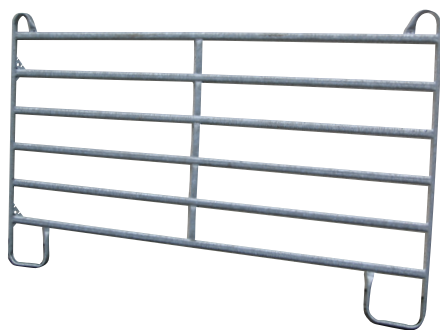


#### **25-300160 FLYTTBAR GRIND MED FOTBÅGE.**

Plattovala rör. U-böjt ändrör för att förhindra skador vid försök att ta sig ut. Grindfoten förhindrar grinden att sjunka ner i marken. Låsning; länk med fäste.




#### **25-FGD FÅNGSGRIND MED DÖRR**

Kraftig varmgalvaniserad fångstgrind med skjutdörr. Montera enkelt ihop med två kedjor i ovan och nederkant vid grindens ena ände.

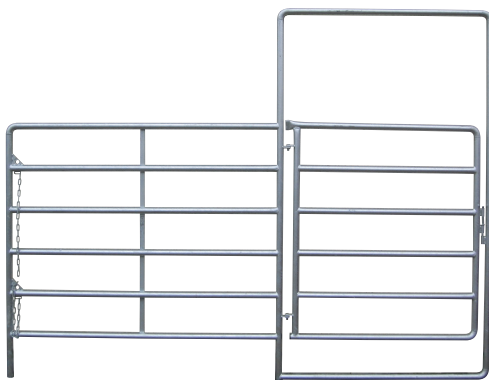


#### **25-300158D FLYTTBAR GRIND MED DÖRR.**

Runda rör. Låsning; länk med fäste. Fjäderbelastad låsning av dörren.

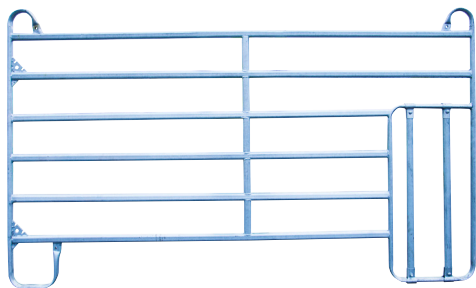

**25-300160KS  
GRIND MED KALVSLUSS**

Grind med kalvsluss för avskiljning av små kalvar från större djur. Öppningsbredd: 520 mm, höjd: 1050mm, röravstånd: justerbar.

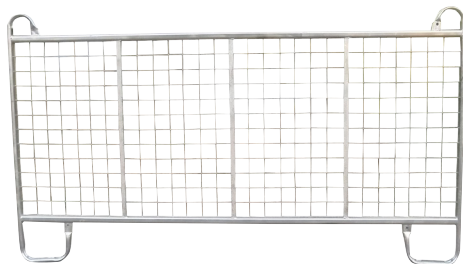

**25-300160NL®  
FLYTTBAR NÄTGRIND MED FOTBÅGE.**

Den mest ekonomiska grinden i vårt grindsystem. Plattovala rör och kraftigt stål nät. U-böjt ändrör för att förhindra skador vid försök att ta sig ut. Grindfoten förhindrar grinden att sjunka ner i marken. Låsning: länk med fäste.



**25-JF300**

**STALLINREDNING FODERFRONT 3 M MED STÄLLBAR NACKBOM**

Foderfront med reglerbar nackbom för växande djur eller besättningskiftningar. Helgalvad kraftig konstruktion, stallinredning för nöter med flera monterings alternativ. 4 plattjärn ingår vid leverans.

## SÄKERHETSINFORMATION

Jobba inte med redskapet eller produkten om ni känner er sjuk, trött eller i samband med alkoholintag. Ej heller om ni är påverkad av starka mediciner eller droger, lider av stark depression eller kraftig psykisk ohälsa. Följ alltid allmänna trafikregler och gällande regler i djurskyddslagen.

- Kontrollera alltid djur och grindkombination som ska användas för att säkerställa säkerhet och funktion.
- Kontrollera att grindarna är hela före användning.
- Tillsyn ska göras minst en gång per dag under användning.
- Undvik att ha för mycket djur inom grindarna.
- Kellfri frångår sig allt ansvar vid egenhändigt gjorda modifieringar, ändringar eller ombyggnader.
- Spruckna och trasiga grindar får inte användas.



**Varning!**

Produktens ursprungliga utformning får inte under några omständigheter ändras utan tillstånd från tillverkaren. Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan medföra livsfarliga skador för djuren.

## INSTRUKTIONER FÖR NÖDSITUATIONER

Vid nödsituation ring 112

Ha alltid mobiltelefon eller nödtelefon tillgänglig vid ensamarbete. Förstaförbandslåda och brandsläckare skall förvaras lättåtkomligt vid allt arbete, underhåll och service.



**Varning!**

För att säkerheten skall uppfyllas får produkten endast användas på det sätt som föreskrivs i denna instruktion. Användaren ansvarar för att instruktionen läses igenom och följes.

## BRA ATT VETA: NÄR TEMPERATUREN SJUNKER




Järn och stål påverkas av låga temperaturer på så sätt att materialet blir sprödare. Vid temperatursänkning minskar slagsegheten språngartat i ett visst temperaturområde, den så kallade övergångszonen. Vid temperaturer under denna zon råkar materialet lättare ut för sprödbrott.

**VIKTIGT!** När temperaturen sjunker under -25 grader är det viktigt att komma ihåg att stålets hållfasthet försämras. Då är det extra viktigt att kontrollera så att grindarna inte har fått några sprickor eller har spruckit.

## VARNINGSDEKALER

Varningsdekal symbol och förklaring.

Ingen får stå under hängade last vid förflyttning av gindar

SYMBOL	FÖRKLARING
	Varning! Hängande last
	Varning! Riskzon
	Varning! Risk för barnolycksfall

## PERSONLIGT SKYDD

Använd alltid lämplig skyddsutrustning. Använd ej löst sittande kläder eller smycken under arbete med redskapet. Använd skyddshandskar vid montering och underhåll.

## OMGIVNING

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan tillkoppling eller vid transport av grindar. Risk för allvarliga personskador. Var extra uppmärksam om barn befinner sig i området där produkten används eller förvaras.



## ÅTGÄRDER FÖRE ANVÄNDNING

Läs igenom instruktionsmanualen noggrant. Var säker på att ni förstår säkerhetsinformationen, instruktionsmanualen och varningsdekaler. Använd sunt förnuft vid användandet och använd lämplig personlig skyddsutrustning. Kontrollera alltid grindkombination som skall användas. Viktigt är att dessa harmoniserar och stämmer överens på ett tillfredställande sätt. Detta för att säkerställa redskapets funktion och din och djurens säkerhet. Okulärbesiktiga redskapet eller produkten innan användning. Åtgärda eller byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador.



## **ANVÄNDNING**

Var uppmärksam och försiktig under arbete med redskapet och använd endast redskapet på det sätt som beskrivs i instruktionsmanualen.

**WARNING!** Sprucken eller trasig gind får aldrig användas!

## **TRANSPORT OCH FÖRVARING**

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan transport sker. Var alltid extra försiktig under transport och förflyttning. Tillsäkra att redskapet eller produkten är väl förankrad och befintliga transportsäkringar är monterade. Placera alltid lasten så lågt som möjligt. Respektera riskzonen även vid transport och förflyttning. Vid lyft får ingen gå in under hängande last. Vagnar som används till transport bör ha fungerande bromsar. Förvara alltid redskapet eller produkten på en torr plats helst under tak när de inte används. Försäkra dig om att redskapet eller produkten står stadigt och inte riskerar att välta. Låt aldrig barn leka vid förvaringsplatsen. Tänk på tipprisen!

## **UNDERHÅLL OCH SERVICE**

- Okulärbesiktiga/Kontrollera regelbundet konditionen på grindar. Upptäcks sprickor, vridning, böjning, glapp eller utmattning avbryt användningen och åtgärda felet.
- Se till att redskapet står stabilt och inte riskerar att välta vid underhåll och service.
- Utslitna delar utbytes. Undvik att använda grinden vid lägre temperatur än -20 grader och högre temperatur än 40+ grader. Kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna efter användning, underhåll och/eller service

## **ÅTERVINNING**

Vid skrotning skall redskapet demonteras och transporteras till kommunens avsedda plats. Kontakta din kommun för vidare information.

## GARANTIVILLKOR

- |                        |   |
|------------------------|---|
| Garantins giltighet    | - Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum  |
| Garantin ersätter      | - Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat material eller fabriktionsfel.   |
| Garantin ersätter inte | <ul style="list-style-type: none"><li>- Arbetskostnader</li><li>- Resekostnader</li><li>- Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.</li><li>- Eventuella följdskostnader som uppkommer till följd av skada på maskinen.</li><li>- Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.</li><li>- Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar.</li></ul> |

## EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL

Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A

Kellfri AB

Munkatorpsgratan 6

532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen

Namn: GRINDSYSTEM

Typ: 25- FGD, 25-300157, 25-300158D, 25-300160, 25- 300160NL, 25-300160T, 25-300160KS, 25-FJ300

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i 2001/95/EG



Tina Baudtler, VD 2013-09-30

*Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.*

---

## KUNDSERVICE

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.

Kellfri AB

**Telefon: 0511 - 242 50**

**Fax: 0511 - 168 33**

E-post: [info@kellfri.se](mailto:info@kellfri.se)

**Kellfri®**

2015-05-20