



BORDSKLYV



GENERELLT OM MASKINEN

Rätt använd är elklyven ett fantastiskt hjälpmedel som hjälper dig att snabbt klyva din ved och sparar både tid och rygg. Du måste dock alltid använda elklyven på rätt sätt och vara medveten om att klyven genom sin kraft och funktion kan orsaka svåra skador om den används fel. Detta gäller speciellt om du eller någon annan har händer eller armar över maskinens arbetsyta när klyvningen startas.

Det är därför viktigt att du läser igenom hela denna skrift innan du installerar elklyven och påbörjar något arbete. Läs avsnittet "Säkerhetsföreskrifter" speciellt noga.

TEKNISK DATA

TYP	13-LS5T-37	13-LS5T-52
Klyvlängd, cm	37	52
Tryckkraft	5	5
Arbets höjd, mm	485	485
Motor, hk	2	2
Bredd, mm	260	260
Längd, mm	955	1200
Oljemängd, L	1,6	1,6
Vikt, kg	45	50

INSTALLATION

Elklyven levereras med trepolig anslutningshandske CEE 16A. Handsken ska enligt lag anslutas till ett motsvarande uttag, vilket ska vara monterat av en behörig elektriker.

Placera elklyven på ett jämnt och stabilt underlag. Se till att den inte kan kana eller välta. Bekanta dig med klyven utan att starta den.

Läs hela instruktionsskriften innan du påbörjar något arbete med klyven. Detta är mycket viktigt för att du ska förstå hur maskinen fungerar och vilka risker som är föknippade med arbetet.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Endast Du som sköter elklyven får vara i närheten av maskinen under arbetet.

Försäkra dig alltid om att ingen finns i närheten av elklyven när du och startar klyvningen.

När du lämnar elklyven även om det bara är för ett kort ögonblick bryt alltid strömmen och dra ut elhandsken ur uttaget.

Detta försäkrar dig om att ingen – då särskilt med tanke på barn – kan komma åt knappen av misstag under lek.

Försök aldrig rätta till en "vresig" vedkubb utan att först släppa knappen.

FELSÖKNING

FEL/SYMTOM	ORSAK/ÅTGÄRD
ATV-klipparen klipper ojämnt eller dåligt	Kontrollera att slagorna är hela och sitter fast ordentligt. Justera hjulen på och kontrollera att båda sitter rätt. Kontrollera och spänn eventuellt kilrep
Klippljudet förändras	Kontrollera oljenivån i motorn. Kontrollera spänningen av kilrep. Kontrollera slagorna.
Vibrationer	Kontrollera slagor.

KOM IHÅG:

Arbeta ensam och koncentrerat.

Använd arbetshandskar, skyddsglasögon och skor med kraftig tåhätta

Ha inga lösa eller hängande detaljer i klädseln som kan dras in i maskinen.

BRYTER DU MOT SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA ÄR DET PÅ EGEN RISK !!!

ARBETE

Tryck på motorns startknapp.

Lägg upp vedkubben på klyvbordet.

Se till att ingen har händer eller armar över klyvbordet.


Håll knappen intryckt och starta klyvningen genom att föra spaken framåt.

Tryckplattan trycker vedkubben mot klyvkilen.


När du släpper knappen går tryckplattan tillbaka till utgångsläget.



Byte av olja ska ske efter varje 50:nde timma eller en gång per år



AVTAPPNING & PÅFYLNING

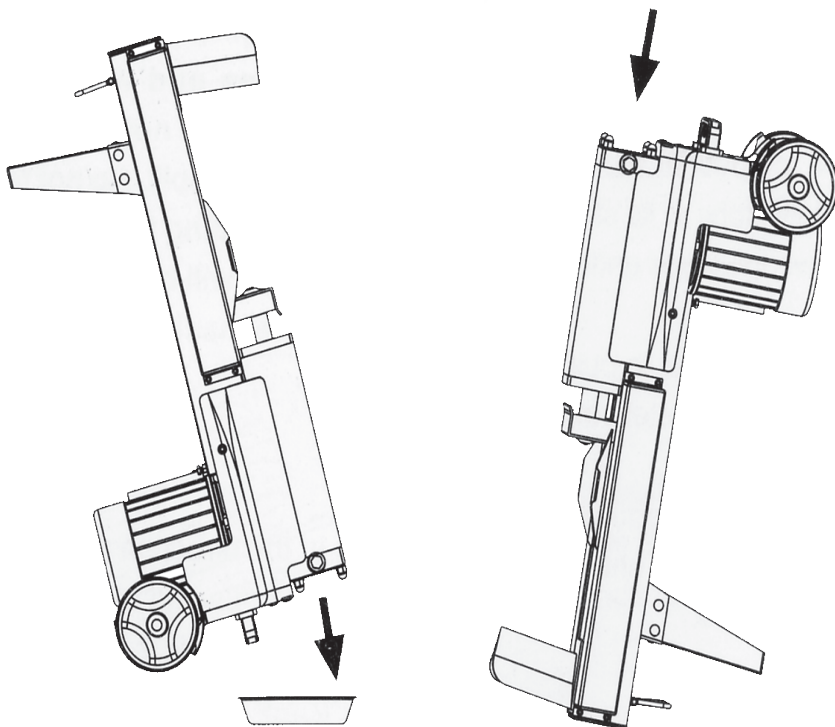

RESERVDELAR

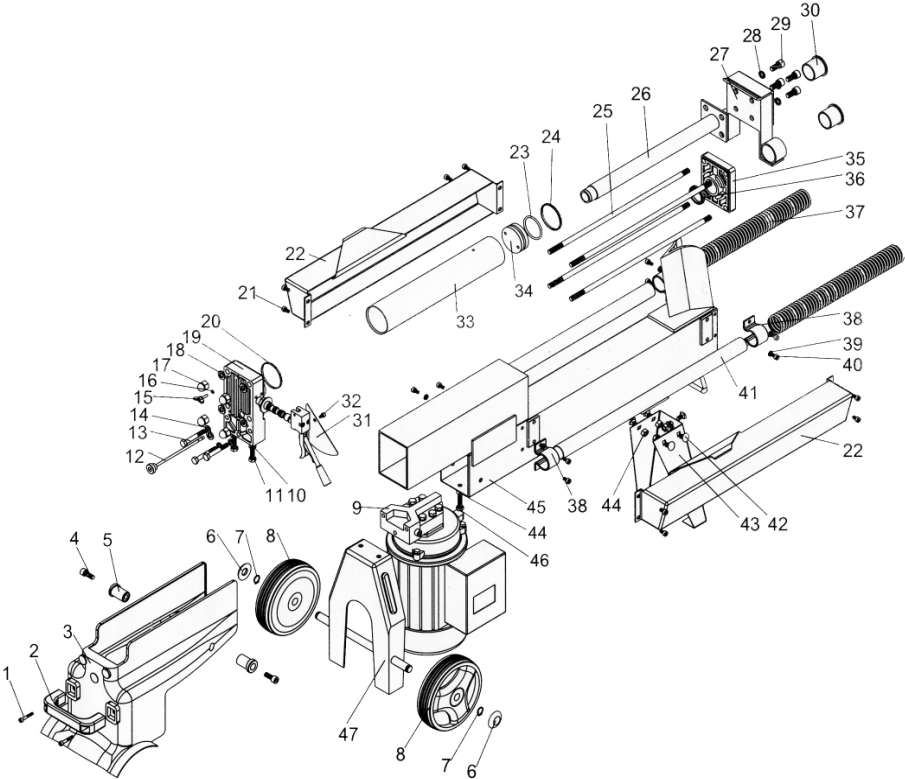

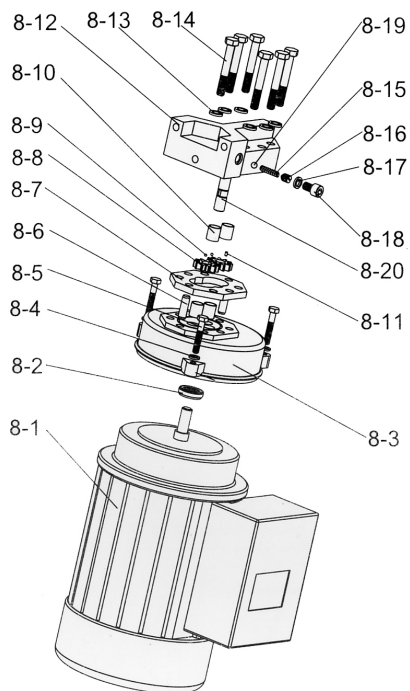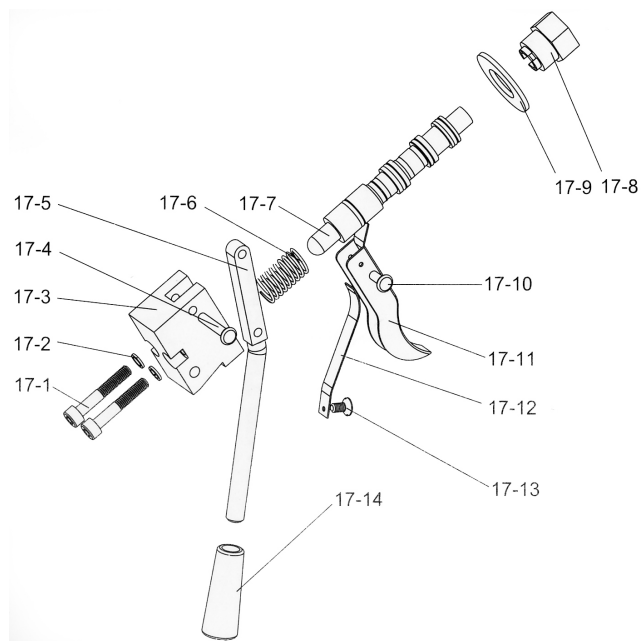

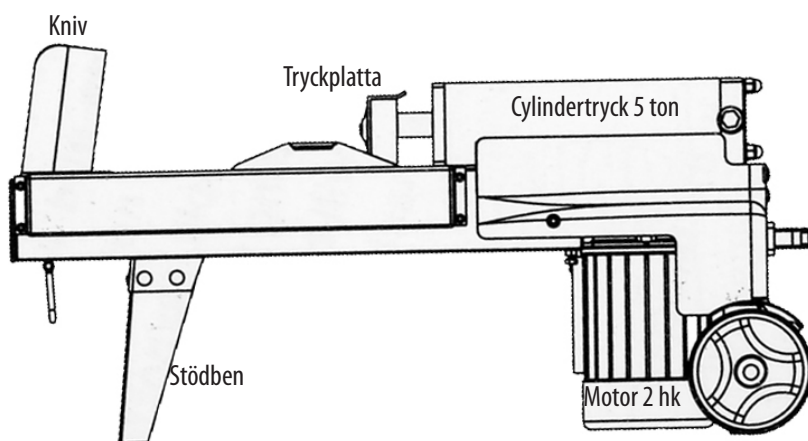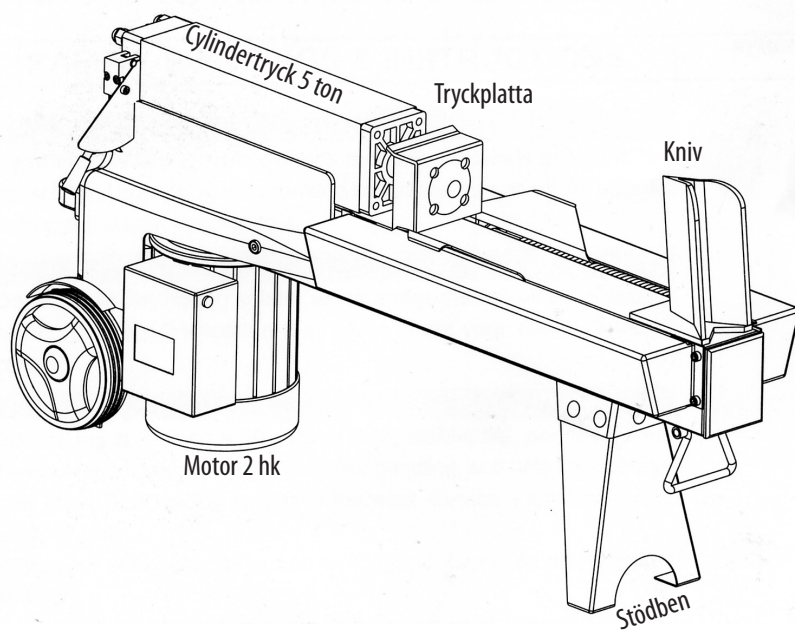

TACK FÖR KÖPET
&
LYCKA TILL MED
KELLFRI BORDSKLYV

GARANTIVILLKOR

Garantins giltighet

- Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum

Garantin ersätter

- Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat material eller fabrikationsfel.

Garantin ersätter inte

- Arbetskostnader
- Resekostnader
- Maskin som köparen själv gjort/låtit göraändringar på.
- Eventuella följdkostnader som uppkommer till följd av skada på maskinen.
- Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.
- Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSTÄMMELSE

Försäkrans om överensstämmelse enl. AFS 1994:48 Bilaga 2A, direktiv98/37/EC

Kellfri AB

Munkatorpsgratan 6

532 37 Skara, Sweden

Phone + 46-511-242 50, fax +46-511-168 33.

Försäkrar under eget ansvar att-

Namn: Bordsklyv.

Typ 13-LS5T-37, 13-LS5T-52

Tillverkningsnummer.....

Uppfyller bestämmelserna i maskindirektivet 89/392/EEG, 91/368EEG, 93/44/EEG.

Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.

Underskrift

Kellfri AB

Telefon: 0511 - 242 50

Fax: 0511 - 168 33

E-post: info@kellfri.se

Kellfri®