

Kellfri®

27-LVB600 LÖVSUG



LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN PRODUKTEN TAS I BRUK!!!

BRUKSANVISNING I ORIGINAL

INNEHÅLLSFÖRTÄCKNING

Produktinformation	3
Säkerhetsinformation	4
Produktsäkerhetsinformation	5
Instruktion för nödsituationer	5
Personligtskydd	6
Omgivning	6
Varningsdekaler	7-8
Före Användning	9
Monteringsanvisning	10-11
Användning	11-13
Underhåll	13-15
Sprängskiss	16-17
Transport och förvaring	18
Reklamationsblankett	19
Garanti och EG-försäkran om överrenstämmelse	20

INLEDNING

Tack för att ni valde en produkt från Kellfri AB. Genom att följa den allmänna säkerhetsinformationen, bruksanvisningen samt sunt förnuft kommer ni att få många års trevlig användning av produkten. Kellfris redskap och produkter riktar sig till den självverksamme bonden med höga krav på funktionalitet.

PRODUKTINFORMATION

Kraftfull bensindriven lövsug med stor behållare.

Motor 6,5 hk, 4-takt

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Maskinen är konstruerad för att suga löv, klippt gräs och lättare sopor på trädgårdar, gräsmattor och gator.

VARNING! Fyll på motorolja innan maskin används!

ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK!

TEKNISK DATA

Motor	4,5kW/ 179cc (6hp)
Bränsle kapacitet	2,0 L (blyfri bensin)
Motorolja kapacitet	0,6 L
Vikt	60kg
Manövrerings vinkel	max 25 °
Höjd	710 mm
Bredd	470 mm
Längd	15100 mm

SÄKERHETSINFORMATION

Innan redskapet eller produkten tas i bruk skall du, för din och andras säkerhet, läsa säkerhetsinformationen och bruksanvisningen och förstå dess innehåll. Ha alltid säkerhetsinformationen och bruksanvisningen lättillgänglig för användaren av redskapet eller produkten.

Tänk på att det kan vara bra för din egen och andras säkerhet att läsa igenom säkerhetsinformationen ibland då och då. Om säkerhetsinformationen eller bruksanvisningen skadas eller på annat vis blir obrukbar kan ny beställas från :

Kellfri AB, Munkatorpsgatan 6, 532 37 SKARA. Tel: 0511-242 50

Säkerhetsinstruktionen kan även hämtas från Kellfris hemsida: www.kellfri.se

Använd ej redskapet eller produkten om ni känner er sjuk, trött eller i samband med alkoholintag. Ej heller om ni är påverkad av starka mediciner eller droger. Följ alltid allmänna trafikregler och gällande regler i djurskyddslagen. Personer under 15 år samt personer med psykisk ohälsa får inte använda redskapen.

Varningssymboler identifierar viktiga säkerhetsaspekter i denna manual för att hjälpa dig och andra att undvika faror och olyckor. Vid användning av maskin: Var extrem försiktig!



Den här symbolen indikerar att en allvarlig olycka kommer att inträffa om föreskrifter i instruktionsboken ej följs. Olyckan leder till allvarlig personskada, möjligen dödsfall eller allvarlig egendomskada.



Den här symbolen indikerar att en olycka kommer att inträffa om föreskrifter i instruktionsboken ej följs. Olyckan leder till allvarlig personskada eller egendomskada.



Denna symbol indikerar att en olycka kan komma att inträffa om föreskriften ej följs. Olyckan leder till personskada eller egendomskada.



OBS markerar risk för haveri om föreskriften ej följs.



För att säkerheten skall uppfyllas får produkten endast användas på det sätt som föreskrivs i denna instruktion. Användaren ansvarar för att instruktionen läses igenom och följes.

PRODUKTSÄKERHETSINFORMATION

- Läs instruktionsboken noga innan maskinen tas i bruk!
- Avgaser innehåller giftiga ämnen, använd därför aldrig maskinen i dålig ventilerade utrymmen. Kör inte motorn i ett slutet utrymme, avgaserna innehåller koloxid vilket är dödligt vid inandning. **Ej för inomhusbruk!**
- Risk för brännskador vid kontakt med varma ytor som t.ex. avgassystemet.
- Kör ny maskin på låg fart de första 20 tim, ej hög fart och full belastning.
- Undvik att få bensin/olja på huden. Om detta inträffar, skölj noga med vatten.
- Undvik inandning av bensinångor vid tankning. Skruva fast tanklocket ordentligt.
- Ha inte bränsle eller andra explosiva ämnen nära vid användning av maskin. Förvara bränslet enbart i sådana behållare som är avsedda för detta ändamål
- Tankning är ej tillåten inomhus och när motorn är igång.
- Manövrera maskin i rekommenderad läge.
- Lämna aldrig maskinen med motorn igång. Stäng av motorn när du lämnar redskapet, även för en kort stund.
- Endast du som kör får befinna dig i närheten av maskin under arbete. Riskzon 15 meter
- Använd inte maskinen utan att alla skydd är korrekt monterade.
- Rensa arbetsområde från skadliga föremål så som stora stenar, grenar mm innan arbetet påbörjas.
- Försök inte ta bort saker som fastnat när motorn går. Tillse att motorn är avstängd och att fläkten har slutat snurra innan några åtgärder vidtas.
- Kör inte med maskinen om stora vibrationer uppstår, stanna maskinen omedelbart och kontrollera underhållsschemat.
- Förändra inte motorinställningar om det inte är sagt från motortillverkaren. Motorns varvtal får aldrig överstiga de värde som indikeras på skylten
- Överstig inte den maximala kör hastighet.
- Var alltid uppmärksam under körning



Viktigt!

Maskinens ursprungliga utformning får inte under några omständigheter ändras utan tillstånd från tillverkaren. Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan medföra livsfarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra.

INSTRUKTIONER FÖR NÖDSITUATIONER

Vid nödsituation ring 112

Ha alltid mobiltelefon eller nödtelefon tillgänglig vid ensamarbete. Förstaförbandslåda och brandsläckare skall förvaras lättåtkomligt vid allt arbete, underhåll och service.

PERSONLIGT SKYDD


Använd alltid lämplig klädsel och skor. Använd ej löst sittande kläder eller smycken under arbete med redskapet eller produkten. Tänk på att ha långt hår uppsatt vid arbete med redskap som roterar. Använd skyddshandskar, risk för brännskador vid kontakt med varma ytor som t.ex. avgassystemet, samt för att undvika olja och bensin på huden. Hörselskydd skall användas då motorn är igång. Det rekommenderas att skyddsglasögon och andningskydd används under körning.



OMGIVNING

Kontroller att området är fritt från personer, barn och föremål innan tillkoppling eller användning av redskapet sker. Risk för allvarliga personskador. Var extra uppmärksam om barn befinner sig i området där redskapet eller produkten används eller förvaras. Kontrollera att det inte finns lågt hängande elledningar inom arbetsområdet. Var försiktig vid arbete i lutningar och i närheten av diken.

Arbeta alltid ensam med redskap eller produkter som är gjorda för ensamarbete. Ha aldrig skräp liggande i ditt arbetsområde. Ha arbetsytor rena. Respektera alltid redskapets riskzon.

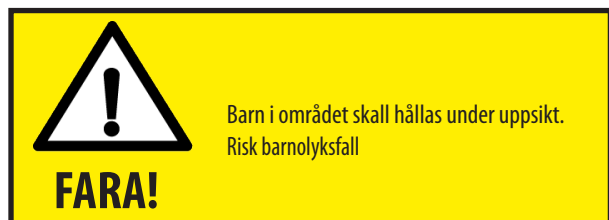

VARNINGSDEKALER

Se till att varningsdekaler alltid är väl synliga och rengör varningsdekaler vid behov. Spola ej med högtryckstvätt direkt på varningsdekalen. Om någon del med dekal byts ut eller dekalen blir sliten eller på annat sätt blir obrukbar beställ nya dekaler.



VARNING!

Läs instruktionsbok. Stanna motorn vid reparation.



VARNING! Använd inte maskinen i ett slutet utrymme




Gnista kan uppkomma som kan orsaka brand vid körning av maskin i torr miljö. Brandsläckare kan vara ett krav. Kontakta den lokala räddningstjänsten för information angående brandsäkerhet.



VARNING!

Använd inte maskinen förrän ni har läst och förstått instruktionsboken!



VARNING!

Säkra alltid munstycket vid transport!



VARNING!


Håll undan!




VARNING! Håll avstånd

OPERATÖR!

Säkerhetsinformation för operatören; Före användning, under användning och efter användning

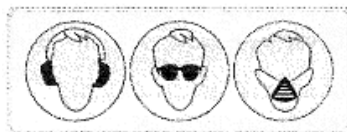

Personligtskydd för operatören!

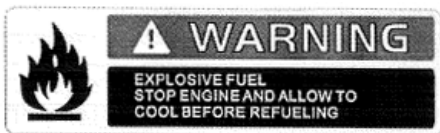


WARNING!

Explosiv Bränsle! Stäng av motorn och låt den svalna innan DU åter igen fyller på tanken !



WARNING!

Säkerställ att maskinen sitter fast ordentligt innan körning!

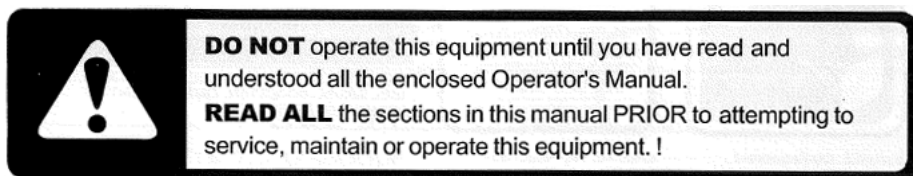

WARNING!

Använd inte maskinen förrän ni har läst och förstått instruktionsboken!
Läs instruktioner om hur ni utför service, underhåll eller hur man använder maskinen.



WARNING!

Rengör motorns ytor för att förhindra överhettning som kan orsaka brand.

ÅTGÄRDER FÖRE ANVÄNDNING

Läs igenom säkerhetsinformationen och bruksanvisningen noggrant. Var säker på att ni förstår säkerhetsinformationen, bruksanvisningen och varningsdekalerna. Använd sunt förnuft vid användandet och använd lämplig personlig skyddsutrustning

Kontrollera alltid prestanda på maskinkombinationen som skall användas. Viktigt är att dessa harmoniserar och stämmer överens på ett tillfredställande sätt. Detta för att säkerställa redskapets eller produktens funktion och din och andras säkerhet.

Okulärbesiktiga redskapet eller produkten innan användning. Åtgärda eller byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Smörj rörliga delar och kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna. Åtgärda vid behov.

Lär och kom ihåg korrekt arbetsmetod. Nybörjare skall hålla en låg hastighet till dess att personen lärt sig hur maskinen eller produkten fungerar. Användaren/Kunden har ansvar för att användaren hanterar situationen. Vid upplevelse om att maskinen är farlig för användaren skall denne inte tas i bruk.

VIKTIGT! MASKINEN LEVERERAS UTAN OLJA OCH BRÄNSLE!

- Kontrollera nivån på motoroljan, vid behov fyll på.
- Fyll på bensin. Använd ren bensin, ej oljeblandat.
- Kontrollera arbetsområde innan arbetet påbörjas och ta bort liggande föremål som kan fastna i maskinen.



MONTERINGSANVISNING

Inventera så att alla delar är med i paketet.

Kontrollera skador på emballaget och kontakta återförsäljare vid eventuella skador eller om det fattas delar i paketet.

CHECKLISTA:

- 1st - Lövsug/motor
- 1st - Insugsmunstycke med handtag
- 1st - Slang
- 1st - Instruktionsbok -lövsug (EN)
- 1st - Instruktionsbok - motor (EN)




Läs säkerhetsinformation noga innan monteringen av maskin.
Vidta stor försiktighet när du avlägsnar enheten från lådan.



Maskinen levereras utan olja. Fyll på maskinen med olja innan start!

FUNKTIONER OCH KONTROLLER:

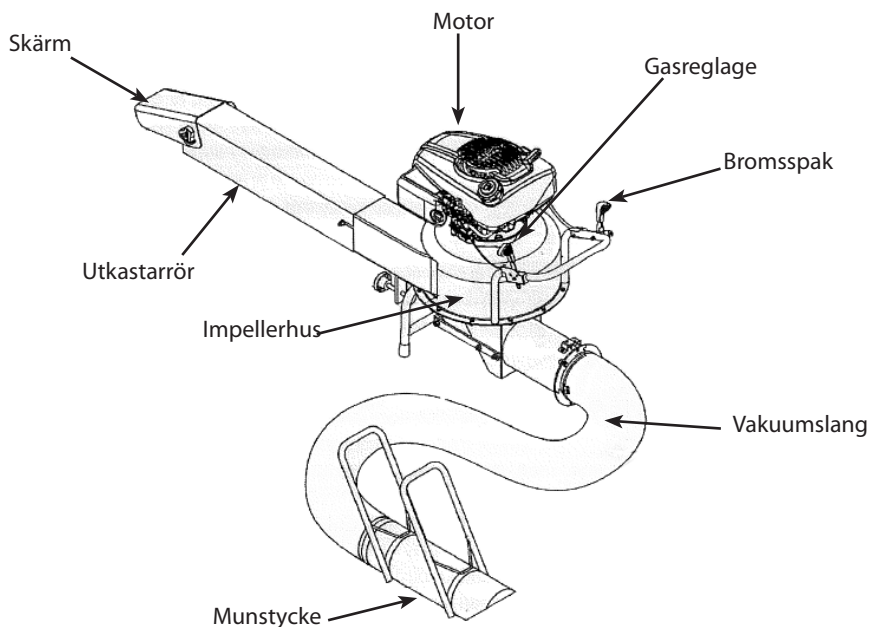


MONTERINGSANVISNING

FÖRSIKTIGHET! Använd skyddshandskar vid ihopmontering av maskin

OBS! Säkerställa att enheten är fast monterad på vagnens flak innan användning


1. Montera utkastarrör på impellerhuset (bild A)
2. Montera handtag på munstycket (bild B)
3. Montera ihop insugslang med munstycket, säkra med en slangklämma. (bild C)
4. Fäst enheten på vagnens flak eller använd fäste, se till att utkastarrör hamnar på insidan av sluten/täckt flak. (bild D)
5. Montera insugslangen på enheten, säkra med snabb låsklämma. Se till att brytaren hamnar under klämman. Trä in slangen i impellerhuset och lås fast slangen.

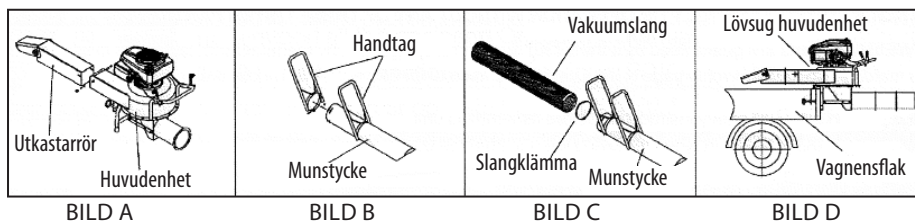

Användning

Enbart personer som förstår säkerhetsinformationen och bruksanvisningen får handha redskapet eller produkten. Var uppmärksam och försiktig under arbete med redskapet eller produkten och använd endast redskapet eller produkten på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. Vid arbete med redskap som har rörliga delar finns klämrisk. Var försiktig vid arbete med redskap med hydraulikslangar då olja under tryck kan penetrera huden. Uppsök läkare genast om detta inträffar. Arbeta alltid ensam med de redskap som är ämnade för detta. Respektera redskapets riskzon.

Anpassa hastigheten till väg- och trafikförhållanden, undvik plötsliga svängar i ojämn terräng och vid sluttningar. Tillåt ALDRIG barn eller oerfaren person använda redskapet!

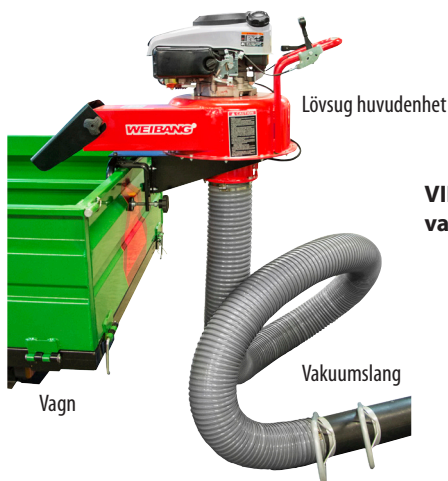

VIKTIGT! Se till att enheten är fast monterad på vagnens flak innan användning!

START AV MASKIN

Innan start av maskin kontrollera följande:

1. Maskinens kondition
2. Kontrollera att vakuumslangen sitter ordentligt fast
3. Munstycket skall hållas i lämpligt avstånd ifrån materialet som kan sugas in vid start
4. Området runtom maskinen skall vara fri från hinder eller annat material som kan blockera utkastarröret
5. Skärmen får inte riktas så att materialet som sugas in kastas mot människor eller område där de kan orsaka skador
6. Kontrollera oljenivå
7. Kontrollera bränslenivå

WARNING! Starta aldrig maskinen i ett slutet område, motorns avgaser innehåller kolmonoxid, en farlig gas som kan vara dödlig vid inandning. Se till att området är väl ventilerat. Maskinen är gjord för utomhus arbete.

1. Öppna choken och bensinkranen.
2. Dra bromsspaken och lås den för att frigöra motorbromsen
3. Dra starthandtaget långsamt tills växeln går i, sen gör en hastigt drag på handtaget. Dra inte ut startlinan helt och släpp inte taget på handtaget när linan är utdragen. Upprepa steget tills motorn startar.
4. När motorn är igång , flytta gasreglaget från chock till "snabb-läge"

STÄNGA AV MASKINEN PÅ RÄTT SÄTT:

1. Flytta gasreglaget från snabb till långsam
2. Flytta gaspådrag till stopp läge
3. eller: Stäng av maskinen snabbt genom att trycka bromsspak tills maskin stängs av.

KÖRNING:



VIKTIGT! Kontrollera alltid maskinen före körning.

Blåsnings riktning och vinkel bestäms av skrämen på utkastarröret. Justera skärmen så att materialet som sugas in hamnar i vagnen.

Insugs funktion

När maskinen är igång gör en svepande rörelse över materialet.

Tillåt luften att strömma in genom munstycket med materialet som sugas in. Anpassa avståndet vid insugning för att undvika att munstycket/slangen blir igentäppt (bild3). Vid sugning av tyngre material eller materialet har fastnat på marken, vinkla munstycket framåt för att koncentrera sugningen på ett mindre område (bild4)

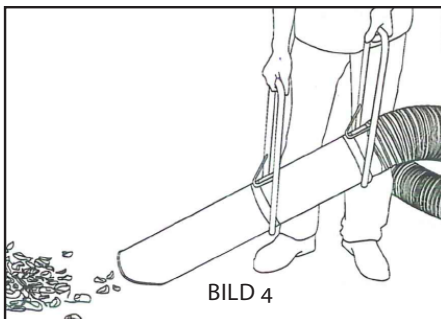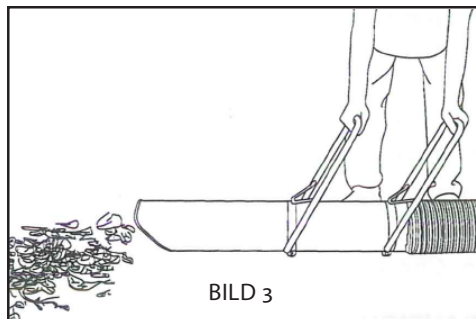

RENSA IGENTÄPPT SLANG

När motorn är igång och enheten är fastmonterad på vagnen, sträck ut slangens fullt för att suga in materialet som har fastnat inne i slangens. Om detta inte fungerar, stäng av maskinen och vänta tills motorn har stannat helt. Demontera slangens och rensa den manuellt.

RENSA IGENTÄPPT IMPELLERHUS ELLER UTKASTARRÖR

1. Stäng av maskinen och vänta tills impellern har stannat helt, koppla av tändstiftet.
2. Demontera slangens från impellerhuset för att kunna avgöra vart det är igensatt. Om det är möjligt, rensa bort materialet genom inmatnings öppningen. Insugsadapter kan behöva demontera för att kunna komma åt igensatt material.
3. Om det är igentäppt i utkastarröret, demontera utkastarröret och rensa bort materialet som har fastnat där. VARNING! Använd skyddshandskar för att skydda dig från vassa föremål som kan ha sugits in i röret.
4. Koppla tillbaka tändstiftet.

TIPS OCH VÅRD AV VAKUMMSLANG

1. För att förlänga slangens livslängd, rotera slangens periodvis och byt position på munstycket, på det sättet slits slangens inte bara på en sida.
2. Vid körning, håll alltid slangens så rakt som möjligt, undvik att hålla slangens så att den formar en skarp böj för att förhindra att den blir igentäppt.
3. Dra aldrig i slangens. Vid förvaring demontera alltid slangens innan förflyttning.
4. Förvara alltid slangens rakt för att hålla flexibiliteten för nästa användning. Slangens är en utbytbar slitkomponent

Förläng livslängden på slangens genom att förvara den i ett täckt område, ur solljus och värme. Förvara inte där det kan bli påtrampad eller där andra föremål kan krossa eller skada slangens.

UNDERHÅLL OCH SERVICE



Se till att redskapet står stabilt och inte riskerar att välta vid underhåll och service. Byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Utför underhåll, service och kontroller enligt rekommendationer. Använd endast reservdelar med likvärdig prestanda för att minska risken för skador och haveri.

- Se till att maskinen är avstängd och inte kan starta genom att dra ut tändstiftshatten innan underhåll/service påbörjas.
- Se till att motorn har svalnat innan arbetet påbörjas.
- Utför underhåll och service på en ventilerad plats.
- Rökning eller öppen eld är förbjuden i närheten av maskin. Bensinen kan lättantändas och orsaka personskada.
- Kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna efter underhåll och service. Testa alltid maskinen innan arbete startas.
- Spruta ej vatten direkt på ljuddämpare, avgassystemet och filter, vatten kan krypa in i motor och orsaka allvarliga skador.
- Använd aldrig smutsig olja/bränsle, detta kan leda till allvarliga skador på motor.

För reservdelar: Kontakta Kellfri Service

DEMONTERING AV IMPELLERN

1. Se alltid till att motorn har svalnat och att tändstiftet är fränkopplat innan du öppnar impellerhuset.
2. Demontera slangen från enheten
3. Demontera kåpan från impellerhus genom att lossa 6st låsmuttrar.
4. Lossa centerbult, spacer och kniven.
5. Impellern borde lätt kunna demonteras när bulten är lossad. Om impellern sitter fast, prova att smörja axeln och dra ut impellern. Dra inte i bladet eftersom det kan lätt böjas eller gå sönder.
6. Byt trasig del/delar och montera tillbaka impellern i omvänd ordning. OBS! kontrollera att kilen är monterad på motoraxeln när du monterar tillbaka impellern

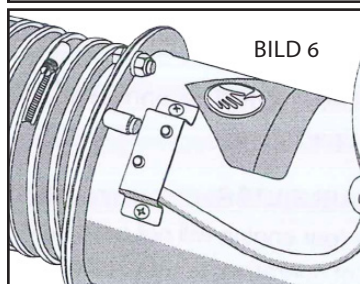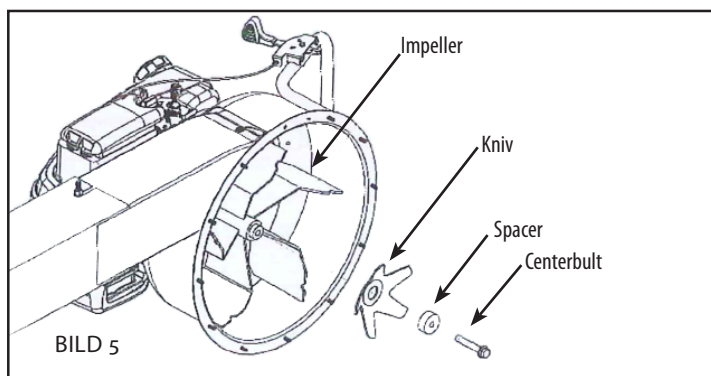

Slangen måste vara installerad och strömbrytaren inkopplad för att maskinen skall fungera

BYTE AV OLJA

Vid oljebyte se till att använda godkänd behållare för olja. Gammal olja skall slängas till rätt återvinnings station. Kontakta din Kommun för mer information.

- Ställ maskinen i horisontellt läge. Se till att maskinen inte kan välta.
- Dra ut oljestickan.
- Ställ en kärl under motorn och lossa oljepluggen.
- Töm oljeträget, montera tillbaka oljepluggen och dra åt.
- Fyll på med ny olja och kontrollera nivå.
- Använd motorolja SAE 30 , kontrollera nivå, fyll på olja tills oljenivån ligger mellan min. och max


FESÖKNING	ORSAK	ÅTGÄRD
Maskinen vill inte starta	<ul style="list-style-type: none"> Bränsleventilen är avstängd Bränsletanken är tom Chokeventil är öppen Tändningen står på OFF-läge Vatten i bränslesystemet Dålig tändstift 	<ul style="list-style-type: none"> Öppna ventilen Fyll på tanken med bränsle Stäng chokeventilen Sätt tändningen på ON-läge Rengör bränslesystemet och fyll på med nytt bränsle Byt tändstift
Svag motor	<ul style="list-style-type: none"> Luftfilter är igentäppt Täppt ljuddämpare och avgassystem 	<ul style="list-style-type: none"> Rengör eller byt luftfilter Kontrollera och rengöra systemet Se motorns instruktionsbok
Stor vibration	<ul style="list-style-type: none"> Trasig fläkt Lösa bultar 	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera och byt trasiga delar Kontrollera och dra åt alla bultar
Maskin suger dålig	<ul style="list-style-type: none"> Munstycket begrävd under löv eller täppt slang. 	<ul style="list-style-type: none"> Lyft upp munstycket från högen. Rensa igensatt slang

UNDERHÅLL

ÅTGÄRD	VARJE ANVÄNDNING	Efter 8h	Efter 20h eller vid första månaden i drift	Efter 3:e månad eller 150h
Kontroll och av muttrar och bultar	X			
Kontroll och påfyllning av växelådsolja	X			X
Rengöring och byte växelådsolja		X	X	X
Kontroll läckage	X			
Rengöring maskinen	X			

UNDERHÅLL

DETALJ	ÅTGÄRD	VARJE användning	Efter 20h eller vid första månaden i drift	Efter 50h/ var 3:e månad	Efter 100h/ var 6:e månad	Efter 100h/ varje år
Motorolja SAE 30	Kontroll	X				
	Byte		X		X	
Luftfilter	Kontroll	X				
	Rengöring			X		X
	Byte					
Tändstift	Rengöring				X	
	Byte					X

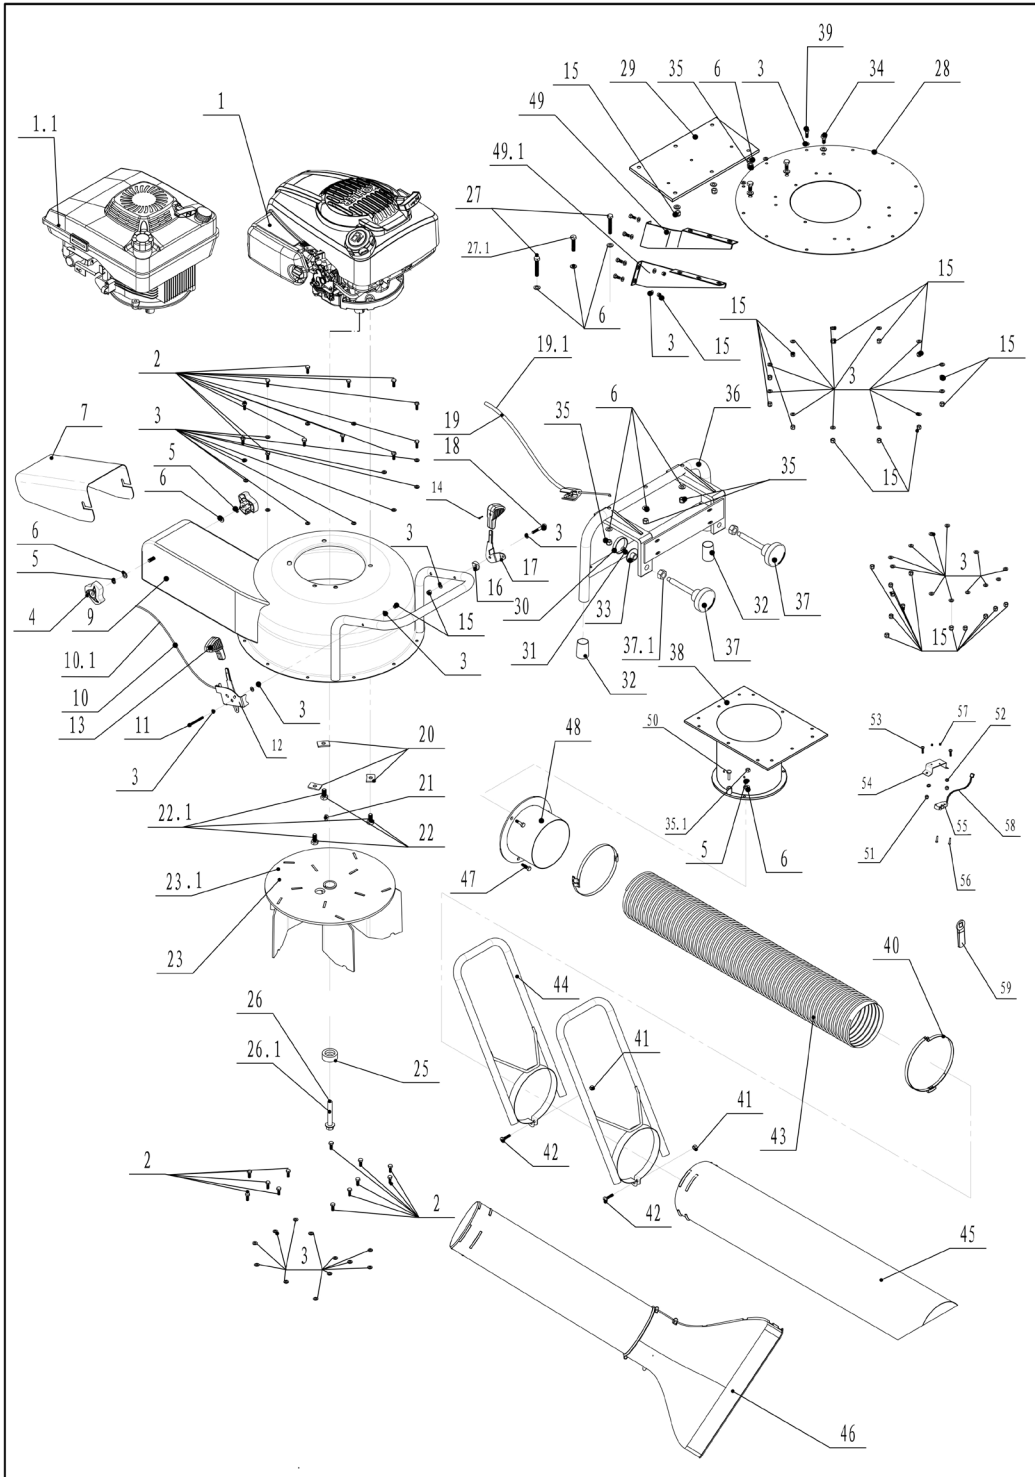

NR	BENÄMNING	ANTAL
1	Motor	1
2	Bult M6x16	14
3	Spacer Ø6	58
4	Lås	2
5	Fjäderbricka M8	7
6	Spacer Ø8	20
7	Deflektor	1
9	Kåpa	1
10	Gas Wire - KOHLER	1
11	Bult M6x45	1
12	Fäste För Gaswire	1
13	Gasspjälls Konsol	2
14	Självgångande Skruv	2
15	Låsmutter M6	29
16	Spacer	1
17	Bromsspak	1
18	Bult M6x40	1
19	Bromskabel KOHLER	1
19,1		
20	Spacer	4
21	Kil	1
22	Låsskruv M10x25	3
22,1	Bult	4
23	Impeller KOHLER	1
26	Centerbult KOHLER	1
27	Bult M8X55	2
27,1	M8X40 BULT	1
28	Tallrik	1
29	Plåtskiva	1
30	Bussning	2
31	Stoppsskruv M5X12	2

NR	BENÄMNING	ANTAL
32	Gummiplugg	2
33	Bricka	2
34	Bult M8x30	2
35	Låsmutter M8	10
35,1	Mutter Ø8	3
36	Chassi	1
37	Lås	2
37,1	Mutter M12	2
38	Insugsrör	1
39	Bult M8x20	4
40	Slangklämma	1
41	Mutter M6	2
42	Skruv M6x25	2
43	Slang 4M	1
44	Handtag	2
45	Munstycke	1
46	Munstycke Alternativ	1
47	Bult M8x26	3
48	Adapter	1
49	Vänsterstång	1
49.1	Högerstång	1
50	Glidtapp	1
51	Låsmutter M5	2
52	Spacer	2
53	Skruv M5x12	2
54	Konsol	1
55	Strömbrytare	1
56	Skruv M3x16	2
57	Låsmutter M3	2
58	Kabel 0,6M	1
59	Spak	2

KONTROLL, RENGÖRING OCH BYTE AV TÄNDSTIFT - NHSP LD F7RTC

1. Dra ut tändstiftshatten och demontera tändstiftet, använd en tändstiftsnyckel.
2. Rengör tändstiftet och mät avståndet mellan gnistgapet (avståndet mellan elektroderna).
Rätt avstånd är mellan 0.7mm-0.8mm



3. Montera tillbaka tändstiftet.

Vid byte till en ny stift dra åt 1/2 varv extra efter åtdragning, dra åt med handkraft.

Vid montering av den gamla tändstiftet, dra åt 1/8-1/4 extra.

TRANSPORTERING OCH FÖRVARING

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan transport sker. Var alltid extra försiktig under transport och förflyttning. Tillse att redskapet eller produkten är väl förankrad och att befintliga transportsäkringar är monterade. Placera alltid lasten så lågt som möjligt. Respektera riskzonerna även vid transport och förflyttning. Vid lyft får ingen gå in under hängande last. Vagnar som används till transport bör ha fungerande bromsar.

Förvara alltid redskapet eller produkten på en torr plats helst under tak när det inte används. Försäkra dig om att redskapet eller produkten står stadigt och inte riskerar att välta. Låt aldrig barn leka vid förvaringsplatsen. Tänk på tipprisen!

- Se till att bränsle och oljekranen är avstängda för att undvika läckage vid transport.
- Det är viktigt att maskinen är rengjord och servad vid längre förvaring.

ÅTERVINNING

Vid skrotning skall redskapet demonteras och transporteras till kommunens avsedda plats. Kontakta din kommun för vidare information

Vi är tacksamma för din hjälp med påpeka eventuella felaktigheter på av Kellfri levererad produkt till dig. Innan reklamation läs Kellfris allmänna köpvillkor i vår katalog eller på hemsidan www.kellfri.se , samt medskickad instruktionsbok i de fall den medföljer.

Vänligen fyll i uppgifter nedan och bifoga foto som underlag för att kunna behandla ditt ärende.

Köpare:	Kundnummer:
Adress:	Fakturanummer:
E-post:	Telefon dagtid:

När levererades produkten?	När togs produkten i drift?	Fungerade produkten vid leverans?
-----------------------------------	------------------------------------	--

Reklamerad produkt/del:

Felbeskrivning:

Beskriv händelseförlopp:

Övrigt:

Skicka Reklamationsblankett och foto till:

Kellfri AB
Serviceavdelningen
Munkatorpsgatan 6
532 37 Skara

Eller maila Service.
info@kellfri.se

Namnunderskrift:	Datum:
------------------	--------

KELLFRI AB
Munkatorpsgatan 6
SE-532 37 SKARA
Phone: +46 (0)511-242 50
Fax. +46 (0)511-168 33

Web
www.kellfri.se
E-mail
info@kellfri.se
Utgåva: 2014-01-01

GARANTIVILLKOR

- Garantins giltighet - Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum
- Garantin ersätter - Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat material eller fabriktionsfel.
- Garantin ersätter inte
- Arbetskostnader
 - Resekostnader
 - Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.
 - Eventuella följdkostnader som uppkommer till följd av skada på maskinen.
 - Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.
 - Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar.

CEG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL

Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A
Kellfri AB
Munkatorpsgratan 6
532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen

Namn: Lövsug

Typ: 27-LVB600

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG.

Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.



Tina Baudtler, VD 2015-02-03

Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.

KUNDSERVICE

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.

Kellfri AB

Telefon: 0511 - 242 50

Fax: 0511 - 168 33

E-post: info@kellfri.se



Senast ändrad 2015.02.03