

Kellfri®

13-HK777 13-HK1100

ŁUPARKA ELEKTRYCZNA



PRZED UŻYCIEM PRODUKTU NALEŻY SIĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI!!!

TŁUMACZENIE WERSJA ORYGINALNA INSTRUKCJI

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór produktu firmy Kelfri AB. Przestrzeganie ogólnych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa, stosowanie się do instrukcji obsługi oraz zachowywanie zasad zdrowego rozsądku zapewni długoletnią i bezproblemową eksploatację produktu. Urządzenia i produkty firmy Kelfri są przeznaczone dla rolników indywidualnych, którzy przykładają dużą wagę do funkcjonalności.

INFORMACJE NA TEMAT PRODUKTU

Łuparki elektryczne firmy Kelfri są tak skonstruowane, aby - niezależnie od warunków - solidnie i w prosty sposób poradzić sobie z łupaniem drewna. Dzięki dużym rozmiarom i sile nacisku do 7 ton sprawdzają się nawet tam, gdzie mamy do czynienia z wymagającym materiałem. We wszystkich modelach zbiornik oleju znajduje się nad pompą olejową, co eliminuje zakłócenia pracy maszyny, gdy stoi ona na spadzistym podłożu. Długość cięcia ustawiana jest bezstopniowo w zależności od potrzeb - od 40 cm do wartości maksymalnej - przy pomocy bloczka regulacyjnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa (CE) łuparka jest obsługiwana oburącz. Płyta dociskowa przesuwana się po szynie w belce ramowej, co chroni siłownik łupiący przed siłami bocznymi powstającymi wówczas, gdy łupane drewno jest krzywe. Łuparki firmy Kelfri są dostarczane wraz z pełnym wyposażeniem: 4- częściowy nóż rozłupujący, stół zbierakowy i przełącznik kolejności faz.

PRZEZNACZENIE MASZYNY

Maszyna przeznaczona jest wyłącznie do łupania drewna.

DANE TECHNICZNE	13-HK777	HK1100
Długość cięcia	400 – 700 mm	400 – 700 mm
Siła nacisku	7 ton	7 ton
Silnik	4 kW	4 kW
Wysokość robocza	720 mm	720 mm
Wysokość całkowita	1050 mm	1050 mm
Szerokość	600 mm	600 mm
Długość	1950 mm	1950 mm
Stół zbierakowy	Standard	Standard
4- częściowy nóż rozłupujący	Standard	Standard
Przełącznik kolejności faz	Standard	Standard
Ilość oleju	12 l	15 l
Koła	2 szt.	2 szt.
Masa	160 kg	180 kg

ZALECENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia lub produktu należy - dla bezpieczeństwa własnego i innych osób - zapoznać się z zaleceniami w zakresie bezpieczeństwa i z instrukcją obsługi oraz upewnić się, że ich treść jest zrozumiała. Użytkownikowi urządzenia/productu należy zapewnić łatwy dostęp do instrukcji obsługi oraz do zaleceń w zakresie bezpieczeństwa.

Dla bezpieczeństwa własnego i innych osób dobrze jest okresowo przeglądać zalecenia w zakresie bezpieczeństwa. W przypadku zniszczenia zaleceń w zakresie bezpieczeństwa lub instrukcji obsługi lub zajścia okoliczności, które sprawiają, że ich użytkowanie stanie się niemożliwe, nowe dokumenty można zamówić pod adresem:

[KELLFRI POLSKA SP. Z O.O.](mailto:info@kellfri.pl)

ul. Skłęczkowska 16', 99-300 Kutno

Tel. + 48 24 722 11 50

e-mail info@kellfri.pl www.kellfri.pl

Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa można także pobrać ze strony internetowej firmy Kellfri:

Zabrania się korzystania z urządzenia/productu w przypadku, gdy użytkownik czuje się osłabiony, zmęczony lub gdy znajduje się pod wpływem alkoholu, silnych leków lub narkotyków, a także gdy cierpi na silną depresję lub poważną niesprawność psychiczną. Należy się stosować do zasad ruchu drogowego oraz obowiązujących przepisów w zakresie ochrony zwierząt. Osoby poniżej 15. roku życia oraz cierpiące na choroby psychiczne nie mogą obsługiwać urządzenia.




OSTRZEŻENIE!

Surowo zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zmian do oryginalnego projektu maszyny bez zgody producenta. Wprowadzenie bez upoważnienia zmian i/lub zastosowanie elementów dodatkowych może skutkować powstaniem zagrożenia dla życia i zdrowia użytkownika oraz innych osób.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE PRODUKTU:

- Maszyna może być zasilana wyłącznie z trójfazowego uziemionego gniazda 400 V. Gniazdo powinno być zainstalowane przez uprawnionego do tego elektryka.
- Dla bezpieczeństwa własnego należy upewnić się, czy zostało zainstalowane uziemienie.
- Nie wolno wkładać dłoni ani innych części ciała do maszyny bez uprzedniego jej wyłączenia.
- Nie wolno dopuścić, by w pobliżu pracującej maszyny przebywały inne osoby; ruchome części urządzenia stwarzają ryzyko wypadku.
- Należy unikać korzystania z maszyny i przechowywania jej w miejscu, gdzie jest narażona na działanie deszczu lub wilgoci.
- Należy zadbać o właściwe oświetlenie miejsca pracy.
- Nie wolno korzystać z urządzeń elektrycznych w pobliżu łatwopalnych gazów lub cieczy.
- Zakazuje się dzieciom przebywania w pobliżu pracującej maszyny. Nigdy nie należy pozwalać dzieciom dotykać maszyn, narzędzi i kabli elektrycznych.
- Urządzenie pracuje najlepiej i najbezpieczniej wtedy, gdy jest użytkowane w wymiarze zgodnym z jego przeznaczeniem. Dlatego też nie wolno żadnymi środkami zwiększać wydajności maszyny powstania szkód.
- W przypadku, gdy maszyna nie jest użytkowana lub gdy jest poddawana przeglądom i naprawom, należy odłączyć kabel zasilający.
- Przed podłączeniem zasilania należy się upewnić, że przełącznik jest wyłączony (pozycja OFF).
- Podczas pracy należy stać stabilnie i nie pochylać się nad pracującą maszyną.

- Należy regularnie sprawdzać stan kabli i przedłużaczy, by mieć pewność, że nie uległy uszkodzeniu.
- Konieczne jest odłączanie maszyny podczas przeprowadzania prac serwisowych i konserwacyjnych.
- Przed podłączeniem prądu należy sprawdzić, czy przełącznik elektryczny jest wyłączony (pozycja OFF).
- Nigdy nie wolno przeciążać maszyny.
- Zakazuje się przemieszczania pracującej maszyny.
- Nigdy nie należy zostawiać bez nadzoru pracującej maszyny.

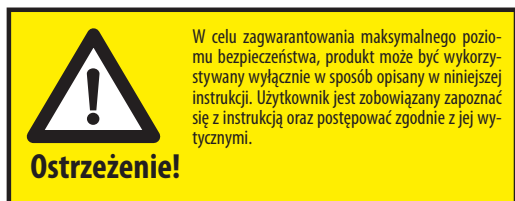

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

Należy stosować odpowiednią odzież i obuwie. Podczas pracy z urządzeniem/produktem nie należy nosić luźnych ubrań ani biżuterii. Podczas pracy z urządzeniem, które jest wyposażone w mechanizmy obrotowe, należy pamiętać o odpowiednim związaniu długich włosów.

INSTRUKCJE NA WYPADEK SYTUACJI AWARYJNYCH

W sytuacji awaryjnej należy zadzwonić pod numer 112.


Podczas samotnej pracy należy zawsze mieć przy sobie telefon komórkowy lub inny telefon, z którego można wezwać pomoc. Podczas wykonywania pracy oraz działań konserwacyjnych i napraw muszą być łatwo dostępne apteczka i gaśnica.

OTOCZENIE

Przed rozpoczęciem podłączania urządzenia lub korzystania z niego należy się upewnić, że w pobliżu nie znajdują się inne osoby (w szczególności dzieci) lub przedmioty. Istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia poważnych obrażeń ciała.

Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku, gdy w pobliżu miejsca przechowywania urządzenia/produktu lub korzystania z niego znajdują się dzieci. Należy się upewnić, że w miejscu wykonywania pracy nie znajdują się nisko zwisające przewody elektryczne. Zachować ostrożność podczas pracy na pochyłym terenie oraz w pobliżu rowów.

W przypadku urządzeń/produktów zaprojektowanych do obsługi samodzielnej należy pracować w pojedynkę. W obszarze roboczym nie mogą się znajdować żadne odpady. Wszystkie powierzchnie robocze należy utrzymywać w czystości. Zawsze należy pamiętać o istnieniu strefy niebezpiecznej urządzenia.

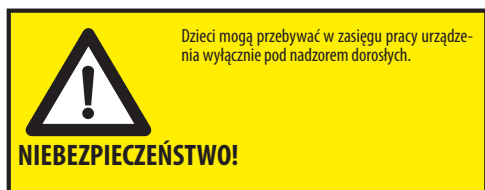

PLAKIETKI OSTRZEGAWCZE

Należy się upewnić, że plakietki ostrzegawcze są odpowiednio widoczne. W razie potrzeby wymienić te elementy. Nie czyścić plakietek ostrzegawczych myjką wysokociśnieniową. W przypadku gdy plakietka odpadnie, zetrze się lub w inny sposób przestanie spełniać swoją funkcję, należy zamówić nowe plakietki.

SYMBOL	OBJAŚNIENIE
	Zapoznać się z instrukcją! Przed rozpoczęciem pracy.
	Ostrzeżenie! Wysokie napięcie
	Ostrzeżenie - wyrzut materiału! Strefa niebezpieczna: 5 m Należy pamiętać o istnieniu strefy niebezpiecznej urządzenia!
	Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo zgniecenia!
	Ostrzeżenie! Zabrania się stania na maszynie!
	Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo dla dzieci! Dzieci nie mogą się znajdować w pobliżu maszyny.
	Produkt ma oznaczenie CE.
	OSTRZEŻENIE! W przypadku problemów z prądem należy się zwrócić do wykwalifikowanego elektryka

CZYNNOŚCI PODEJMOWANE PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA

Należy się dokładnie zapoznać z zaleceniami w zakresie bezpieczeństwa oraz z instrukcją obsługi. Treść zaleceń w zakresie bezpieczeństwa, instrukcji obsługi oraz plaketek ostrzegawczych musi być zrozumiała. Podczas pracy należy zachować zasady zdrowego rozsądku oraz stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.

Zawsze należy skontrolować sprawność kombinacji maszynowych, na których przewiduje się pracować. Ważne jest, aby były one kompatybilne i odpowiednio połączone. Od tego zależy właściwe funkcjonowanie urządzenia oraz bezpieczeństwo użytkownika i innych osób.


Przed rozpoczęciem pracy należy dokonać kontroli wizualnej urządzenia. Zniszczone lub zużyte elementy powinny być naprawione lub wymienione, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia szkód.

Części ruchome należy nasmarować i sprawdzić, czy wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone. W razie potrzeby podjąć odpowiednie działania. Użytkownik powinien opanować prawidłowe metody pracy i zawsze o nich pamiętać. Osoby początkujące powinny pracować na niewielkich prędkościach dopóki nie nauczą się zasad działania maszyny. Użytkownik / klient ponosi odpowiedzialność za obsługiwane urządzenie. W razie wątpliwości, czy maszyna jest bezpieczna dla użytkownika, nie powinno się z niej korzystać.


- Łuparka elektryczna dostarczana jest wraz z trójbiegunową wtyczką przyłączeniową CEE 16A. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wtyczka powinna zostać zamontowana w odpowiednim gnieździe przez uprawnionego elektryka.
- Przed dostawą łuparka została poddana rozruchowi próbnemu i w momencie dostawy jest napełniona olejem hydraulicznym SHS 32 oraz wyposażona w osłonę silnika i zamontowaną wtyczkę przyłączeniową.
- Należy ustawić łuparkę na równym i stabilnym podłożu oraz sprawdzić, czy się nie chwieje lub ślizga.
- Następnie należy rozłożyć stół zbierakowy.
- I obejrzeć dokładnie łuparkę nie włączając jej.

PRZEŁĄCZNIK KOLEJNOŚCI FAZ

Po uruchomieniu łuparki należy skontrolować kierunek obrotów silnika. W tylnej części silnika umieszczono strzałkę pokazującą kierunek ruchu. Jeżeli tłok cylindra nie przesuwają się do przodu oznacza to, że silnik obraca się w niewłaściwą stronę. Natychmiast zatrzymaj urządzenie i zmień kierunek. Kierunek obrotów silnika można zmienić w łatwy sposób przekręcając wymiennik śrubokrętem.

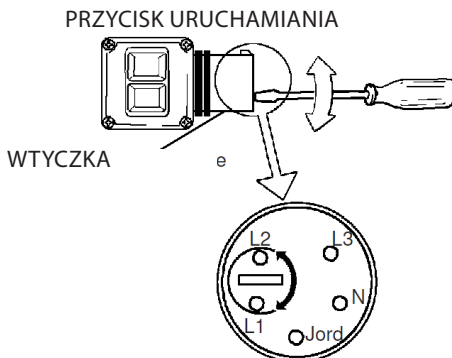

Przekręcanie przełącznika kolejności faz z wcięciem na śrubokręt.

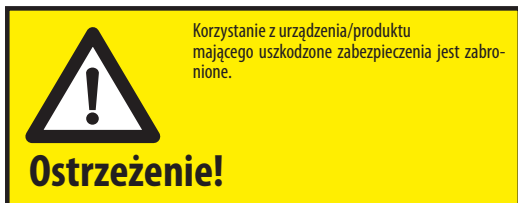


UŻYTKOWANIE

Obsługa urządzenia/produktu jest możliwa wyłącznie przez osoby, które rozumieją treść zaleceń w zakresie bezpieczeństwa i instrukcji obsługi. Podczas pracy z urządzeniem/produktem należy zachować ostrożność oraz korzystać z urządzenia/produktu wyłącznie w sposób opisany w instrukcji obsługi. Podczas pracy z urządzeniem wyposażonym w ruchome elementy istnieje niebezpieczeństwo zgniecenia. Podczas pracy z urządzeniem wyposażonym w węże hydrauliczne należy zachować ostrożność, gdyż znajdujący się pod ciśnieniem olej może uszkodzić skórę. W takim przypadku należy niezwłocznie udać się do lekarza. W przypadku urządzeń zaprojektowanych do obsługi samodzielnej należy pracować w pojedynkę. Należy pamiętać o istnieniu strefy niebezpiecznej urządzenia.

- Maszynę do drewna należy ustawiać na stabilnym i płaskim podłożu.
- Przewód zasilający należy podłączyć do uziemionego gniazda 400 V. Przed rozpoczęciem pracy należy się upewnić, czy kable elektryczne oraz kontakty nie są uszkodzone.
- Należy kontrolować, czy silnik/pompa hydrauliczna obracają się we właściwym kierunku. Kierunek obrotów można łatwo zmienić za pomocą wtyczki ze zmieniaczem faz, która znajduje się na zespole urządzeń służących do uruchamiania silnika.
- Nacisnąć przycisk uruchamiania silnika.
- Po wykonaniu wszystkich czynności należy przestawić przełącznik w położenie OFF i wyciągnąć kabel z kontaktu.

ŁUPANIE DREWNA

- Nie wolno opierać dłoni lub ramion na stole.
- Drewno należy ułożyć na stole i skierować w stronę noża. Drewno należy rozłupywać wzdłuż jego włókien. NIGDY nie wolno układać drewna w poprzek (patrz rysunek).
- Następnie należy chwycić uchwyt manewrowy i rozpocząć łupanie przesuwając uchwyt do przodu. Płyta dociskowa naprowadza drewno na nóż.
- Po puszczeniu uchwytu manewrowego, płyta dociskowa powróci do pozycji wyjściowej. Skok tłoka ustawia się przy pomocy klocka na boku łuparki. Należy tak go uregulować, aby płyta dociskowa nie przesunęła się dalej niż do końca obrabianego kawałka drewna. Po pracy należy przesunąć klocek z powrotem, aby tłok cylindra

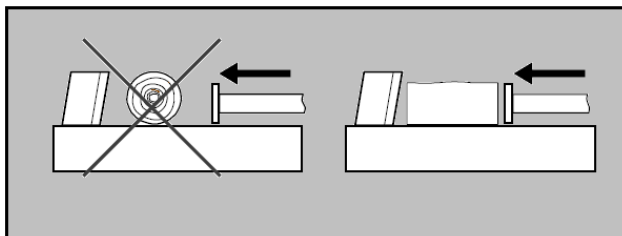

PRZEWOŻENIE I PRZECHOWYWANIE

Przed rozpoczęciem przewożenia należy się upewnić, czy w pobliżu nie znajdują się inne osoby (w szczególności dzieci) lub obiekty. Podczas przewożenia i przenoszenia należy zachować szczególną ostrożność. Należy sprawdzić prawidłowość zamocowania urządzenia/produktu oraz upewnić się, że zabezpieczenia transportowe są zamontowane. Ładunek należy umieszczać możliwie jak najniżej. Należy pamiętać o istnieniu stref niebezpiecznych także podczas przewożenia i przenoszenia. Żadna osoba nie może się znajdować pod podwieszonym ładunkiem. Pojazdy służące do przewozu muszą mieć sprawne hamulce.

Urządzenie/produkt należy przechowywać w suchym i całkowicie zadaszonym miejscu. Należy się upewnić, że urządzenie/produkt jest przechowywane w stabilnej pozycji i zabezpieczone przed przewróceniem. Nie wolno zezwalać na pobyt dzieci w miejscu przechowywania. Niebezpieczeństwo przewrócenia się urządzenia/produktu!

KONSERWACJA I NAPRAWY

Podczas przeprowadzania prac konserwacyjnych i napraw należy się upewnić, że urządzenie znajduje się w stabilnej pozycji, która pozwala na zminimalizowanie ryzyka jego przewrócenia się. W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa powstania szkód należy od razu wymienić zepsute i zużyte części. Prace konserwacyjne, naprawy i kontrole należy wykonywać zgodnie z zaleceniami. W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa powstania szkód oraz wystąpienia awarii należy stosować wyłącznie takie części zapasowe, które mają identyczne specyfikacje. Wszelkie naprawy i podłączenia elektryczne może wykonywać jedynie wykwalifikowana osoba. Po przeprowadzeniu prac konserwacyjnych lub napraw należy sprawdzić, czy wszystkie sworznie i nakrętki są dobrze zamocowane.

Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze sprawdzić maszynę.

SERWIS	INTERWAŁ CZASOWY	ROZWIĄZANIE
Olej	Wymienić po pierwszych 10 godzinach pracy Następnie co każde 50 godzin lub raz na rok	Wymiana oleju <ul style="list-style-type: none">• Stosować olej hydrauliczny SHS 32 lub SHS 46.• Zbiornik można opróżnić, wyciągając znajdującą się pod nim zatyczkę.• Napełnianie zbiornika odbywa się przez wlew znajdujący się na górnej części urządzenia.
Śruby i sworznie	Regularnie, najlepiej przed każdym uruchomieniem	Kontrolować i dokręcać wszystkie śruby i sworznie.
Ruchome elementy	Po każdym przejeździe	Regularnie smarować ruchome elementy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Tłok nie porusza się do przodu	Brak ciśnienia w układzie Silnik porusza się w złym kierunku	Sprawdzić poziom oleju Sprawdzić kierunek obrotów silnika
Maszyna się nie uruchamia	Uszkodzone źródło zasilania Wtyczka nie została prawidłowo podłączona	Sprawdzić napięcie Podłączyć wtyczkę w prawidłowy sposób
Maszyna nie posuwa tłoka do przodu	Brak ciśnienia w układzie	Sprawdzić ewentualne nieszczelności Sprawdzić, czy wszystkie węże i łączniki są całe




WAŻNE!

Surowo zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zmian do oryginalnego projektu maszyny bez zgody producenta. Wprowadzenie bez upoważnienia zmian i/lub zastosowanie elementów dodatkowych może skutkować powstaniem zagrożenia dla życia i zdrowia użytkownika oraz innych osób.


Kellfri AB nieustannie dokłada wszelkich starań, aby ulepszać swoje produkty. W związku z tym zastrzega sobie ona prawo do wprowadzania zmian dotyczących m.in. projektu lub wyglądu takich produktów bez wcześniejszego powiadomienia.

ZŁOMOWANIE

W razie złomowania urządzenia należy je rozebrać i przewieźć do wyznaczonego przez gminę miejsca. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w urzędzie gminy.

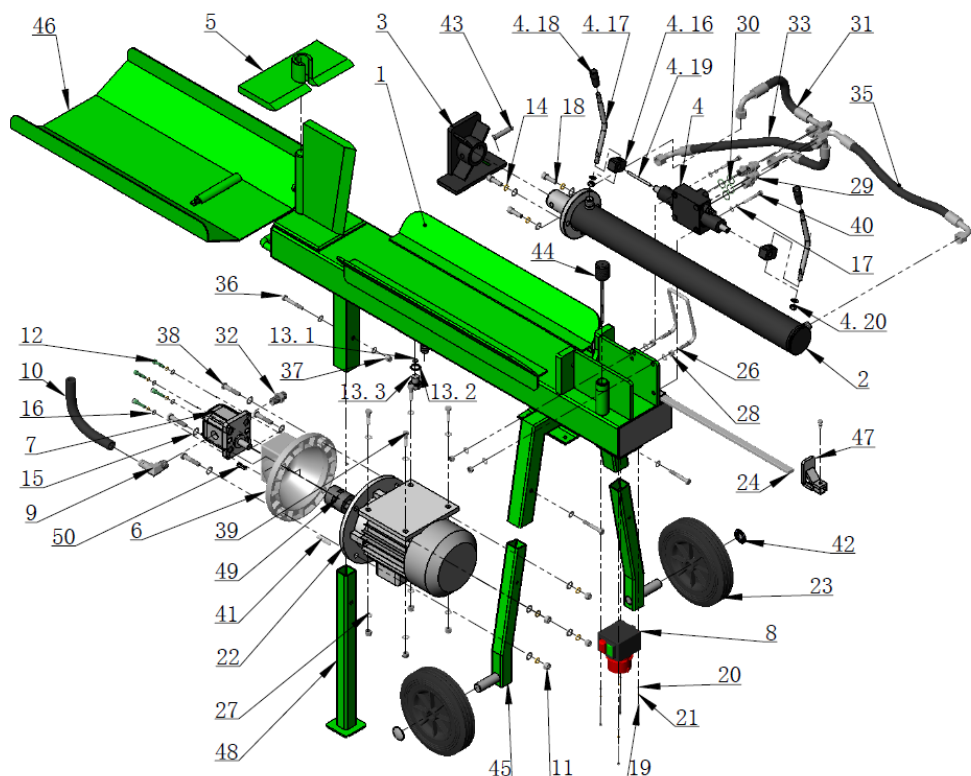


CZĘŚCI ZAMIENNE:

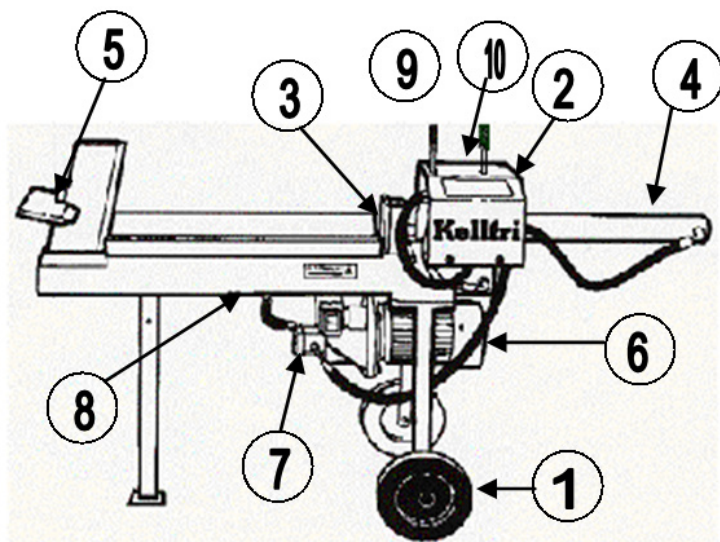


Nr	Nazwa
1.	Koło
2.	Uszczelka zaworu
3.	Płyta dociskowa
4.	Cylinder 777
5.	Nóż
6.	Silnik elektryczny
7.	Pompa
8.	Zatyczka magnetyczna
9.	Zatyczka wlewu
10.	Obudowa zaworu (prawa)
10.	Obudowa zaworu (lewa)

UTYLIZACJA


W celu złomowania urządzenie należy rozmontować i przewieźć na wyznaczone składowisko komunalne. Bliższych informacji udziela urząd gminy.

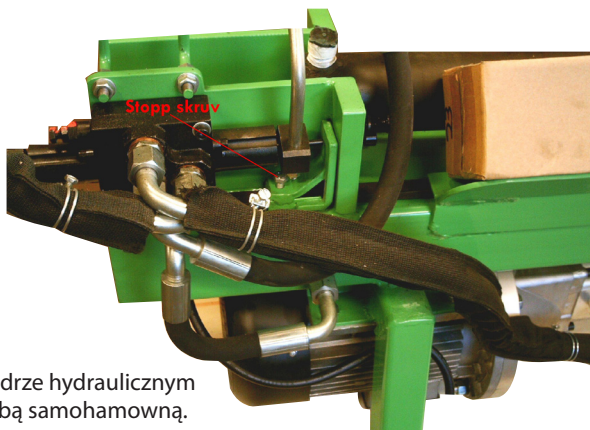

Skok tłoka w cylindrze hydraulicznym reguluje się tą śrubą samohamowną.

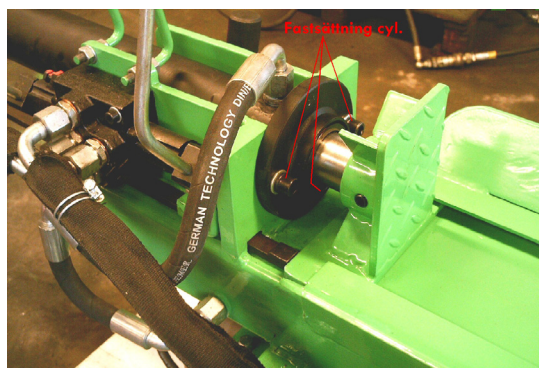

Mocowanie cylindra hydraulicznego wykonuje się przy pomocy trzech śrub.

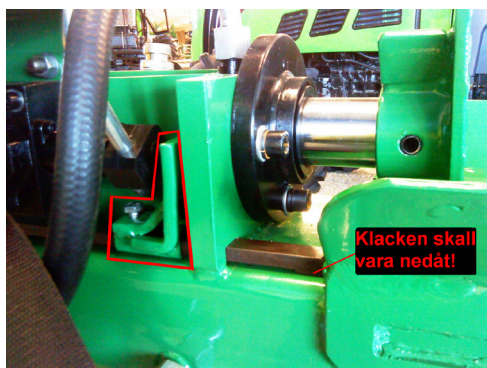

Bardzo ważne, aby regulację skoku tłoka przeprowadzić zgodnie z niniejszymi ilustracjami celem uniknięcia uszkodzeń noża, silnika oraz osłony silnika.

Firma Kellfri AB nieustannie pracuje nad udoskonalaniem swoich produktów i dlatego zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezapowiedzianych zmian odnośnie min. projektu lub wyglądu urządzeń.

SKANDYNAWSKA KONSTRUKCJA

Produkty firmy Kelfri zostały zaprojektowane i zrealizowane na miarę skandynawską przez doświadczonych i kompetentnych konstruktorów i inżynierów ze Skandynawii. Znakiem: „skandynawska konstrukcja” gwarantujemy, że wszystkie oferowane produkty zaprojektowano zgodnie ze skandynawskim 'know-how'. Dla naszych klientów oznacza to zaufanie i bezpieczeństwo! Produkty są oznakowane symbolami CE i wykonujemy je z zachowaniem szwedzkich wymogów wobec dostawców krajowych i zagranicznych. Niskie koszty pośrednie sprawiają, że możemy oferować klientom funkcjonalne, pełnowartościowe produkty wysokiej jakości w bardzo korzystnej cenie!







KARTA GWARANCYJNA

.....
Nazwa maszyny

Typ maszyny	Numer seryjny	Rok produkcji

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for a stamp and signature.

Pieczęć i podpis importera

.....
Miejsce i data

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for a stamp and signature.

Pieczęć i podpis sprzedającego

.....
Miejsce i data sprzedaży

Produkt sprawdzony, odpowiada WT odbioru i jest dopuszczony do eksploatacji.

UWAGA:

Karta gwarancyjna bez wymaganych zapisów, z poprawionymi zapisami lub wypełniona nieczytelnie – jest nieważna.

WARUNKI GWARANCJI

Zasady postępowania gwarancyjnego

1. Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie maszyny, na którą wydana jest niniejsza gwarancja.
2. Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
3. Z tytułu gwarancji klientowi przysługują uprawnienia:
 - usunięcie wady fizycznej,
 - w przypadku więcej niż trzykrotnej naprawy - wymiana wadliwego towaru na inny, wolny od wad. Wybór rodzaju świadczenia zależy od gwaranta.
4. Ujawnione wady lub uszkodzenia należy zgłosić osobiście, listownie lub telefonicznie. Naprawy gwarancyjne wykonuje sprzedawca lub upoważnione punkty serwisowe.
5. Reklamacje dotyczące wymiany wyrobu na wolny od wad sprzedawca rozpatruje i realizuje w terminie 14 dni.
6. Do napraw gwarancyjnych nie są kwalifikowane naprawy spowodowane:
 - użytkowaniem maszyny niezgodnym z jej przeznaczeniem lub instrukcją obsługi,
 - zdarzeniami losowymi lub innymi, za które gwarant nie ponosi odpowiedzialności,
 - naturalnym zużyciem części takich jak np.: palce robocze, bijaki, paski klinowe, ogumienie. Naprawy te mogą być wykonane wyłącznie na koszt użytkownika – nabywcy maszyny.
7. Nabywca ponosi koszt oceny technicznej – ekspertyzy, gdy sprzedawca ustali, że wyrób reklamowany nie posiada wad lub uszkodzeń a ekspertyza to potwierdziła.
8. Gwarant ma prawo anulować gwarancję na wyrób w przypadku stwierdzenia:
 - ingerencji do wnętrza maszyny, wprowadzenia zmian w jej konstrukcji lub zamierzonego spowodowania uszkodzeń,
 - wystąpienia rozległych uszkodzeń spowodowanych zdarzeniem losowym lub innym, za które nie ponosi odpowiedzialności gwarant,
 - braku wymaganych zapisów lub samodzielnego ich dokonania w karcie gwarancyjnej,
 - użytkowania maszyny niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.

UWAGA:

Przy zakupie należy żądać od sprzedawcy dokładnego wypełnienia karty gwarancyjnej z podaniem daty i miejsca zakupu oraz poświadczenia tych danych pieczęcią punktu sprzedaży i podpisem sprzedawcy. Brak tych informacji narazi nabywcę na nieuznanie ewentualnych reklamacji.

UWAGA:

W okresie pogwarancyjnym naprawy mogą być wykonywane odpłatnie przez uprawnione zakłady naprawcze wskazane w punkcie sprzedaży.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EU

Zgodnie z przepisami 2006/42/EG załącznik 2A

ŁUPARKA ELEKTRYCZNA 13-HK77, 13- HK1100

Spełnia wszystkie stosowne postanowienia dyrektywy maszynowej 2006/42/EG. Pozostałe wyposażenie musi spełniać wymogi dyrektywy maszynowej.

EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL

Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A

Kellfri AB, Munkatorpsgratan 6, 532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen

Namn: 13-HK77, 13- HK1100

Typ: Elklyv

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG.

Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.



Tina Baudtler, VD

Firma Kellfri AB nieustannie pracuje nad udoskonalaniem swoich produktów i dlatego zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezapowiedzianych zmian odnośnie min. projektu lub wyglądu urządzeń.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Zapraszamy Państwa do podzielenia się z nami uwagami i pytaniami na temat naszych urządzeń lub produktów

KELLFRI POLSKA SP. Z O.O.

ul. Skłęczkowska 16', 99-300 Kutno

Tel. + 48 24 722 11 50

e-mail info@kellfri.pl www.kellfri.pl



Kellfri®