




Kellfri®

27-V18ATV VÄGSLADD ATV

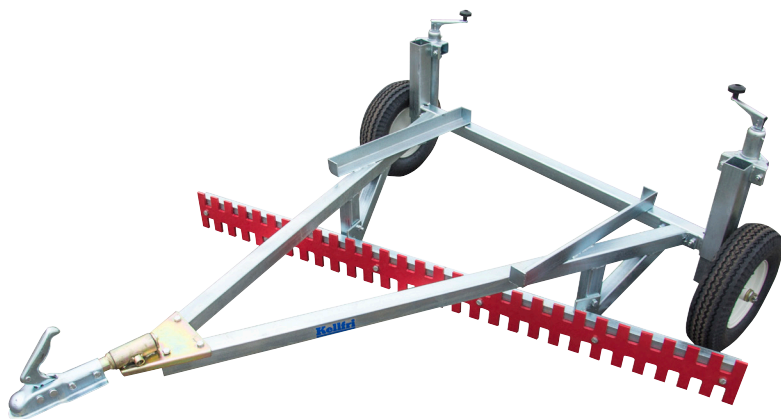

LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN PRODUKTEN TAS I BRUK!!!

BRUKSANVISNING I ORIGINAL

INLEDNING

Tack för att ni valde en produkt från Kellfri AB. Genom att följa den allmänna säkerhetsinformationen, instruktionsmanualen samt sunt förnuft kommer ni att få många års trevlig användning av produkten. Kellfris redskap och produkter riktar sig till den självverksamme lantbrukaren med höga krav på funktionalitet.

PRODUKTINFORMATION

Väghyvel med vändbart rivstål till ATV eller mindre traktor, snedställt stål samt individuellt inställbara hjul för att kunna justera vägvinkeln. Kraftiga hjul, helgalvad stabil ram med belastningslåda för halvpall, 50 mm vridbar kulkoppling och med en arbetsbredd om 180 cm, stålets längd 193 cm. Hjulen justeras 15 cm individuellt vilket gör det enkelt att t ex dra in gruskanter på vägen igen, sladda och jämna till vägar, gårdsplaner och ridbanor etc.

27-V18ATV

| | |
|-------------|---------------------------|
| Längd | 1950 mm |
| Arbetsbredd | 1800 mm |
| Höjd | Justerbar upp till 150 mm |
| Vikt | 85 kg |
| Hjul | 4.80/4.00-8 |
| Hjulbredd | 1600 mm |
| Kulkoppling | 50 mm |

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Avsedd för att skrapa grusgångar, ridbanor och ridvägar.

SÄKERHETSINFORMATION

Innan redskapet tas i bruk skall du, för din och andras säkerhet, läsa säkerhetsinformationen och bruksanvisningen och förstå dess innehåll. Ha alltid säkerhetsinformation och bruksanvisningen lättillgänglig för användaren av redskapet eller produkten. Tänk på att det kan vara bra för din egen och andras säkerhet att läsa igenom säkerhetsinformationen ibland då och då. Det är viktigt att användaren förstår att sunt förnuft och allmän försiktighet inte finns inbyggt i produkten, utan måste tillföras av användaren.

Om bruksanvisningen skadas eller på annat vis blir obrukbar kan ny beställas från:
Kellfri AB, Munkatorpsgatan 6, 532 37 SKARA. Tel: 0511-242 50

Den allmänna säkerhetsinstruktionen kan även hämtas från Kellfris hemsida: www.kellfri.se
Använd ej redskapet eller produkten om ni känner er sjuk, trött eller i samband med alkoholintag. Ej heller om ni är påverkad av starka mediciner eller droger, lider av stark depression eller kraftig psykisk ohälsa. Följ alltid allmänna trafikregler och gällande regler i djurskyddslagen. Personer under 15 år samt personer med psykisk ohälsa får inte använda redskapen.



Varning!

Redskapets ursprungliga utformning får inte under några omständigheter ändras utan tillstånd från tillverkaren. Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan medföra livsfarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra.






PRODUKTSÄKERHETSINFORMATION

- Läs igenom fyrhjulingens instruktionsbok
- Kontrollera alltid prestanda på maskinkombination som ska användas för att säkerställa säkerhet och funktion.
- lämna aldrig förarplatsen förrän dragfordonet är bromsad.
- Riskområde 5 meter. Ingen annan än operatören får befinna sig inom riskområde under arbete med vägladden.
- När redskapet skall tas av, skall det ske på plant underlag.
- För att stoppa redskapets rörelser, i nödfall, använd fyrhjulingens stoppanordning.
- Då vägladden är ej utrustad med ljustanordning, komplettera med magnetbakljus eller motsvarande vid behov.
- Vid färd på väg skall LGF skylt vara anbringad.
- Vägladden är utrustad med en kulkoppling för 50 mm dragögla. Max dragkraft 1000 kg. Vid större slitage, byt kulkoppling.
- EU-regler ställer krav på den hastighet man framför ekipage med obromsade släp. Var noga med att följa dessa regler. Var försiktig vid landsvägs transporter och följ trafikreglerna.
- Se till att ATV'n har tillräcklig tyngd i fronten för säker körning. Undvik kraftiga ryckningar.
- Vid service, ställ redskapet på plant underlag.

VARNINGSDEKALER

Se till att varningsdekaler alltid är väl synliga och rengör varningsdekaler vid behov. Spola ej med högtryckstvätt direkt på varningsdekalen. Om dekalen blir sliten eller på annat sätt blir obrukbar beställ nya dekaler.

Vid färd på allmänväg skall LGF-skylt vara synlig och sitta på plats.

| SYMBOL | FÖRKLARING |
|--|--|
|  | Läs instruktionsbok Stanna motor vid reparation |
|  | Riskzon 5 m |
|  | Smörjning efter 10 h i drift Efterdrag samtliga skruvar och kopplingar |
|  | Risk barnolycksfall! Barn får inte vara i närheten av maskin Förbud att vistas på maskinen |
|  | Produkten är CE-märkt |

INSTRUKTIONER FÖR NÖDSITUATIONER

Vid nödsituation ring 112

Ha alltid mobiltelefon eller nödtelefon tillgänglig vid ensamarbete. Förstaförbandslåda och brandsläckare skall förvaras lättåtkomligt vid allt arbete, underhåll och service.

PERSONLIGTSKYDD

Använd alltid lämplig skyddsutrustning. Använd ej löst sittande kläder eller smycken under arbete med redskapet. Tänk på att ha långt hår uppsatt vid arbete med redskap som roterar. Använd skyddshandskar, risk för brännskador vid kontakt med varma ytor som t.ex. avgassystemet, samt för att undvika olja och bensin på huden.

OMGIVNING

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan tillkoppling eller användning av redskapet sker. Risk för allvarliga personskador. Var extra uppmärksam om barn befinner sig i området där redskapet eller produkten används eller förvaras. Kontrollera att det inte finns lågt hängande elledningar inom arbetsområdet. Var försiktig vid arbete i lutningar och i närheten av diken.

Arbeta alltid ensam med redskap eller produkter som är gjorda för ensamarbete. Ha aldrig skräp liggande i ditt arbetsområde. Ha arbetsytor rena. Respektera alltid redskapets riskzon.



ÅTGÄRDER FÖRE ANVÄNDNING

Läs igenom säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen noggrant. Var säker på att ni förstår säkerhetsinformationen, instruktionsmanualen och varningsdekaler. Använd sunt förnuft vid användandet och använd lämplig personlig skyddsutrustning.

Kontrollera alltid prestanda på maskinkombinationen som skall användas. Viktigt är att dessa harmoniserar och stämmer överens på ett tillfredställande sätt. Detta för att säkerställa redskapets eller produktens funktion och din och andras säkerhet. Okulärbesiktiga redskapet eller produkten innan användning. Åtgärda eller byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Smörj rörliga delar och kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna. Åtgärda vid behov.

Lär och kom ihåg korrekt arbetsmetod. Nybörjare skall hålla en låg hastighet till dess att personen lärt sig hur maskinen eller produkten fungerar. Användaren/Kunden har ansvar för att användaren hanterar situationen. Vid upplevelse om att maskinen är farlig för användaren skall denne inte tas i bruk.

ANVÄNDNING

Enbart personer som förstår säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen får handha redskapet eller produkten. Var uppmärksam och försiktig under arbete med redskapet eller produkten och använd endast dem på det sätt som beskrivs i instruktionsmanualen. Vid arbete med redskap som har rörliga delar finns klämrisk. Arbeta alltid ensam med de redskap som är ämnade för detta. Respektera redskapets riskzon.



ANSLUTNING AV REDSKAP

- Kontrollera att redskapet är oskadat innan den kopplas till fordonet.
- Koppla vägskrapan på arbetsfordonet. Lås fast den med kulkopplingen.
- Ställ in önskad höjd på bladet.
- Kör och kontrollera redskapet.

ANVÄNDNING

- Kontrollera underlaget före körning.
- Sänk hastighet vid arbete på slutningar och ojämn terräng.
- Manövrering sker från maskinens förarplats.
- Öva in rörelsemönstret lugnt och metodiskt.
- Max hastighet vid körning är 10 km/h.
- Om underlaget kräver mer tyngd vid bearbetning är ramen förberedd för halvpall som barlast.



TRANSPORTERING OCH UPPSTÄLLNING

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan transport sker. Var alltid extra försiktig under transport och förflyttning. Tillse att redskapet eller produkten är väl förankrad och att befintliga transportsäkringar är monterade. Placera alltid lasten så lågt som möjligt. Respektera riskzonerna även vid transport och förflyttning. Vid lyft får ingen gå in under hängande last. Vagnar som används till transport bör ha fungerande bromsar. Förvara alltid redskapet eller produkten på en torr plats helst under tak när det inte används. Försäkra dig om att redskapet eller produkten står stadigt och inte riskerar att välta. Låt aldrig barn leka vid förvaringsplatsen. Tänk på tipprisen!

FÖRVARING

När vägskrapan inte används, förvara den under tak det förlänger livslängden på produkten.

UNDERHÅLL OCH SERVICE

Se till att redskapet står stabilt och inte riskerar att välta vid underhåll och service. Byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Utför underhåll, service och kontroller enligt rekommendationer. Använd endast reservdelar med likvärdig prestanda för att minska risken för skador och haveri. Kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna efter underhåll och service. Svetsa aldrig i dragöglan då den förändrar hållfastheten. Kontakta Kellfri för reservdelar.


| ART. NR. | RESERVEDELSLISTA V18 ATV |
|----------------|--------------------------|
| R27-V18ATV.001 | Blad |
| R27-V18ATV.002 | Hjul inkl. höjjustering |

MONTERINGSANVISNING


Kontrollera så att alla delar är med, monteringsbultar är monterade på ramen.



1x balk for montering av slitstål



1x hjulupphängning

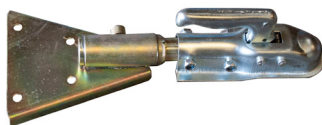

1 x dragkoppling



1x ram -vänster



2st hjul - vänster och höger hjul



1x ram -höger




1x slitstål

MONTERINGSANVISNING

1. Ställ alla delar på golvet för att få en bättre översikt hur delarna skall monteras Se bild nedan: (fästbultar sitter monterade på ramen)



2. Montera höger och vänster ram på hjulupphängning, dra åt alla bultar.

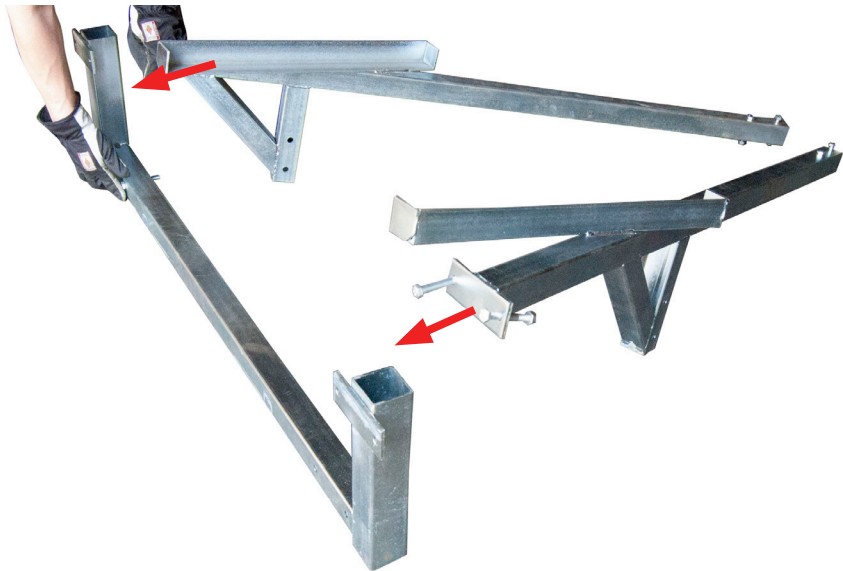

3. Montera dragkoppling på ramen dra åt alla bultar.



4. Montera hjulen Obs! höger och vänster. Lyft bakdelen av ramen och montera hjulets fyrkantsprofil.



5. Montera balken för slitstålet. Ställ sedan upp väggladden för att lättare kunna montera slitstålet. Säkerställ att väggladden inte kan tippa när den är uppställt.



6. Montera slitstålet, dra åt alla bultar och ställ försiktigt ner väggladden. Kontrollera alla bultfäste och hjulens lufttryckt. Klart för användning! Lycka till!



Vi är tacksamma för din hjälp med påpeka eventuella felaktigheter på av Kellfri levererad produkt till dig. Innan reklamation läs Kellfris allmänna köpvillkor i vår katalog eller på hemsidan www.kellfri.se , samt medskickad instruktionsbok i de fall den medföljer.

Vänligen fyll i uppgifter nedan och bifoga foto som underlag för att kunna behandla ditt ärende.

| | |
|----------------|------------------------|
| Köpare: | Kundnummer: |
| Adress: | Fakturanummer: |
| E-post: | Telefon dagtid: |

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| När levererades produkten? | När togs produkten i drift? | Fungerade produkten vid leverans? |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|

Reklamerad produkt/del:

.....

Felbeskrivning:

.....

.....

Beskriv händelseförlopp:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Övrigt:

.....

.....

Skicka Reklamationsblankett och foto till:

Kellfri AB
Serviceavdelningen
Munkatorpsgratan 6
532 37 Skara

Eller maila Service.
info@kellfri.se

| | |
|------------------|--------|
| Namnunderskrift: | Datum: |
|------------------|--------|

KELLFRI AB
Munkatorpsgratan 6
SE-532 37 SKARA
Phone: +46 (0)511-242 50
Fax: +46 (0)511-168 33

Web
www.kellfri.se
E-mail
info@kellfri.se
Utgåva: 2014-01-01

GARANTIVILLKOR

- | | |
|------------------------|--|
| Garantins giltighet | - Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum |
| Garantin ersätter | - Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat material eller fabrikationsfel. |
| Garantin ersätter inte | <ul style="list-style-type: none">- Arbetskostnader- Resekostnader- Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.- Eventuella följdkostnader som uppkommer till följd av skada på maskinen.- Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.- Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar. |

EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL

Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A
Kellfri AB
Munkatorpsgratan 6
532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen
Namn: 27-V18ATV
Typ: Vägladd ATV

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG.
Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.

Tina Baudtler, VD

Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.

KUNDSERVICE

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.

Kellfri AB
Telefon: 0511 - 242 50
Fax: 0511 - 168 33
E-post: info@kellfri.se

Kellfri®

Senaste version 2016