




# **Kellfri®**

## **13-VT75 VEDTRANSPORTÖR**

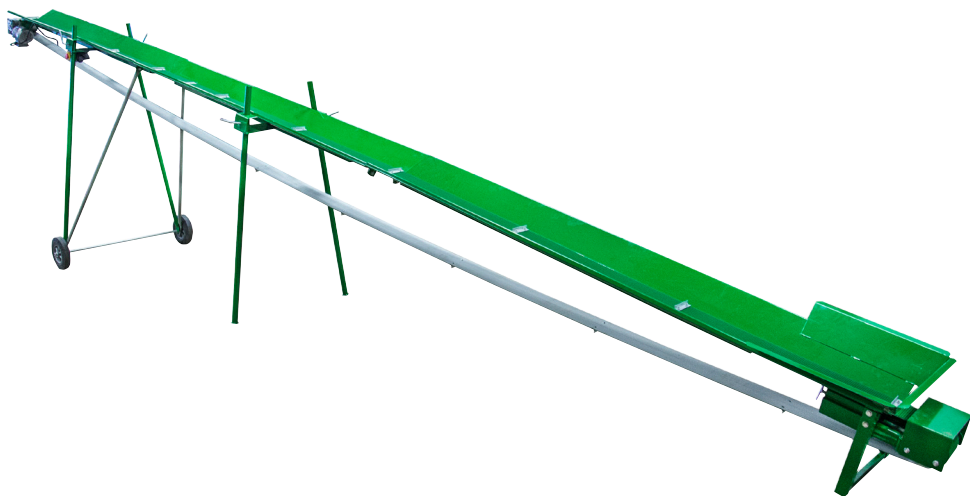

**LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN PRODUKTEN TAS I BRUK!!!**

**BRUKSANVISNING I ORIGINAL**

## INLEDNING

Tack för att ni valde en produkt från Kellfri AB. Genom att följa instruktionsmanualen samt sunt förnuft kommer ni att få många års trevlig användning av produkten. Kellfris redskap och produkter riktar sig till den självverksamme lantbrukaren med höga krav på funktionalitet.

## PRODUKTINFORMATION

Kellfri Vedtransportör 7,5 m, byggd för enkelt handhavande, stor kapacitet och lång livslängd. Transportören gör arbetet lättare och tidsbesparande vilket ökar produktionsvolymen.

Transportören är lätt att flytta med hjulen placerade på främre stödbenen för bra viktfordelning vid flyttning. Tillverkad av plåt och drivs med en motor i transportörens övre del. Motorns placering i den övre delen gör att den sitter väl skyddad mot åverkan, spån och flisor som lätt samlas i nedre delen, samtidigt som motorn drar transportbandet vilket minskar risken för att transportbandet ska slira. Arbetshöjden justeras enkelt med hjälp av att vrida ett handtag per ben och justera benen upp eller ner till rätt höjd. Transportbandet spänns snabbt och enkelt med ett spännhandtag. Transportbandet har räfflad översida och 19 stycken medbringare som drar med sig veden vilket ökar driftsäkerheten. De extra stödbenen gör att transportören står extra stadigt vid arbete. Med stort ikast och väl tilltagen motor ger den maximal kapacitet. Ökar effektiviteten och sparar kroppen vid vedhantering!

## MASKINENS UPPGIFT

Vedtransportören är endast avsedd för transporter av material så som ved.

TEKNISK DATA	13- VT75
Arbetslängd	7500 mm
Ikast höjd	350 mm
Ikast bredd	600 mm
Vedbana	400 mm
Bandbredd	100 mm
Elmotor	0,75 hk
Vikt	90 kg
Hjul	Standard

## SÄKERHETSINFORMATION

Innan redskapet tas i bruk skall du, för din och andras säkerhet, läsa instruktionsmanualen och förstå dess innehåll. Ha alltid instruktionsmanualen lättillgänglig för användaren av redskapet. Tänk på att det kan vara bra för din egen och andras säkerhet att läsa igenom säkerhetsinformationen ibland då och då. Det är viktigt att användaren förstår att sunt förnuft och allmän försiktighet inte finns inbyggd i produkten, utan måste tillföras av användaren.

Om instruktionsmanualen skadas eller på annat vis blir obrukbar kan ny beställas från:

*Kellfri AB, Munkatorpsgratan 6, 532 37 SKARA. Tel: 0511-242 50*

Den allmänna säkerhetsinstruktionen kan även hämtas från Kellfris hemsida: [www.kellfri.se](http://www.kellfri.se).

Använd ej redskapet eller produkten om ni känner er sjuk, trött eller i samband med alkoholintag. Ej heller om ni är påverkad av starka mediciner eller droger. Följ alltid allmänna trafikregler och gällande regler i djurskyddslagen. Personer under 15 år får inte använda redskapen.



Maskinens ursprungliga utformning får inte under några omständigheter ändras utan tillstånd från tillverkaren. Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan medföra livsfarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra.

**Varning!**

## PRODUKTSÄKERHETSINFORMATION

- Läs instruktionsboken noga inna maskinen tas i bruk.
- Maskinen får endast köras på 230V jordat uttag, säkrat med max 10A. Uttaget skall vara installerat av behörig elektriker.
- För din och andras säkerhet, se till att jordfelsbrytaren är installerad.
- Håll arbetsområdet fritt från andra personer, rörliga delar ökar risken för olyckor. Varning! Roterande transportband!
- Undvik att använda/förvara maskinen där den utsatts för regn eller fukt.
- Se till att arbetsområdet är upplyst.
- Använd ej elektriska maskiner i närheten av lättantändiga gaser eller vätskor.
- Barn får aldrig vistas inom arbetsområdet, låt aldrig barn hantera maskiner, verktyg eller förlängningssladdar.
- Redskapet fungerar bäst och säkrast när den används i den kapaciteten det är ämnat för, försök inte med olika medel öka maskinens kapacitet.
- Stå stadigt och sträck dig inte över maskinen när den är igång.
- Kontrollera sladdar och förlängningskablar med jämna mellanrum, för att säkerställa att inga skador uppkommit.
- Dra ur strömkabeln då maskinen ej används och då den servas.
- Se till att strömbrytaren är avstängd (OFF-läge) innan strömmen kopplas in.
- Överlasta aldrig maskinen.
- Flytta inte maskinen när den är igång.
- Lämna aldrig maskinen utan uppsikt när den är igång.
- Riskområde 5 m. Ingen annan än operatören får befinna sig inom riskområdet under arbete.

## INSTRUKTIONER FÖR NÖDSITUATIONER

Vid nödsituation ring 112

Ha alltid mobiltelefon eller nödtelefon tillgänglig vid ensamarbete. Förstaförbandslåda och brandsläckare skall förvaras lättåtkomligt vid allt arbete, underhåll och service.

## VARNINGSDEKALER

Se till att varningsdekaler alltid är väl synliga och rengör varningsdekaler vid behov. Spola ej med högtryckstvätt direkt på varningsdekalen. Om någon del med dekal byts ut eller dekalen blir sliten eller på annat sätt blir obrukbar beställ nya dekaler.

SYMBOL	FÖRKLARING
	Läs instruktionsboken! Innan arbetet på börjas.
	Varning! Starkström
	Varning för utkast! Riskzon 5 m Respektera redskapets riskzon!
	Varning! Klämrisk!
	Varning! Förbud att vistas på maskin!
	Varning! Risk för Barn olycksfall! Barn får inte vara i närheten av maskin.
	Produkten är CE-märkt
	WARNING! Vid elektriska fel skall en behörig elektriker anlitats

## PERSONLIGT SKYDD

Använd alltid lämplig skyddsutrustning, så som arbetshandskar, skyddsglasögon och skor med kraftig tåhätta. Använd ej löst sittande kläder eller smycken under arbete med redskapet. Tänk på att ha långt hår uppsatt vid arbete med redskap som roterar.



## OMGIVNING

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan tillkoppling eller användning av redskapet sker. Risk för allvarliga personskador. Var extra uppmärksam om barn befinner sig i området där redskapet eller produkten används eller förvaras. Arbeta alltid ensam med redskap eller produkter som är gjorda för ensamarbete. Ha aldrig skräp liggande i ditt arbetsområde. Ha arbetsytor rena. Respektera alltid redskapets riskzon.



Barn i området skall hållas under uppsikt.

**FARA!**

## FÖRE ANVÄNDNING

Läs igenom instruktionsmanualen noggrant. Var säker på att ni förstår säkerhetsinformationen, instruktionsmanualen och varningsdekalerna. Använd sunt förnuft vid användandet och använd lämplig personlig skyddsutrustning. Kontrollera alltid prestanda på maskinkombinationen som skall användas. Viktigt är att dessa harmoniserar och stämmer överens på ett tillfredställande sätt. Detta för att säkerställa redskapets funktion och din och andras säkerhet. Okulärbesiktiga redskapet eller produkten innan användning. Åtgärda eller byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador.

Smörj rörliga delar och kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna. Åtgärda vid behov. Lär och kom ihåg korrekt arbetsmetod. Nybörjare skall hålla en låg hastighet till dess att personen lärt sig hur maskinen eller produkten fungerar. Användaren/Kunden har ansvar för att användaren hanterar situationen. Vid upplevelse om att maskinen är farlig för användaren skall denne inte tas i bruk.



Använd aldrig ett redskap eller produkt med defekta säkerhetsdetaljer.

**Varning!**

## ANVÄNDNING/KÖRNING

Enbart personer som förstår säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen får handha redskapet. Var uppmärksam och försiktig under arbete med redskapet och använd endast redskapet på det sätt som beskrivs i instruktionsmanualen. Undvik att använda redskapet vid lägre temperatur än -20°C och högre än +30°C.

Vid arbete med redskap som har rörliga delar finns klämrisk. Försäkra dig alltid om att ingen finns i närheten av transportören när du startar bandet. Om du lämnar transportören, även om det bara är för ett kort ögonblick, bryt alltid strömmen till elmotorn och dra ut elhandsber ut uttaget.

1. Placera vedtransportören på stabilt plant underlag
2. Anslut strömsladden till ett jordat 230V eluttag
3. Justera transportörens lutning genom att sänka eller höja stödbenen
4. Slå på strömbrytaren till ON-läge
5. När du är klar, slå av strömbrytaren till OFF-läget och dra ur kontakten



**Varning!**

För att säkerheten skall uppfyllas får produkten endast användas på det sätt som föreskrivs i denna instruktion. Användaren ansvarar för att instruktionen läses igenom och följes.

## TRANSPORTERING OCH FÖRVARING

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan transport sker. Var alltid extra försiktig under trasport och förflyttning. Tillse att redskapet eller produkten är väl förankrad och befintliga transportsäkringar är monterade. Placera alltid lasten så lågt som möjlig. Respektera riskzonen även vid transport och förflyttning. Vid lyft får ingen gå in under hängande last. Vagnar som används till transport bör ha fungerande bromsar. Förvara alltid redskapet eller produkten på en torr plats helst under tak när de inte används. Försäkra dig om att redskapet eller produkten står stadigt och inte riskerar att välta. Låt aldrig barn leka vid förvaringsplatsen. Tänk på tipp risken!

## UNDERHÅLL OCH SERVICE

Se till att redskapet står stabilt och inte riskerar att välta vid underhåll och service. Byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Smörj alla rörliga delar. Hydraulsystemet är inte anpassat för miljöolja. Använd endast reservdelar med likvärdig prestanda för att minska risken för skador och haveri. Alla reparationer och kopplingar med el måste utföras av behörig person. Kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna efter användning, underhåll och/eller service. Testa alltid maskinen innan arbete startas.

## ÅTERVINNING


Vid skrotning skall redskapet demonteras och transporteras till kommunens avsedda plats. Kontakta din kommun för vidare information.




Hjul 2st



1st - Justerstag - spänning  
av transportband



1st - Bandhjul - övre

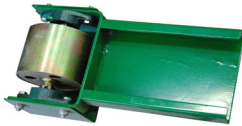

1st - Bandhjul - nedre



Bultsats



Långa Stödben 2st



Stabiliseringsstag 2x  
Hjulaxel 1x



Plåtskydd 1st



Elmotorn 1st




Stödben - korta x2




Stödben - korta 2st




Ränna - övre

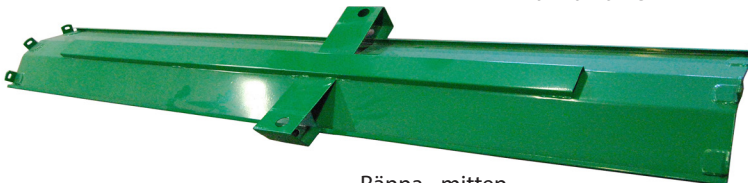

Ränna - mitten

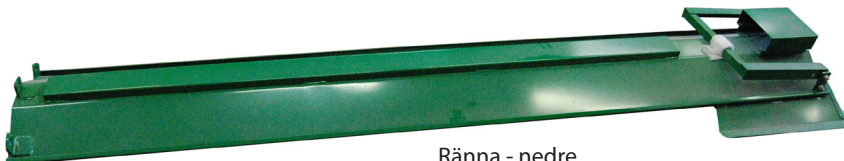


Ränna - nedre

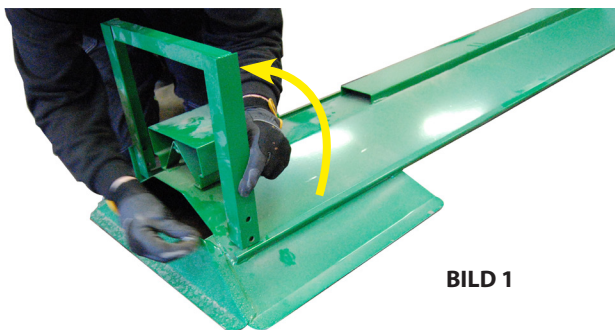

**BILD 1**

Ställ rännorna på marken med undersidan uppåt. Demontera bultar monterad på stativ, vänd stativet uppåt (bild 1) och åter montera bultar - dra åt.

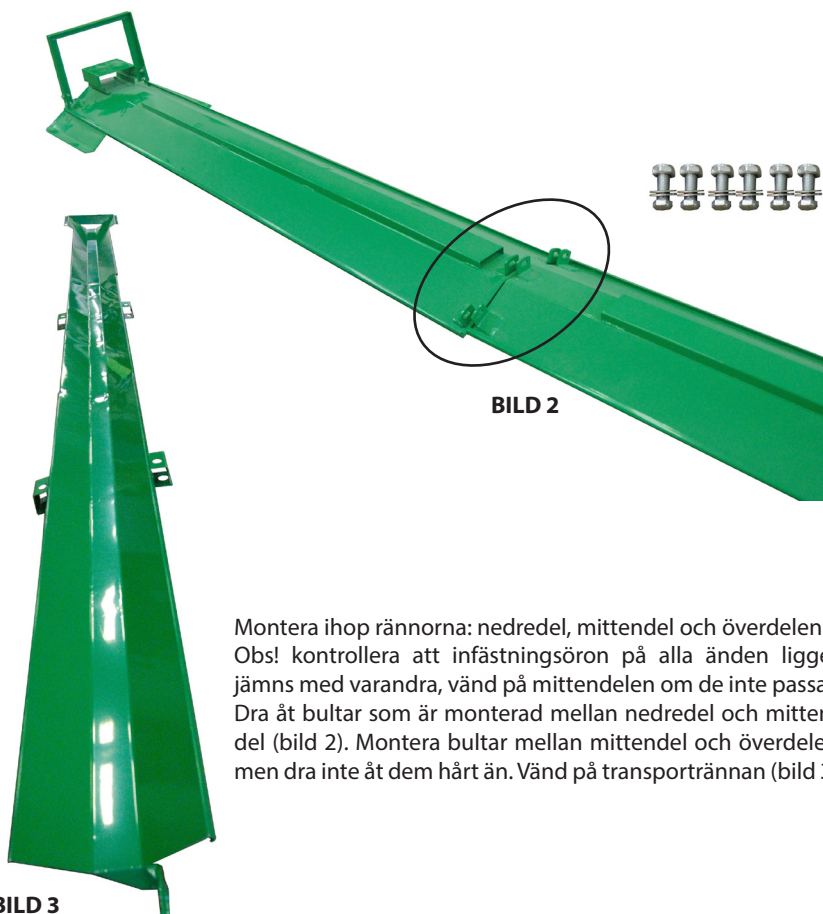

**BILD 2**

Montera ihop rännorna: nedredel, mittendel och överdelen. Obs! kontrollera att infästningsöron på alla änden ligger jäms med varandra, vänd på mittendelen om de inte passar. Dra åt bultar som är monterad mellan nedredel och mittendel (bild 2). Montera bultar mellan mittendel och överdelen men dra inte åt dem hårt än. Vänd på transportrännan (bild 3)

**BILD 3**






**BILD 4**


Lyft rännan försiktigt, använd en lyftanordning. Varning Klämrisk! Ingen får stå under hängande last! Var försiktig när du lyfter rännan. Montera stödben (bild 4) på båda sidor av rännan.

Montera stabiliseringstagen -länga (OBS! höger och vänster), hjulaxel och korta parallelstagen. Montera hjul och dra åt alla bultar, se bilder nedan








**VIKTIGT!** Infästningen av stabiliseringsstagstag till hjul skall göras enligt bilden. Flytta vedtransportören försiktigt för att undvika att skarven knäcks vid förflyttning.

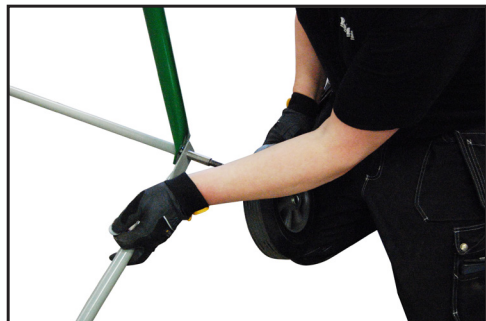

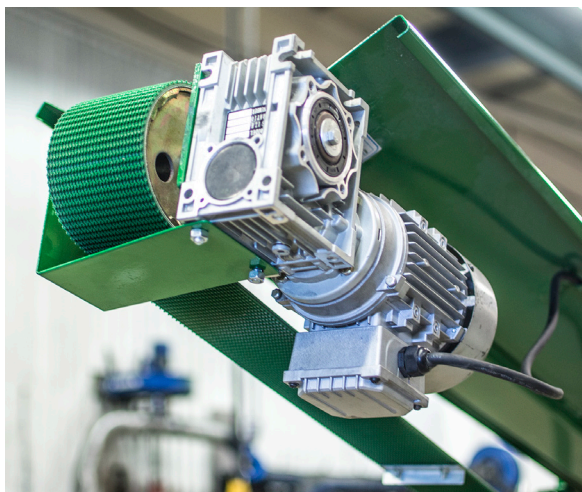


Skruva fast motorn på motorfästet under rännan på vedtransportören. Montera, bandhju-  
let på motorn och montera brytaren under stabiliseringsstag. Obs! Glöm inte att montera  
plåtskydd.

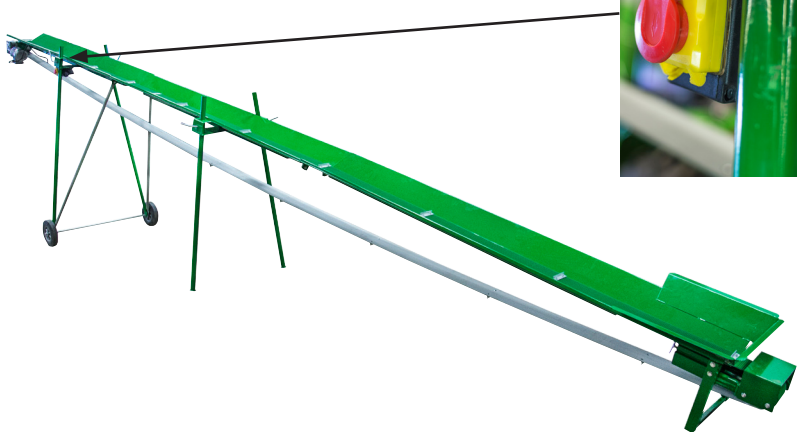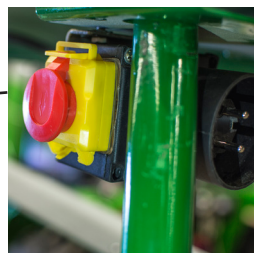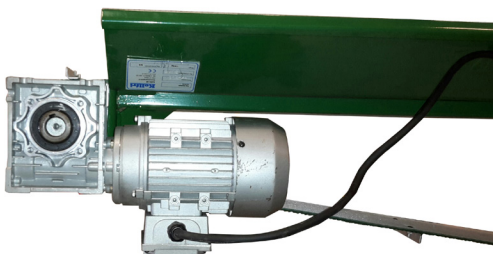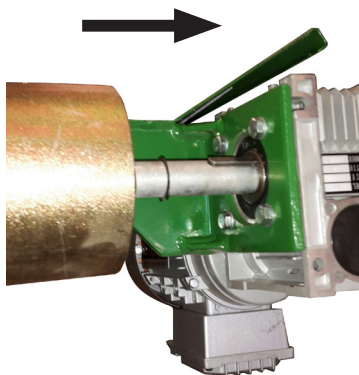

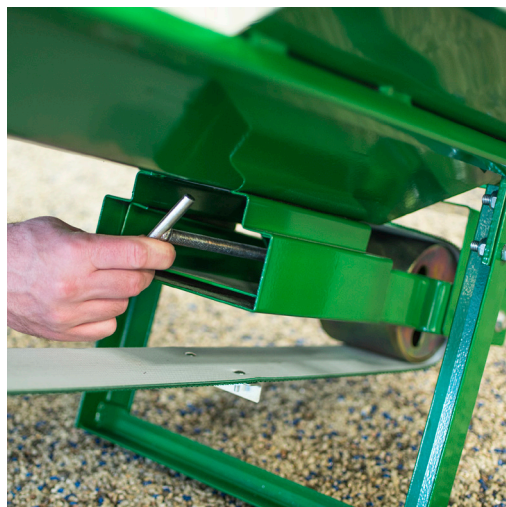


Montera bandhjulet under nedre rännan, montera sedan transportbandet och justera spänningen.



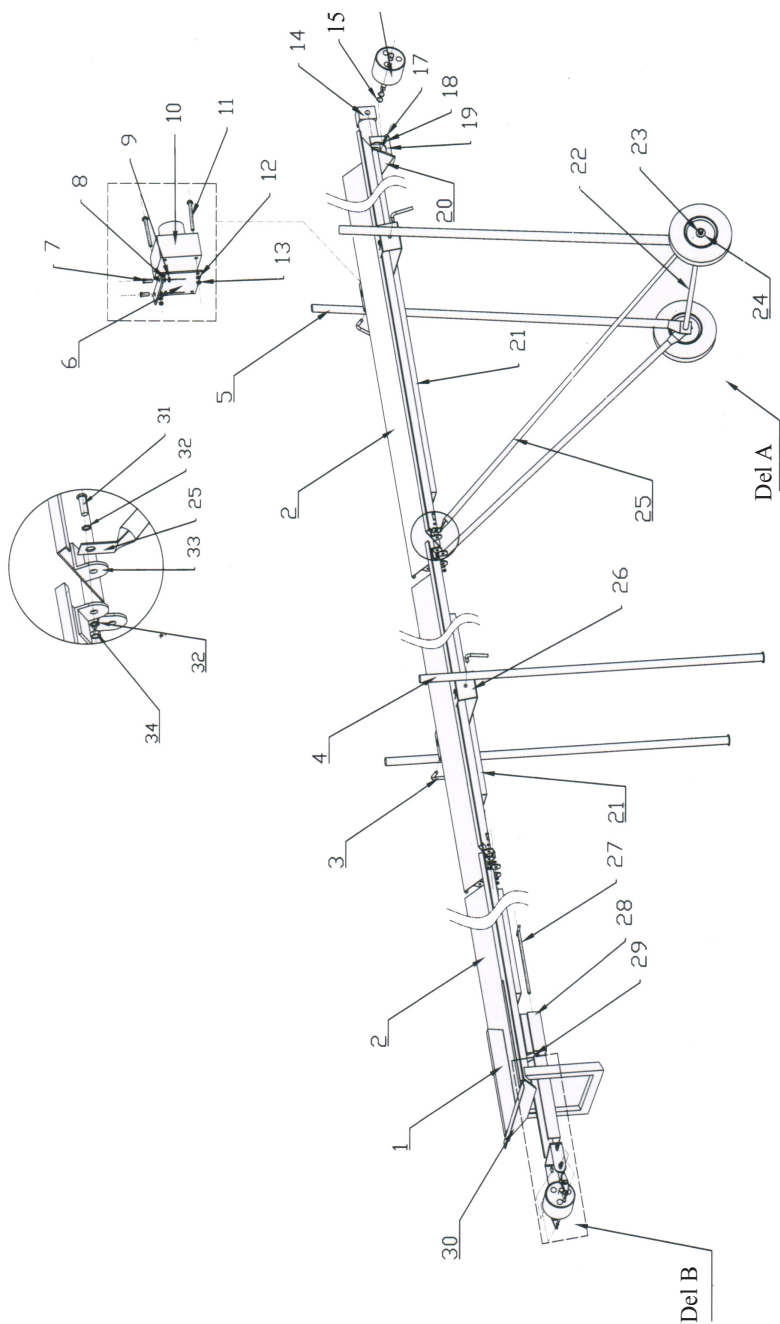


NR	BENÄMNING	ANTAL
Del A	Hjul	1
Del B	Bandhjul	1
1	Inkast	1
2	Ränna	3
3	Bult	3
4	Stödben - kort	2
5	Stödben - lång	2
6	Plåtfäste - brytaren	1
7	Bult M6x15	2
8	Bricka 6	2
9	Mutter M6	2
10	Brytaren	1
11	Rund bult M4x60	2
12	Bricka 4	2
13	Mutter M4	2
14	Motor	1
15	Låsring	3
16	Bandhjul - främre	1

NR	BENÄMNING	ANTAL
17	Bult M8x15	4
18	Bricka 8	4
19	Motorfäste	1
20	Stabiliseringsplåt -1	1
21	Stabiliseringsplåt -2	3
22	Hjulaxel	1
23	Mutter M12	2
24	Bricka 10	4
25	Stabiliseringsstag	2
26	Plåtfäste till stödben	2
27	Justerstag	1
28	Fixtur	1
29	Justeringsstativ	1
30	Plåtskydd	1
31	Bult M10x30	6
32	Bricka 10	6
33	Fästöra - montering av ränna	12
34	Mutter M10	6

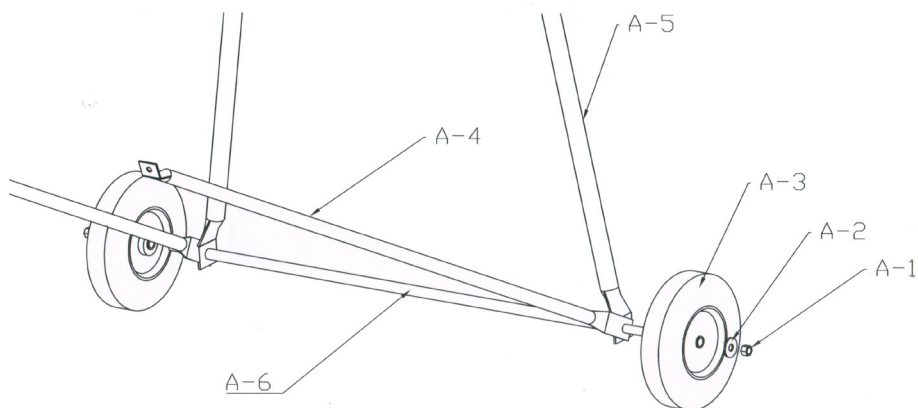

NR	BESKRIVNING	ANTAL
A-1	Mutter M12	2
A-2	Bricka Ø12	2
A-3	Hjul	2
A-4	Stabiliseringsstag	2
A-5	Stödben	2
A-6	Stabiliseringsstag till hjulen	1

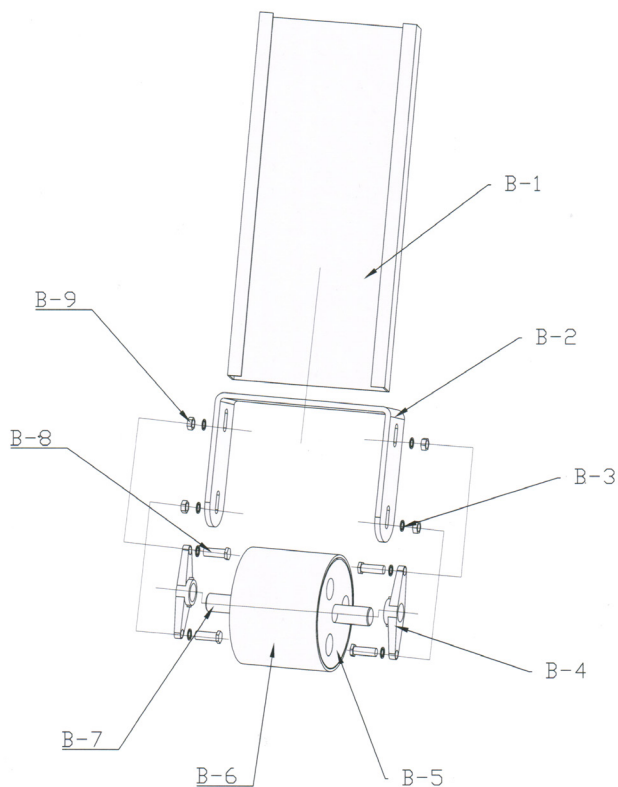

NR	BESKRIVNING	ANTAL
B-1	Platta	1
B-2	U-fäste	1
B-3	Bricka Ø10	8
B-4	Axel fäste	2
B-5	Stödplatta för rullen	2
B-6	Rulle	1
B-7	Axel	1
B-8	Bult M10x30	4
B-9	Mutter M10	4

## GARANTIVILLKOR

- |                        |  |
|------------------------|--|
| Garantins giltighet    | - Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum   |
| Garantin ersätter      | - Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat material eller fabriktionsfel.  |
| Garantin ersätter inte | - Arbetskostnader<br>- Resekostnader<br>- Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.<br>- Eventuella följdskostnader som uppkommer till följd av skada på maskinen.<br>- Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.<br>- Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar. |



## EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL

Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A  
Kellfri AB  
Munkatorpsgratan 6  
532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen  
Namn: 13-VT75  
Typ: Vedtransportör

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG.  
Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.

Tina Baudtler, VD 2013-08-12

*Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.*

## KUNDSERVICE

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.

Kellfri AB  
**Telefon: 0511 - 242 50**  
**Fax: 0511 - 168 33**  
E-post: [info@kellfri.se](mailto:info@kellfri.se)

**Kellfri®**

Senast ändrad: 2016-03-21