

# **Kellfri®**

## **37-V200 VÄGSLADD**



**LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN PRODUKTEN TAS I BRUK!!!**

**BRUKSANVISNING I ORIGINAL**

## INLEDNING

Tack för att ni valde en produkt från Kellfri AB. Genom att följa instruktionsmanualen samt sunt förnuft kommer ni att få många års trevlig användning av produkten. Kellfris redskap och produkter riktar sig till den självverksamme lantbrukaren med höga krav på funktionalitet.

## PRODUKTINFORMATION

Kellfri 2-skärig vägsladd V200 för körning på grusvägar. Enkel och stabil konstruktion för trepunktslyften på traktorn. Levereras komplett med belastningslåda. Arbetsbredd 2 meter. Höga blad med väl utprovade skärvinklar ger ett mycket bra sladdresultat. Ny konstruktion med breddningsvinge som hjälper till att hålla vägen fri från grästorvor och sten. Strängspri-daren är utrustad med hjul som är ställbart i sju höjder.

## TEKNISK DATA

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Rekommenderad vägbredd       | 3,5 m                   |
| Arbetsbredd                  | 2 m                     |
| Längd inkl strängspridare    | 4,2 m                   |
| Vikt                         | 365 kg                  |
| Höjd underkant ram till mark | 210 mm                  |
| Trepunktsfäste               | Passar till kategori 2. |



Robust arm



Z-profil



Breddningsvinge

## SÄKERHETSINFORMATION

Innan redskapet tas i bruk skall du, för din och andras säkerhet, läsa instruktionsmanualen och förstå dess innehåll. Ha alltid instruktionsmanualen lättillgänglig för användaren av redskapet. Tänk på att det kan vara bra för din egen och andras säkerhet att läsa igenom säkerhetsinformationen ibland då och då. Det är viktigt att användaren förstår att sunt förnuft och allmän försiktighet inte finns inbyggt i produkten, utan måste tillföras av användaren.

Om instruktionsmanualen skadas eller på annat vis blir obrukbar kan ny beställas från:

*Kellfri AB, Munkatorpsgratan 6, 532 37 SKARA. Tel: 0511-242 50*

Den allmänna säkerhetsinstruktionen kan även hämtas från Kellfris hemsida: [www.kellfri.se](http://www.kellfri.se).

Använd ej redskapet eller produkten om ni känner er sjuk, trött eller i samband med alkoholintag. Ej heller om ni är påverkad av starka mediciner eller droger. Följ alltid allmänna trafikregler och gällande regler i djurskyddslagen. Personer under 15 år får inte använda redskapen.



## PRODUKTSÄKERHETSINFORMATION

- Vid överbelastning av basmaskinen kan lasten sjunka okontrollerat. Redskapet manövreras alltid från förarplats i traktorn. Lämna aldrig traktorn förrän redskapet är avlastad och traktorn bromsad. Riskområde 20 m.
- Ingen annan än operatören får befinna sig inom riskområdet under arbete. Operatören eller annan person får aldrig befinna sig under hängande last.




## INSTRUKTIONER FÖR NÖDSITUATIONER

Vid nödsituation ring 112

Ha alltid mobiltelefon eller nödtelefon tillgänglig vid ensamarbete. Förstaförbandslåda och brandsläckare skall förvaras lättåtkomligt vid allt arbete, underhåll och service. Som nödstopp stäng av traktorn.

## VARNINGSDEKALER

Se till att varningsdekaler alltid är väl synliga och rengör varningsdekaler vid behov. Spola ej med högtryckstvätt direkt på varningsdekalen. Om dekalen blir sliten eller på annat sätt blir obrukbar beställ nya dekaler.

| SYMBOL  | FÖRKLARING   |
|---|--|
|  | Varning Klämrisk!                                    |
|  | Varning! Risk för barnolycksfall                     |
|  | Varning! Klämrisk! Ingen får stå under hängande last |

## PERSONLIGT SKYDD

Använd alltid lämplig skyddsutrustning. Använd ej löst sittande kläder eller smycken under arbete med redskapet.




## OMGIVNING

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan tillkoppling eller användning av redskapet sker. Risk för allvarliga personskador. Var extra uppmärksam om barn befinner sig i området där redskapet eller produkten används eller förvaras. Kontrollera att det inte finns lågt hängande elledningar inom arbetsområdet. Var försiktig vid arbete i lutningar och i närheten av diken. Arbeta alltid ensam med redskap eller produkter som är gjorda för ensamarbete. Ha aldrig skräp liggande i ditt arbetsområde. Ha arbetsytor rena. Respektera alltid redskapets riskzon.



## ÅTGÄRDER FÖRE ANVÄNDNING

Läs igenom instruktionsmanualen noggrant. Var säker på att ni förstår säkerhetsinformationen, instruktionsmanualen och varningsdekaler. Använd sunt förnuft vid användandet och använd lämplig personlig skyddsutrustning. Kontrollera alltid prestanda på maskinkombinationen som skall användas. Viktigt är att dessa harmoniserar och stämmer överens på ett tillfredställande sätt. Detta för att säkerställa redskapets funktion och din och andras säkerhet. Okulärbesiktiga redskapet eller produkten innan användning. Åtgärda eller byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador.

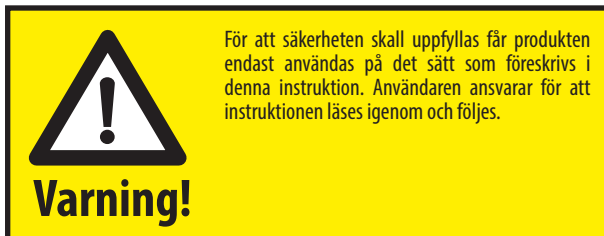

Smörj rörliga delar och kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna. Åtgärda vid behov. Lär och kom ihåg korrekt arbetsmetod. Nybörjare skall hålla en låg hastighet till dess att personen lärt sig hur maskinen eller produkten fungerar. Användaren/Kunden har ansvar för att användaren hanterar situationen. Vid upplevelse om att maskinen är farlig för användaren skall denne inte tas i bruk.

## ANVÄNDNING/KÖRNING

Enbart personer som förstår säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen får handha redskapet. Var uppmärksam och försiktig under arbete med redskapet och använd endast redskapet på det sätt som beskrivs i instruktionsmanualen. Undvik att använda redskapet vid lägre temperatur än -20°C och högre än +30°C. Koppla vägsladden till traktorns trepunkt. Justera med hjälp av toppstången så att sladden lutar bakåt. Ställ in arbetsdjupet genom att ställa trycket på framändan. För bästa fördelning av grus, ställ strängspridaren och hjulet i samma höjd. Manövrering av trepunkten sker från förarplats.

Belastningen skall vara jämn och inte överstiga 300 kg. Undvik att köra för långt ut på vägrenen eller på vägar med för tunt lager grus för att inte köra på sten och rötter. Tänk på att utrusta sladden med LGF-skylt vid körning och använd bara sladden i dagsljus.

Vid arbete med redskap som har rörliga delar finns klämrisk. Var försiktig vid arbete med redskap med hydraulikslangar då olja under tryck kan penetrera huden. Uppsök läkare genast om detta inträffar.

Då ett hydraulsystem aldrig är 100% tätt skall hydraulsystem kontroll utföras innan redskapet belastas. Läckage kan bero på inre läckage i traktorns ventil, el-ventil på frontlastare, inre läckage i redskapets hydraulcylinder mm. Kontrollera vidden av läckaget genom att köra redskapets cylinder i ändläge och håll trycket uppe i 1 min. Om cylindern börjar "vandra" åt andra hållet är det ett läckage över packningen. Packning eller cylinder skall bytas ut.

**Arbeta alltid ensam med de redskap som är ämnade för detta. Överbelasta aldrig redskapet och respektera redskapets riskzon.**



### **EFTER ANVÄNDNING**

Parkering får ej ske med last ovan mark utan sker med redskapet vilande på marken. Spola rent redskapet med vatten vid behov.

### **FÖRVARING**

Förvara alltid redskapet eller produkten på en torr plats helst under tak när det inte används. Försäkra dig om att redskapet eller produkten står stadigt och inte riskerar att välta. Låt aldrig barn leka vid förvaringsplatsen. Tänk på tipprisen!


### **UNDERHÅLL OCH SERVICE**

Traktorns motor skall vara avstängd och redskapet skall vara nedsänkt till markläge innan arbete med service påbörjas. Se till att redskapet står stabilt och inte riskerar att välta vid underhåll och service. Byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Smörj alla rörliga delar och smörjnipllar och kontrollera hydraulslangar regelbundet.


Hydraulsystemet är inte anpassat för miljöolja. Använd endast reservdelar med likvärdig prestanda för att minska risken för skador och haveri. Alla reparationer och kopplingar med el måste utföras av behörig person. Kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna efter användning, underhåll och/eller service. Testa alltid maskinen innan arbete startas.

### **ÅTERVINNING**

Vid skrotning skall redskapet demonteras och transporteras till kommunens avsedda plats. Kontakta din kommun för vidare information

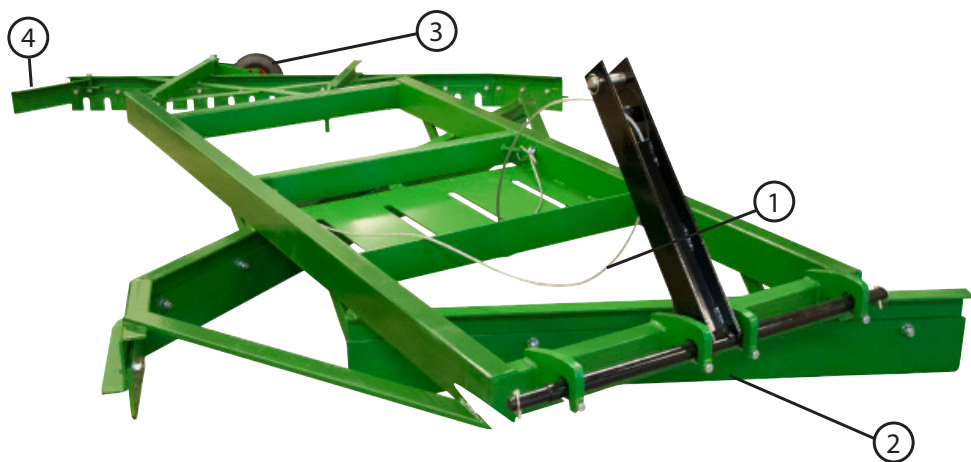

| NR | Reservdelslista |                         |
|----|-----------------|-------------------------|
| 1  | R37-V200.001    | WIRE L=3,6 M INKL 2 LÅS |
| 2  | R37-V200.002    | SLITSTÅL SET            |
| 3  | R37-V200.003    | HJUL                    |
| 4  | R37-V200.004    | BREDDNINGSVINGE         |

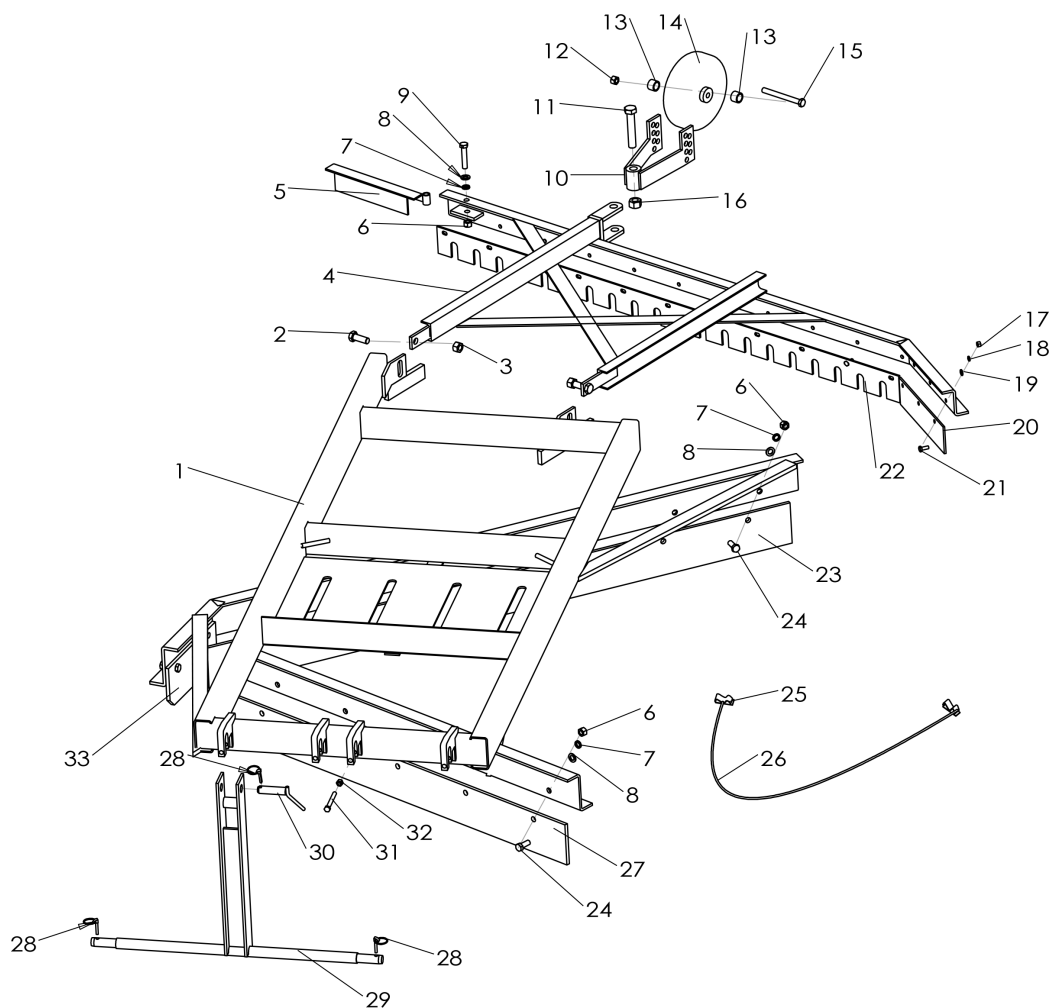



| POS NR | BENÄMNING           | ANTAL |
|--------|---------------------|-------|
| 1      | Huvudram            | 1     |
| 2      | M20 x 55 Bult       | 2     |
| 3      | M10 Låsmutter       | 2     |
| 4      | Ram -strängspridare | 1     |
| 5      | Spridarblad         | 1     |
| 6      | M16 Mutter          | 15    |
| 7      | M 6 Låsbricka       | 15    |
| 8      | M16 Planbricka      | 15    |
| 9      | M16 X 80 Bult       | 1     |
| 10     | Hjulupphängning     | 1     |
| 11     | M24 X 130 Bult      | 1     |
| 12     | M16 Låsmutter       | 1     |
| 13     | 24 Mm Spacer        | 2     |
| 14     | Hjul 3 0,00 -4      | 1     |
| 15     | M16 X 160 Bult      | 1     |
| 16     | M24 Låsmutter       | 1     |
| 17     | M10 Mutter          | 14    |

| POS NR | BENÄMNING              | ANTAL |
|--------|------------------------|-------|
| 18     | M10 Låsbricka          | 14    |
| 19     | M10 Planbricka         | 14    |
| 20     | Vinge                  | 1     |
| 21     | M10 x 25 Bolt          | 14    |
| 22     | Strängspridarblad      | 1     |
| 23     | Slitstål - mitten      | 1     |
| 24     | M 16 X 40 Bult         | 14    |
| 25     | Ø 6 mm vajerlås        | 2     |
| 26     | Ø 6 mm x 3 0,6 vajer   | 1     |
| 27     | Främre slitstål        | 1     |
| 28     | Ringsprint             | 3     |
| 29     | 3-punkts ram           | 1     |
| 30     | Låssprint              | 1     |
| 31     | M12 x 100 Bult         | 4     |
| 32     | M12 låsmutter          | 4     |
| 33     | Slitstål mitten - kort | 1     |



Vi är tacksamma för din hjälp med påpeka eventuella felaktigheter på av Kellfri levererad produkt till dig. Innan reklamation läs Kellfris allmänna köpvillkor i vår katalog eller på hemsidan [www.kellfri.se](http://www.kellfri.se) , samt medskickad instruktionsbok i de fall den medföljer.

Vänligen fyll i uppgifter nedan och bifoga foto som underlag för att kunna behandla ditt ärende.

|                                   |                                    |  |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Köpare:</b>                    | <b>Kundnummer:</b>                 |  |
| <b>Adress:</b>                    | <b>Fakturanummer:</b>              |  |
| <b>E-post:</b>                    | <b>Telefon dagtid:</b>             |  |
| <b>När levererades produkten?</b> | <b>När togs produkten i drift?</b> | <b>Fungerade produkten vid leverans?</b> |

**Reklamerad produkt/del:**

**Felbeskrivning:**

**Beskriv händelseförlopp:**

**Övrigt:**

*Skicka Reklamationsblankett och foto till:*

Kellfri AB  
Serviceavdelningen  
Munkatorpsgratan 6  
532 37 Skara

Eller maila Service.  
[info@kellfri.se](mailto:info@kellfri.se)

|                  |        |
|------------------|--------|
| Namnunderskrift: | Datum: |
|------------------|--------|

## GARANTIVILLKOR

- |                        |   |
|------------------------|---|
| Garantins giltighet    | - Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum  |
| Garantin ersätter      | - Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat material eller fabriktionsfel.   |
| Garantin ersätter inte | <ul style="list-style-type: none"><li>- Arbetskostnader</li><li>- Resekostnader</li><li>- Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.</li><li>- Eventuella följdskostnader som uppkommer till följd av skada på maskinen.</li><li>- Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.</li><li>- Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar.</li></ul> |

## EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL

Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A

Kellfri AB

Munkatorpsgratan 6

532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen

Namn: 37-V200

Typ: Vägspladd

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG.  
Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.

Tina Baudtler, VD

*Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.*

---

## KUNDSERVICE

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.

Kellfri AB

Telefon: 0511 - 242 50

Fax: 0511 - 168 33

E-post: [info@kellfri.se](mailto:info@kellfri.se)

**Kellfri®**