



Kellfri®

13-VT50 BRÆNDETRANSPORTØR



**LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT, INDEN PRODUKTET TAGES I BRUG!
BRUGANVISNING OVERSAT FRA ORIGINALEN!**

INDLEDNING

Tak, fordi du har valgt et produkt fra Kellfri AB. Ved at følge instruktionsbogen og sund fornuft kan du få glæde af dette produkt i mange år. Kellfris redskaber og produkter henvender sig til den selvstændige landmand med høje krav til funktionalitet.

PRODUKTOPLYSNINGER

Kellfri Brændetransportør 5 m er bygget med henblik på enkel håndtering, høj kapacitet og lang levetid. Transportøren gør arbejdet nemmere og mere tidsbesparende, hvilket øger produktionsmængden. Transportøren er nem at flytte med hjulene placeret centralt for god vægtfordeling ved flytning. Arbejdshøjden justeres nemt ved at dreje et håndtag pr. ben og justere benene op eller ned til den rigtige højde. Fremstillet i plade og drives af en motor, der er anbragt i transportørens øverste del. Motorens placering i den øverste del betyder, at den er godt beskyttet mod beskadigelse samt mod spåner og flis, der nemt kan samle sig i den nederste del. Samtidig med at motoren trækker transportbåndet, mindskes risikoen for, at transportbåndet skrider ud. Transportøren er forsynet med en fasevender for hurtig ændring, så båndet kører i den rigtige retning. Transportbåndet spændes hurtigt og enkelt med et spændehåndtag. Transportbåndet har en riflet overside og 13 stk. medbringere, der trækker brændet med sig, hvilket øger driftssikkerheden. Med stor tragt og veldimensioneret motor giver den maksimal kapacitet. Øger effektiviteten og sparer kroppen ved brændehåndtering! Leveres med hjul og fasevender som standard.

FORMÅLET MED MASKINEN

Brændetransportøren er beregnet til transport af materialer såsom træ.

TEKNISKE DATA	13- VT50
Arbejdslængde	5.000 mm
Tragthøjde	350 mm
Tragtbredde	600 mm
Brændebane	400 mm
Banebredde	100 mm
Elmotor	0,75 hk
Vægt	70 kg
Fasevender	Standard
Hjul	Standard

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Inden ibrugtagning af redskabet skal du, af hensyn til din og andres sikkerhed, læse instruktionsbogen og forstå indholdet deri. Instruktionsbogen skal altid være lettilgængelig for brugeren af redskabet. Af hensyn til din og andres sikkerhed kan det være fornuftigt at læse alle sikkerhedsoplysningerne fra tid til anden. Det er vigtigt, at brugeren forstår, at sund fornuft og generel forsigtighed ikke er indbygget produktet, men skal tilføjes af brugeren.

Hvis instruktionsbogen er blevet ødelagt eller på anden måde bliver ubrugelig, kan en ny bestilles hos: KELLFRI ApS

Damgårdvej 12A, 5500 Middelfart Tlf.:(0045) 76 90 21 00 E-mail: info@kellfri.dk

Den generelle sikkerhedsvejledning kan også hentes på Kellfris hjemmeside: www.kellfri.dk.

Benyt aldrig redskabet eller produktet, hvis du føler dig sløj eller træt, eller hvis du har indtaget alkohol. Du må heller ikke benytte redskabet eller produktet, hvis du er påvirket af stærke medikamenter eller narkotika. Overhold altid færdselsreglerne og gældende regler i dyreværnslovgivningen. Personer under 15 år må ikke anvende redskabet.



PRODUKTSIKKERHEDSOPLYSNINGER

- Læs instruktionsbogen omhyggeligt, inden maskinen tages i brug.
- Maskinen må kun tilsluttes en jordet 230 V stikkontakt, som er afsikret med maks. 10 A. Stikkontakten skal være installeret af en faglært elektriker.
- Af hensyn til din egen og andres sikkerhed skal der være installeret fejlstrømsafbryder.
- Hold arbejdsområdet frit for andre personer – bevægelige dele øger risikoen for ulykker. Advarsel! Roterende transportbånd!
- Undgå at benytte/opbevare maskinen på steder, hvor den udsættes for regn eller fugt.
- Sørg for, at arbejdsområdet er oplyst.
- Brug aldrig elektriske maskiner i nærheden af letantændelige gasser eller væsker.
- Børn må aldrig opholde sig inden for arbejdsområdet. Lad aldrig børn håndtere maskiner, værktøj eller forlængerledninger.
- Redskabet fungerer bedst og mest sikkert, når det benyttes med den kapacitet, det er beregnet til. Forsøg ikke at forøge maskinens kapacitet ved hjælp af forskellige midler.
- Sørg for at stå godt fast, og læn dig ikke ind over maskinen, mens den kører.
- Kontrollér ledninger og forlængerkabler med jævne mellemrum for at sikre, at der ikke er blevet beskadigede.
- Afbryd strømkablet, når maskinen ikke skal bruges, og når den serviceres.
- Sørg for, at strømafbryderen er slået fra (i OFF-position), inden strømmen kobles til.
- Overbelast aldrig maskinen.
- Flyt ikke maskinen, mens den kører.
- Efterlad aldrig maskinen uden opsyn, når den kører.
- Fareområde 5 m. Ingen andre end operatøren må befinde sig inden for fareområdet under arbejdet.

INSTRUKTIONER VEDR. NØDSITUATIONER

Ring 112, hvis der opstår en nødsituation.

Hav altid mobiltelefon eller nødtelefon tilgængelig, når du arbejder alene. Førstehjælpskasse og brandslukker skal opbevares lettilgængeligt ved alt arbejde, vedligeholdelse og service.

ADVARSELSMÆRKATER

Advarselmærkater skal altid være synlige og rengøres efter behov. Anvend ikke højtryks-spuler direkte på advarselmærkaten. Hvis dele med mærkater udskiftes, eller mærkaten bliver slidt eller på anden måde ubrugelig, skal du bestille nye mærkater.

SYMBOL	FORKLARING
	Læs instruktionsbogen! Inden arbejdet påbegyndes.
	Advarsel! Stærkstrøm
	Advarsel! Fare for tilbageslag! Risikozone 5 m Respekter redskabets risikozone!
	Advarsel! Risiko for klemning!
	Advarsel! Ophold på maskinen forbudt!
	Advarsel! Børn er stærkt udsat for ulykker! Børn må ikke opholde sig i nærheden af maskinen.
	Produktet er CE-mærket
	ADVARSEL! Ved elektriske fejl skal en faglært elektriker kontaktes

PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR

Brug altid egnet beskyttelsesudstyr såsom beskyttelseshandsker, sikkerhedsbriller og -sko. Anvend ikke løstsiddende tøj eller smykker under arbejde med redskabet. Langt hår skal være sat op ved arbejde med redskaber, som roterer.



OMGIVELSER

Kontrollér, at området er frit for personer, børn og objekter, inden tilkobling eller anvendelse af redskabet finder sted. Risiko for alvorlige personskader. Vær ekstra opmærksom på, om der befinder sig børn i det område, hvor redskabet eller produktet anvendes eller opbevares. Arbejd altid alene med redskaber eller produkter, der er hensigtsmæssige til dette. Der må aldrig ligge affald i dit arbejdsområde. Arbejdsarealerne skal være rene. Respekter altid redskabets farezone.



Børn i området skal være under opsyn.

FARE!

FØR IBRUGTAGNING

Læs instruktionsbogen grundigt. Sørg for, at du forstår sikkerhedsoplysningerne, instruktionsbogen og advarselmærkaterne. Brug sund fornuft ved brugen, og anvend hensigtsmæssigt beskyttelsesudstyr. Kontrollér altid ydeevnen på den maskinkombination, der skal anvendes. Det er vigtigt, at disse passer sammen og stemmer overens på en tilfredsstillende måde. Det er for at sikre redskabets funktion og af hensyn til din og andres sikkerhed. Inspicer redskabet eller produktet inden brug. Reparer eller udskift straks beskadigede eller slidte dele for at mindske risikoen for skader.

Smør bevægelige dele, og kontrollér, at alle bolte og møtrikker er tilspændte. Udfør udbedring efter behov. Lær og husk korrekt arbejdsmetode. Nybegyndere skal køre med lav hastighed, til personen har lært, hvordan maskinen eller produktet fungerer. Brugeren/kunden har ansvaret for, at brugeren håndterer situationen. Hvis maskinen opleves som værende til fare for brugeren, må den ikke tages i brug.



Brug aldrig et redskab eller produkt med defekte sikkerhedskomponenter.


Advarsel!

ANVENDELSE/KØRSEL

Kun personer, som forstår sikkerhedsoplysningerne og instruktionsbogen må anvende redskabet. Vær opmærksom og forsigtig under arbejde med redskabet, og brug kun redskabet på den måde, som er beskrevet i instruktionsbogen. Undgå at bruge redskabet ved lavere temperatur end -20 °C og højere temperatur end +30 °C.

Ved arbejde med redskaber, som har bevægelige dele, er der risiko for at komme i klemme. Sørg altid for, at der ikke er nogen personer i nærheden af transportøren, når du starter båndet. Hvis du forlader transportøren – også selv om det kun er kortvarigt – skal du altid afbryde strømmen til elmotoren og trække stikket ud af kontakten.

1. Placer brændetransportøren på et stabilt, plant underlag
2. Slut strømledningen til en jordet 230-V-stikkontakt
3. Juster transportørens hældning ved at sænke eller hæve støttebenene
4. Tænd for strømafbryderen (ON)
5. Når du er færdig, slukker du for strømafbryderen (OFF-position) og tager ledningen ud af kontakten.

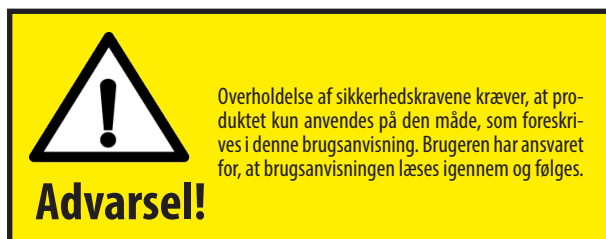

TRANSPORT OG OPBEVARING

Kontrollér, at området er frit for personer, børn og objekter inden transport. Vær altid ekstra forsigtig under transport og flytning. Sørg for, at redskabet eller produktet er godt forankret, og at forekommende transportsikringer er monterede. Placer altid lasten så lavt som muligt. Respekter også farezonen ved transport og flytning. Ved løft må ingen bevæge sig ind under hængende last. Vogne, der benyttes til transport, skal have fungerende bremses. Opbevar altid redskabet eller produktet et tørt sted, helst under tag, når det ikke er i brug. Sørg for, at redskabet eller produktet står stabilt og ikke risikerer at vælte. Lad aldrig børn lege ved opbevaringsstedet. Husk vælterisikoen!

VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE


Sørg for, at redskabet står stabilt og ikke risikerer at vælte ved vedligeholdelse og service. Udskift slidte og beskadigede dele omgående for at mindske risikoen for skader. Smør alle bevægelige dele. Hydrauliksystemet er ikke egnet til miljøolie. Anvend kun reservedele med samme ydeevne for at mindske risikoen for skader og havari. Alle reparationer og tilslutninger med el skal udføres af en fagmand. Kontrollér, at alle bolte og møtrikker er spændt efter brug, vedligeholdelse og service. Afprøv altid maskinen, inden arbejdet påbegyndes.

GENVINDING

Ved skrotning skal redskabet afmonteres og transporteres til kommunens anviste genbrugsplads. Kontakt din kommune for at få flere oplysninger.

MONTERINGSANVISNING VT50


1. Skru renderne sammen.
2. Monter motoren.
3. Monter aksel og båndhjul på motoren.
4. Monter båndspænderen i den nederste kant.
5. Monter på transportbånd.
6. Installer støtteben.
7. Monter hjulene iht. tegningen.
8. Monter motorbeskyttelse.
9. Efterspænd samtlige bolte.

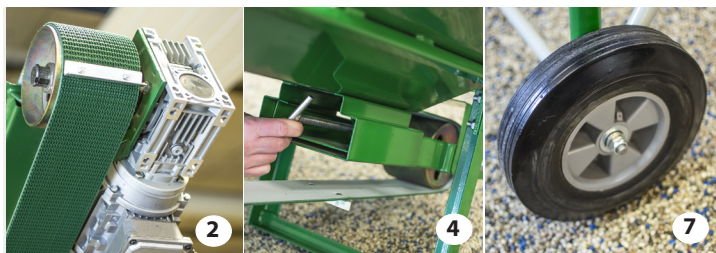


- 2.) Montering af motor
4.) Montering af båndspændere, justering af transportbånd
7.) Montering af hjul

VIGTIGT! Montering af stiver til hjul skal ske i henhold til billedet. Det er vigtigt, at stiveren placeres på den nederste rende for at forhindre, at sammenføjnngen knækker ved flytning.




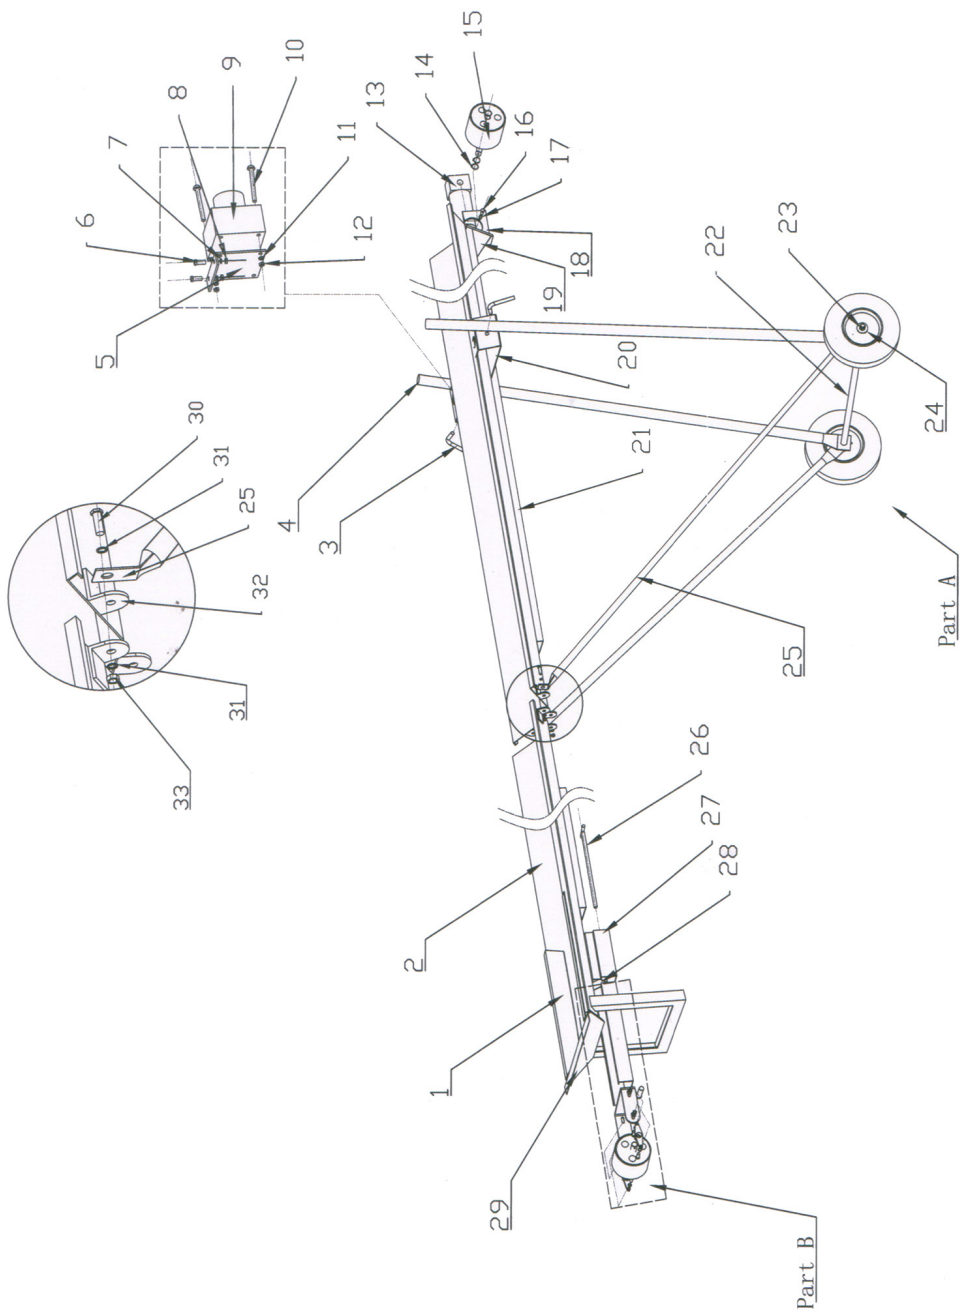

NR.	BESKRIVELSE	ANTAL
1	Afskærmningsplade	2
2	Rende	2
3	Skrue	2
4	Støtteben - bagest	2
5	Monteringsplade	1
6	Bolt M6x15	2
7	Skive Ø6	2
8	Møtrik M6	2
9	Motorbeskyttelse	1
10	Bolt M4x60	2
11	Skive Ø4	2
12	Møtrik M4	2
13	Motor	1
14	Låsering	3
15	Rulle	1
16	Bolt M8x15	4
17	Skive Ø8	4
18	Motorophæng	1
19	Forstærkningsplade 1	1
20	Fikseringsplade til støtteben	1
21	Forstærkningsplade 2	1
22	Stabiliseringsstivere til hjul	1
23	Møtrik M12	2
24	Skive Ø10	2
25	Stabiliseringsstivere	2
26	Stang	1
27	Isoleringsplade	1
28	Justerbart stativ	1
29	Afskærmningsplade	1
30	Bolt M10x30	3
31	Skive Ø10	6
32	Tilslutningsplade	6
33	Møtrik M10	3

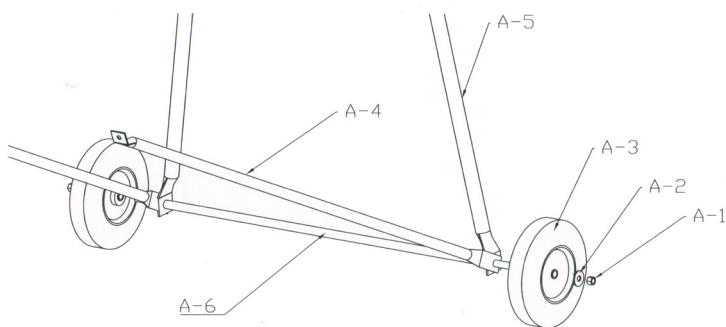

NR.	BESKRIVELSE	ANTAL
A-1	Møtrik M12	2
A-2	Skive Ø12	2
A-3	Hjul	2
A-4	Stabiliseringsstivere	2
A-5	Støtteben	2
A-6	Stabiliseringsstivere til hjulene	1

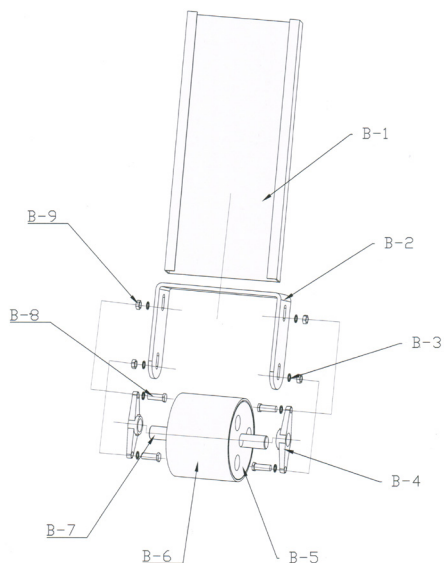

NR.	BESKRIVELSE	ANTAL
B-1	Plade	1
B-2	U-beslag	1
B-3	Skive Ø10	8
B-4	Akselbeslag	2
B-5	Støtteplade til rullen	2
B-6	Rulle	1
B-7	Aksel	1
B-8	Bolt M10x30	4
B-9	Møtrik M10	4

Reserve dele PROD.-NR.	BESKRIVELSE
R13-VT50.001	Transportbånd VT50
R13-VT75.001	Transportbånd VT75
R13-VT50.002	Motor VT50/VT75
R13-VT50.004	Motorværn TRIPus VT50/VT75
R13-VT50.008	Hjul
R13-VT50.010	Rende - NEDRE sektion
R13-VT75.002	Rende - MIDTERSTE sektion
R13-VT50.011	Rende - ØVRE sektion
R13-VT50.012	Støtteben 2 m
R13-VT75.003	Støtteben 1,5 m

GARANTIBETINGELSER

Garantiens gyldighed – Kellfri-garantien gælder i 12 måneder fra købsdatoen

Garantien dækker – Erstatning ydes til udskiftning af dele efter konstaterede materiale- eller produktionsfejl.

Garantien dækker ikke

- Arbejdsløn
- Rejseomkostninger
- Maskiner, som køber selv har ændret/ladet ændre.
- Eventuelle følgeomkostninger, der måtte opstå som følge af skade på maskinen.
- Skader, som skyldes normal slitage på maskinen, manglende service, brugerens manglende erfaring eller brug af reservedele, som ikke er originale.
- Sliddele som f.eks. slanger, pakninger, olier og remme.



EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING FOR MASKINEN, ORIGINAL

I henhold til 2006/42/EF, bilag 2A

Kellfri AB

Munkatorpsgatan 6

532 37 Skara, Sverige

Indestår hermed for, at maskinen

Navn: 13-VT50,

Type: Brændetransportør

Stemmer overens med alle relevante bestemmelser i maskindirektivet 2006/42/EF.

Øvrigt udstyr skal overholde kravene i maskindirektivet.

Tina Baudtler, adm. direktør 12-08-2013

Kellfri AB arbejder løbende med at videreudvikle sine produkter og forbeholder sig derfor ret til at foretage ændringer af bl.a. udformning og udseende uden forudgående meddelelse.

KUNDESERVICE

Du er altid velkommen til at komme med synspunkter eller spørge os om vores redskaber og produkter.

KELLFRI ApS

Damgårdvej 12A

5500 Middelfart

Tlf.:(0045) 76 90 21 00

E-mail: info@kellfri.dk

Senest ændret: 25-04-2016