



Kellfri®

35-185
35-275
BETESPUTS



LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN PRODUKTEN TAS I BRUK!!!

BRUKSANVISNING I ORIGINAL

| INNEHÅLLSFÖRTECKNING | SIDA |
|--------------------------------|-------------|
| Inledning | 3 |
| Produktinformation | 3 |
| Allmän Säkerhetsinformation | 4 |
| Produktsäkerhetsinformation | 5-6 |
| Instruktion för nödsituationer | 6 |
| Varningsdekal | 7 |
| Personligt skydd | 8 |
| Omgivning | 8 |
| Före användning | 8-9 |
| Risker och faror | 10-11 |
| Användning | 11 |
| Klippning | 11 |
| Justering av klipphöjd | 12 |
| Tillkoppling | 12 |
| Transportering och förvaring | 12 |
| Underhåll/service | 13-15 |
| Sprängskiss | 16 |
| Montering | 17-18 |
| Reklamationsblankett | 19 |
| Garanti och EG-försäkr | 20 |

INLEDNING

Tack för att ni valde en produkt från Kellfri AB. Genom att följa den allmänna säkerhetsinformationen, bruksanvisningen samt sunt förnuft kommer ni att få många års trevlig användning av produkten. Kellfris redskap och produkter riktar sig till den självverksamme bonden med höga krav på funktionalitet.

PRODUKTINFORMATION

Kellfri's grönyteputsare är byggda för att effektivt klara klippning och putsning av gräs och grönytor i skiftande terräng. Högeffektiva vinkelväxellådor med stållegerade drev borgar för en hållbar och säker kraftöverföring. Hög- och sänkbara medar, skydd som motverkar eventuell stenkastning.

MASKINENS UPPGIFT

Redskapet är endast avsett för klippning och putsning av gräs och grönytor.

| TEKNISK DATA | 35-185 | 35-275 |
|----------------------|--------------|--------------|
| Arbetsbredd | 1850 mm | 2750 mm |
| Vikt | 310 kg | 445 kg |
| Rotorer | 2 st | 3 st |
| Knivar | 4 st | 6 st |
| Bärmedar | 2 st | 2 st |
| K-axel | Standard | Standard |
| Bärxaxel | Snabbkopplad | Snabbkopplad |
| Effektbehov | 30-50 hk | 50-60 hk |
| Körhastighet | 6-12 km/h | 6-12 km/h |
| Växellådsolja 80W-90 | 1,5 L | 1,5 L |
| Varvtal (PTO) | 540 | 540 |

OBS! MASKINEN LEVERERAS UTAN OLJA I VÄXELLÅDA, OLJA MEDFÖLJER I SEPARAT DUNK

ALLMÄNS ÄKERHETSINFORMATION

Innan redskapet tas i bruk skall du, för din och andras säkerhet, läsa instruktionsmanualen och förstå dess innehåll. Ha alltid instruktionsmanualen lättillgänglig för användaren av redskapet. Tänk på att det kan vara bra för din egen och andras säkerhet att läsa igenom säkerhetsinformationen ibland då och då. Det är viktigt att användaren förstår att sunt förnuft och allmän försiktighet inte finns inbyggt i produkten, utan måste tillföras av användaren.

Om instruktionsmanualen skadas eller på annat vis blir obrukbar kan ny beställas från:

Kellfri AB, Munkatorpsgratan 6, 532 37 SKARA. Tel: 0511-242 50

Den allmänna säkerhetsinstruktionen kan även hämtas från Kellfris hemsida: www.kellfri.se.

Använd ej redskapet eller produkten om ni känner er sjuk, trött eller i samband med alkohol-intag. Ej heller om ni är påverkad av starka mediciner eller droger, lider av stark depression eller kraftig psykisk ohälsa. Följ alltid allmänna trafikregler och gällande regler i djurskyddslagen. Personer under 15 år får inte använda redskapen.



Viktigt!

Maskinens ursprungliga utformning får inte under några omständigheter ändras utan tillstånd från tillverkaren. Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan medföra livsfarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra.

Varningssymboler identifierar viktiga säkerhetsaspekter i denna manual för att hjälpa dig och andra att undvika faror och olyckor. Vid användning av maskin: Var extrem försiktig!



FARA!

Den här symbolen indikerar att en allvarlig olycka kommer att inträffa om föreskrifter i instruktionsboken ej följs. Olyckan leder till allvarlig personskada, möjligen dödsfall eller allvarlig egendomskada.



Varning!

Den här symbolen indikerar att en olycka kommer att inträffa om föreskrifter i instruktionsboken ej följs. Olyckan leder till allvarlig personskada eller egendomskada.



FÖRSIKTIGHET!

Denna symbol indikerar att en olycka kan komma att inträffa om föreskriften ej följs. Olyckan leder till personskada eller egendomskada.

OBS!

OBS markerar risk för haveri om föreskriften ej följs.

Vid användning av maskinen på ett företag har arbetsgivaren ansvaret att användaren av maskinen har teoretiska och praktiska kunskaper om maskinen och att arbetet utförs på ett säkert sätt. Följ arbetsmiljölagen (AML) för mer information, kontakta arbetsmiljöverket eller gå in på <https://www.av.se/>

PRODUKTSÄKERHETSINFORMATION

Kellfris betesputs är konstruerad för att arbetaeffektivt vid 540 varv per minut. Se till traktorns kraftuttag är inställd på 540 rpm. Maskinen får endast användas för att klippa gräs. Dessutom skall maskinen endast användas med en lämplig traktor (se produktspecifikationer) och drivs av en lämplig k-axel. Allt annat användning är strängt förbjudet.

Användaren av maskinen bör förstå innehållet i denna instruktionsbok innan användning, service och montering av redskap till traktorn och alla andra relevanta åtgärder. Bär aldrig smycken, löst sittande kläder som slipsar, halsdukar, bälten, uppknäppta jackor som kan fastna i rörliga delar.

Använd alltid godkända plagg som uppfyller bestämmelserna i olycksförebyggande syfte såsom halkfria skor, hörselskydd, glasögon och handskar. Bär en jacka med reflekterande klistermärken om redskapet används nära allmänna vägar.

Kontakta din återförsäljare, hälsoskyddsmyndighet eller närmaste motsvarande myndighet för information om den aktuella säkerhetsbestämmelser och särskilda bestämmelser för att garantera personlig säkerhet



FRIKOPPLA ALLTID K-AXELN, STÄNG AV TRAKTORNS MOTOR OCH DRA ÅT PARKERINGSBROMSEN INNAN JUSTERING UTFÖRS PÅ MASKINEN.



Stick aldrig in händer eller fötter under maskinen utan att först stanna redskapet och traktorns motor. Rotorerna kan fortsätta att rotera i upp till 1 minut efter frikopplingen av K-axeln

- Lämna aldrig redskapet med traktorns motor igång. Stäng av motorn och dra åt parkeringsbromsen när du lämnar redskapet- även för en kort stund.
- Lämna aldrig redskapet uppfällt. Hydrauliken kan tappa tryck och redskapet falla ner.
- Försäkra dig om att all skydd är rätt monterade och inte kan lossna.
- Kraftuttagsaxeln skall vara skyddad i hela sin längd. Se till att förankra säkerhetskedjan väl.
- Endast du som kör traktorn får befinna dig i närheten av maskin under arbete. Ingen får stå under hängande last
- Kontrollera före körning att inga stenar sticker upp på åkern, eller liggande föremål som kan kasta ut under körning.

ARBETSTATION: Föraren måste sitta kvar på förarplatsen under hela körningen. Om operatören behöver lämna traktorn skall kraftuttaget frikopplas, traktorns motor stängas av och parkeringshandbromsen skall dras åt.



KÖR ALDRIG HYDRAULIKEN NÄR TRAKTORN ÄR AVSTÄNGD

Att tänka på vid körning av redskap med K-axel

Transmissionen till växellådan är skyddad genom både kraftöverföringsaxel och brytbult. All skydd bör hållas effektiv och i gott skick. Om skyddens skick är dålig eller sliten, bör skyddet bytas innan redskapet används.



Om K-axeln inte är korrekt skyddad kan denna orsaka dödsfall eftersom den kan fånga delar av kroppen eller kläder och orsaka livshotande skador.

Se till att säkerhetskedjan är korrekt förankrad på kraftöverföringsaxeln och att k-axeln är skyddad över hela sin längd. Säkerställa att k-axeln snurrar lätt inne i skyddsörret. Håll splines spår rena och väl smorda så att kraftöverföringsaxeln kan anslutas lätt.

Läs K-axelns instruktionsbok för justering och användning av K-axeln.



Varning!

Använd aldrig ett redskap eller produkt med defekta säkerhetsdetaljer.

INSTRUKTIONER FÖR NÖDSITUATIONER

Vid nödsituation ring 112

Ha alltid mobiltelefon eller nödtelefon tillgänglig vid ensamarbete. Förstaförbandslåda och brandsläckare skall förvaras lättåtkomligt vid allt arbete, underhåll och service.

VARNINGSDEKALER

Se till att varningsdekaler alltid är väl synliga och rengör varningsdekaler vid behov. Spola ej med högtryckstvätt direkt på varningsdekalen. Om någon del med dekal byts ut eller dekalen blir sliten eller på annat sätt blir obrukbar beställ nya dekaler.

| SYMBOL | FÖRKLARING |
|---|---|
|  | Läs instruktionsboken noga innan maskinen tas i bruk. Stäng av traktorn och dra ur nyckeln från tändningen vid underhåll/service |
|  | Varning! Roterande kraftuttag! Roterande knivar |
|   | Varning utkast Riskzon 15m Riskzon 15 m |
|   | Tillåt ALDRIG någon åka på maskinen! Maskinen är gjord för ensamarbete |
|   | Förbud att vistas på maskinen Varning! Klämrisk bakom traktorn vid på- och frångkoppling av maskinen. Ingen får vara i närheten vid på- och frångkoppling av maskin. |
|  | Risk barnolycksfall |
|  | Redskapet är CE-märkt |



PERSONLIGT SKYDD

Använd alltid lämplig klädsel och skor. Använd ej löst sittande kläder eller smycken under arbete med redskapet eller produkten. Tänk på att ha långt hår uppsatt vid arbete med redskap som roterar. Använd skyddshandskar, risk för brännskador vid kontakt med varma ytor som t.ex. avgassystemet, samt för att undvika olja och bensin på huden. Hörselskydd skall användas då motorn är igång.



OMGIVNING

Kontroller att området är fritt från personer, barn och föremål innan tillkoppling eller användning av redskapet sker. Risk för allvarliga personskador.

Var extra uppmärksam om barn befinner sig i området där redskapet eller produkten används eller förvaras. Kontrollera att det inte finns lågt hängande elledningar inom arbetsområdet. Var försiktig vid arbete i lutningar och i närheten av diken.

Arbeta alltid ensam med redskap eller produkter som är gjorda för ensamarbete. Ha aldrig skräp liggande i ditt arbetsområde. Ha arbetsytor rena. Respektera alltid redskapets riskzon.



FARA!

Barn i området skall hållas under uppsikt.

FÖRE ANVÄNDNING

Läs igenom säkerhetsinformationen och bruksanvisningen noggrant. Var säker på att ni förstår säkerhetsinformationen, bruksanvisningen och varningsdekalerna. Använd sunt förnuft vid användandet och använd lämplig personlig skyddsutrustning

Kontrollera alltid prestanda på maskinkombinationen som skall användas. Viktigt är att dessa harmoniserar och stämmer överens på ett tillfredställande sätt. Detta för att säkerställa redskapets eller produktens funktion och din och andras säkerhet. Okulärbesiktiga redskapet eller produkten innan användning. Åtgärda eller byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Smörj rörliga delar och kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna. Åtgärda vid behov.

Lär och kom ihåg korrekt arbetsmetod. Nybörjare skall hålla en låg hastighet till dess att personen lärt sig hur maskinen eller produkten fungerar. Användaren/Kunden har ansvar för att användaren hanterar situationen. Vid upplevelse om att maskinen är farlig för användaren skall denne inte tas i bruk. Läs traktorns instruktionsbok innan tillkoppling av redskap.

FÖRE ANVÄNDNING

- Kontrollera och dra alla bultar och muttrar på redskapet!
- Kontrollera oljans nivå i växellådan, fyll på vid behov.
- Kontrollera kilremmens spänning, justera vid behov.
- Kontrollera att slagorna inte är defekta, byt vid behov.



PÅFYLLNING OCH KONTROLL AV OLJA I VINKELVÄXEL

Vinkelväxeln har en påfyllningsplugg, nivåplugg och avtappningsplugg.

- **Kontroll:** Lossa nivåpluggen (insexskruv) och kontrollera nivån, fyll på vid behov
- **Påfyllning:** Lossa påfyllningspluggen och nivåplugg. Fyll på tills oljan är i nivå med nivåpluggen ca 1,5L
- **Avtappning** vid oljebyte: lossa avtappningspluggen. Tips: montera slang i hålet och låt oljan rinna i en kärl.



Varning!

För att säkerheten skall uppfyllas får produkten endast användas på det sätt som föreskrivs i denna instruktion. Användaren ansvarar för att instruktionen läses igenom och följes.

RISKER OCH FAROR SOM ÄR FÖRKNIPPADE VID ANVÄNDNING AV GRÖNYTEMASKINER

Risk för krossning

Åskådare kan skadas när maskinen är nedsänkt i klippläge. Betespåsar har krossnings punkter runt gångjärnsområdena och mellan trepunktfästet och huvudkroppen.

Roterande knivar

Alla personer riskerar skador om de sticker ut sina händer eller fötter under maskinen när den lyfts från marken och knivarna fortfarande roterar.

Klämrisk

Denna risk är vanlig i kraftöverföringsanordningar såsom remdrifter, kuggväxlar och rullar. Säkerställ att all skydd är korrekt monterade.

Risk vid frikoppling av maskinen

Ju tyngre en roterande del är, desto längre kommer den att fortsätta rotera efter att drivningen har kopplats av. Denna egenskap kallas för "Free-Wheeling" = frihjul. Roterande knivar och andra komponenter, så som drivaxlar etc. kommer att fortsätta snurra efter att drivningen har frikopplats. Skador uppstår:

- När operatören frikopplar utrustningen, och försöker att rengöra eller justera maskinen innan komponenter har slutat rotera
- När brytbulten i skyddsanordning i kraftuttaget går sönder och rotorerna fortfarande snurrar medan kraftuttaget har stannat. Operatörens medvetenhet är nyckeln till säkerheten kring roterande delar. Höj aldrig maskinen medan knivarna fortfarande roterar.

Risk för utkastat föremål

Maskiner som klipper gräs kastar ut material under körning. Främmande föremål, såsom stenar, pinnar och annat skräp kan komma in under maskinen och kastas ut med enorm hastighet. Plåtskydd i sidorna och i fram förhindrar att dessa föremål kastas ut men det garanterar inte alltid att plåtskydden fångar allt som kastas ut.



Åskådare eller djur som står i vägen för den utslungade föremålet kan skadas allvarligt. Kör aldrig maskinen med åskådare i närheten av maskinen. Respektera redskapets **RISKZON 15m!**

Buller

Observera att maskinen normalt används utomhus och att positionen för operatören är i försätsätet av traktorn. Det är lämpligt att läsa föreskrifterna som anges i traktor manualen och underhålls instruktioner

Ljudtrycksnivån överstiger 70dB under körning. Hörselskydd skall därför användas under körning.

Halk- och fallolyckor

Halk- och fallolyckor är ofta ett resultat av:

- Halt underlag
- Ojämna steg och arbetsplattformar.

Potentialen för halk-och fallolyckor kan minskas avsevärt genom att använda gott omdöme.

Alla oskyddade roterande maskindelar är en potentiell till olyckor. Skador inträffar vanligtvis när löst sittande kläder eller långt hår fångats och lindas runt roterande delar såsom kraftöverföringsaxlar eller drivaxlar på maskinen. Se till att all skydd är monterade.

Kör säker på allmänväg

- Följ alltid trafiksäkerhet på allmänna vägar och följ bestämmelserna om vad som gäller för körning av traktor med bogserad redskap på allmän väg.
- Kontrollera att reflektorer, varningssignaler och / eller varningsflagga som indikerar utkjutande redskap är monterade på maskinen eller traktorn. Dessa indikatorer måste installeras korrekt och skall vara synligt och enkelt att ses av föraren av andra fordon.
- Åskådare får inte luta sig mot eller klättra upp på maskinen under transport eller under arbetet. Tillåt ALDRIG någon åka på maskinen!
- Den maximala transporthastighet får inte överstiga 20km / h

ANVÄNDNING/KÖRNING


Enbart personer som förstår säkerhetsinformationen och bruksanvisningen får handha redskapet eller produkten. Var uppmärksam och försiktig under arbete med redskapet eller produkten och använd endast redskapet eller produkten på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. Vid arbete med redskap som har rörliga delar finns klämrisk. Var försiktig vid arbete med redskap med hydraulikslangar då olja under tryck kan penetrera huden. Uppsök läkare genast om detta inträffar. Arbeta alltid ensam med de redskap som är ämnade för detta. Respektera redskapets riskzon.

Klippning

- De roterande knivarna kan med stor kraft slå loss stenar m.m från marken. Det är därför viktigt att du som arbetar med maskinen ser till att ingen annan är i närheten av maskinen och traktorn när du arbetar.
- Över klipparens drivsystem sitter skyddsluckor och skyddsplåtar som förhindrar att jord och sten kastas runt omkring maskinen och skyddar dig som arbetar med betesputsen från de roterande knivarna.
- Vid klippning av högt gräs händer det ibland att gräset virar sig runt rotorn och knivar. Var därför uppmärksam när oljudet hörs från maskinen eller vibrationer uppstår. Stäng av traktorn, frikkoppla maskinen och kontrollera så att knivarna roterar fritt. **VIKTIGT!** Se till att rotorerna har slutat rotera innan du lyfter maskinen för kontroll av knivar. Vänta ett par minuter för att vara säker på att knivarna har slutat snurra.

Justering av klipphöjd

- För att få en jämn gång och tillåta en hög körhastighet och variabel klipphöjd vilar betesputsen under körningen på två justerbara medar som enkelt kan anpassas till önskad klipphöjd.
- De båda medarna har ett flertal hål i fästvinklarna. När du vill justera klipphöjden- lyft upp betesputsen och flytta in fästningsskruvarna till det hål du önskar.
- Vid klippning skall hela meden vila mot marken, då får du de bästa och jämnaste klippresultatet.

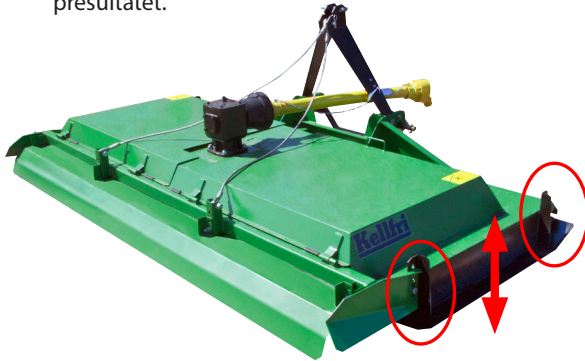

Tillkoppling

- Koppla redskapet till traktorns bakre trepunkt.
- Anslut k-axeln. Förankra kedjan väl.
- Klart för användning.

Efter användning

- Parkering får ej ske med redskapet ovan mark, utan sker med redskapet vilande på marken.
- Spola redskapet vid behov.

TRANSPORTERING OCH FÖRVARING

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan transport sker. Var alltid extra försiktig under transport och förflyttning. Tillse att redskapet eller produkten är väl förankrad och att befintliga transportsäkringar är monterade. Placera alltid lasten så lågt som möjligt. Respektera riskzonerna även vid transport och förflyttning. Vid lyft får ingen stå under hängande last. Vagnar som används till transport bör ha fungerande bromsar.

Förvara alltid redskapet eller produkten på en torr plats helst under tak när det inte används. Försäkra dig om att redskapet eller produkten står stadigt och inte riskerar att välta. Låt aldrig barn leka vid förvaringsplatsen. Tänk på tipprisken!

UNDERHÅLL OCH SERVICE

Se till att redskapet står stabilt och inte riskerar att välta vid underhåll och service. Byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Utför underhåll, service och kontroller enligt rekommendationer. Använd endast reservdelar med likvärdig prestanda för att minska risken för skador och haveri. Alla reparationer och kopplingar med el måste utföras av behörig person.

Kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna efter underhåll och service. Testa alltid maskinen innan arbete startas.



VIKTIGT! Kontrollera oljenivån och smörj smörjpunter regelbundet!

SERVICEINTERVALL/UNDERHÅLL

- Kontrollera oljenivån före varje körning.
- Byt olja regelbundet i ett intervall av ca 100 driftstimmar.

Ställ maskinen så plant som möjligt, kontrollera oljenivån i växellådan, fyll på vid behov med 80W-90 växellådsolja genom oljepåfyllningspluggen som anges. Kontrollera rätt nivå i oljenivåskruven som anges på bilden nedan.




PÅFYLNING OCH KONTROLL AV OLJA I VINKELVÄXEL


Vinkelväxeln har en påfyllningsplugg, nivåplugg och avtappningsplugg.

- **Kontroll:** Lossa nivåplugg (insexskruv) och kontrollera nivån, fyll på vid behov
- **Påfyllning:** Lossa påfyllningspluggen och nivåplugg. Fyll på tills oljan är i nivå med nivåpluggen ca. 1,5L
- **Avtappning** vid oljebyte: lossa avtappningspluggen. Tips: montera slang i hålet och låt oljan rinna i en kärl.

Vid varje 50h körning eller varje gång rotorerna demonteras från maskinen, skall knivarna kontrolleras. Kontrollera knivarna noga för att säkerställa att de är i god skick, böjd (A), sliten (B) eller (C) sprucken kniv skall bytas

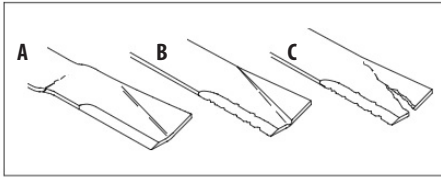

**KONTROLLERA OCH SPÄNN REMMARN MED JÄMNA MELLANRUM.
NY MASKIN KONTROLLERAS OCH SPÄNNS REMMARN EFTER 2 TIMMARS KÖRNING**

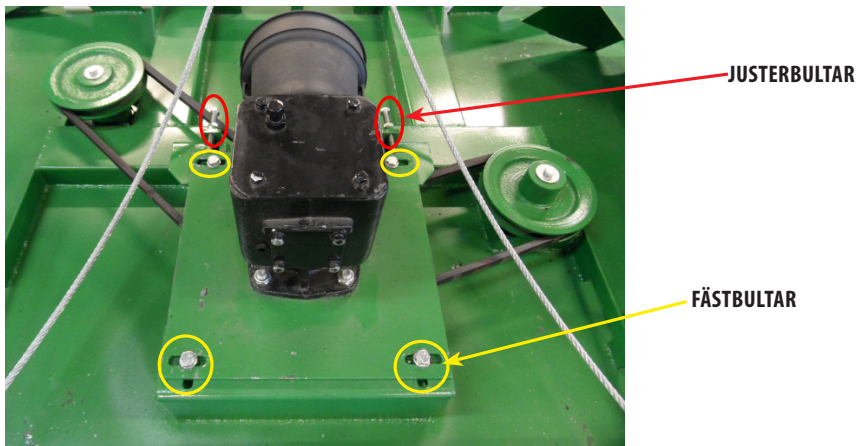

JUSTERING AV REM

1. Demontera skyddkåpor.
2. Släpp fästbultar (se bild), justera sedan justerbultar tills remmarna är tillräckligt spända.

| SERVICE | INTERVALL | |
|-----------|-----------------------------------|---|
| Slagor | Före varje körning | Byt ut alla defekta slagor. Vassa slagor ger bättre resultat. Vid byte skall bultar dras åt ordentligt. |
| | Under körning | Lyssna efter oljud |
| | Efter varje körning | Kontrollera |
| Växellåda | Före varje körning | Kontrollera nivå Oljetyper: Växellådsolja 80W-90 Mängd: 1,5L |
| | 50 driftstimmar | Första oljebytet |
| | 100 driftstimmar eller min 1gg/år | Oljebyte |
| Rotor | 20:e driftstimmar | Smörjning |
| Remmar | Före varje körning | Remspänning. Vid tryck skall remmen förflyttas 20 mm. |
| Redskapet | Efter varje körning | Spola bort jord och gräs med vatten |


RESERVDELAR

| | |
|-------------|----------------------|
| R35-185.001 | Kniv |
| R35-185.003 | Mutter till knivbult |
| R35-185.002 | Knivbult M12 |
| R35-185.004 | Knivarm |
| R35-185.005 | Förstärkningsarm |

| FEL | ÅTGÄRD |
|---|---|
| Vertikalklipparen klipper ojämnt eller dåligt | Kontrollera att slagorna är hela och sitter fast ordentligt. Justera stödrullen och kontrollera att den sitter rätt. Kontrollera och spänn eventuellt kilremmar |
| Klippljudet förändras | Kontrollera valsen. Kontrollera spänningen av kilremmar. Kontrollera slagorna. |
| Vibrationer | Kontrollera slagor |

ÅTERVINNING

Vid skrotning skall redskapet demonteras och transporteras till kommunens avsedda plats. Kontakta din kommun för vidare information.

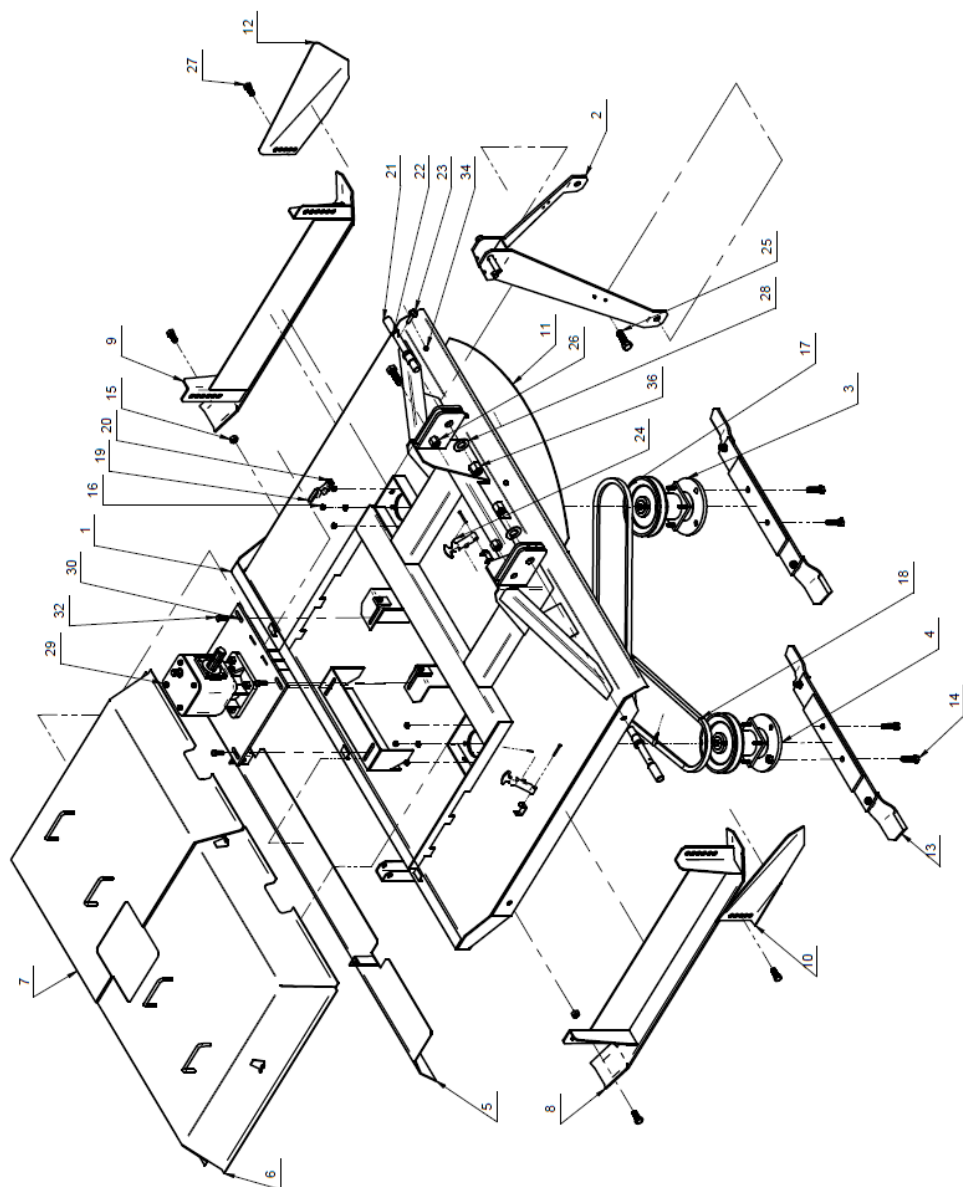


| NR. | BENÄMNING | ANTAL |
|-----|------------------------------|-------|
| 1 | Chassi | 1 |
| 2 | 3-punkt fäste | 1 |
| 3 | Rotot med remskiva - vänster | 1 |
| 4 | Rotor med rem - höger | 1 |
| 5 | Plåtskydd- gräsuppsamlare | 1 |
| 6 | Plåtskydd - vänster | 1 |
| 7 | Plåtskydd - höger | 1 |
| 8 | Slitmedar - vänster | 1 |
| 9 | Slitmedar - höger | 1 |
| 10 | Justerplatta- vänster | 1 |
| 11 | Plåtskydd - fram | 1 |
| 12 | Justerplatta - höger | 1 |
| 13 | Kniv | 2 |
| 14 | Bult M16x55 | 4 |
| 15 | Mutter M16 | 8 |
| 16 | Mutter M10 | 8 |
| 17 | Rem Ld/22x1778 | 1 |
| 18 | Rem Ld/22x1500 | 1 |

| NR. | BENÄMNING | ANTAL |
|-----|------------------|-------|
| 19 | Fäste | 3 |
| 20 | Beslag | 3 |
| 21 | Hylsa | 2 |
| 22 | Axel | 2 |
| 23 | Sprint 10 | 2 |
| 24 | Saxsprint 1,5x16 | 3 |
| 25 | Bult M20x60 | 2 |
| 26 | Mutter M20 | 2 |
| 27 | Insexbult M16x35 | 4 |
| 28 | Bricka 24 | 2 |
| 29 | Vinkelväxel | 1 |
| 30 | Bricka 12 | 8 |
| 31 | Mutter M12 | 4 |
| 32 | Bult M12x35 | 4 |
| 33 | Bricka 8 | 3 |
| 34 | Bult M8x16 | 3 |
| 35 | Mutter M8 | 3 |
| 36 | Låsmutter M24 | 2 |

MONTERING

1. Öppna skyddshuven på betesputsen och hämta lösa delar.
2. Montera 3-punktstornet
3. Koppla betesputsen till traktorns 3-punktsfäste
4. Spänn stabiliseringsvajerarna.
5. Anslut växeln till traktorns kraftuttag.
6. Montera kastskyddet baktill.
7. Montera sidovingsskydd på sidan
8. Montera skyddsplåten framtill.
9. Kontrollera remspänningen.
10. Glöm inte att montera avluftningspluggen och fyll på växel med olja

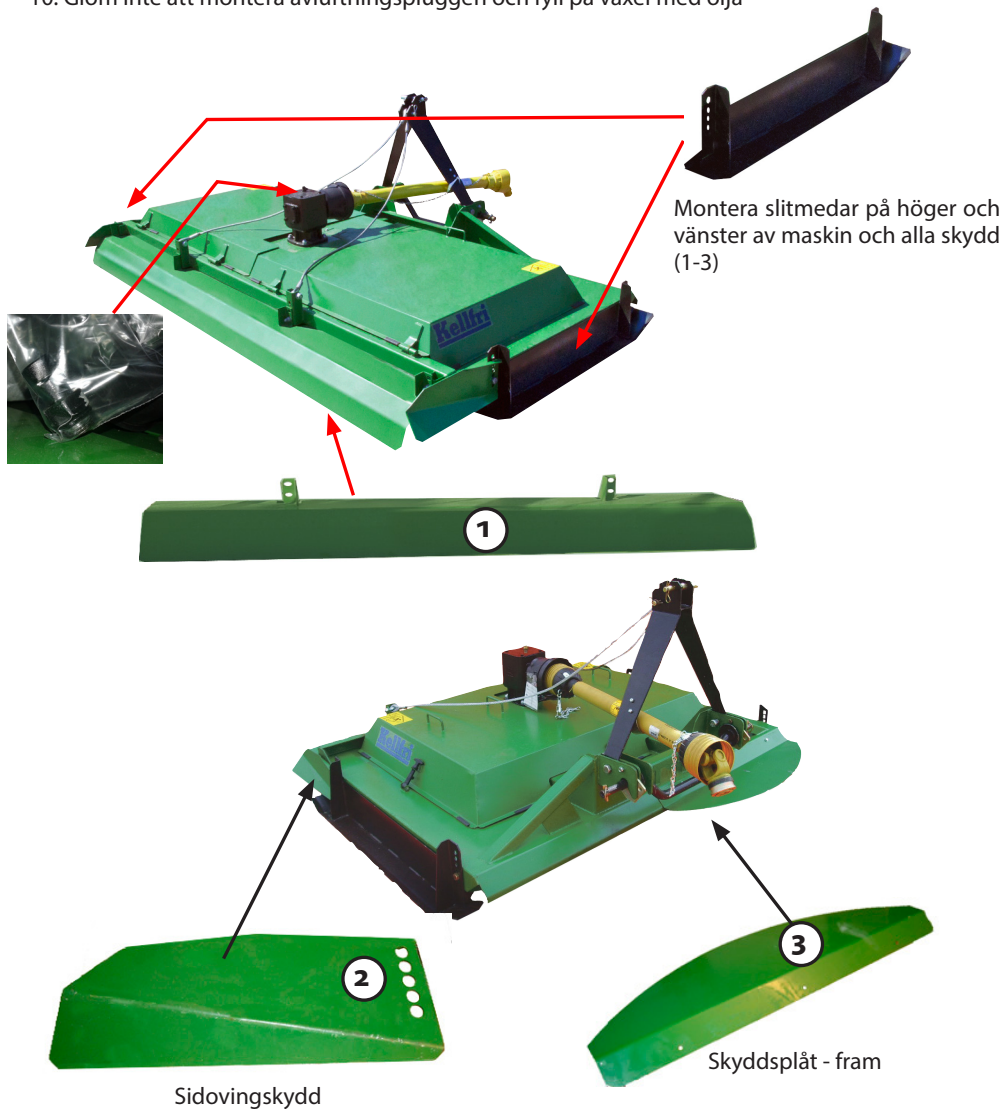

Vi är tacksamma för din hjälp med påpeka eventuella felaktigheter på av Kellfri levererad produkt till dig. Innan reklamation läs Kellfris allmänna köpvillkor i vår katalog eller på hemsidan www.kellfri.se , samt medskickad instruktionsbok i de fall den medföljer.

Vänligen fyll i uppgifter nedan och bifoga foto som underlag för att kunna behandla ditt ärende.

| | |
|----------------|------------------------|
| Köpare: | Kundnummer: |
| Adress: | Fakturanummer: |
| E-post: | Telefon dagtid: |

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| När levererades produkten? | När togs produkten i drift? | Fungerade produkten vid leverans? |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|

Reklamerad produkt/del:

.....

Felbeskrivning:

.....

.....

Beskriv händelseförlopp:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Övrigt:

.....

.....

Skicka Reklamationsblankett och foto till:

Kellfri AB
Serviceavdelningen
Munkatorpsgatan 6
532 37 Skara

Eller maila Service.
info@kellfri.se

| | |
|-------------------------|---------------|
| Namnunderskrift: | Datum: |
|-------------------------|---------------|



GARANTIVILLKOR

- | | |
|------------------------|--|
| Garantins giltighet | - Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum |
| Garantin ersätter | - Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat material eller fabriktionsfel. |
| Garantin ersätter inte | <ul style="list-style-type: none">- Arbetskostnader- Resekostnader- Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.- Eventuella följdkostnader som uppkommer till följd av skada på maskinen.- Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.- Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar. |

EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL

Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A

Kellfri AB

Munkatorpsgratan 6

532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen

Namn: Betesputs

Typ: 35-185, 35-275

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG.

Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.



Tina Baudtler, VD

Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.

Senast ändrad 2016-04-12

KUNDSERVICE

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.

KELLFRI AB

Telefon: 0511 - 242 50

Fax: 0511 - 168 33

E-post: info@kellfri.se

Kellfri®