

Kellfri[®]

35-HKK

HYDRAULINEN REUNALEIKKURI



LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA!

ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE

Sisällysluettelo

Johdanto	3
Tuotetiedot	3
<i>Tekniset tiedot</i>	3
Turvallisuustiedot	4
Ohjeet hätätilanteita varten	5
Henkilökohtainen suojarustus	5
Ympäristö	5
Varoitustarrat	6
Toimenpiteet ennen käyttöä	7
Käyttö	8
KytKentä	8
Ajo	8
Ajaminen ja nopeus	9
Käytön jälkeen	9
Kuljetus ja säilytys	10
Ylläpito ja huolto	10
Tarkistukset	11
Puhdistus	11
Kierrätys	11
Räjätyskuva	12-15
Asennusohje	16-18
Reklamaatiolomake	19
Takuu ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus	20

JOHDANTO

Kiitos siitä, että valitsit Kellfri AB:n tuotteen. Seuraamalla yleisiä turvallisuusohjeita, käyttöohjetta ja tervettä järkeä tulet nauttimaan tuotteen käytöstä vuosikausia. Kellfrin laitteet ja tuotteet on tarkoitettu itsenäiselle tilalliselle, joka asettaa suuret vaatimukset toimivuuden suhteen.

TUOTETIEDOT

Reunaleikkurimme on tehokkain varuste ruohon leikkaamiseen talon seinustoilta, aidan vierestä ym. Koneessa on jousikuormitteinen iskunvaimennusjärjestelmä, jonka ansiosta leikkuulaite vaimentaa esteistä aiheutuvia iskuja ja palaa sitten automaattisesti alkuperäiseen asentoonsa.

KONEEN TEHTÄVÄ

Laitetta saa käyttää vain ruohon leikkaamiseen. Konetta ei ole tehty suurten nurmipintojen leikkaamiseen, vaan ainoastaan ruohon leikkaamiseen puiden ympäriltä, talojen kulmilta ja vastaavista paikoista.

TEKNISET TIEDOT	35-HKK
Pituus	2150 mm
Leveys	1115 mm
Korkeus	620 mm
Paino	187 kg
Työleveys	680 mm

TURVALLISUUSTIEDOT

Ennen kuin laite otetaan käyttöön, sinun pitää omasi ja muiden turvallisuuden vuoksi lukea turvallisuusopas siten, että ymmärrät sen sisällön. Pidä ohjekirja aina laitteen käyttäjän helposti saatavilla. Muista, että on sekä omasi että muiden turvallisuuden kannalta hyväksi, että kertaat turvallisuustiedot silloin tällöin. On tärkeää, että käyttäjä ymmärtää, että terve järki ja yleinen varovaisuus eivät ole osa tuotetta vaan niistä vastaa käyttäjä.


Jos käyttöopas vahingoittuu tai katoaa, uuden voi tilata osoitteesta:

Kellfri AB, Munkatorpsgratan 6, 532 37 SKARA. Puh: 0511-242 50

Yleiset turvallisuustiedot voi myös ladata Kellfrin kotisivulta: www.kellfri.fi.

Älä käytä laitetta tai tuotetta, jos tunnet itsesi sairaaksi tai väsyneeksi tai olet nauttinut alkoholia. Älä käytä laitetta myöskään, jos olet voimakkaiden lääkkeiden tai päihteiden vaikutuksen alainen tai kärsit syvästä masennuksesta tai voimakkaasta psyykkisestä sairaudesta. Noudata aina yleisiä liikennesääntöjä ja eläinsuojelumääräyksiä. Alle 15-vuotiaat henkilöt eivät saa käyttää laitetta.

Kun konetta käytetään yrityksessä, työnantaja vastaa siitä, että koneen käyttäjällä on tarvittavat teoreettiset ja käytännön tiedot koneesta ja että työ tehdään turvallisesti. Noudata työturvallisuuslainsäädäntöä. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä työturvallisuusviranomaiseen tai osoitteesta <https://www.av.se/>

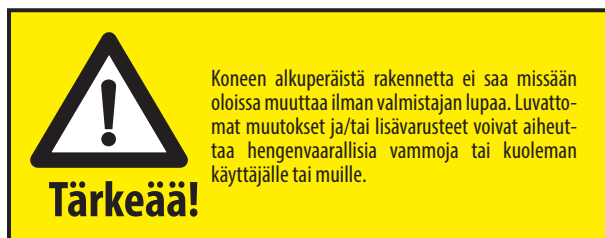

TUOTETURVALLISUUSTIEDOT

- Lue ohjekirja huolella ennen koneen käyttöönottoa.
- Älä koskaan poistu laitteen luota traktorin moottorin ollessa käynnissä. Sammuta moottori ja kytke seisontajarru, kun poistut laitteen luota lyhyeksikin ajaksi.
- Laite on aina kytkettävä irti ennen huolto- tai kunnossapitotöitä.
- Ainoastaan kuljettaja saa olla työn aikana koneen lähetyksillä.
- Älä käytä konetta, jos kaikkia suojia ei ole kiinnitetty oikein.
- Älä käytä leikkuria jyrkissä rinteissä.
- Puhdista leikkuualue haitallisista esineistä, kuten kivistä ja oksista, ennen työn aloittamista.
- Konetta ei ole tehty ajettavaksi kivisessä maastossa. Varmista ennen työn aloittamista, että nurmikossa ei ole kiviä.
- Älä yritä irrottaa jumittuneita kappaleita koneen käydessä. Varmista, että moottori on sammunut ja roottori pysähtynyt, ennen kuin teet mitään leikkurille.
- Älä käytä leikkuria pimeässä ilman sopivaa valonheitintä.
- Älä käytä leikkuria, jos havaitset voimakasta värinää, vaan pysäytä kone heti ja tarkista se. Korjaa vika ennen kuin konetta käytetään uudelleen.
- Älä koskaan anna kenenkään olla työlaitteen kyydissä!
- Ole tarkkaavainen ja varo liikennettä, kun työskentelet tien lähellä.

OHJEET HÄTÄTILANTEITA VARTEN

Soita hätätilanteessa yleiseen hätänumeroon 112

Pidä matkapuhelin tai hätäpuhelin aina ulottuvilla, kun työskentelet yksin. Ensiapupakkauksen ja palosammuttimen pitää olla aina helposti saatavilla työn, ylläpidon ja huollon aikana.

HENKILÖKOHTAINEN SUOJAVARUSTUS

Käytä aina sopivia vaatteita ja kenkiä. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja, kun työskentelet laitteella tai tuotteella. Sido pitkä tukka, kun työskentelet laitteella, jossa on pyöriä osia. Käytä suojakäsineitä välttääksesi palovammariskin kosketuksesta kuumiin pintoihin, kuten pako-kaasujärjestelmään, sekä öljyn ja bensiinin pääsyn iholle. Moottorin ollessa käynnissä tulee käyttää kuulosuojaimia.



YMPÄRISTÖ

Tarkista, että ympäristössä ei ole muita ihmisiä tai esineitä, ennen kuin kytket laitteen tai käytät sitä. Vakavien henkilövahinkojen riski. Ole erityisen tarkka jos alueella, jolla laitetta tai tuotetta käytetään tai säilytetään, on lapsia. Tarkista, ettei työskentelyalueella ole matalalla roikkuvia sähköjohtoja. Työskentele viettävässä maastossa ja ojien läheisyydessä varovasti.

Työskentele aina yksin sellaisten laitteiden tai tuotteiden kanssa, jotka on tarkoitettu yksin käytettäväksi. Älä koskaan jätä roskia lojumaan työskentelyalueelle. Pidä työpinnat puhtaina. Ota laitteen vaaravyöhyke aina huomioon.



VAROITUSTARRAT

Katso, että varoitustarrat ovat aina hyvin näkyvillä, ja puhdista ne tarvittaessa. Älä ruiskuta painepesurilla suoraan kohti tarraa. Jos jokin osa, jossa on tarra, vaihdetaan tai tarra repeytyy tai muuten vahingoittuu, tilaa uudet tarrat.

SYMBOLI	SELITYS
	Vaaravyöhyke
	Varoitus sinkoutuvista esineistä! Pysytele kaukana! Kukaan ei saa oleskella koneen läheisyydessä käytön aikana. Vaara-alue 15 m
	Varoitus! Pyörivät terät
	Oleskelukielto koneen luona! Kone on tarkoitettu yksin tehtävään työhön
	Lasten tapaturmariski
	Varoitus! Letkuista vuotava öljy voi tunkeutua ihon alle! Jos näin pääsee tapahtumaan, hoitoon on hakeuduttava välittömästi!
	Laitteessa on CE-merkintä

TOIMENPITEET ENNEN KÄYTTÖÄ

Lue turvallisuustiedot ja käyttöohje huolellisesti. Varmista, että ymmärrät turvallisuustiedot, käyttöohjeen ja varoitustarrat. Käytä käytön yhteydessä tervettä järkeä sekä sopivia henkilökohtaisia turvallisuusvarusteita.

Tarkista aina käytettävän koneyhdistelmän suorituskyky. On tärkeää, että nämä sopivat yhteen tyydyttävällä tavalla. Näin varmistat laitteen tai tuotteen toiminnan sekä omasi ja muiden turvallisuuden.

Tarkista aina laitteen tai tuotteen kunto silmämääräisesti ennen käyttöä. Korjaa tai vaihda vahingoittuneet tai kuluneet osat vahinkoriskien vähentämiseksi. Voitele liikkuvat osat ja tarkista, että kaikki pultit ja mutterit ovat tiukalla. Korjaa tarvittaessa.

Opettele ja paina mieleen oikea työtapo. Aloittelijan pitää käyttää laitetta hitaalla nopeudella, kunnes on oppinut sen toimintatavan. Käyttäjän/asiakkaan vastuulla on, että käyttäjä hallitsee tilanteen. Mikäli vaikuttaa siltä, että kone on käyttäjälleen vaarallinen, sitä ei pidä ottaa käyttöön.



Älä koskaan käytä laitetta tai tuotetta, jossa on vialliset turvallisuusvarustukset.

Varoitus!

ENNEN KÄYTTÖÄ

- Varmista, että kaikki mutterit, pultit ja asennukset ovat kunnolla kiinni ja että kaikki pakkaus- ja kuljetusmateriaalit, kuten teippi, teräsnauhat ja köydet, on poistettu.
- Tarkista renkaiden ilmanpaine.
- Varmista, että kaikki suojat ovat paikoillaan eivätkä ne pääse irtoamaan ennen käyttämistä.
- Tarkista trimmerisiima. Vaihda uuteen tarvittaessa.
- Tarkista leikkuualue ja puhdista se haitallisista esineistä, kuten kivistä ja oksista, ennen työn aloittamista. Koneetta ei saa käyttää kivisessä maastossa.



Turvallisuuden varmistamiseksi tuotetta saa käyttää vain näissä ohjeissa kuvatulla tavalla. Käyttäjä vastaa siitä, että ohjeet luetaan kokonaan ja niitä noudatetaan.

Varoitus!

KÄYTTÖ/AJAMINEN

Vain henkilöt, jotka ymmärtävät turvallisuustietojen ja käyttöohjeen sisällön, saavat käsitellä laitetta tai tuotetta. Ole tarkka työskennellessäsi laitteen tai tuotteen kanssa ja käytä laitetta tai tuotetta vain käyttöohjeessa kuvattavalla tavalla. Työskentelyyn sellaisten laitteiden kanssa, joissa on liikkuvia osia, liittyy vaara puristuksiin joutumisesta. Työskentele varovasti sellaisten laitteiden kanssa, joissa on hydraulisia letkuja, sillä paineenalainen öljy voi läpäistä ihon. Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos näin tapahtuu. Työskentele aina yksin sellaisten laitteiden kanssa, jotka on tarkoitettu yksin käytettäväksi. Ota laitteen vaaravyöhyke huomioon. Ohjaus tapahtuu kuljettajan paikalta.

- Varmista, että kaikki suojat ovat paikoillaan eivätkä pääse irtoamaan.
- Alenna nopeutta rinteissä ja epätasaisessa maastossa.
- Huomaa, että laitteen osat saattavat olla lämpimiä käytön jälkeen.
- Noudata varusteiden/laitteiden hinaamista koskevia ohjeita.

Kone on suunniteltu toimimaan turvallisesti ja luotettavasti, jos sitä käytetään käyttöohjeiden mukaisesti sen aiottuun käyttötarkoitukseen. Lue koko tämä opas ennen leikkurin käyttöä loukkaantumisten ja/tai laitteen vahingoittumisen välttämiseksi.

Laitteen kytkeminen

- Kytke laite traktorin taaempaan kolmipistekytkentään.
- **HUOM!** Irrota kuljetuskiinnikkeet ennen työn aloittamista.



- Liitä hydrauliletkut traktorin hydrauliottoon. **Huom!** Kytke letkut oikein PAINE/PALUU-kohtiin. Nosta laite ylös ja tarkista toiminta.
- Laite on käyttövalmis.

AJAMINEN JA NOPEUS

Leikkattavan ruohon määrä ratkaisee eteenpäinajon nopeuden; yleensä hitaalla vauhdilla saadaan parhaat tulokset. Aloita hitaimmalla mahdollisella nopeudella. Varmista, että leikkuri toimii tehokkaasti moottorin käydessä suurimmalla käyntinopeudella ilman ylikuormitusta.

On tärkeää kuunnella jatkuvasti moottoria moottorin ja leikkurin oikean toiminnan varmistamiseksi. Hidasta tai pysähdy, jos moottori alkaa käydä raskaasti. Raskaassa työssä nopeuden on oltava erittäin alhainen.

Leikkuupään ja traktorin välisen etäisyyden säätö

- Sammuta traktorin moottori aina ennen kuin teet koneeseen säätöjä.
- Aseta kone maahan, asenna tukijalka.
- Irrota sokka palkista ja säädä välimatkaa vetämällä leikkuupäätä ulos tai painamalla sisään. Asenna sokka takaisin.



PURKUJOUSI (ISKUNVAIMENNUSJÄRJESTELMÄ)

Iskunvaimennusjärjestelmän ansiosta laite joustaa osuessaan esteeseen.

- Jousen kireyttä pitää säätää, ennen kuin laitetta käytetään paksun ruohon leikkaamiseen.
- Tiheäkasvuisella alueella jousen pitää olla kireällä.

KÄYTÖN JÄLKEEN

- Huuhtelee laite tarvittaessa.

KULJETUS JA SÄILYTYS

Tarkista, että alueella ei ole henkilöitä tai esineitä kuljetuksen aikana. Ole erityisen varovainen kuljetuksen ja siirtämisen aikana. Varmista, että laite tai tuote on hyvin kiinnitetty ja että mahdolliset kuljetustuet on asennettu. Sijoita kuorma aina mahdollisimman matalalle. Ota vaaravyöhykkeet huomioon myös kuljetuksen ja siirtämisen aikana. Kuljetuksen aikana kukaan ei saa mennä roikkuvan kuorman alle. Kuljetukseen käytettävissä vaunuissa pitää olla toimivat jarrut.

Säilytä laite tai tuote aina kuivassa paikassa mieluiten katon alla, kun sitä ei käytetä. Varmista, että laite tai tuote pysyy paikoillaan eikä ole vaarassa kaatua. Älä koskaan anna lasten leikkiä tuotteen säilytyspaikassa. Ota huomioon kaatumisvaara!

KULJETUSTILA

Kun leikkuria siirretään työkohteesta toiseen, se pitää asettaa kuljetustilaan. Traktorin moottorin on oltava sammutettuna ja roottorin liikkumatta ennen kuljetustilaan säätämistä.



Irrota leikkurista kaikki ruoho ennen työkohteesta poistumista. Älä missään tapauksessa siirry paikasta toiseen roottorin käydessä.

YLLÄPITO JA HUOLTO

Varmista, että laite on tukevasti pystyssä eikä ole vaarassa kaatua huollon aikana. Vaihda vahingoittuneet tai kuluneet osat vahinkoriskien vähentämiseksi. Tee ylläpito-, huolto- ja tarkistustyöt suositusten mukaisesti. Käytä vahinkoriskien pienentämiseksi ainoastaan varaosia, joiden suorituskyky vastaa alkuperäistä.

Varaosat: ota yhteys Kellfrin huoltoon


Tarkista ylläpito- ja huoltotöiden jälkeen, että kaikki pultit ja mutterit on kiristetty. Testaa kone aina ennen käytön aloittamista.

- Irrota laite vetoajoneuvosta vian korjauksen ajaksi.
- Tarkista työvälineen kunto säännöllisesti, jotta vahinkoja ei pääse tapahtumaan.
- Mikäli havaitset halkeamia, vääntymistä, väljyyttä tai väsymistä, keskeytä työ ja korjaa vika. Vaihda kuluneet osat.
- Kiristä kaikki ruuvit ja mutterit muutaman tunnin käytön jälkeen ja sitten päivittäin käytettäessä.

TARKISTUKSET

Laitteen säännöllinen tarkistus on erittäin tärkeää kulumien ja vikojen havaitsemiseksi ja estämiseksi.

- Voitele liikkuvat osat säännöllisesti: Kaikki voitelupisteet tulee voidella aina 30 tunnin käytön jälkeen. HUOM! Pumpkaa rasvaa sisään hitaasti ja varovasti, ettei laakerin tiiviste vaurioidu. Ole erityisen varovainen käyttäessäsi paineella toimivaa rasvaruiskua.

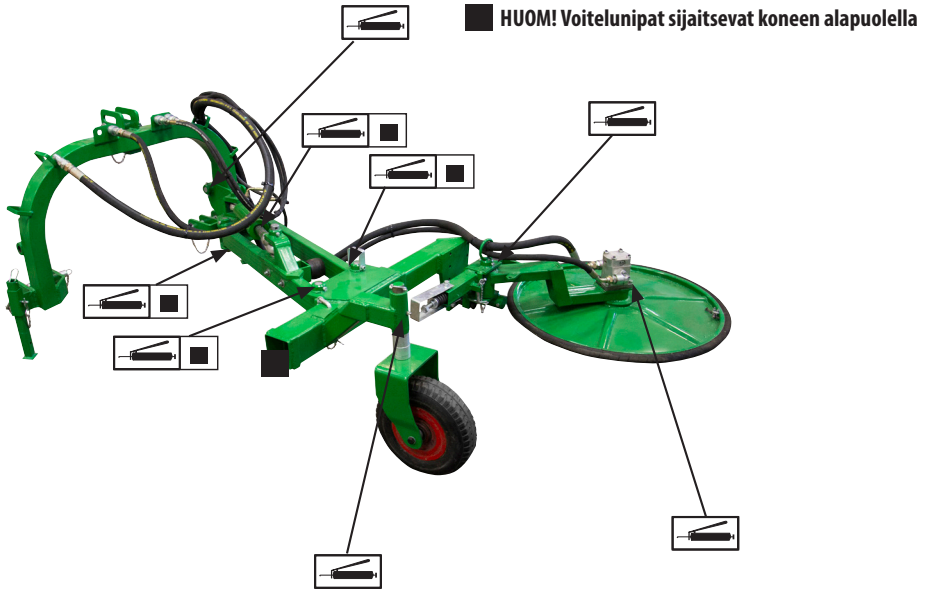

TÄRKEÄÄ! JOS TARVITSET LISÄTIETOJA MUISTA KUIN EDELLÄ MAINITUISTA SÄÄDÖISTÄ, OTA YHTEYS PAIKALLISEEN JÄLLEEN-MYYJÄÄSI.

PUHDISTUS JA PESU:


Laitteen puhdistaminen ja peseminen pidentää sen käyttöikää. Puhdista laite aina heti käytön jälkeen, jotta lika ei ehdi jäädä kiinni. Ole varovainen käyttäessäsi painepesuria, sillä tarrat, ohjeet ja hydraulimoottori voivat vahingoittua. Käytä pesuun enintään 70 baarin / 1000 psi:n painetta. Voitele laite pesun ja puhdistuksen jälkeen. Tämä on erityisen tärkeää, jos laite aiotaan varastoida.

Ennen laitteen varastointia laite kannattaa huoltaa sen toiminnan varmistamiseksi seuraavalla kaudella.


- Maalaa laite tarvittaessa uudelleen ruosteen estämiseksi.
- Tarkista, onko laite vahingoittunut, kiristä kaikki löysät pultit ja mutterit.
- Voitele kaikki voitelunipat.
- Säilytä konetta kuivassa, puhtaassa paikassa ja suojaa se peittämällä.

KIERRÄTYS

Romutuksen yhteydessä laite pitää purkaa ja kuljettaa kunnan tarkoitukseen varaamaan paikkaan. Kysy lisätietoja paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta.

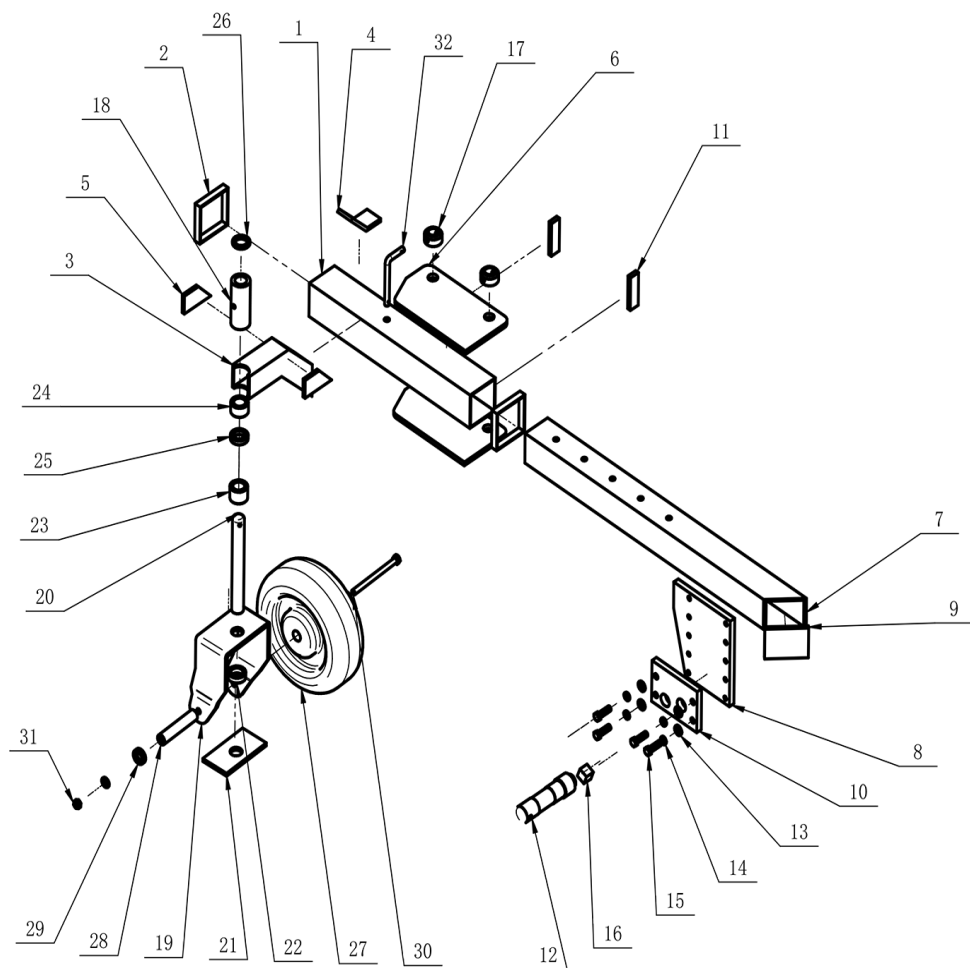

NRO	NIMI	MÄÄRÄ
1	Profili 90x90x3 mm	1
2	Vahvike - profilin pää	2
3	Pyöräkiinnike 60x60x5 mm	1
4	Kulmatuki	1
5	Kulmatuki	2
6	Varsien kiinnike	2
7	Leikkuupään ripustus 80x80x5 mm	1
8	Kiinnityslevy - leikkuupään kiinnitykseen	1
9	Kansi	1
10	Lattateräs	1
11	Kiinnityslevy	2
12	Kääntötappi	1
13	Suora aluslevy 12	4
14	Jousialuslevy 12	4
15	Pultti M12x40	4
16	Välilevy	1
17	Holkki - sokan kiinnitys	2
18	Akselin holkki	1
19	Pyöränripustus	1
20	Akseli - pyörän asennus	1
21	Tukilevy	1
22	Välilevy	1
23	Välikeholkki	1
24	Välikeholkki	1
25	Välikeholkki	1
26	Holkki	1
27	Rengas	1
28	Putki	1
29	Aluslevy	1
30	Pultti	1
31	Mutteri M12	1
32	L-sokka	1

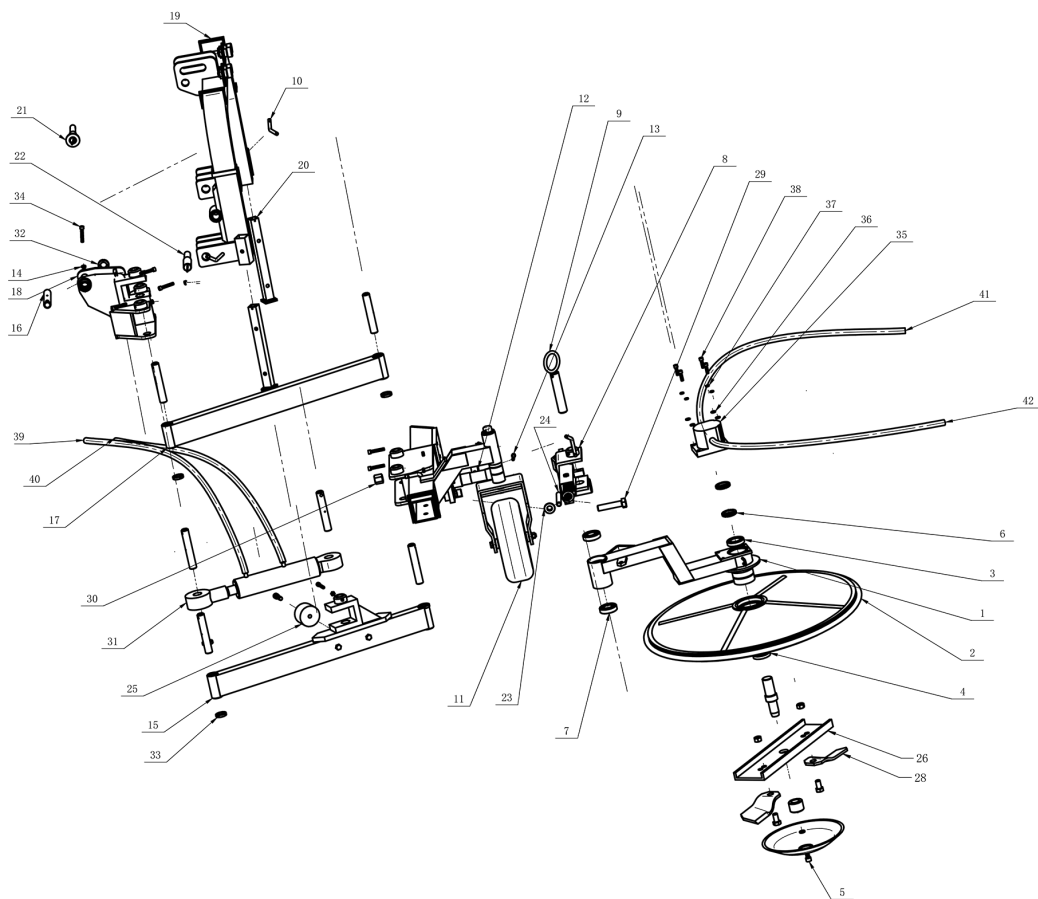

NRO	NIMI	MÄÄRÄ
1	Varsi	1
2	Leikkauspää	1
3	Kuulalaakeri 6007	1
4	Kumitiivist	1
5	Suojalevy	1
6	Holkki	2
7	Kuulalaakeri 6206	2
8	Jousitus	1
9	Akseli	1
10	L-sokka	1
11	Rengas - täydellinen	1
12	Kääntötappi	1
13	Pultti M8x70	1
14	Mutteri M8	8
15	Sivuttaissiirto - ohjausvarsi	1
16	Holkkiakseli	7
17	Rinnakkaisvarsi	1
18	Kääntökokoonpano	1
19	3-pisterunko	1
20	Tukijalka	2
21	Niveltappi	1

NRO	NIMI	MÄÄRÄ
22	Rengassokka	2
23	Mutteri	1
24	Kierretanko	1
25	Kumipysäytin	1
26	Terän kiinnike	1
27	Mutteri M12	1
28	Terä	2
29	Pultti M20x90	1
30	Mutteri M20	1
31	Sylinteri	1
32	Pyöreä mutteri	3
33	Aluslevy	3
34	M8x60	7
35	Hydraulimoottori	1
36	Suora aluslevy D8	4
37	Jousialuslevy D8	4
38	Pultti M8x30	4
39	Hydrauliletku	1
40	Hydrauliletku	1
41	Hydrauliletku	1
42	Hydrauliletku	1


ASENNUSOHJE




3-pisterunko



leikkauspää

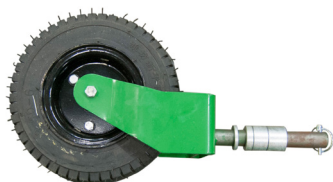

rengas

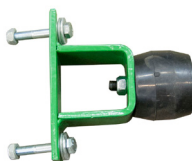

kumipysäytin



hydraulimoottori




leikkuupään ripustus

Pulttisarja
4 kpl M8x30
4 kpl voitelunippoja



1.) Nosta 3-pisterunko, asenna leikkuupään ripustus ja pura holkki akselista leikkuupään asennusta varten.

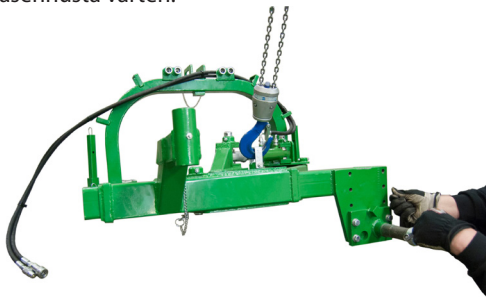


KUVA 1




KUVA 2

2.) Leikkuupään asennus:

Voitele akseli ennen kuin asennat leikkuupään. Katso alla olevat kuvat:

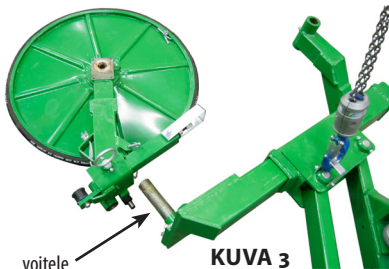

KUVA 3

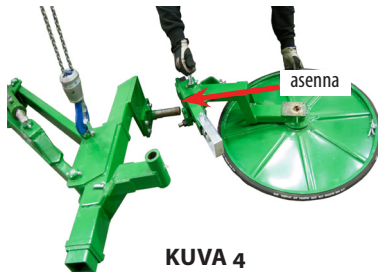

KUVA 4



KUVA 4




KUVA 5

3.) Asenna rengas.



KUVA 6

4.) Nosta ja käännä konetta siten, että voit asentaa voitelunipat koneen alle. Varoitus puristumisvaarasta! Huolehdi, ettei kone pääse putoamaan alas. Asenna rasvanipat ja voitele kaikki nivelet.

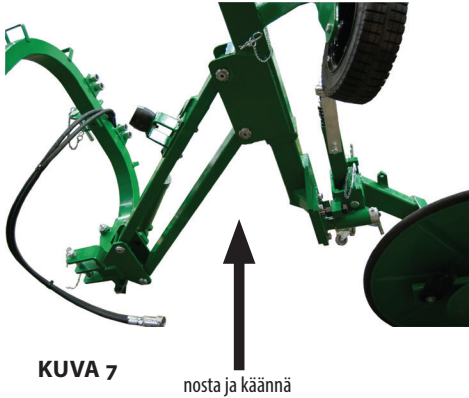

5.) Asenna hydraulimoottori ja tarkista hydrauliliitännät.



6.) Vedä kaapelit silmukoiden läpi ja asenna hydrauliletkut hydraulimoottoriin. Tarkasta kone ja varmista, että kaikki pultit, mutterit ja kytkennät ovat tiukalla. Laite on käyttövalmis.



Kiitämme avustasi kertoessasi meille vioista, joita Kellfrin sinulle toimittamassa tuotteessa saattaa olla. Lue Kellfrin yleiset myyntiehdot ennen reklamaation tekemistä, joko luettelostamme, sivustoltamme www.kellfri.fi tai tuotteen mukana mahdollisesti toimitetusta ohjekirjasta.

Täytä tiedot seuraaviin kohtiin, ja liitä mukaan tuotteen kuva, josta vika ilmenee, jotta voimme käsitellä reklamaatioilmoituksesi.

Ostaja:	Asiakasnumero:
Osoite:	Laskun numero:
Sähköposti:	Puhelinnumero päivisin:

Milloin tuote on toimitettu?	Milloin tuote on otettu käyttöön?	Toimiko tuote toimitettaessa?
-------------------------------------	--	--------------------------------------

Tuote/osa, jota reklamaatio koskee:

.....

Vikakuvaus:

.....

Kuvaile tapahtumasarja, jolloin vika ilmeni:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Muuta:

.....

.....

Lähetä reklamaatiolomake ja kuva osoitteeseen:

Kellfri AB

Serviceavdelningen

Munkatorpsgratan 6

532 37 Skara, Sverige

Tai lähetä huollolle sähköpostia:

info@kellfri.fi

Allekirjoitus:	Päiväys:
-----------------------	-----------------

KELLFRI AB

Munkatorpsgratan 6

SE-532 37 SKARA, RUOTSI

Puhelin: +46 (0)511-242 50

Faksi +46 (0)511-168 33

Internet:

www.kellfri.fi

S-posti:

info@kellfri.fi

Julkaisu: 1.1.2014

TAKUUEHDOT

Takuun voimassaoloaika – Kellfri-takuu on voimassa 12 kuukautta ostopäivästä

Takuu korvaa – Korvaus kattaa vaihto-osat todetun materiaali- tai valmistusvirheen johdosta.

Takuu ei korvaa

- Työkustannuksia
- Matkakustannuksia
- Koneita, jota ostaja on muuttanut/muutattanut.
- Mahdollisia koneen vahingoittumisesta aiheutuneita seurauskustannuksia.
- Vahinkoja, jotka johtuvat koneen normaalista kulumisesta, puutteellisesta huollosta, käyttäjän kokemattomuudesta tai muiden kuin alkuperäisten varaosien käytöstä.
- Kuluvia osia kuten letkuja, tiivisteitä, öljyjä ja hihnoja.

KONEEN EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS, ALKUPERÄINEN

Direktiivin 2006/42/EY liitteen 2A mukaan

Kellfri AB

Munkatorpsgratan 6

532 37 Skara, Sweden

vakuuttaa täten, että alla mainittu kone:

Nimi: 35-HKK

Tyyppi: Hydraulinen reunaleikkuri

täyttää kaikki konedirektiivin 2006/42/EY sitä koskevat olennaiset vaatimukset.

Lisävarusteiden pitää täyttää konedirektiivin vaatimukset.



Tina Baudtler, toimitusjohtaja, 15.10.2015

Kellfri AB kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia muun muassa rakenteeseen ja ulkonäköön ilmoittamatta siitä etukäteen.

Viimeisin versio 28.4.2016

ASIAKASPALVELU

Olet aina tervetullut esittämään näkökohtia tai kysymyksiä laitteistamme ja tuotteistamme.

KELLFRI AB

Puhelin: 0511 - 242 50

Faksi: 0511 - 168 33

Sähköposti: info@kellfri.fi

Kellfri®