

Kellfri®

27-RS52 RÖJSÅG



LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN PRODUKTEN TAS I BRUK!!!

BRUKSANVISNING I ORIGINAL

INLEDNING

Tack för att ni valde en produkt från Kellfri AB. Genom att följa den allmänna säkerhetsinformationen, bruksanvisningen samt sunt förnuft kommer ni att få många års trevlig användning av produkten. Kellfris redskap och produkter riktar sig till den självverksamme bonden med höga krav på funktionalitet.

PRODUKTINFORMATION

Professionell modell med u-handtag och bekväm bärsele. Lämplig för röjning av både gräs och buskar, samt sly. Röjsågen levereras även med trimmerhuvud med halvautomatiskt trådmattning.

ART. NR	27-RS52
Effekt	2,1 Kw/7500 rpm
Vikt	7,5 kg
Motor	52 cc
Volym bränsletank	1200 ml

SÄKERHETSINFORMATION


Innan redskapet eller produkten tas i bruk skall du, för din och andras säkerhet, läsa säkerhetsinformationen och bruksanvisningen och förstå dess innehåll. Ha alltid säkerhetsinformationen och bruksanvisningen lättillgänglig för användaren av redskapet eller produkten.

Tänk på att det kan vara bra för din egen och andras säkerhet att läsa igenom säkerhetsinformationen ibland då och då. Om säkerhetsinformationen eller bruksanvisningen skadas eller på annat vis blir obrukbar kan ny beställas från :

Kellfri AB, Munkatorpsgratan 6, 532 37 SKARA. Tel: 0511-242 50

Säkerhetsinstruktionen kan även hämtas från Kellfris hemsida: www.kellfri.se

Använd ej redskapet eller produkten om ni känner er sjuk, trött eller i samband med alkoholintag. Ej heller om ni är påverkad av starka mediciner eller droger. Följ alltid allmänna trafikregler och gällande regler i djurskyddslagen. Personer under 15 år samt personer med psykisk ohälsa får inte använda redskapen.

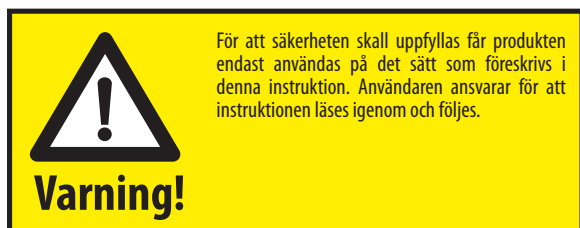

PRODUKTSÄKERHETSINFORMATION

- Läs instruktionsboken noga innan maskinen tas i bruk!
- Kör inte motorn i ett slutet utrymme, avgaserna innehåller koloxid vilket är dödligt vid inandning. Ej för inomhusbruk.
- Maskinen får endast användas på det sätt som beskrivs i denna instruktionsbok. Försök inte att använda och skära i annat material så som metall och hård plast.
- Risk för brännskador vid kontakt med varma ytor som t.ex. avgassystemet.
- Kör ny maskin på låg fart de första timmarna, ej hög fart och full belastning.
- Undvik att få bensin/olja på huden. Om detta inträffar, skölj noga med vatten.
- Undvik inandning av bensinångor vid tankning. Skruva fast tanklocket ordentligt.
- Ha inte bränsle eller andra explosiva ämnen nära vid användning av maskin. Förvara bränslet enbart i sådana behållare som är avsedda för detta ändamål
- Tankning är ej tillåten inomhus och när motorn är igång.
- Lämna aldrig maskinen med motorn igång. Stäng av motorn när du lämnar redskapet, även för en kort stund.
- Endast du som använder maskinen får befinna dig i närheten av maskin under arbete.
- Använd inte maskinen utan att alla skydd är korrekt monterade.
- Kontrollera och rensa arbetsområde från skadliga föremål så som stora stenar, grenar mm. innan arbetet påbörjas för att undvika olyckor.
- Kör inte med maskinen om stora vibrationer uppstår, stanna maskinen omedelbart och kontrollera underhållsschemat.
- Förändra inte motorinställningar om det inte är sagt från motortillverkaren. Motorns varvtal får aldrig överstiga de värde som indikeras på skylten
- Använd inte maskinen när det är dåligt väder eller nedsatt sikt, t.ex. vid kraftig dimma.
- Var försiktig vid arbete nära elledningar och/eller telefonledningar.
- Rör aldrig tändstiftet eller kablar när motorn är igång.



Viktigt!

Maskinens ursprungliga utformning får inte under några omständigheter ändras utan tillstånd från tillverkaren. Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan medföra livsfarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra.

INSTRUKTIONER FÖR NÖDSITUATIONER

Vid nödsituation ring 112

Ha alltid mobiltelefon eller nödtelefon tillgänglig vid ensamarbete. Förstaförbandslåda och brandsläckare skall förvaras lättåtkomligt vid allt arbete, underhåll och service.

PERSONLIGT SKYDD

Använd alltid lämplig klädsel och skor. Använd ej löst sittande kläder eller smycken under arbete med redskapet eller produkten. Tänk på att ha långt hår uppsatt vid arbete med redskap som roterar. Använd skyddshandskar, risk för brännskador vid kontakt med varma ytor som t.ex. avgassystemet, samt för att undvika olja och bensin på huden. Hörselskydd skall användas då motorn är igång. Hjälms och ansiktskärm är rekommenderad att använda vid användning av maskin.

OMGIVNING

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan tillkoppling eller användning av redskapet sker. Risk för allvarliga personskador. Var extra uppmärksam om barn befinner sig i området där redskapet eller produkten används eller förvaras. Kontrollera att det inte finns lågt hängande elledningar inom arbetsområdet. Var försiktig vid arbete i lutningar och i närheten av diken.



FARA!

Barn i området skall hållas under uppsikt.

VARNINGSDEKALER

Se till att varningsdekaler alltid är väl synliga och rengör varningsdekaler vid behov. Spola ej med högtryckstvätt direkt på varningsdekalen. Om någon del med dekal byts ut eller dekalen blir sliten eller på annat sätt blir obrukbar beställ nya dekaler.

SYMBOL	FÖRKLARING
	Riskzon 15m
	Varning utkast
	Roterande maskindelar
	Förbud att vistas på maskinen
	Risk barnolycksfall
	Redskapet är CE-märkt
	Varning! risk för brandskador



Använd aldrig ett redskap eller produkt med defekta säkerhetsdetaljer.

Varning!

RÖJSÅG

SÄKERHETSINFORMATION

- Det är viktigt att användaren har kännedom om hur maskinen fungerar. Om det är första gången DU använder en röjsåg, be din lokala återförsäljare att visa hur den fungerar eller om möjligt gå en special kurs för drifttagning av röjsåg.
- Det är inte tillåtet att låta barn/minderåriga använda redskapet.
- Åskådare, barn och djur får inte vara i närheten där röjsågen används. Respektera risk-zonen (15 m)
- Röjsågen är endast avsett för att klippa gräs, buskar och sly. Maskinen får inte användas i annat ändamål än det som beskrivs i denna instruktionsbok.
- Om röjsågen skall användas kontinuerligt, begränsa körtiden till 30-40 minuter åt gången och gör en paus på 10-20 minuter.
- Det kan vara farligt om klingan kommer i kontakt med något fast objekt. Kontrollera och rensa arbetsområde innan arbetet påbörjas. Om klingan kommer i kontakt med sten, stäng av maskinen omedelbart och kontrollera klingan. Byt klingan om det behövs innan du åter använder maskinen.
- Grepa tag röjsågen endast på handtaget.
- Om något fastar i klingan/ tråden, stäng alltid av maskinen och se till att klingan/tråden har slutat snurra innan du utför något arbete.
- Försäkra dig alltid om att klingan eller tråden sitter ordentligt fast. Kontrollera och dra åt bultar innan användning. **OBS!** vänstergång
- Håll alltid handtag fri från olja och smuts.
- Vid förflyttning till ett annat område, stäng av maskinen. **WARNING!** klingan/tråden fortsätter att snurra under en kort stund efter du har släppt gasen.
- Se till att klingan alltid är vass och att klingan eller trimmerspolen snurrar fritt.



Det är förbjudet att modifiera maskinen på något sätt. Detta kan resultera till allvariga personskador.

Varning!

ÅTGÄRDER FÖRE ANVÄNDNING

Läs igenom säkerhetsinformationen och bruksanvisningen noggrant. Var säker på att ni förstår säkerhetsinformationen, bruksanvisningen och varningsdekalerna. Använd sunt förnuft vid användandet och använd lämplig personlig skyddsutrustning.

Kontrollera alltid prestanda på maskinkombinationen som skall användas. Viktigt är att dessa harmoniserar och stämmer överens på ett tillfredställande sätt. Detta för att säkerställa redskapets eller produktens funktion och din och andras säkerhet.

Okulärbesiktiga redskapet eller produkten innan användning. Åtgärda eller byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Smörj rörliga delar och kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna. Åtgärda vid behov.

Lär och kom ihåg korrekt arbetsmetod. Nybörjare skall hålla en låg hastighet till dess att personen lärt sig hur maskinen eller produkten fungerar. Användaren/Kunden har ansvar för att användaren hanterar situationen. Vid upplevelse om att maskinen är farlig för användaren skall denne inte tas i bruk.

- Kontrollera nivån på motoroljan, vid behov fyll på.
- Fyll på bränsle. Se till att det är rätt blandning (25:1) av bensin och 2-takts olja för att undvika skador på motor.
- Se till att kopplad tillbehör är rätt monterad och inte kan lossna.
- Kontrollera arbetsområde innan arbetet påbörjas och ta bort liggande föremål som kan medföra olycka.
- Kontrollera alltid att luftfiltret inte är smutsigt eller igensatt eftersom detta kommer att öka bränsleförbrukningen.

BRÄNSLE VARNING!



- Bensin är mycket brandfarligt. Undvik att röka eller tända eld i närheten av bränsle.
- Torka alltid av utspillt bränsle innan start av motorn.
- Stäng alltid av motorn och låt den svalna innan du åter fyller på bränslet.
- Håll öppen eld långt ifrån platsen där bränslet hanteras eller förvaras.


VIKTIGT!

- Använd ej olja för 4-takts motorer eller olja för 2-takt vattenkylda motorer, detta kan resultera i skador på motor. Användning av fel olja kan orsaka förorening i tändstiftet, blockering av avgassystem eller att kolven fastnar. Använd endast 2-takts olja för luftkyld motor.
- Blandat olja som har stått under en månad eller längre kan täppa förgasaren eller resultera i att motorn går ojämn. Förvara alltid bränsle i lufttät behållare och ställ den i en mörkt och svalt rum.
- Rekommenderad blandning av bensin och 2-takts olja 25:1 (bensin 25: 1 olja)


MONTERINGSANVISNING




1. Demontera gummiskyddet från axelrör, lossa bultar som sitter på motorn och montera sedan axeln. Obs! det finns ett hål på röret, justera så att den hamnar under mittbulten. Dra sedan åt alla bultar.

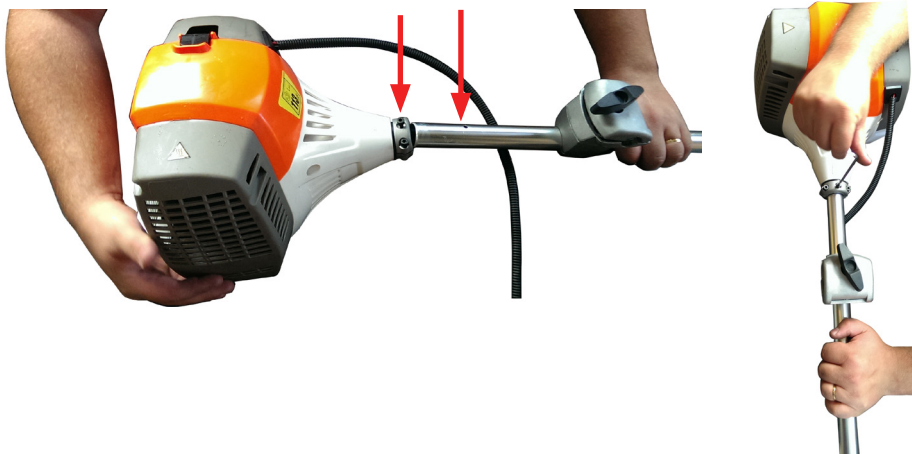

2. Montera fäste för bärsele, lossa bultar monterade på klämman och montera sedan fästet. Dra åt.

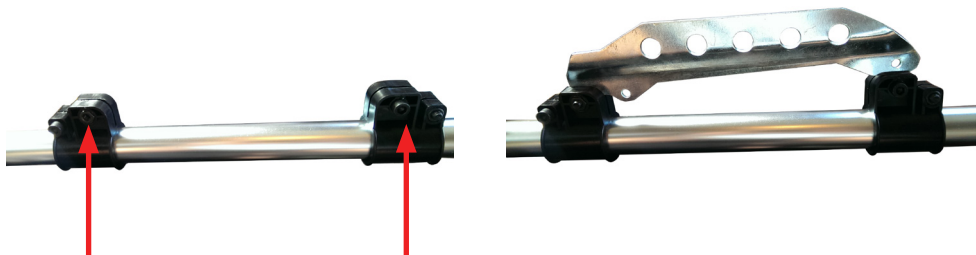

3. Montera handtag på låsanordning, lossa vridknappen och justera så att hålet där handtagen skall monteras är rakt. Dra åt vridknappen och kontrollera att handtagen sitter fast ordentligt .

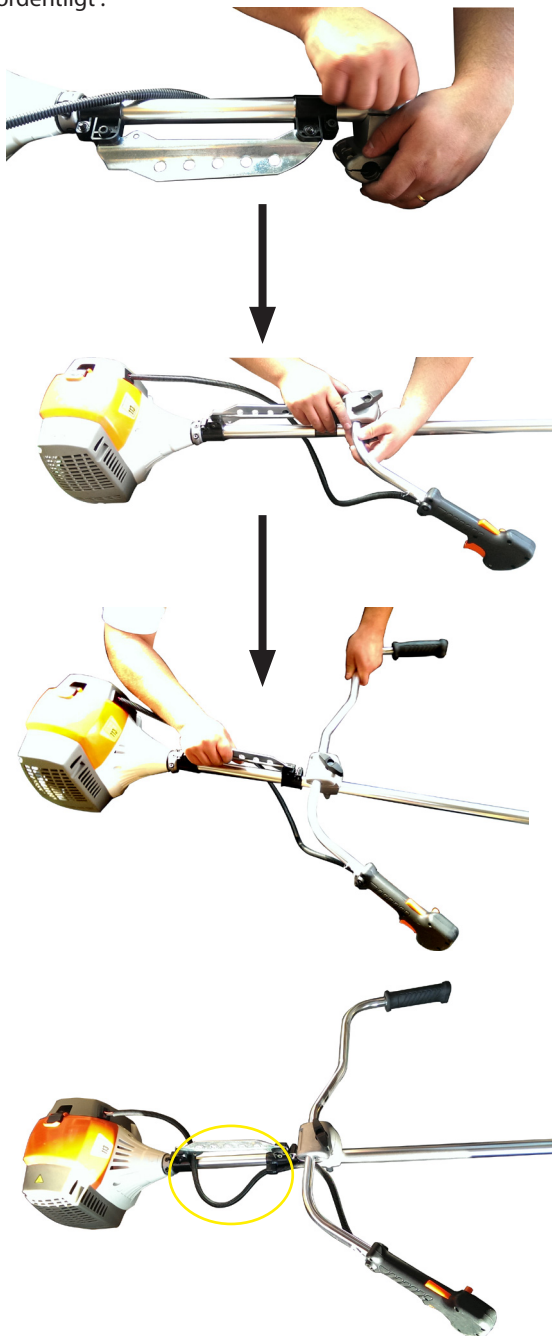


Se till att elkabeln inte hamnar i kläm, justera och fäst kabeln på axelröret så att den inte hänger under maskinen.

ANVÄNDNING

Enbart personer som förstår säkerhetsinformationen och bruksanvisningen får handha redskapet eller produkten. Var uppmärksam och försiktig under arbete med redskapet eller produkten och använd endast redskapet eller produkten på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. Vid arbete med redskap som har rörliga delar finns klämrisk. Var försiktig vid arbete med redskap med hydraulikslangar då olja under tryck kan penetrera huden. Uppsök läkare genast om detta inträffar. Arbeta alltid ensam med de redskap som är ämnade för detta. Respektera redskapets riskzon.

STARTA MOTORN

1. Fyll tanken med bränsle, om det behövs. Viktigt att det är rätt blandat(25:1)
2. Ställ maskinen på marken för att starta.
3. Kontrollera att det inte finns något objekt nära huvudenheten.
4. Tryck primer pumpen några gånger (bakom luftfiltret) tills den är fylld med bränsle. Du bör även se bränslet genom den genomskinliga bränsleslangen.
5. Ställ choken på "ON" (används bara när motorn är kall)
6. Ställ start-/stoppknappen på "I"
7. Dra rekylstartsnöret hastigt. Upprepa steget tills motorn startar.
8. Om motorn har fått för mycket bränsle, demontera och torka tändstiftet med ren trasa. Montera tillbaka tändstiftet och upprepa föregående steg, den här gången stäng av choken.
9. Kör alltid motorn i låghastighet i 3-5 min för att värma upp motorn. Flytta choken gradvis tillbaka till OFF position.

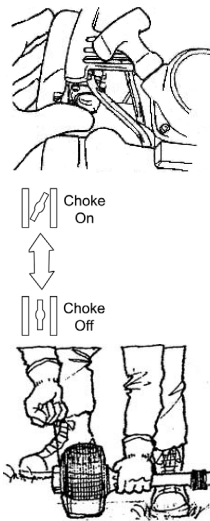


KÖRNING:

1. Ställ START/STOPP-knappen på ON (I)
2. Ta tag i handtaget och sätt igång maskinen genom att påverka gasreglagespärret.
3. Tryck gaspådraget till en lämplig hastighet.
4. Låsa gasläge genom att trycka på sprinten. Sprinten löser ut när man släpper gasen.

STÄNGA AV MOTORN

1. Släpp gasen.
2. Ställ start/stoppknappen på "O-läge". Låt maskinen gå på tomgång ett par minuter innan den stängs av.
3. Placera inte maskinen nära lättantändliga material när motorn är fortfarande varmt.
4. Töm motorn på bränsle om maskinen inte skall användas under en lång tid

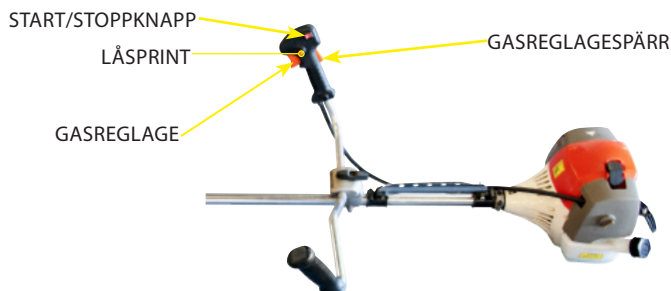

ANVÄNDNING AV SLYKLINGA

- Klipp alltid i arbetsriktning från höger till vänster
- Metallklingan klipper bäst från eggen fram till $1/3$ av klingans klippkapacitet.
Avståndet fram till $1/3$ lämpar sig att använda för klippning av sly och tjock ogräs.
Avståndet fram till $2/3$ är lämpligt att använda för klippning av ung gräs.

Anpassa rotationshastighet efter ändamål. Mellan hastighet lämpar sig vid klippning av ung gräs och hög hastighet vid klippning av sly och buskar.

VIKTIGT: Undvik att köra på låghastighet!

Körning i låg hastighet gör det lättare för gräs eller kvistar att fastna i klingan och sliter även drivaxeln och kopplingen fortare.

Lämpar sig för klippning av

1. Buskar och sly
2. Gräs och ogräs



ANVÄNDNING AV TRIMMERTRÅD

- Trimmertråd förbrukar mycket energi. **OBS!** motorns rotationshastighet är upp till 50% högre än när man använder slyklingan.
- Trimmertråden klipper gräs med kraften från nylontråden. Undvik att klippa för mycket gräs åt gången. Detta medför att rotationen från trimmerspolen blir långsammare på grund av motståndet och klippningen blir dåligt. Vid större motstånd, förra bort röjsågen från gräset och höj rotationshastighet. Klipp sedan mindre mängd av gräs åt gången.
- För att få fram tråd, tryck trimmerhuvudet mot jorden och centrifugalkraften får automatiskt fram tråd i rätt längd.

SLIPNING AV KLINGAN


- Slipa varje skär och se till att botten kant på klingan är rund
- Kyla inte klingan med vatten om den slipas i en slipmaskin. För snabbt kylning av klingan kan medföra att den spricker.



RÄTT




FEL

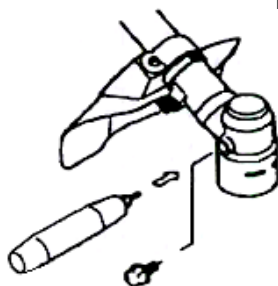

SMÖRJNING AV VÄXELLÅDA

Smörja växellådan efter varje 25:e timmar. Demontera hållare till klingan och rengöra.

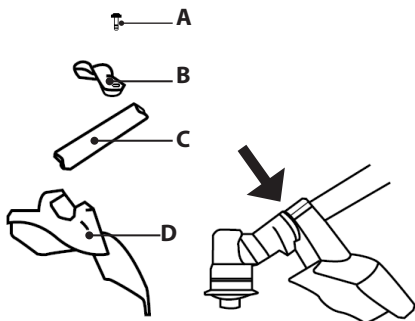

Montering av skydd


1. Montera skyddskåpan på axelröret (C).
2. Fästa med rörklämma
3. Dra åt bultar.

- A. Bult
- B. Rörklämma
- C. Axelrör
- D. Skyddskåpa



Montering av trimmerspole


1. Montera spolens hölje på vinkelväxel
 2. Montera sedan fjäderen och brickan (1mm).
 3. Tryck fjäden samtidigt som trådspolen monteras. Se till att trådarna hamnar i hålen.
 4. Montera plastkåpan och dra åt. För att kunna dra åt ordentligt, stoppa insexnyckel i hålet i vinkelväxeln. Dra sedan åt bulten. (OBS! Vänstergång)
- (För demontering och byte till slyklinga se nästa sida)

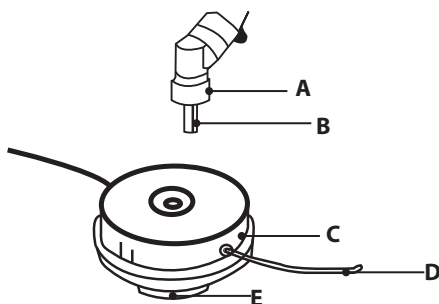

- A. Vinkelväxel
- B. Bult
- C. Trimmerspole
- D. Trimmertråd
- E. Plastkåpa

Montering av Sly klinga

1. Fixera vinkelväxeln med hjälp av insexnyckeln (F) för att hålla den fast på plats.
2. Montera klingan.(D)
3. Montera brickan, flänsbrickan och metall kåpan.
4. Säkra med muttern och dra åt (OBS! Vänstergång).

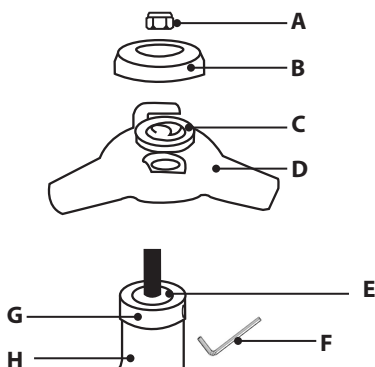

- A. Mutter
- B. Metallkåpa
- C. Flänsbricka
- D. Klinga
- E. Drivaxeln
- F. Insexnyckel
- G. Inre ring
- H. Vinkelväxel




TRANSPORTERING OCH FÖRVARING

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan transport sker. Var alltid extra försiktig under transport och förflyttning. Tillse att redskapet eller produkten är väl förankrad och att befintliga transportsäkringar är monterade. Placera alltid lasten så lågt som möjligt. Respektera riskzonerna även vid transport och förflyttning. Vid lyft får ingen gå in under hängande last. Vagnar som används till transport bör ha fungerande bromsar.


Förvara alltid redskapet eller produkten på en torr plats helst under tak när det inte används. Försäkra dig om att redskapet eller produkten står stadigt och inte riskerar att välta. Låt aldrig barn leka vid förvaringsplatsen. Tänk på tipprisen!

- Se till att bränsle och oljekranen är avstängda för att undvika läckage vid transport.
- Det är viktigt att maskinen är rengjord och servad vid längre förvaring.
- Vid förvaring av maskin, bör den vara servad, helst tömma på bensin eftersom bränslet som legat länge kan lämna kladdiga rester som kan tappa bränslesystemet och förgasaren. Bränsletillsatser kan användas.

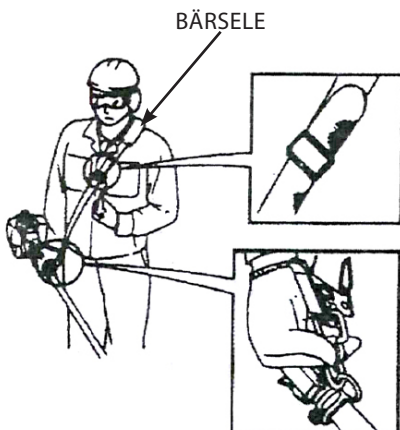

1. Bär bärslet med snabbhaken på högersidan
2. Kroka fast snabbhaken i ringen som sitter på skaftet.
3. Justera och anpassa längden på axelbandet så att Du som använder maskinen kan jobba bekvämt.

VIKTIGT! Använd alltid skyddsglasögon. Det är rekommenderad att använda ansiktsskärm för ytterliggare skydd för ansiktet och ögonen.

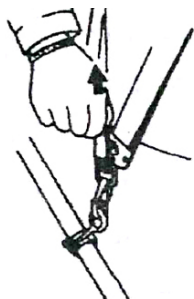

VID NÖDSITUATION

Dra plastremsan kraftigt. Maskinen kommer då att frigöras från axelbandet



UNDERHÅLL OCH SERVICE

Se till att redskapet står stabilt och inte riskerar att välta vid underhåll och service. Byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Utför underhåll, service och kontroller enligt rekommendationer. Använd endast reservdelar med likvärdig prestanda för att minska risken för skador och haveri.

- Se till att maskinen är avstängd och inte kan starta genom att dra ut tändstiftshatten innan underhåll/service påbörjas.
- Se till att motorn har svalnat innan arbetet påbörjas.
- Utför underhåll och service på en ventilerad plats.
- Rökning eller öppen eld är förbjuden i närheten av maskin. Bensinen kan lättantändas och orsaka person skada.
- Kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna efter underhåll och service. Testa alltid maskinen innan arbete startas.
- Spruta ej vatten direkt på ljuddämpare, avgassystemet och filter, vatten kan krypa inne i motor och orsaka allvarliga skador.
- Använd aldrig smutsig olja/bränsle, detta kan leda till allvarliga skador på motor.
- Kontrollera alltid skicket på tillbehör som skall kopplas till maskinen.

För reservdelar: Kontakta Kellfri Service

UNDERHÅLL

ÅTGÄRD	INNAN ANVÄNDNING	Efter 10 timmar	Varje 50 timmar
Kontroll och av muttrar och bultar	X		
Kontroll och påfyllning av smörjolja	X		
Kontroll och rengöring av luftfilter		X	
Kontroll läckage (bränsle och olja)	X		
Kontroll muttrar/bultar i cyl.huvud			X

UNDERHÅLL

DETALJ	ÅTGÄRD	VARJEDAG	Efter 10h eller vid första månaden i drift	Efter 50h/ var 3:e månad
Motorolja	Kontroll	X		
	Byte		X	
Luffilter	Kontroll	X		
	Rengöring			X
	Byte			
Tändstift	Rengöring			
	Byte			X
Bränslefilter				X

FESÖKNING	ORSAK	ÅTGÄRD
Maskinen vill inte starta	<ul style="list-style-type: none"> • Bränsleventilen är avstängd • Bränsletanken är tom • Chokeyventil är öppen • Tändningen står på OFF-läge • Vatten i bränslesystemet • Dålig tändstift 	<ul style="list-style-type: none"> • Öppna ventilen • Fyll på tanken med bränsle • Stäng chokeyventilen • Sätt tändningen på ON-läge • Rengör bränslesystemet och fyll på med nytt bränsle • Byt tändstift
Svag motor	<ul style="list-style-type: none"> • Luftfilter är igentäppt 	<ul style="list-style-type: none"> • Rengör eller byt luftfilter
Motorn stängs av helt plötsligt	<ul style="list-style-type: none"> • Bränslet är slut • Tändstiftet är dåligt • Motorn får inget bränsle 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera bränsle nivå, fyll på vid behov • Kontrollera tändstift, byt vid behov • Kontrollera bränsle slangen
Stor vibration	<ul style="list-style-type: none"> • Trasig fläkt • Lösa bultar 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera och byt trasiga delar • Kontrollera och dra åt alla bultar

KONTROLL, RENGÖRING OCH BYTE AV TÄNDSTIFT


1. Dra ut tändstiftshatten och demontera tändstiftet, använd en tändstiftsnyckel.
2. Rengör tändstiftet och mät avståndet mellan gnistgapet (avståndet mellan elektroderna). Rätt avstånd är mellan 0.6mm-0.7mm

0.6 mm - 0.7 mm

3. Montera tillbaka tändstiftet.

Vid byte till en ny stift dra åt 1/2 varv extra efter åtdragning, dra åt med handkraft.


Vid montering av den gamla tändstiftet, dra åt 1/8-1/4 extra.

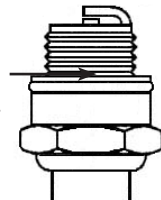

ÅTERVINNING

Vid skrotning skall redskapet demonteras och transporteras till kommunens avsedda plats. Kontakta din kommun för vidare information

27-RS52

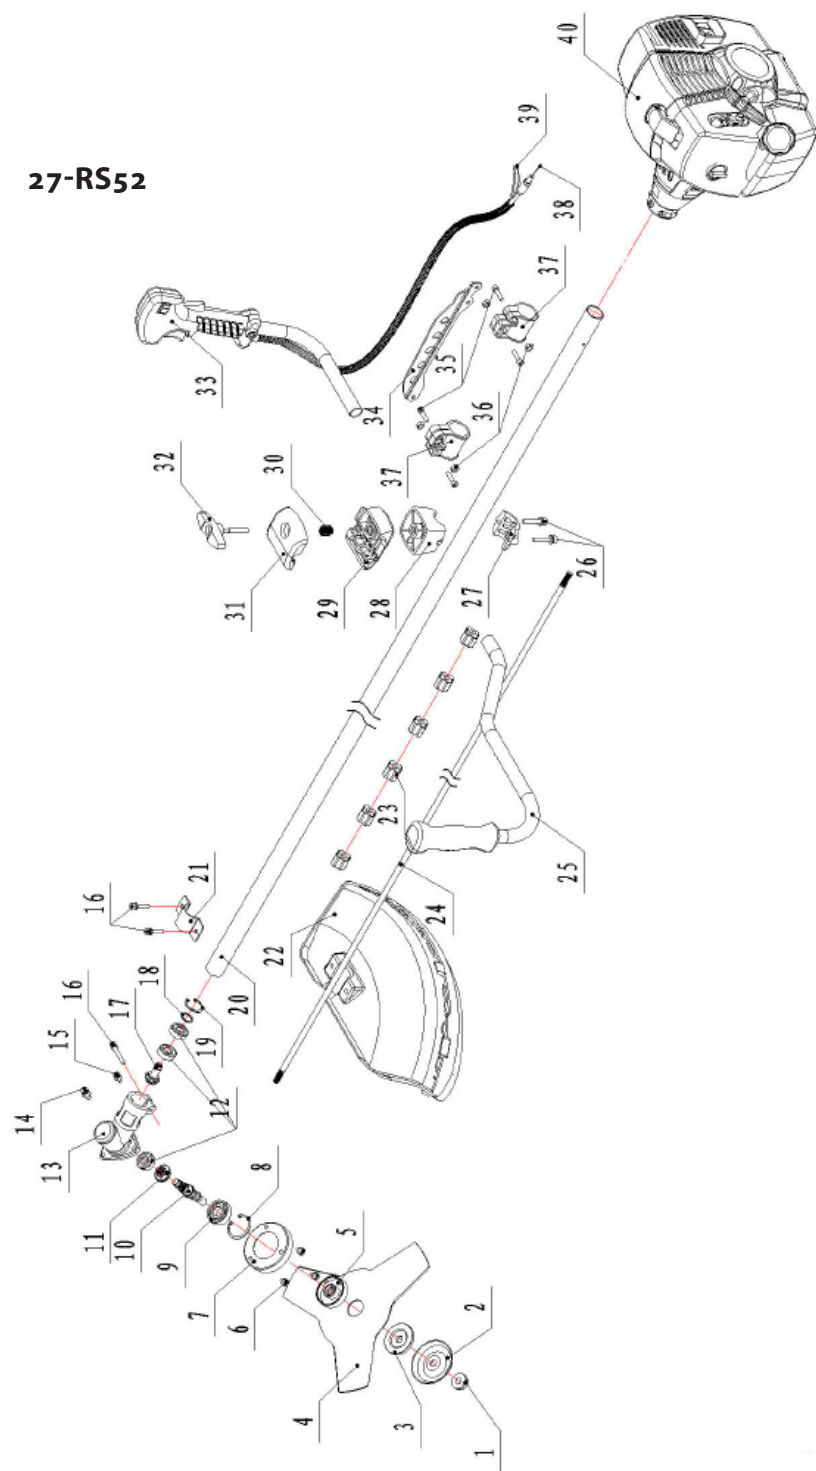

Vi är tacksamma för din hjälp med påpeka eventuella felaktigheter på av Kellfri levererad produkt till dig. Innan reklamation läs Kellfris allmänna köpvillkor i vår katalog eller på hemsidan www.kellfri.se, samt medskickad instruktionsbok i de fall den medföljer.

Vänligen fyll i uppgifter nedan och bifoga foto som underlag för att kunna behandla ditt ärende.

Köpare:	Kundnummer:
Adress:	Fakturanummer:
E-post:	Telefon dagtid:

När levererades produkten?	När togs produkten i drift?	Fungerade produkten vid leverans?
-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------------

Reklamerad produkt/del:

.....

Felbeskrivning:

.....

.....

Beskriv händelseförlopp:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Övrigt:

.....

.....

Skicka Reklamationsblankett och foto till:

Kellfri AB
Serviceavdelningen
Munkatorpsgatan 6
532 37 Skara

Eller maila Service.
info@kellfri.se

Namnunderskrift:	Datum:
-------------------------	---------------

GARANTIVILLKOR

- Garantins giltighet - Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum
- Garantin ersätter - Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat material eller fabriktionsfel.
- Garantin ersätter inte
- Arbetskostnader
 - Resekostnader
 - Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.
 - Eventuella följdkostnader som uppkommer till följd av skada på maskinen.
 - Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.
 - Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar.

EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL

Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A

Kellfri AB

Munkatorpsgratan 6

532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen

Namn: Röjsåg

Typ: 27-RS52

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG.

Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.

Tina Baudtler, VD

Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.

KUNDSERVICE

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.

2014-07-23

Kellfri AB

Telefon: 0511 - 242 50

Fax: 0511 - 168 33

E-post: info@kellfri.se

Kellfri®