

# **Kellfri®**

## **35-SR600 KANTKLIPPARE**



**LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN PRODUKTEN TAS I BRUK!!!**

**BRUKSANVISNING I ORIGINAL**

## INLEDNING

Tack för att ni valde en produkt från Kellfri AB. Genom att följa den allmänna säkerhetsinformationen, bruksanvisningen samt sunt förnuft kommer ni att få många års trevlig användning av produkten. Kellfris redskap och produkter riktar sig till den självverksamme bonden med höga krav på funktionalitet.

## PRODUKTINFORMATION

Vår Kantklippare är det mest effektiva redskapet för att klippa gräs runt huskanter, staket, betesstängsel med mera. Klipp aggregatet är omställbart och kan klippa till både höger och vänster. Klippaggregatet är en 600mm stor roterande disk som drivs av en 6,5hk stark bensin motor. Maskinen har ett fjäderbelastat antihinder system som gör att klippaggregatet fjädrar undan vid hinder för att sedan automatiskt återgå till sitt ursprungsläge.

***Motorn levereras utan olja, fyll på olja innan användning!!***

## MASKINENS UPPGIFT

Redskapet är endast avsett för klippning av gräs, maskinen är inte gjord för att klippa gräs på större gräsytor utan endast för att klippa gräs runt om träd, vid huskanter/staket eller dylik.

TEKNISK DATA	35-SR600
Motor	6,5 hk
Koppling	Centrifugal
Anslutning	50mm handske och gaffel
Vikt	70kg
Arbetsbredd	600 mm
Tändstift	NHSP LD F7RTC

## SÄKERHETSINFORMATION


Innan redskapet tas i bruk skall du, för din och andras säkerhet, läsa instruktionsmanualen och förstå dess innehåll. Ha alltid instruktionsmanualen lättillgänglig för användaren av redskapet. Tänk på att det kan vara bra för din egen och andras säkerhet att läsa igenom säkerhetsinformationen ibland då och då. Det är viktigt att användaren förstår att sunt förnuft och allmän försiktighet inte finns inbyggt i produkten, utan måste tillföras av användaren.

Om instruktionsmanualen skadas eller på annat vis blir obrukbar kan ny beställas från:

*Kellfri AB, Munkatorpsgratan 6, 532 37 SKARA. Tel: 0511-242 50*

Den allmänna säkerhetsinstruktionen kan även hämtas från Kellfris hemsida: [www.kellfri.se](http://www.kellfri.se).

Använd ej redskapet eller produkten om ni känner er sjuk, trött eller i samband med alkohol-intag. Ej heller om ni är påverkad av starka mediciner eller droger, lider av stark depression eller kraftig psykisk ohälsa. Följ alltid allmänna trafikregler och gällande regler i djurskyddslag. Personer under 15 år får inte använda redskapet.

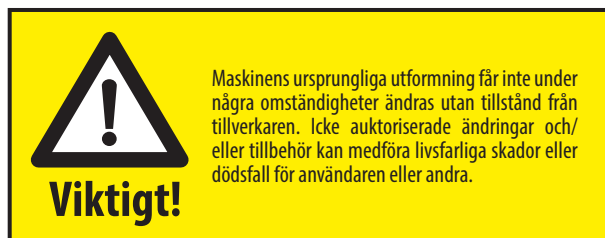

## PRODUKTSÄKERHETSINFORMATION

- Läs instruktionsboken noga innan maskinen tas i bruk.
- Lämna aldrig redskapet med motorn igång. Stäng av motorn när du lämnar redskapet – även för en kort stund.
- Frikoppla alltid maskinen innan du gör service eller underhållsarbete.
- Endast du som kör får befinna dig i närheten av maskin under arbete.
- Använd inte maskinen utan att alla skydd är korrekt monterade.
- Stäng inte av motorn omedelbart efter hårt arbete, (se, stänga av motorn)
- Kör inte motorn i ett slutet utrymme, avgaserna innehåller koloxid vilket är dödligt vid inandning.
- Kör inte klipparen i branta lutningar.
- Rensa klippområdet från skadliga föremål så som stenar, grenar mm. innan arbetet påbörjas.
- Maskinen är inte gjord för att köra på stenig terräng. Kontrollera att det inte finns stenar på gräsyten innan arbetet påbörjas.
- Försök inte ta bort saker som fastnat när motorn går. Tillsä att motorn har stannat och att rotorn har slutat snurra innan några åtgärder vidtas på klipparen.
- Använd inte klipparen under mörker om inte anpassat strålkastarljus används
- Kör inte med klipparen om stora vibrationer uppstår, stanna omedelbart och kontrollera maskinen. Åtgärda felet innan maskinen återanvänds.
- Förändra inte motorinställningar om det inte är sagt från motortillverkaren
- Använd inte klipparen om inte alla säkerhetsåtgärder är vidtagna
- Tillåt aldrig någon åka på redskapet!
- Var uppmärksam och se upp för trafiken vid arbete nära vägen

## INSTRUKTIONER FÖR NÖDSITUATIONER

Vid nödsituation ring 112

Ha alltid mobiltelefon eller nödtelefon tillgänglig vid ensamarbete. Förstaförbandslåda och brandsläckare skall förvaras lättåtkomligt vid allt arbete, underhåll och service.

## PERSONLIGT SKYDD

Använd alltid lämplig klädsel och skor. Använd ej löst sittande kläder eller smycken under arbete med redskapet eller produkten. Tänk på att ha långt hår uppsatt vid arbete med redskap som roterar. Använd skyddshandskar, risk för brännskador vid kontakt med varma ytor som t.ex. avgassystemet, samt för att undvika olja och bensin på huden. Hörselskydd skall användas då motorn är igång.

## OMGIVNING







Kontroller att området är fritt från personer, barn och föremål innan tillkoppling eller användning av redskapet sker. Risk för allvarliga personskador. Var extra uppmärksam om barn befinner sig i området där redskapet eller produkten används eller förvaras. Kontrollera att det inte finns lågt hängande elledningar inom arbetsområdet. Var försiktig vid arbete i lutningar och i närheten av diken.

Arbeta alltid ensam med redskap eller produkter som är gjorda för ensamarbete. Ha aldrig skräp liggande i ditt arbetsområde. Ha arbetsytor rena. Respektera alltid redskapets riskzon.



## VARNINGSDEKALER

Se till att varningsdekaler alltid är väl synliga och rengör varningsdekaler vid behov. Spola ej med högtryckstvätt direkt på varningsdekalen. Om någon del med dekal byts ut eller dekalen blir sliten eller på annat sätt blir obrukbar beställ nya dekaler.

SYMBOL	FÖRKLARING	PLACERING
	Riskzon	Maskinens sida
	Varning utkast	
	Roterande delar	
	Förbud att vistas på maskinen	
	Risk barnolycksfall	
	Redskapet är CE-märkt	



## ÅTGÄRDER FÖRE ANVÄNDNING

Läs igenom säkerhetsinformationen och bruksanvisningen noggrant. Var säker på att ni förstår säkerhetsinformationen, bruksanvisningen och varningsdekalerna. Använd sunt förnuft vid användandet och använd lämplig personlig skyddsutrustning

Kontrollera alltid prestanda på maskinkombinationen som skall användas. Viktigt är att dessa harmoniserar och stämmer överens på ett tillfredställande sätt. Detta för att säkerställa redskapets eller produktens funktion och din och andras säkerhet.

Okulärbesiktiga redskapet eller produkten innan användning. Åtgärda eller byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Smörj rörliga delar och kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna. Åtgärda vid behov.

Lär och kom ihåg korrekt arbetsmetod. Nybörjare skall hålla en låg hastighet till dess att personen lärt sig hur maskinen eller produkten fungerar. Användaren/Kunden har ansvar för att användaren hanterar situationen. Vid upplevelse om att maskinen är farlig för användaren skall denne inte tas i bruk.



Använd aldrig ett redskap eller produkt med defekta säkerhetsdetaljer.

**Varning!**

## FÖRE ANVÄNDNING

- Tillse att alla muttrar, bultar och installationer är säkert fastsatta, att all packnings-/transportmateriel så som tejp, stålband, rep etc. är borttaget.
- Kontrollera att det är rätt oljenivå i motorn och att det finns bensin i tanken
- Kontrollera däcktryck.
- Tillse att alla skydd är på plats och inte kan lossna före användning.
- Kontrollera trimmertråden, montera nya/byt vid behov.
- Kontrollera och rensa klippområdet från skadliga föremål så som stenar, grenar mm innan arbetet påbörjas. Maskinen får ej användas i stenig terräng.



För att säkerheten skall uppfyllas får produkten endast användas på det sätt som föreskrivs i denna instruktion. Användaren ansvarar för att instruktionen läses igenom och följes.

**Varning!**


## ANVÄNDNING/KÖRNING

Enbart personer som förstår säkerhetsinformationen och bruksanvisningen får handha redskapet eller produkten. Var uppmärksam och försiktig under arbete med redskapet eller produkten och använd endast redskapet eller produkten på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. Vid arbete med redskap som har rörliga delar finns klämrisk. Var försiktig vid arbete med redskap med hydraulikslangar då olja under tryck kan penetrera huden. Uppsök läkare genast om detta inträffar. Arbeta alltid ensam med de redskap som är ämnade för detta. Respektera redskapets riskzon. Manövering sker från förarplats.

- Montera ihop ramen och dragstången
- Motorn levereras utan olja, fyll på olja innan användning
- Fyll på bränsle
- Montera trimmertråd på rotortallrik. (Se avsnitt "Trimmertråd" s.9)
- Koppla kulkoppling till dragfordonets dragkula
- Kontrollera att all skydd är på plats och inte kan lossna.
- Minska hastigheten under arbete på sluttningar och i ojämn terräng.
- Vara medveten om att olika delar på maskinen kan vara varma efter användning
- Följ de riktlinjer gällande bogsering/dragning av utrustning/redskap
- Var försiktig då du fyller tanken med bränsle, i synnerhet om några delar är varma



Det är viktigt att motorn monteras åt rätt håll, annars blir remmen för slak. Montera motorn med ljuddämpare och luftfilter burk ut mot klipphuvudet.

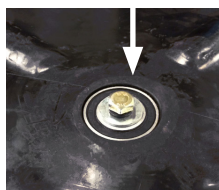

För att skyddkåpan skall sitta ordentligt behöver lagret knackas ner några mm. Görs inte detta kan tallriken nypa fast mot botten plåten.

Maskinen är utformad för att göra ett säkert och pålitligt jobb om den används enligt instruktioner och för avsett bruk. Läs samt förstå denna manual innan ni använder klipparen, om så inte följs kan det resultera personskador och/eller skador på utrustningen.

## STARTA MOTORN

- Observera alla säkerhetsföreskrifter: håll händer och fötter ifrån rörliga delar. Se till att åskådare är på ett säkert avstånd från maskinen.
- Välj en yta fri från lösa föremål som kan kastas omkring.
- Öppna bränsleventilen.
- När motorn är kall—öppna gaspådraget för att sätta igång chocken.
- Om motorn inte går igång, öppna gaspådraget lite till och försök igen.
- Ställ gaspådraget alltid till max effekt vid klippning .
- Värm alltid motorn på tomgång innan användning för att ge motorn ett normalt arbetsvarvtal på max 3600 varv.

OBS! Stäng alltid av bränsleventilen så snart motorn är avstängd.



## Varning!

Om gasen förändras för att höja varvtalet över de givna rekommendationerna, kan garantin upphöra. Klippeffektiviteten kommer att minska, bränsleförbrukningen kommer att öka och stora vibrationen kan uppstå vilket leder till fara för användaren och på utrustningen.

### KÖRNING OCH HASTIGHET

Mängden gräs som ska klippas bestämmer hastigheten framåt; låg fart ger oftast det bästa resultatet. Starta med lägsta möjliga hastighet, tillse att klipparen fungerar effektivt med motorn på högsta varvtal utan ansträngning. (Om detta inte är möjligt på grund av mycket tuffa klippförhållanden).

Trimmertråden klipper gräs med kraften från nylontråden. Undvik att klippa för mycket gräs åt gången. Detta medför att rotationen från trimmern blir långsammare på grund av motståndet och klippningen blir dåligt.

Det är viktigt att alltid lyssna på motorn för att försäkra sig om att motor och klipparen fungerar effektivt, sakta ned eller stanna om motorn börjar gå tungt.



**VIKTIGT!** Vid körning från normalt arbete över till tyngre klippning är det vanligt att motorn börjar gå tungt och minskar varvtal **SAKTA DÅ NED OMEDELBART** så att motorn åter får normalt varvtal och hastighet.

Följ instruktionerna ovan i **NORMAL HASTIGHET**. Förväntad hastighet är mycket lägre under hårt arbete. Misslyckande av detta resulterar i att kraftöverföringen slirar samt att mycket allvaliga skador på koppling och drivremmar uppstår

### STÄNGA AV MOTORN

- Då klipparen ska stängas av efter hårt arbete. Låt motorn gå på tomgång i stillastående läge under några minuter för att drivremmarna ska kylas ner.
- Visa försiktighet mot varma delar så som avgassystem, remmar etc. efter att motorn är avstängd.
- När klippare har svalnat (min. en timma efter senaste användning). Tillse att det inte finns något gräs kvar på motorns kylflänsar och rotern innan ni använder klipparen igen.


### EFTER ANVÄNDNING

- Spola av redskapet vid behov.



## TRIMMERTRÅD

1. Det är viktigt att alltid klippa tråden i rätt längd. Användning av allt för långt tråd kan resultera att motorn stannar eller att motorn går ojämnt eftersom tråden klipper för mycket gräs. Vid klippning runt ett träd kan detta även skadas om tråden är för långa.
2. Ta bort eventuellt gräs eller smuts på trådhållare.
3. Vik tråden i mitten så att du skapar en ögla (**SE BILD NEDAN**)
4. Placera ögla mot utsidan av trådhållaren och trä trådens ändar igenom trådhållaren och trådens ögla.
5. Dra ut tråden för att spänna knuten.
6. Klipp sedan av tråden jäms med skyddskåpan.

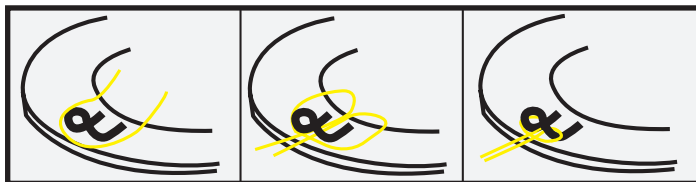

## JUSTERING AV ARBETSHÖJD

- Aggregatet kan justeras i fem olika steg.
- Stäng alltid av motorn innan du justerar höjden.
- Ställ maskinen i transportläge, demontera sprintarna för stödhjulen och ställ stödhjulen i önskad höjd.
- Montera tillbaka sprintarna

## AVLASTNINGSFJÄDER (ANTI-HINDER SYSTEM)

Anti-hindersystem gör att aggregatet fjädrar undan när den träffar ett hinder


- Spänningen av fjädern bör justeras innan den avänds för att klippa tjockt gräs
- Vid klippning i tätbeväxt område skall fjädern vara spänd
- Flytta karbinhake på kedjan närmare fjädern för att öka spänningen.
- Flytta karbinhake i slutet eller längst bort från fjädern för att minska spänningen.
- Ha alltid kedja och fjäder fäst i båda ändar.



**TIPS!** Vid ojämn terräng är det fördel att fästa fjädern i ATV:n för att få lyfthjälp och på så vis undvika att kantklipparen fastnar i hålor och ojämnheter.

## DRAGSTÅNG

- Klippaggregatet kan ställas på både vänstersida eller högersida av dragstäng.
- Montorn skall alltid vara avstängd innan justeringen utförs
- Demontera sprinten ställ i önskad läge genom att vrida stäng, montera tillbaka sprinten.

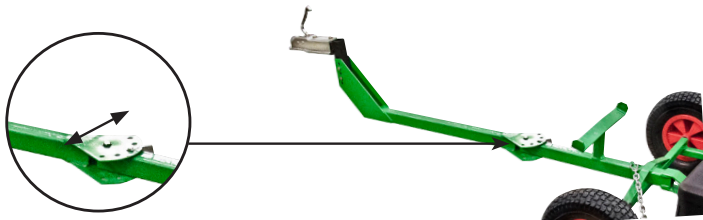

## TRANSPORTERING OCH FÖRVARING

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan transport sker. Var alltid extra försiktig under transport och förflyttning. Tillse att redskapet eller produkten är väl förankrad och att befintliga transportsäkringar är monterade. Placera alltid lasten så lågt som möjligt. Respektera riskzonerna även vid transport och förflyttning. Vid lyft får ingen gå in under hängande last. Vagnar som används till transport bör ha fungerande bromsar. Förvara alltid redskapet eller produkten på en torr plats helst under tak när det inte används. Försäkra dig om att redskapet eller produkten står stadigt och inte riskerar att välta. Låt aldrig barn leka vid förvaringsplatsen. Tänk på tipprisen!

## TRANSPORTLÄGE

När klipparen ska flyttas från en arbetsplats till en annan skall den ställas i transportläge. Motorn måste vara avstängd och rotern helt stilla innan justering till transportläge utförs.

1. Lyft och vrid klipparen inåt (moturs/medurs)
2. Placera aggregatet på dragstäng.

Ta bort allt gräs från klippare innan ni lämnar fältet. Flytta aldrig från en plats till en annan med motorn igång. Vänligen tag i beaktning att kantklipparen inte är laglig på allmän väg, den skall alltså inte användas på allmänna vägar. Max hastighet vid bogsering är 15km/h.



## UNDERHÅLL OCH SERVICE

Se till att redskapet står stabilt och inte riskerar att välta vid underhåll och service. Byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Utför underhåll, service och kontrollenligt rekommendationer. Använd endast reservdelar med likvärdig prestanda för att minska risken för skador och haveri.

För reservdelar: kontakta Kellfri Service

FEL	ÅTGÄRD
Klipparen klipper ojämnt eller dåligt	Kontrollera tråden, byt behov. Kontrollera och spänn remmen
Klippljudet förändras	Kontrollera trimmertråd. Kontrollera spänningen av kilrem Kontrollera remhjul och lager
Vibrationer	Kontrollera lager och kilrep

SERVICE	INTERVALL	
Trimmertråd	Före varje körning	Kontrollera och byt vid behov
	Under körning	Lyssna efter oljud
	Efter varje körning	Kontrollera maskinen
Kilrem	Var 20:e driftstimmar	Kontrollera om den är slitna och byt vid behov.
Rotor och lager	Varje 5:e driftstimmar	Smörning
Redskapet	Efter varje körning	Spola bort jord och gräs med vatten

Kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna efter underhåll och service. Testa alltid maskinen innan arbete startas.

- Koppla ifrån redskapet från dragfordonet när fel åtgärdas
- Kontrollera regelbundet konditionen på redskapet innan haveriet är ett faktum.
- Upptäcks sprickor, vridning, böjning, glapp eller utmattning avbryt arbetet och åtgärda felet. Utslitna delar utbytes.
- Efterdrag samtliga skruvar och muttrar efter några timmars körning, där efter dagligen vid körning.
- Smörj rörliga delar regelbundet. För underhåll av motor, se separat motormanual.

## INSPEKTION

Det är mycket viktigt att regelbundet kontrollera maskinen i syfte att upptäcka och förebygga förslitning, skador etc.

## SMÖRJA 50MM DRAGKOPPLING

Kontrollera kopplingen för att se tecken på skador eller förslitning. Byt ut skadade och/eller slitna delar. Smörja kopplingen regelbundet.

**VIKTIGT!** FÖR REPARATIONER UTÖVER DE TIDIGARE LISTADE JUSTERINGARNA, KONTAKTA DIN LOKALA HANDLARE.

## ÅTERVINNING

Vid skrotning skall redskapet demonteras och transporteras till kommunens avsedda plats. Kontakta din kommun för vidare information.

## RENGÖRING OCH TVÄTT:

Rengöring och tvätt förlänger livslängden av maskinen. Gör det till en vana att rengöra maskinen direkt efter användning innan smutsen fastnar ordentligt. Kontrollera att tanklocket är ordentligt stängt för att undvika få vatten i tanken. Var försiktig när högttryckt används, dekalering, instruktioner och motorn kan skadas. Överstiga ej 70 bar/1000PSI vattentryck vid tvätt. Smörj maskinen efter tvätt och rengöring. Speciellt när maskinen ska förvaras.

## INNAN FÖRVARING AV MASKIN KAN DET VARA BRA ATT SERVA DEN FÖR ATT SÄKERHETSSTÄLLA ATT MASKINEN FUNGERAR UNDER KOMMANDE SÄSONG.

1. Måla om maskinen om det behövs, för att förhindra rost
2. Kontrollera om maskinen är skadad, dra åt alla bultar och muttrar som sitter lösa
3. Byt olja
4. Öppna bränsleventilen och töm tanken och förgasaren
5. Stäng bränsleventil
6. Ta bort tändstiftet och häll i ca 1 msk motorolja på cylinder. Tippa över maskinen så att oljan fördelar sig jämt och montera tillbaka tändstiftet.
7. Smörj alla smörjnipplar, leder och kablar
8. Förvara maskinen på en torr, ren plats, täcka över för extra skydd

## SMÖRJNING AV LAGER:

Knivlager skall smörjas efter varje 10 timmars användning. OBS! pumpa i fett sakta och försiktigt för att förhindra skada på lagers tätning. Var extra försiktig vid användning av högttryckt fettspruta.


## BYTE AV OLJA

Vid oljebyte se till att använda godkänd behållare för olja. Gammal olja skall slängas till rätt återvinnings station. Kontakta din Kommun för mer information.

- Se till att maskinen inte kan välta.
- Dra ut oljestickan.
- Ställ en kärl under motorn och lossa oljepluggen.
- Töm oljetråget, montera tillbaka oljepluggen och dra åt.
- Fyll på med ny olja och kontrollera nivå.
- Använd smörjolja SAE 30 , kontrollera nivå, fyll på olja tills oljenivån ligger mellan min. och max.

OLJEPÅFYLNING/OLJESTICKA

OLJEPLUGG

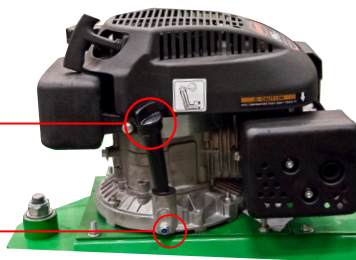


## BYTE AV OLJA

Använd rätt typ av olja beroende på temperatur förhållanden.

Använd SAE 5W-30 eller SAE-30.



Se tabell:

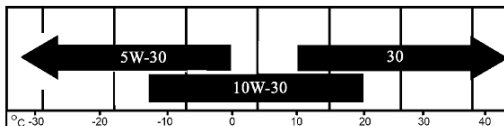


## MONTERINGSANVISNING





- Plocka fram alla delar
- Montera Hjulen på ramen

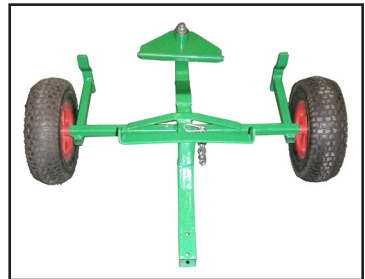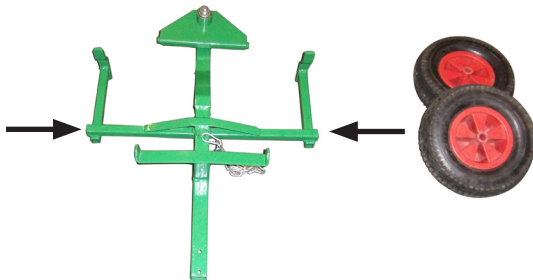

- Montera dragstången

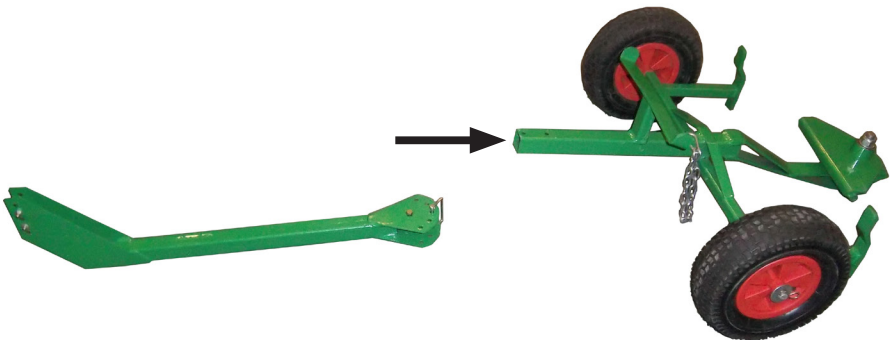


- Montera draghandsken

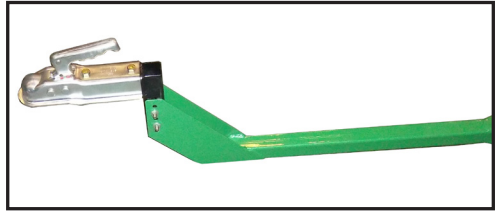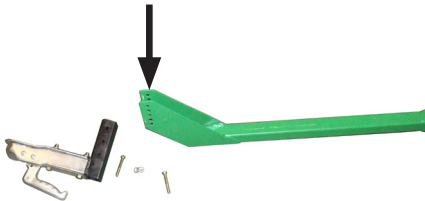

- Montera klippaggregatet på ramen. Dra ut axeln som är monterad på klipphuvud, placera klippaggregatet ovanför ramen och montera axeln genom klipphuvud och ramen. Montera länken på klippaggregatet.




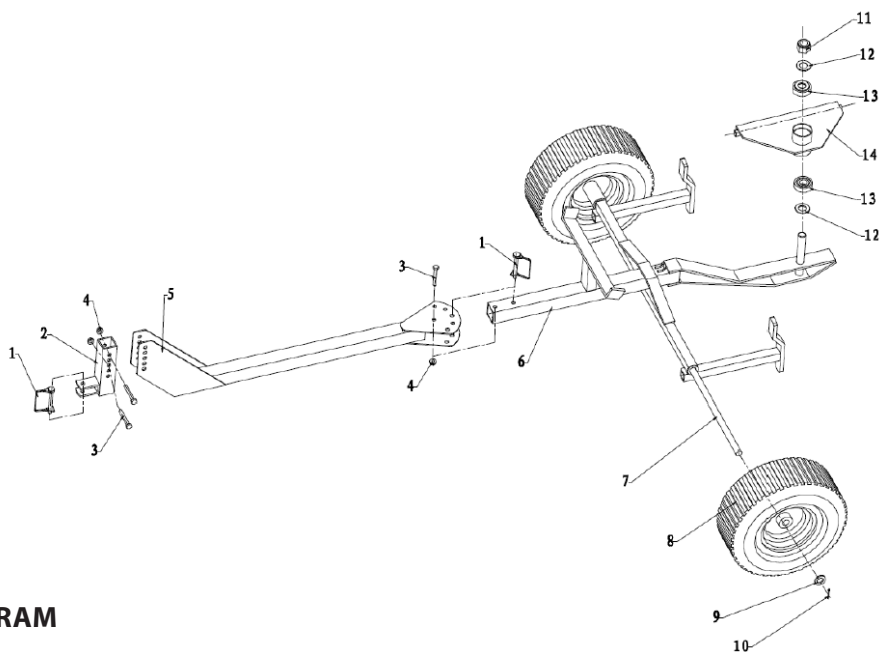

## RAM

NR	BESKRIVNING	ANTAL
1	Dragsprint	2
2	L-fäste till dragstång	1
3	Bult M8x60	3
4	Flänsmutter M8	18
5	Dragstång	1
6	Ram	1
7	Axel	1
8	Hjul komplett med lager	2
9	Planbricka 16	6
10	Saxsprint 3,2x25	4
11	Låsmutter M20	1
12	Planbricka 20	2
13	Kullager 60204-Z	2
14	Svängtapp	1


# KLIPPHUVUD

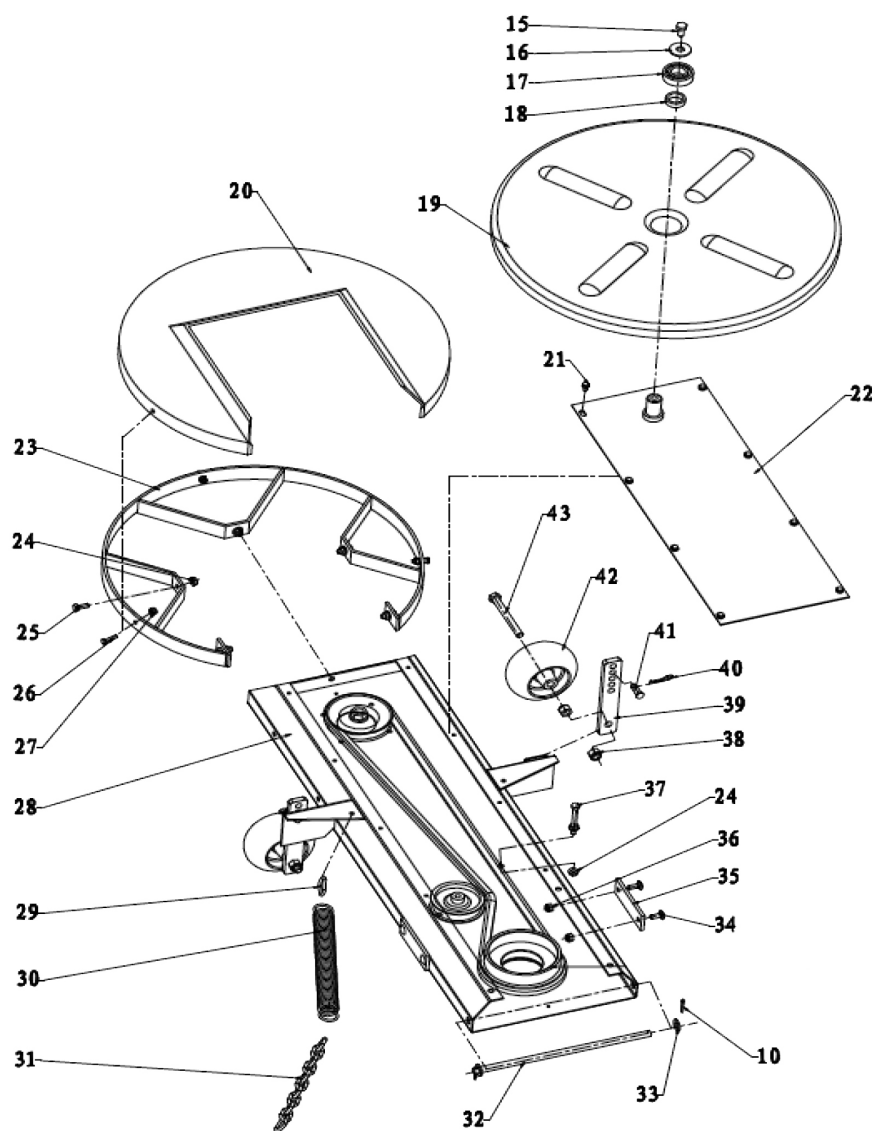



## KLIPPHUVUD

NR	BESKRIVNING	ANTAL
15	Bult M10x20	1
16	Planbricka 12	1
17	Kullager 60205-z	2
18	Distanser	1
19	Skyddskåpa	1
20	Skydd för trimmertråd	1
21	Försänkt skruv 3x14	8
22	Skyddsplåt	1
23	Frontskydd	1
24	Flänsmutter M8	2
25	Bult M8x20	9
26	Bult M6x25	3
27	Låsmutter M6	3
28	Kåpa- nedre	1
29	Karbinhake	3
30	Fjäder	1
31	Kedja	1
32	Vridstång	1
33	Planbricka 12	2
34	Vagnsbult M8x20	4
35	Plattjärn	2
36	Låsmutter M8	4
37	Bult M8x70	1
38	Mutter M12	2
39	Justering fäste	2
40	Låssprint	2
41	Ringsprint	2
42	Stödhjul	2
43	Bult M12x110	2

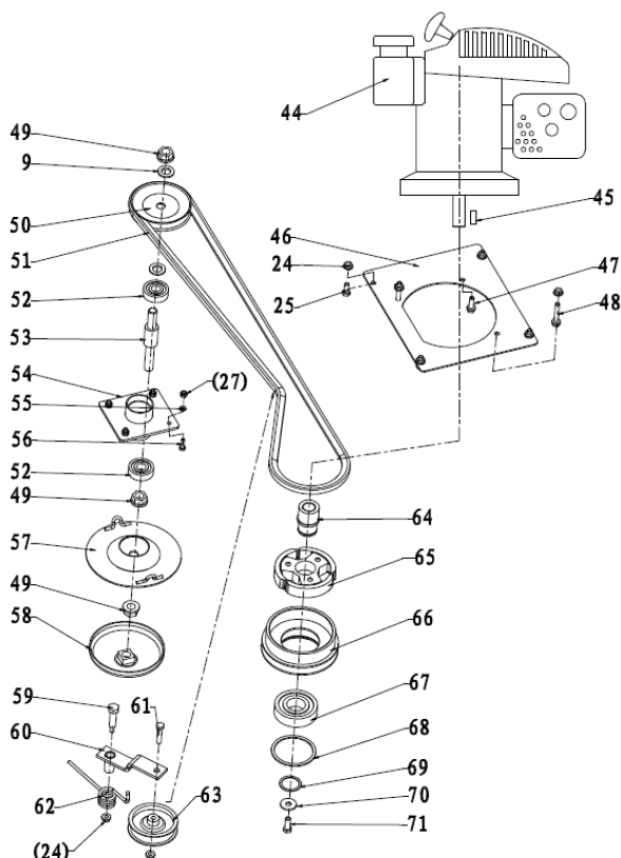

NR	BESKRIVNING	ANTAL	NR	BESKRIVNING	ANTAL
44	Motor	1	58	Stötfångare	1
45	Kil 3/16x1,5	1	59	Bult	1
46	Motorfäste	1	60	Spännrulle fäste	1
47	Bult M8x25	1	61	Bult M8x40	1
48	Bult M8x45	2	62	Bromsfjäder	1
49	Flänsmutter M16	3	63	Remhjul- tomgång	1
50	Remhjul	1	64	Axel	1
51	Rem A72	1	65	Centrifugal koppling	1
52	Kullager 60303-Z	2	66	Motorremskiva	1
53	Axel	1	67	Lager 307-2Z	1
54	Lagerhus	1	68	Inner - ring	1
55	Planbricka 6	4	69	Yttre - ring	1
56	Bult M6x20	4	70	Planbricka 10	1
57	Rotortallrik	1	71	Bult 3/8-24x1	1

Vi är tacksamma för din hjälp med påpeka eventuella felaktigheter på av Kellfri levererad produkt till dig. Innan reklamation läs Kellfris allmänna köpvillkor i vår katalog eller på hemsidan [www.kellfri.se](http://www.kellfri.se), samt medskickad instruktionsbok i de fall den medföljer.

Vänligen fyll i uppgifter nedan och bifoga foto som underlag för att kunna behandla ditt ärende.

Köpare:	Kundnummer:
Adress:	Fakturanummer:
E-post:	Telefon dagtid:

När levererades produkten?	När togs produkten i drift?	Fungerade produkten vid leverans?
----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

<b>Reklamerad produkt/del:</b>
--------------------------------

<b>Felbeskrivning:</b>
------------------------

<b>Beskriv händelseförlopp:</b>
---------------------------------

<b>Övrigt:</b>
----------------

Skicka Reklamationsblankett och foto till:

**Kellfri AB**

Serviceavdelningen

Munkatorpsgatan 6

532 37 Skara

Eller maila Service

**WEB**

[www.kellfri.se](http://www.kellfri.se)

Email: [info@kellfri.se](mailto:info@kellfri.se)

Tel: 0511-242 50

Fax: 0511-168 33

## GARANTIVILLKOR

- Garantins giltighet - Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum
- Garantin ersätter - Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat material eller fabriktionsfel.
- Garantin ersätter inte
- Arbetskostnader
  - Resekostnader
  - Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.
  - Eventuella följdkostnader som uppkommer till följd av skada på maskinen.
  - Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.
  - Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar.

## EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL

Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A

Kellfri AB

Munkatorpsgatan 6

532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen

Namn: 35-SR600

Typ: Kantklippare

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG.

Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.

Tina Baudtler, VD

*Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.*

Senaste version 2016

## KUNDSERVICE

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.

**KELLFRI AB**

**Telefon: 0511 - 242 50**

**Fax: 0511 - 168 33**

**E-post: [info@kellfri.se](mailto:info@kellfri.se)**