



Kellfri[®]

35-TKR160 KOSIARKA ŁAŃCUCHOWA



PRZED UŻYCIEM PRODUKTU NALEŻY SIĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI!!!

TŁUMACZENIE WERSJA ORYGINALNA INSTRUKCJI

SPIS TREŚCI

Informacje na temat produktu.....	3
Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa	4
Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa użytkowania produktu	4
Instrukcje na wypadek sytuacji awaryjnych.....	4
Naklejki ostrzegawcze	5
Środki ochrony osobistej	6
Przed rozpoczęciem użytkowania.....	6
Otoczenie	7
Użytkowanie	7
Zalecenia bezpieczeństwa podczas jazdy.....	7
Podłączanie	7
Instrukcje korzystania z urządzenia.....	7
Transport oraz ustawianie	7
Konserwacja i serwisowanie	8-9
Rysunek złożeniowy TKR160.....	10-13
Napężanie paska napędowego	14
Formularz reklamacyjny.....	15
Gwarancja i deklaracja zgodności WE	16

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór produktu firmy Kellfri AB. Przestrzeganie ogólnych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa, stosowanie się do instrukcji obsługi oraz zachowywanie zasad zdrowego rozsądku zapewni długoletnią i bezproblemową eksploatację produktu. Urządzenia i produkty firmy Kellfri są przeznaczone dla rolników indywidualnych, którzy przykładają dużą wagę do funkcjonalności.

INFORMACJE NA TEMAT PRODUKTU

Kosiarka łańcuchowa firmy Kellfri to produkt najbardziej opłacalny spośród dostępnych na rynku. Ta uniwersalna maszyna wydajnie usuwa krzewy i zarośla, np. w rowach, na poboczach dróg i skrajach pól. Mocne łańcuchy umożliwiają pracę nawet w trudniejszych warunkach terenowych. Kosiarka jest przystosowana do zamontowania zarówno z przodu, jak i z tyłu ciągnika. Urządzenie jest napędzane za pomocą wału odbioru mocy.

DANE TECHNICZNE

35-TKR160

D x Sz x W	1650 x 1398 x 590 mm
Masa	800 kg
Wewn. napęd paskowy	4 x 2 szt.
Możliwość odchylania pod kątem	-35°, +90°
Montaż na trzypunktowym układzie zawieszenia	Kat. 2
Zalec. minimalna moc ciągnika	od 3600 kg
Liczba obrotów WOM	540/1000 obr./min
Łańcuch	Ogniwa 13 mm
Szerokość robocza	1600 mm
Ilość oleju w przekładni kątowej (olej przekładniowy SAE 80W-90)	1,9 l


ZALECENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia lub produktu należy – dla bezpieczeństwa własnego i innych osób – zapoznać się z zaleceniami w zakresie bezpieczeństwa i z instrukcją obsługi oraz upewnić się, że ich treść jest zrozumiała. Użytkownikowi urządzenia/productu należy zapewnić łatwy dostęp do instrukcji obsługi oraz do zaleceń w zakresie bezpieczeństwa.

Dla bezpieczeństwa własnego i innych osób dobrze jest okresowo przeglądać zalecenia w zakresie bezpieczeństwa. W przypadku zniszczenia zaleceń w zakresie bezpieczeństwa lub instrukcji obsługi bądź zajścia okoliczności, które sprawią, że ich użytkowanie stanie się niemożliwe, nowe dokumenty można zamówić pod adresem:

Kellfri Polska Sp. z o.o. ul. Skłęczkowska 16, 99 – 300 Kutno, tel +48 24 722 11 50.0

Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa można także pobrać ze strony internetowej firmy Kellfri: www.kellfri.pl. Zabrania się korzystania z urządzenia/productu w przypadku, gdy użytkownik czuje się osłabiony, zmęczony lub gdy znajduje się pod wpływem alkoholu. Nie wolno również pracować pod wpływem silnych leków lub narkotyków, a także w przypadku silnej depresji. Należy zawsze stosować się do zasad ruchu drogowego oraz obowiązujących przepisów w zakresie ochrony zwierząt. Osoby poniżej 15. roku życia nie mogą obsługiwać urządzenia.

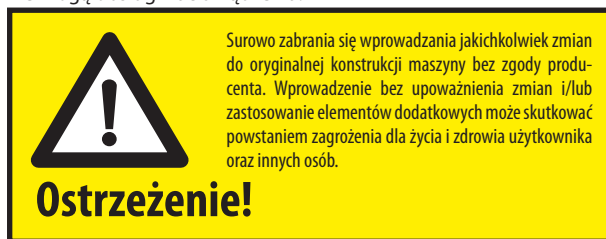

ZALECENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA PRODUKTU

- Przed rozpoczęciem korzystania z maszyny przeczytać uważnie instrukcję obsługi.
- Sprzęt jest obsługiwany zawsze z wnętrza kabiny ciągnika.
- Nigdy nie wolno pozostawiać ciągnika bez dozoru, zanim ładunek nie zostanie zwolniony, a ciągnik nie zostanie skutecznie zahamowany.
- Strefa niebezpieczna wynosi 50 m. Podczas pracy w obrębie strefy niebezpiecznej nie może przebywać nikt oprócz operatora. W obszarze roboczym nie mogą przebywać żadni przypadkowi widzowie ani zwierzęta. Podczas pracy w obszarach o gęstej zabudowie należy ostrzec osoby przebywające w obrębie strefy zagrożenia.
- Pod zawieszonym ładunkiem nigdy nie może przebywać ani operator, ani żadna inna osoba.
- Nie wolno pozwalać, aby podczas uruchamiania i wyłączania maszyny w jej pobliżu przebywały jakiegokolwiek inne osoby.
- Przed uruchomieniem maszyny należy zawsze ją sprawdzić. Jeżeli maszyna jest uszkodzona lub wadliwie wyregulowana bądź nie jest prawidłowo zmontowana, korzystanie z niej jest zabronione.
- Podczas karczowania terenów suchych należy zawsze mieć na względzie ryzyko pożaru. W pobliżu zawsze musi być pod ręką gaśnica przeciwpożarowa.
- Dopóki wszystkie osłony nie będą prawidłowo założone, nie wolno korzystać z maszyny.
- Przed wykonaniem prac serwisowych lub konserwacyjnych maszynę należy zawsze odłączyć.
- Obsługi maszyny NIGDY NIE wolno powierzać dzieciom ani osobom nieprzeszkolonym.
- Osoba przystępująca do obsługi maszyny musi dysponować wystarczającą wiedzą w zakresie jej funkcjonowania.
- Ciągnik musi być wyposażony w atestowaną kabinę typu ROPS i musi mieć zainstalowaną przeciwwagę przednią.

INSTRUKCJE NA WYPADEK SYTUACJI AWARYJNYCH

W sytuacji awaryjnej należy zadzwonić pod numer 112.

Podczas pracy w pojedynkę zawsze należy mieć przy sobie telefon komórkowy lub radiotelefon, korzystając z którego można wezwać pomoc. Podczas wykonywania wszelkich prac oraz działań konserwacyjnych i napraw na miejscu muszą być łatwo dostępne apteczka i gaśnica. Aby zatrzymać ruch wciągarki, należy zwolnić linkę rozruchową.

NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE

Należy się upewnić, że naklejki ostrzegawcze są dobrze widoczne. W razie potrzeby należy je oczyścić. Nie czyścić naklejek ostrzegawczych myjką wysokociśnieniową. W przypadku gdy naklejka odpadnie, zetrze się lub w inny sposób przestanie spełniać swoją funkcję, należy zamówić nowe naklejki.

SYMBOL	OBJAŚNIENIE
	Przed przystąpieniem do korzystania z produktu należy zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi !
	OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo wypadku! Strefa niebezpieczna 50 m Maszyna jest przeznaczona wyłącznie do pracy w pojedynkę
	OSTRZEŻENIE! Żadna osoba nie może się znajdować pod podwieszonym ładunkiem!
	OSTRZEŻENIE! Wirujące części maszyny! OSTRZEŻENIE - wyrzut materiału!
	Ostrzeżenie! Zabrania się wchodzenia na maszynę!
	Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo dla dzieci! Dzieci nie mogą się znajdować w pobliżu maszyny.
	Produkt ma oznaczenie CE.

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

Należy zawsze stosować odpowiednią odzież i obuwie. Podczas pracy z urządzeniem/produktem nie wolno nosić luźnych ubrań ani biżuterii. Podczas pracy z urządzeniem, które jest wyposażone w mechanizmy obrotowe, należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu długich włosów.



PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA

Należy się dokładnie zapoznać z zaleceniami w zakresie bezpieczeństwa oraz z instrukcją obsługi. Treść zaleceń w zakresie bezpieczeństwa, instrukcji obsługi oraz naklejek ostrzegawczych musi być zrozumiała. Podczas pracy należy zachować zasady zdrowego rozsądku oraz stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.

Zawsze należy sprawdzać charakterystyki robocze przeznaczonego do wykorzystania zespołu maszyn. Jest rzeczą ważną, aby były one zharmonizowane i zgodne ze sobą w stopniu zadawalającym. Umożliwi to prawidłowe działanie urządzenia/produktu oraz zapewni bezpieczeństwo własne i innych osób.

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić wzrokowo urządzenie/produkt. W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa powstania szkód należy od razu wymienić zepsute i zużyte części maszyny lub zastosować inne odpowiednie środki zaradcze. Należy przesmarować ruchome elementy oraz upewnić się, że wszystkie śruby i nakrętki są dobrze dokręcone. W razie potrzeby przedsięwziąć odpowiednie kroki.

Istotne jest nauczenie się oraz zapamiętanie prawidłowego sposobu pracy. Osoby początkujące powinny utrzymywać małą prędkość do momentu, w którym nauczą się prawidłowo obchodzić z maszyną/produktem. Użytkownik/Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie bezproblemowej obsługi przez operatora. W przypadku podejrzeń, że maszyna może stwarzać niebezpieczeństwo dla użytkownika, nie wolno z niej korzystać.



OTOCZENIE

Przed rozpoczęciem podłączania urządzenia lub korzystania z niego należy się upewnić, że w pobliżu nie znajdują się inne osoby (w szczególności dzieci) lub przedmioty obce. Istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia poważnych obrażeń ciała. Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku, gdy w pobliżu miejsca przechowywania urządzenia/produktu lub korzystania z niego znajdują się dzieci. Należy się upewnić, że w miejscu wykonywania pracy nie znajdują się nisko zawieszone przewody elektryczne. Zachować ostrożność podczas pracy na pochyłym terenie oraz w pobliżu rowów.

W przypadku urządzeń/produktów zaprojektowanych do obsługi samodzielnej sprzęt zawsze należy obsługiwać w pojedynkę. W obszarze roboczym nigdy nie mogą się znajdować żadne odpady. Wszystkie powierzchnie robocze należy utrzymywać w czystości. Zawsze należy pamiętać o istnieniu strefy niebezpiecznej urządzenia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Dzieci mogą przebywać w zasięgu pracy urządzenia wyłącznie pod nadzorem dorosłych.

UŻYTKOWANIE

Obsługa urządzenia/produktu jest możliwa wyłącznie przez osoby, które rozumieją treść zaleceń w zakresie bezpieczeństwa i instrukcji obsługi. Podczas pracy z urządzeniem/produktem należy zachować ostrożność oraz korzystać z urządzenia/produktu wyłącznie w sposób opisany w instrukcji obsługi. Podczas pracy z urządzeniem wyposażonym w ruchome elementy istnieje niebezpieczeństwo zgniecenia. Podczas pracy z urządzeniem wyposażonym w węże hydrauliczne należy zachować ostrożność, gdyż wytryskujący pod ciśnieniem olej może przeniknąć przez skórę. W takim przypadku należy niezwłocznie udać się do lekarza. W przypadku urządzeń zaprojektowanych do obsługi jednoosobowej zawsze należy pracować w pojedynkę. Należy pamiętać o istnieniu strefy niebezpiecznej w pobliżu urządzenia.



PRACOWAĆ NALEŻY W BEZPIECZNY SPOSÓB

- Należy mieć pewność co do prawidłowego rozumienia sposobu funkcjonowania maszyny oraz należy dysponować odpowiednią wiedzą o niej.
- Przed przystąpieniem do wykonywania pracy należy sprawdzić poprawność zatrzymywania oraz pozostałych funkcji ciągnika. Wszelkie wykryte braki lub usterki należy usunąć przed przystąpieniem do korzystania z maszyny.
- Zawsze należy wybierać jak najbezpieczniejszy tor jazdy ciągnika.
- Maksymalne obroty WOM wynoszą 540/1000 obr./min. Maksymalnych dopuszczalnych obrotów nie wolno przekraczać!
- Należy unikać wjeżdżania ciągnikiem na strome zbocza.
- Kosiarkę łańcuchową można podłączyć wyłącznie do ciągnika dysponującego silnikiem o odpowiedniej mocy. Aby uniknąć ryzyka przewrócenia się ciągnika, w razie potrzeby należy dodatkowo zwiększyć przeciwwagę. Po podłączeniu kosiarki układ hamulcowy oraz kierowniczy ciągnika muszą funkcjonować bez zarzutu.
- Po 3 mth sprawdzić i dokręcić wszystkie śruby i nakrętki; następnie po przepracowaniu każdego 40 mth.
- Sprawdzić, czy wszystkie łańcuchy mają ten sam rozmiar oraz długość.
- Należy pamiętać o istnieniu strefy niebezpiecznej urządzenia wynoszącej 50 m!

PODŁĄCZANIE

- Zawiesić urządzenie na tylnym trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika.
- Podłączyć wał odbioru mocy. Przymocować łańcuch w prawidłowy sposób. Stosować WOM o odpowiedniej długości. W razie potrzeby długość dopasować (patrz: instrukcja obsługi WOM).
- Upewnić się, że sworznie są prawidłowo zabezpieczone.
- Zawsze należy wybierać taką pozycję, w której drążek górny oraz ramiona podnoszące są ustawione w sposób możliwie jak najbardziej równoległy.



W celu zagwarantowania maksymalnego poziomu bezpieczeństwa produkt może być wykorzystywany wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z instrukcją oraz postępować zgodnie z jej wytycznymi.

Ostrzeżenie!

TRANSPORT I USTAWIANIE

Przed rozpoczęciem transportu należy się upewnić, czy w pobliżu nie znajdują się inne osoby (w szczególności dzieci) lub przedmioty obce. Podczas transportu i przemieszczania należy zachować szczególną ostrożność. Należy sprawdzić prawidłowość zamocowania urządzenia/produktu oraz upewnić się, że zabezpieczenia transportowe są zamontowane. Ładunek należy zawsze umieszczać możliwie jak najniżej. Należy pamiętać o istnieniu stref niebezpiecznych także podczas transportu i przemieszczania maszyny. Żadna osoba nie może się znajdować pod podwieszonym ładunkiem. Pojazdy służące do przewozu muszą mieć sprawne hamulce.

Urządzenie/produkt należy przechowywać pod przykryciem. Należy się upewnić, że sprzęt/produkt jest przechowywany w stabilnej pozycji i zabezpieczony przed przewróceniem. Nie wolno zezwalać na pobyt dzieci w miejscu przechowywania. Niebezpieczeństwo przewrócenia się urządzenia/produktu!

KONSERWACJA I NAPRAWY

Podczas przeprowadzania prac konserwacyjnych i napraw należy się upewnić, że urządzenie znajduje się w stabilnej pozycji, która pozwala na zminimalizowanie ryzyka jego przewrócenia się. W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa powstania szkód należy od razu wymienić zepsute i zużyte części. Prace konserwacyjne, serwisowe i kontrolne należy wykonywać zgodnie z zaleceniami. W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa powstania szkód oraz wystąpienia awarii należy stosować wyłącznie takie części zapasowe, które mają identyczne specyfikacje. Wszelkie naprawy i podłączenia elektryczne może wykonywać jedynie wykwalifikowana osoba.

Po przeprowadzeniu prac konserwacyjnych lub serwisowych należy sprawdzić, czy wszystkie śruby i nakrętki są prawidłowo dokręcone. Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze sprawdzić maszynę.

Kellfri AB nieustannie dokłada wszelkich starań, aby ulepszać swoje produkty. W związku z tym zastrzega sobie ona prawo do wprowadzania zmian dotyczących m.in. projektu lub wyglądu takich produktów bez wcześniejszego powiadomienia.

UTYLIZACJA


W razie złomowania urządzenia należy je rozebrać i przewieźć do wyznaczonego przez gminę miejsca. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w urzędzie gminy.

OBŚŁUGA KLIENTA

Zachęcamy do wyrażania opinii, a także do zadawania pytań na temat naszych urządzeń i produktów.


KONSERWACJA


CZYNNOŚĆ	Przed rozpoczęciem użytkowania	Po upływie 8 mth	Co 50 mth
Sprawdzenie śrub i nakrętek	X		
Kontrola i smarowanie łożysk	X		
Smarowanie WOM (Patrz: rysunek).		X	
Przekładnia kątowa Pierwsza wymiana oleju po wykonaniu 50 mth Następne przynajmniej raz w roku			X
Kontrola poziomu oleju w przekładni kątowej	X		
Pasek napędowy: Kontrola i w razie potrzeby naprężenie (Nowa maszyna/Nowy pasek po 10 minutach pracy)		X	

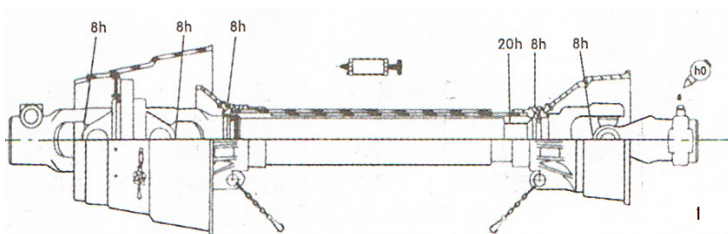

Napełnianie przekładni kątowej olejem


Olej przekładniowy SAE 80W-90 1,9 l

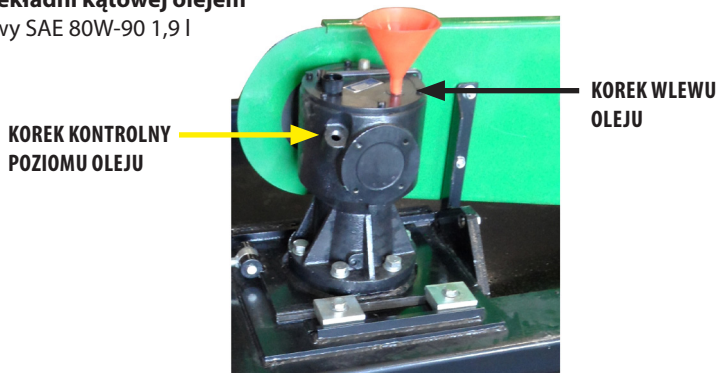

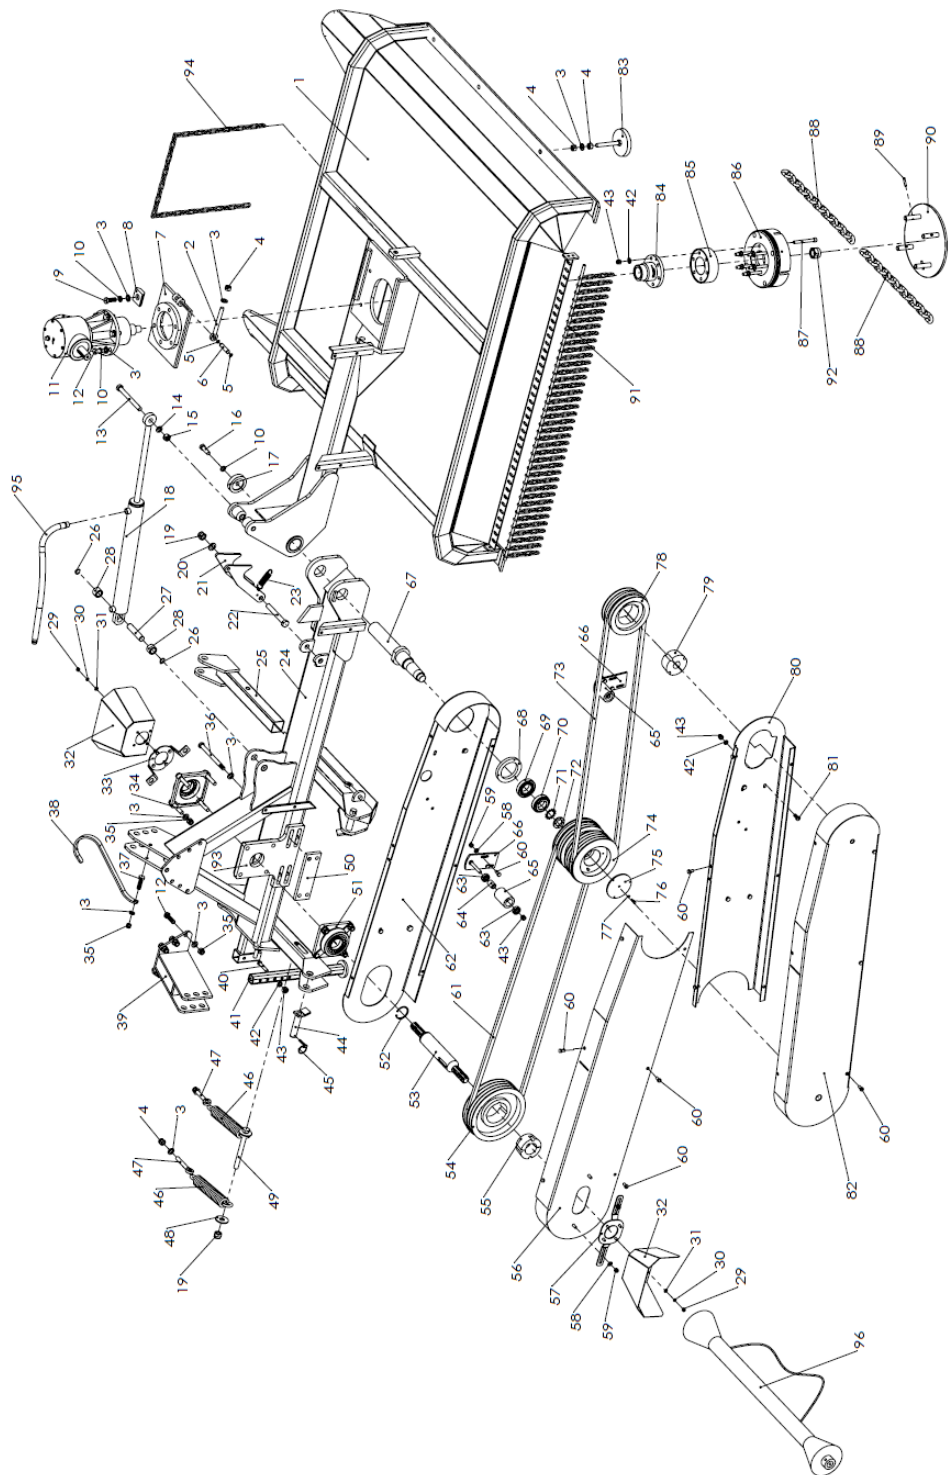

Nr	Nazwa	Liczba
1	Głowica tnąca	1
2	Śruba regulacyjna	1
3	Podkładka Ø16	30
4	Nakrętka M16	9
5	Pierścień sprężysty Ø14,7	2
6	Sworzeń krótki	1
7	Mocowanie przekładni kątowej	1
8	Zamocowanie podpory	2
9	Śruba M16x45	2
10	Podkładka zabezpieczająca Ø16	9
11	Przekładnia kątowa	1
12	Śruba M16x40	12
13	Śruba M18x200	1
14	Podkładka płaska Ø18	1
15	Nakrętka zabezpieczająca M18	1
16	Śruba M16x50	1
17	Tuleja zaciskowa koła pasowego	1
18	Siłownik	1
19	Nakrętka zabezpieczająca M20	3
20	Podkładka płaska Ø20	1
21	Zabezpieczenie transportowe	1
22	Śruba M20x150	1
23	Sprężyna rozciągana	1
24	Ramię podnoszące	1
25	Profil czworokątny zamknięty	2
26	Pierścień sprężysty Ø22,2	2
27	Sworzeń	1
28	Tuleja	2
29	Nakrętka M8	8
30	Podkładka zabezpieczająca Ø8	8
31	Podkładka płaska Ø8	8
32	Ośłona wału odbioru mocy	2
33	Mocowanie WOM	1
34	Śruba M16x90	4

Nr	Nazwa	Liczba
35	Nakrętka zabezpieczająca M16	11
36	Śruba M16x210	1
37	Śruba M16x55	1
38	Hak – zawieszenie WOM	1
39	Mocowanie górnego drążka	1
40	Śruba M12x65	1
41	Noga podporowa	1
42	Podkładka płaska Ø12	15
43	Nakrętka zabezpieczająca M12	17
44	Sworzeń	2
45	Blokada sworznia Ø8	2
46	Sprężyna rozciągana - duża	4
47	Śruba regulacyjna	4
48	Podkładka płaska Ø20	4
49	Śruba M200x20	1
50	Podkładka regulacyjna	1
51	Gniazdo łożyska F212	2
52	Pierścień sprężysty Ø55,8	1
53	Wałek koła pasowego	1
54	Koło pasowe duże	1
55	Tuleja zaciskowa	1
56	Ośłona przekładni pasowej	1
57	Ośłona mocowania WOM	1
58	Podkładka płaska Ø10	6
59	Nakrętka zabezpieczająca M10	6
60	Śruba M10x25	16
61	Pasek napędowy SPB3450	4
62	Ośłona przekładni pasowej dolna	1
63	Łożysko 6301	4
64	Tuleja	2
65	Tuleja nylonowa	2
66	Zamocowanie	2
67	Koło pasowe	1
68	Uszczelka olejowa 60-95-10	1

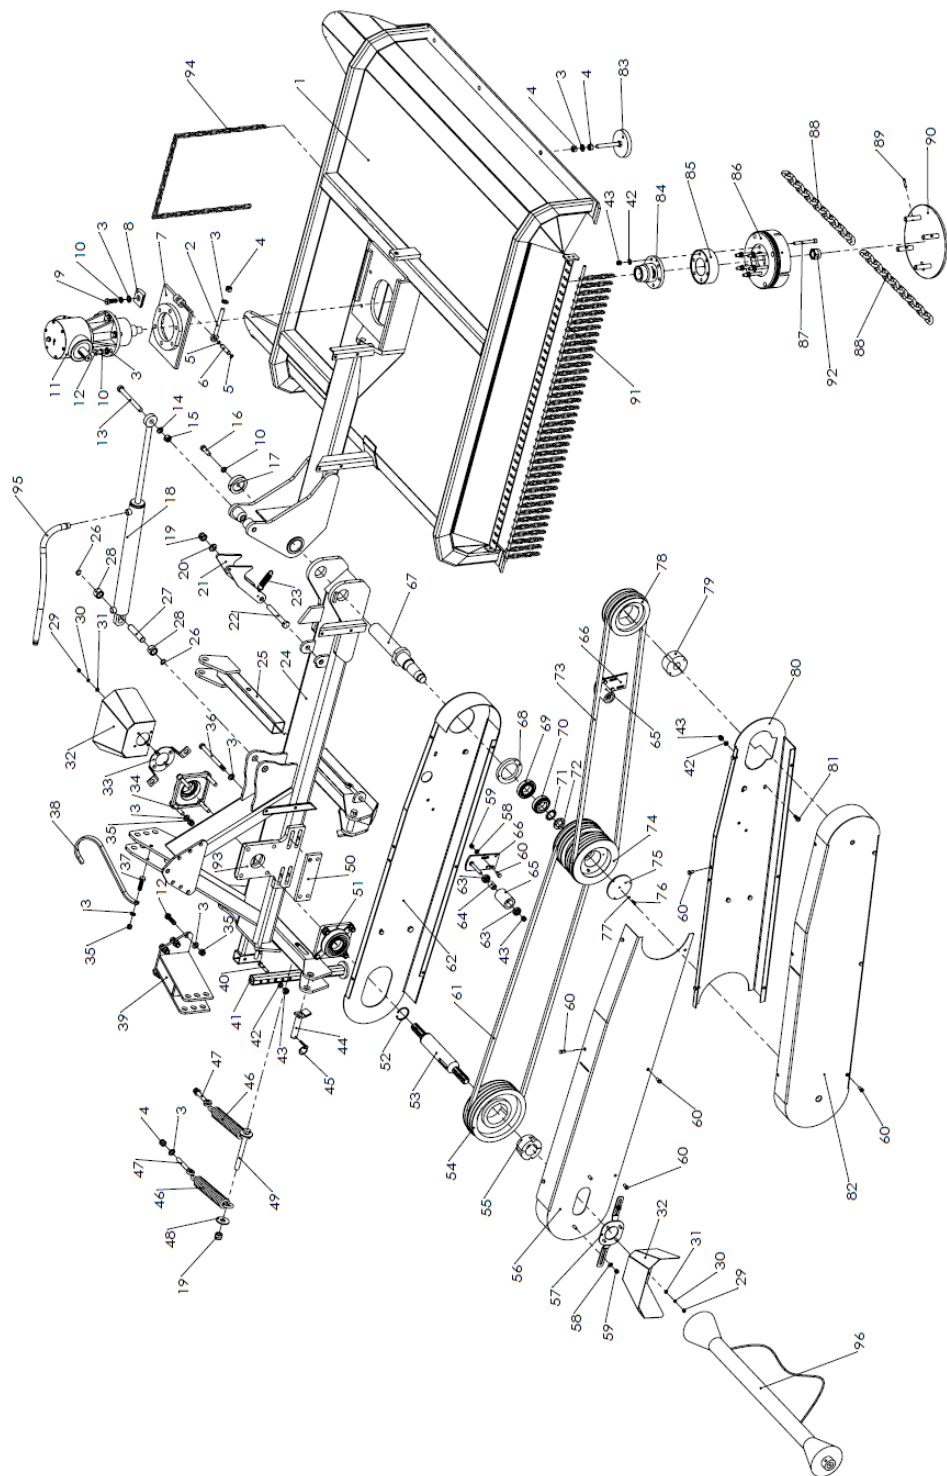


Nr	Nazwa	Liczba
69	Łożysko 32210	1
70	Łożysko 32209	1
71	Podkładka zabezpieczająca	1
72	Nakrętka moletowana M36x1,5	1
73	Pasek klinowy B3581	4
74	Koło pasowe	1
75	Pokrywa	1
76	Śruba M6x30	6
77	Podkładka płaska Ø6	6
78	Koło pasowe – małe	1
79	Tuleja zaciskowa - mała	1
80	Ośłona przekładni pasowej górna	1
81	śruba M12x30	8
82	Ośłona przekładni pasowej	1
83	Ośłona przekładni pasowej - zewnętrzna	2
84	Tuleja z kołnierzem - przekładni kątowej	1
85	Kołnierz	1
86	Głowica tnąca	1
87	Śruba M12x110	6
88	Łańcuch 1 m	2
89	Kółek sprężysty Ø8x45	4
90	Pokrywa głowicy tnącej	1
91	Ośłona łańcucha	1
92	Nakrętka zabezpieczająca M30	1
93	Zamocowanie	1
94	Łańcuch	1
95	Wąż hydrauliczny	1
96	WOM	1

1. Maszyna jest wyposażona w rolki prowadzące (rys. 1). Rolki prowadzące nie są wykorzystywane do naprężania pasków, lecz działają wyłącznie jako docisk do prowadzenia pasków w czasie ich ruchu. Ustawienie rolek prowadzących można regulować poprzez przemieszczenie płyty mocującej w górę lub w dół. Regulować należy w miarę potrzeb.



Rys. 1

2. Regulacja naprężenia pasków klinowych przy zamocowaniu trzypunktowym: dokręcanie lub luzowanie nakrętki regulacyjnej (rys. 2). Poluzować śruby mocujące (rys. 3), nakrętkę regulacyjną należy obracać aż do osiągnięcia prawidłowego naprężenia. Przy wymianie pasków klonowych należy maszynę włączyć na 10 minut i następnie sprawdzić ponownie stopień naprężenia pasków. W razie potrzeby wyregulować ponownie.

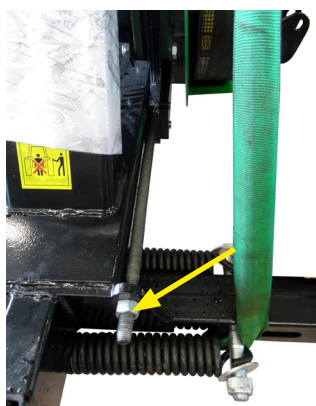

Rys. 2




Rys. 3

Przed przystąpieniem do regulacji naprężenia pasków należy poluzować śruby mocujące.

3. Naprężanie pasków przy przekładni kątowej: Poluzować śruby mocujące i wyregulować nakrętkę regulacyjną (rys. 4). **WAŻNE!** Podczas regulacji stopnia naprężenia pasków klinowych należy przesunąć uchwyt łańcucha (rys. 5), dlatego jest rzeczą ważną, aby ogniwa łańcucha zawsze kontrolować, czy o nic nie ocierają.



Rys. 5

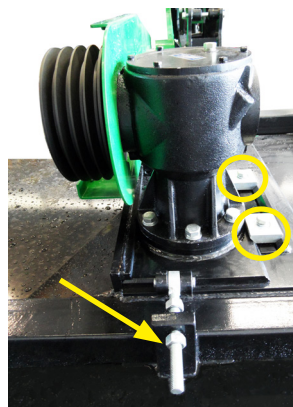

Rys. 4

Jesteśmy Państwu wdzięczni za pomoc przy wskazaniu ewentualnych usterek dostarczonego produktu firmy Kellfri. Przed złożeniem reklamacji prosimy zapoznać się z ogólnymi warunkami zakupu firmy Kellfri, które można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.kellfri.se, a także z przesłaną instrukcją obsługi (jeżeli została ona dołączona).

Uprzejmie prosimy podać informacje, o których mowa poniżej, a także załączyć zdjęcie — posłużą one jako podstawa do rozpatrzenia reklamacji

Nabywca:	Numer klienta:
Adres:	Numer faktury:
E-mail:	Telefon (w godzinach pracy):

Kiedy dostarczono produkt?	Kiedy uruchomiono produkt?	Czy produkt działał po dostarczeniu?
----------------------------	----------------------------	--------------------------------------

Reklamowany produkt/część

Opis usterek:

Prosimy opisać przebieg zdarzeń:

Pozostałe informacje:

Formularz reklamacyjny oraz zdjęcie należy przesłać na adres:

Kellfri Sp. z o.o.
ul. Skłęczkowska 16
99 -300 Kutno
POLSKA

Alternatywnie można także wysłać wiadomość e-mail do serwisu.

info@kellfri.pl

Własnoręczny podpis:	Data:
----------------------	-------

WARUNKI GWARANCJI

Okres gwarancyjny: - Firma Kellfri udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zakupu.

Gwarancja obejmuje: - Wymianę części po stwierdzeniu wad materiałowych lub produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje:

- Kosztów robocizny
- Kosztów przejazdu
- Maszyn, w których nabywca samodzielnie wprowadził zmiany lub zezwolił na wprowadzenie zmian.
- Ewentualnych kosztów powstałych w następstwie uszkodzenia maszyny.
- Uszkodzeń wynikających z normalnej eksploatacji maszyny, jej wadliwego serwisowania, braku doświadczenia po stronie użytkownika lub
- Zastosowania nieoryginalnych części zamiennych
- Części zużywalnych (np. węże, uszczelki, oleje i paski napędowe)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA URZĄDZENIA, W ORYGINALE

Wydana zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE, Załącznik II A

Kellfri AB

Munkatorpsgatan 6

532 37 Skara, Szwecja

niniejszym zaświadcza, że urządzenie

Nazwa: 35-TKR160

Typ: Kosiarka łańcuchowa

spełnia wszystkie odpowiednie postanowienia zawarte w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE.

Pozostały sprzęt musi spełniać wymagania określone przez dyrektywę maszynową.



Tina Baudtler, dyrektor naczelna, 2014-05-13

Kellfri AB nieustannie dokłada wszelkich starań, aby ulepszać swoje produkty. W związku z tym zastrzega sobie ona prawo do wprowadzania zmian dotyczących m.in. projektu lub wyglądu takich produktów bez wcześniejszego powiadomienia.

OBSŁUGA KLIENTA

Zachęcamy do wyrażania opinii, a także do zadawania pytań na temat naszych urządzeń i produktów.

KELLFRI POLSKA SP. Z O.O.

ul. Skłęczkowska 16*, 99-300 Kutno

Tel. + 48 24 722 11 50

e-mail info@kellfri.pl www.kellfri.pl

