



Kellfri®

35-SL330 STRÄNGLÄGGARE



**LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN PRODUKTEN TAS I BRUK!!!
BRUKSANVISNING I ORIGINAL**

INLEDNING

Tack för att ni valde en produkt från Kellfri AB. Genom att följa den allmänna säkerhetsinformationen, bruksanvisningen samt sunt förnuft kommer ni att få många års trevlig användning av produkten. Kellfris redskap och produkter riktar sig till den självverksamme lantbrukaren med höga krav på funktionalitet.

PRODUKTINFORMATION

Kellfri strängläggare, för dig som kräver enkelt handhavande och stor driftsäkerhet. Kellfri's strängläggare är konstruerad för att ge en skonsam hantering av materialet och proportionerliga och luftiga strängar. Strängläggaren kopplas till varje traktor från 30 hk som är utrustad med 3-punktfäste. Skärmen är ställbar och kan ställas i önskad position. Rullarna i kurvbanan är permanentmorda för optimal livslängd. Armarna styrs av en dubbel kurv bana. Strängläggaren har ballonghjul och levereras som standard med kraftöverföringsaxel.

MASKINENS UPPGIFT

Avsett för strängläggning av hö och halm.

TEKNISK DATA	35-SL330
Trasportbredd m	1,64
Arbetsbredd, m	3,30
Vikt	503 kg
Antal Rotorer	1
Antal rotorarmar	11
Antal dubbla räfspinnar/arm	4
Antal dubbla räfspinnar/maskin	44
Effektbehov kW/Hk	22kW / 30hk
Däck (Rekommenderad tryck 2,5 bar)	15x6.00-6
K-axel	Standard
Kapacitet	5,5 ha/h
Krafttuttagsvarvtal	540 rpm
Trepunksanslutning	Kat. 1 & 2

SÄKERHETSINFORMATION

Innan redskapet tas i bruk skall du, för din och andras säkerhet, läsa instruktionsmanualen och förstå dess innehåll. Ha alltid instruktionsmanualen lättillgänglig för användaren av redskapet. Tänk på att det kan vara bra för din egen och andras säkerhet att läsa igenom säkerhetsinformationen ibland då och då. Det är viktigt att användaren förstår att sunt förnuft och allmän försiktighet inte finns inbyggd i produkten, utan måste tillföras av användaren.

Om instruktionsmanualen skadas eller på annat vis blir obrukbar kan ny beställas från:

Kellfri AB, Munkatorpsgatan 6, 532 37 SKARA. Tel: 0511-242 50

Den allmänna säkerhetsinstruktionen kan även hämtas från Kellfris hemsida: www.kellfri.se.

Använd ej redskapet eller produkten om ni känner er sjuk, trött eller i samband med alkohol-intag. Ej heller om ni är påverkad av starka mediciner eller droger, lider av stark depression eller kraftig psykisk ohälsa. Följ alltid allmänna trafikregler och gällande regler i djurskyddslagen. Personer under 15 år får inte använda redskapen.



Maskinens ursprungliga utformning får inte under några omständigheter ändras utan tillstånd från tillverkaren. Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan medföra livsfarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra.

Varningssymboler identifierar viktiga säkerhetsaspekter i denna manual för att hjälpa dig och andra att undvika faror och olyckor. Vid användning av maskin: Var extrem försiktig!



Den här symbolen indikerar att en allvarlig olycka kommer att inträffa om föreskrifter i instruktionsboken ej följs. Olyckan leder till allvarlig personskada, möjligen dödsfall eller allvarlig egendomskada.



Den här symbolen indikerar att en olycka kommer att inträffa om föreskrifter i instruktionsboken ej följs. Olyckan leder till allvarlig personskada eller egendomskada.



Denna symbol indikerar att en olycka kan komma att inträffa om föreskriften ej följs. Olyckan leder till personskada eller egendomskada.



OBS markerar risk för haveri om föreskriften ej följs.

PRODUKTSÄKERHETSINFORMATION

Användaren av maskinen bör förstå innehållet i denna instruktionsbok innan användning, service och montering av redskap till traktorn och alla andra relevanta åtgärder. Bär aldrig smycken, löst sittande kläder som slipsar, halsdukar, bälten, uppnäppta jackor som kan fastna i rörliga delar.

Använd alltid godkända plagg som uppfyller bestämmelserna i olycksförebyggande syfte såsom halkfria skor, hörselskydd, glasögon och handskar. Bär en jacka med reflekterande klistermärken om redskapet används nära allmänna vägar.

Kontakta din återförsäljare, hälsoskyddsmyndighet eller närmaste motsvarande myndighet för information om den aktuella säkerhetsbestämmelser och särskilda bestämmelser för att garantera personlig säkerhet



FRIKOPPLA ALLTID K-AXELN, STÄNG AV TRAKTORNS MOTOR OCH DRA ÅT PARKERINGSBROMSEN INNAN JUSTERING UTFÖRS PÅ MASKINEN.



Stick aldrig in händer eller fötter under maskinen utan att först stanna redskapet och traktorns motor. Rotorena kan fortsätta att rotera i upp till 1 minut efter frikopplingen av K-axeln

- Lämna aldrig redskapet med traktorns motor igång. Stäng av motorn och dra åt parkeringsbromsen när du lämnar redskapet- även för en kort stund.
- Lämna aldrig redskapet uppfällt. Hydrauliken kan tappa tryck och redskapet falla ner.
- Försäkra dig om att all skydd är rätt monterade och inte kan lossna.
- Krafttuttagsaxeln skall vara skyddad i hela sin längd. Se till att förankra säkerhetskedjan väl.
- Endast du som kör traktorn får befinna dig i närheten av maskin (Riskzon 15m runt om maskinen) under arbete. Ingen får stå under hängande last
- Kontrollera före körning att inga stenar sticker upp på åkern, eller liggande föremål som kan kasta ut under körning.

ARBETSTATION: Föraren måste sitta kvar på förarplatsen under hela körningen. Om operatören behöver lämna traktorn skall krafttuttaget frikopplas, traktorns motor stängas av och parkeringshandbromsen skall dras åt.



KÖR ALDRIG HYDRAULIKEN NÄR TRAKTORN ÄR AVSTÄNGD

Att tänka på vid körning av redskap med K-axel


Transmissionen till växellådan är skyddad genom både kraftöverföringsaxel och brytbult. All skydd bör hållas effektiv och i gott skick. Om skyddens skick är dålig eller sliten, bör skyddet bytas innan redskapet används.



Om K-axeln inte är korrekt skyddad kan denna orsaka dödsfall eftersom den kan fånga delar av kroppen eller kläder och orsaka livshotande skador.

Se till att säkerhetskedjan är korrekt förankrad på kraftöverföringsaxeln och att k-axeln är skyddad över hela sin längd. Säkerställa att k-axeln snurrar lätt inne i skyddsöret. Håll splines spår rena och väl smorda så att kraftöverföringsaxeln kan anslutas lätt.

Läs K-axelns instruktionsbok för justering och användning av K-axeln.

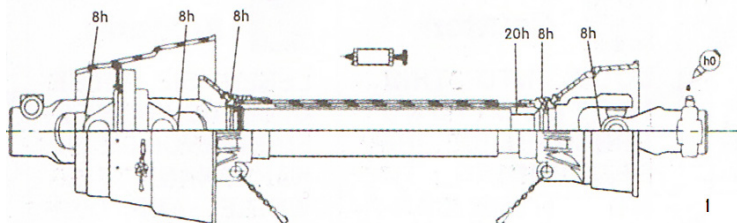

RISKER OCH FAROR SOM ÄR FÖRKNIPPADE VID ANVÄNDNING AV GRÖNYTEMASKINER



Risk för krossning

Åskådare kan skadas när maskinen är nedsänkt i klippläge. Betesputs har krossnings punkter runt gångjärnsområdena och mellan trepunktfästet och huvudkroppen.

Roterande delar

Alla personer riskerar skador om de sticker ut sina händer eller fötter under maskinen när den lyfts från marken och rotern fortfarande roterar.

Klämrisk

Denna risk är vanlig i kraftöverföringsanordningar såsom remdrifter, kuggväxlar och rullar. Säkerställ att all skydd är korrekt monterade.

Risk vid frikoppling av maskinen

Ju tyngre en roterande del är, desto längre kommer den att fortsätta rotera efter att drivningen har kopplats av. Denna egenskap kallas för "Free-Wheeling" = frihjul. Roterande knivar och andra komponenter, så som drivaxlar etc. kommer att fortsätta snurra efter att drivningen har frikopplats. Skador uppstår:

- När operatören frikopplar utrustningen, och försöker att rengöra eller justera maskinen innan komponenter har slutat rotera
- När brytbulten i skyddsanordning i kraftuttaget går sönder och rotorerna fortfarande snurrar medan kraftuttaget har stannat. Operatörens medvetenhet är nyckeln till säkerheten kring roterande delar. Höj aldrig maskinen medan knivarna fortfarande roterar.

Risk för utkastat föremål

Maskiner som klipper gräs kastar ut material under körning. Främmande föremål, såsom stenar, pinnar och annat skräp kan komma in under maskinen och kastas ut med enorm hastighet. Plåtskydd i sidorna och i fram förhindrar att dessa föremål kastas ut men det garanterar inte alltid att plåtskydden fångar allt som kastas ut.



Åskådare eller djur som står i vägen för den utslungade föremålet kan skadas allvarligt. Kör aldrig maskinen med åskådare i närheten av maskinen. Respektera redskapets **RISKZON 15m!**

Buller

Observera att maskinen normalt används utomhus och att positionen för operatören är i förarsätet av traktorn. Det är lämpligt att läsa föreskrifterna som anges i traktor manualen och underhålls instruktioner.

Hörselskydd rekommenderas att använda under körning.

Halk- och fallolyckor

Halk- och fallolyckor är ofta ett resultat av:

- Halt underlag
- Ojämna steg och arbetsplattformar.

Potentialen för halk-och fallolyckor kan minskas avsevärt genom att använda gott omdöme.

Alla oskyddade roterande maskindelar är en potentiell till olyckor. Skador inträffar vanligtvis när löst sittande kläder eller långt hår fångats och lindas runt roterande delar såsom kraftöverföringsaxlar eller drivaxlar på maskinen. Se till att all skydd är monterade.

Kör säker på allmänväg

- Följ alltid trafiksäkerhet på allmänna vägar och följ bestämmelserna om vad som gäller för körning av traktor med bogserad redskap på allmän väg.
- Kontrollera att reflektorer, varningssignaler och / eller varningsflagga som indikerar utkjutande redskap är monterade på maskinen eller traktorn. Dessa indikatorer måste installeras korrekt och skall vara synligt och enkelt att ses av föraren av andra fordon.
- Åskådare får inte luta sig mot eller klättra upp på maskinen under transport eller under arbetet. Tillåt ALDRIG någon åka på maskinen!
- Den maximala transporthastighet får inte överstiga 20km / h
- Kör sakta i branta lutningar



Varning!

För att säkerheten skall uppfyllas får produkten endast användas på det sätt som föreskrivs i denna instruktion. Användaren ansvarar för att instruktionen läses igenom och följes.

INNAN KÖRNING:

Viktigt! kontrollera åtdragningen av alla bultar och muttrar, speciellt vid körning av ny maskin



VIKTIGT! NY MASKIN SKALL BULTAR OCH MUTTRAR KONTROLLERAS OCH EFTERDRAS EFTER 2 TIMMARS KÖRNING.

- Kontrollera att rotorarmar och räfspinnar sitter ordentligt och inte kan lossna under körning. BYT trasig, sprucka eller slitna delar
- Kontrollera alla skyddskåpor, skyddsanordningar. Ta bort eventuellt transportsäkring.
- Smörj drivaxeln och övriga smörj punkter.



Varning!

Använd aldrig ett redskap eller produkt med defekta säkerhetsdetaljer.

INSTRUKTIONER FÖR NÖDSITUATIONER

Vid nödsituation ring 112

Ha alltid mobiltelefon eller nödtelefon tillgänglig vid ensamarbete. Förstaförbandslåda och brandsläckare skall förvaras lättåtkomligt vid allt arbete, underhåll och service.

OMGIVNING

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan tillkoppling eller användning av redskapet sker. Risk för allvarliga personskador. Var extra uppmärksam om barn befinner sig i området där redskapet eller produkten används eller förvaras. Kontrollera att det inte finns lågt hängande elledningar inom arbetsområdet. Var försiktig vid arbete i lutningar och i närheten av diken.

Arbeta alltid ensam med redskap eller produkter som är gjorda för ensamarbete. Ha aldrig skräp liggande i ditt arbetsområde. Ha arbetsytor rena. Respektera alltid redskapets riskzon.



FARA!

Barn i området skall hållas under uppsikt.

VARNINGSDEKALER

Se till att varningsdekaler alltid är väl synliga och rengör varningsdekaler vid behov. Spola ej med högtryckstvätt direkt på varningsdekalen. Om någon del med dekal byts ut eller dekalen blir sliten eller på annat sätt blir obrukbar beställ nya dekaler.

SYMBOL



FÖRKLARING

Läs instruktionsboken noga innan maskinen tas i bruk.
Stäng av traktorn och dra ur nyckeln från tändningen vid underhåll/service

Varning! Roterande kraftuttag!

Varning utkast Riskzon 15m

Tillåt ALDRIG någon åka på maskinen!
Maskinen är gjord för ensamarbete

Förbud att vistas på maskinen
Varning! Klämrisk bakom traktorn vid på- och frånkoppling av maskinen. Ingen får vara i närheten vid på- och frånkoppling av maskin.

Risk barnolycksfall

Redskapet är CE-märkt

PERSONLIGT SKYDD

Använd alltid lämplig klädsel och skor. Använd ej löst sittande kläder eller smycken under arbete med redskapet eller produkten. Tänk på att ha långt hår uppsatt vid arbete med redskap som roterar. Använd skyddshandskar vid underhåll. Hörselskydd skall användas då redskapet är igång.



ÅTGÄRDER FÖRE ANVÄNDNING

Läs igenom säkerhetsinformationen och bruksanvisningen noggrant. Var säker på att ni förstår säkerhetsinformationen, bruksanvisningen och varningsdekalerna. Använd sunt förnuft vid användandet och använd lämplig personlig skyddsutrustning.

Kontrollera alltid prestanda på maskinkombinationen som skall användas. Viktigt är att dessa harmoniserar och stämmer överens på ett tillfredställande sätt. Detta för att säkerställa redskapets eller produktens funktion och din och andras säkerhet.

Okulärbesiktiga redskapet eller produkten innan användning. Åtgärda eller byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Smörj rörliga delar och kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna. Åtgärda vid behov.

Lär och kom ihåg korrekt arbetsmetod. Nybörjare skall hålla en låg hastighet till dess att personen lärt sig hur maskinen eller produkten fungerar. Användaren/Kunden har ansvar för att användaren hanterar situationen. Vid upplevelse om att maskinen är farlig för användaren skall denne inte tas i bruk. Läs traktorns instruktionsbok innan tillkoppling av redskap.

TILLKOPPLING /FRÅKOPPLING

- Koppla redskapet till traktorns bakre trepunkt
- Kontrollera längden på k-axeln, korta vid behov (se k-axelns instruktionsbok).
- Anslut k-axeln, förankra kedjan väl.
- Sänk maskinen ner till arbetsläge, montera rotorarmarna på rotorn och lås fast dem. Klart för användning.
- Vid frånkoppling se till att strängläggaren står på stabilt plant underlag innan frånkopplingen sker.

ANVÄNDNING/KÖRNING

Enbart personer som förstår säkerhetsinformationen och bruksanvisningen får handha redskapet eller produkten. Var uppmärksam och försiktig under arbete med redskapet eller produkten och använd endast redskapet eller produkten på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. Vid arbete med redskap som har rörliga delar finns klämrisk. Var försiktig vid arbete med redskap med hydraulikslangar då olja under tryck kan penetrera huden. Uppsök läkare genast om detta inträffar. Arbeta alltid ensam med de redskap som är ämnade för detta. De roterande fingrarna kan med stor kraft slå loss stenar m.m från marken. Det är därför viktigt att du som arbetar ser till att ingen annan är i närheten av maskinen och traktorn när du arbetar. Respektera redskapets riskzon. Manövering sker från förarplats.

- Dra i linan för att sänka skyddsålgar. Justera maskinens höjd genom att använda veven som sitter över hållaren till armarna.
- Maskinens lutning kan justeras med traktorns toppstång. Rotorns skall vara inställd så att fjäderpinnarna precis når marken.
- Under arbetet är det viktigt att fjäderpinnar inte går för djup för att förhindra skador på maskin och förhindra fodret från att bli förstört.
- Strängläggningsskärmen justeras bredden på strängen. Placera skärmen i önskad position och lås den med skruven.
- Körhastighet och k-axelns varvtal anpassas efter kvantitet och kvalitet på gräset så väl som markförhållanden. När gräset är torrt skall varvtalet vara låg. Viktigt! Maskinen skall alltid vara upplyft när Du backar.

EFTER ANVÄNDNING


- Parkering får ej ske med redskapet ovan mark, utan sker med redskapet vilande på marken.
- Spola redskapet vid behov.

TRANSPORTERING OCH FÖRVARING

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan transport sker. Var alltid extra försiktig under transport och förflyttning. Tillse att redskapet eller produkten är väl förankrad och att befintliga transportsäkringar är monterade. Placera alltid lasten så lågt som möjligt. Respektera riskzonerna även vid transport och förflyttning. Vid lyft får ingen gå in under hängande last. Vagnar som används till transport bör ha fungerande bromsar.

Förvara alltid redskapet eller produkten på en torr plats helst under tak när det inte används. Försäkra dig om att redskapet eller produkten står stadigt och inte riskerar att välta. Låt aldrig barn leka vid förvaringsplatsen. Tänk på tipprisen!

Vid körning på vägen se till att maskinen är i transportläge och att skyddsbågarna är låsta och inte kan förflytta sig.

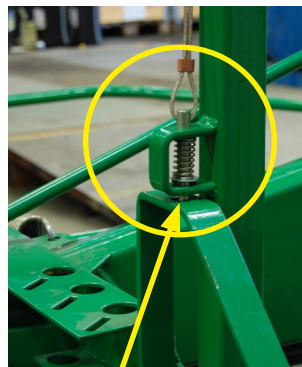

TRANSPORTSÄKRING



Kontrollera att rotorarmarna är låsta när du fäller upp skyddsbågarna

UNDERHÅLL OCH SERVICE

Se till att redskapet står stabilt och inte riskerar att välta vid underhåll och service. Byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Utför underhåll, service och kontroller enligt rekommendationer. Använd endast reservdelar med likvärdig prestanda för att minska risken för skador och haveri.

- Kontrollera regelbundet konditionen på redskapet innan haveriet är ett faktum. Upptäcks sprickor, vridning, böjning, glapp eller utmattning avbryt arbetet och åtgärda felet. Utslitna delar utbytes.
- Efterdrag samtliga skruvar och muttrar efter några timmars körning, där efter dagligen vid körning.
- Koppla ifrån redskapet från dragfordonet när fel åtgärdas.
- Kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna efter underhåll och service. Testa alltid maskinen innan arbete startas.
- Smörj rörliga delar regelbundet. Fetta in kuggdrev i växellådan i centrum av rotorarmar
- Koppla bort driften från traktorn. När du byter pinnar, dra åt bultarna ordentligt.
- Kontrollera pinnarnas kondition. Kontrolleras med jämna mellanrum, helst efter varje arbetspass.




VIKTIGT! Kontrollera oljenivån och smörj smörjpunkterna regelbundet!

KONTROLLERA OLJENIVÅ I VÄXELLÅDAN INNAN KÖRNING.

EXTRA VIKTIGT VID ANVÄNDNING AV NY MASKIN FÖR FÖRSTA GÅNGEN.

Fyll på växellådan med transmissionsolja 80W-90 ca 5,8L

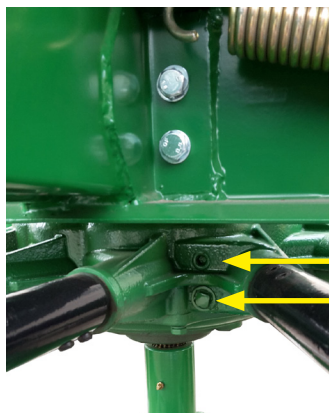

Avtappningsplugg
under växellådan




108



5,8

Transmissionsolja 80W-90




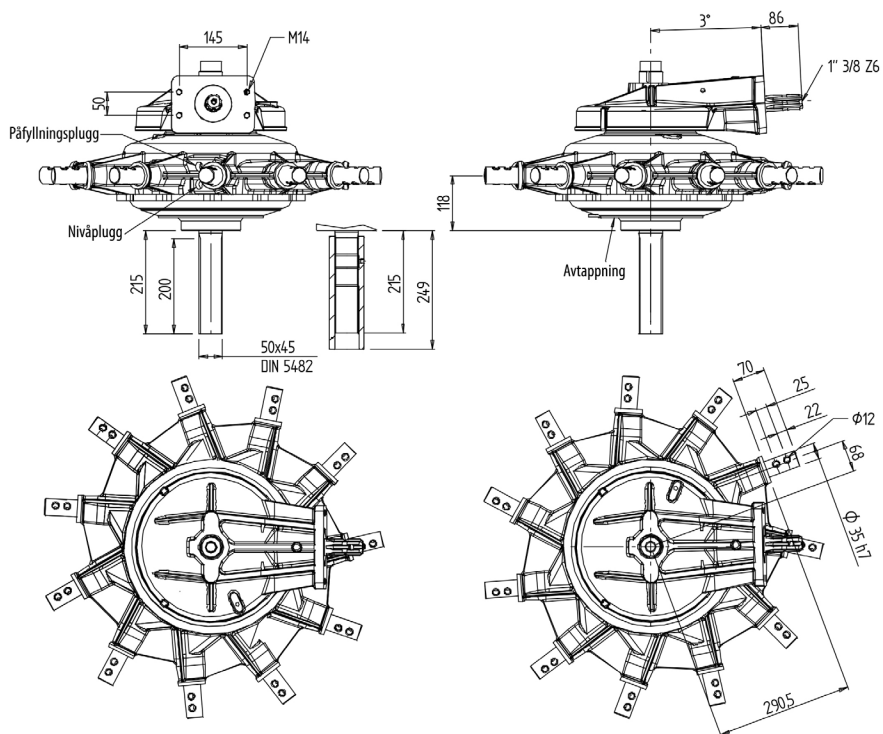
**SERVICE****INTERVALL**


Räfspinnar	Före varje körning	Byt ut alla defekta pinnar.
	Under körning	Lyssna efter oljud
	Efter varje körning	Kontrollera
Rotor	20:e driftstimmar	Smörjning
Övriga smörjningspunkter	Före/Efter körning	Smörja på avsedda smörjnipplar

ÅTERVINNING


Vid skrotning skall redskapet demonteras och transporteras till kommunens avsedda plats. Kontakta din kommun för vidare information.

VIKTIGT! Smörj rörliga delar regelbundet.
Fetta in kuggdrev i växellådan i centrum av rotorarmar!

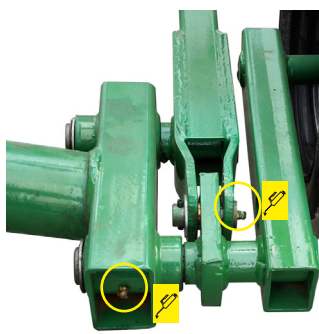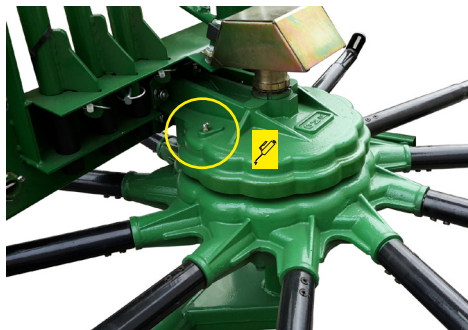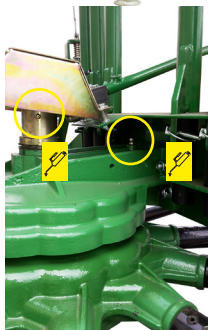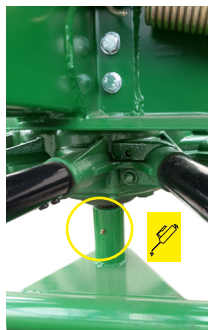


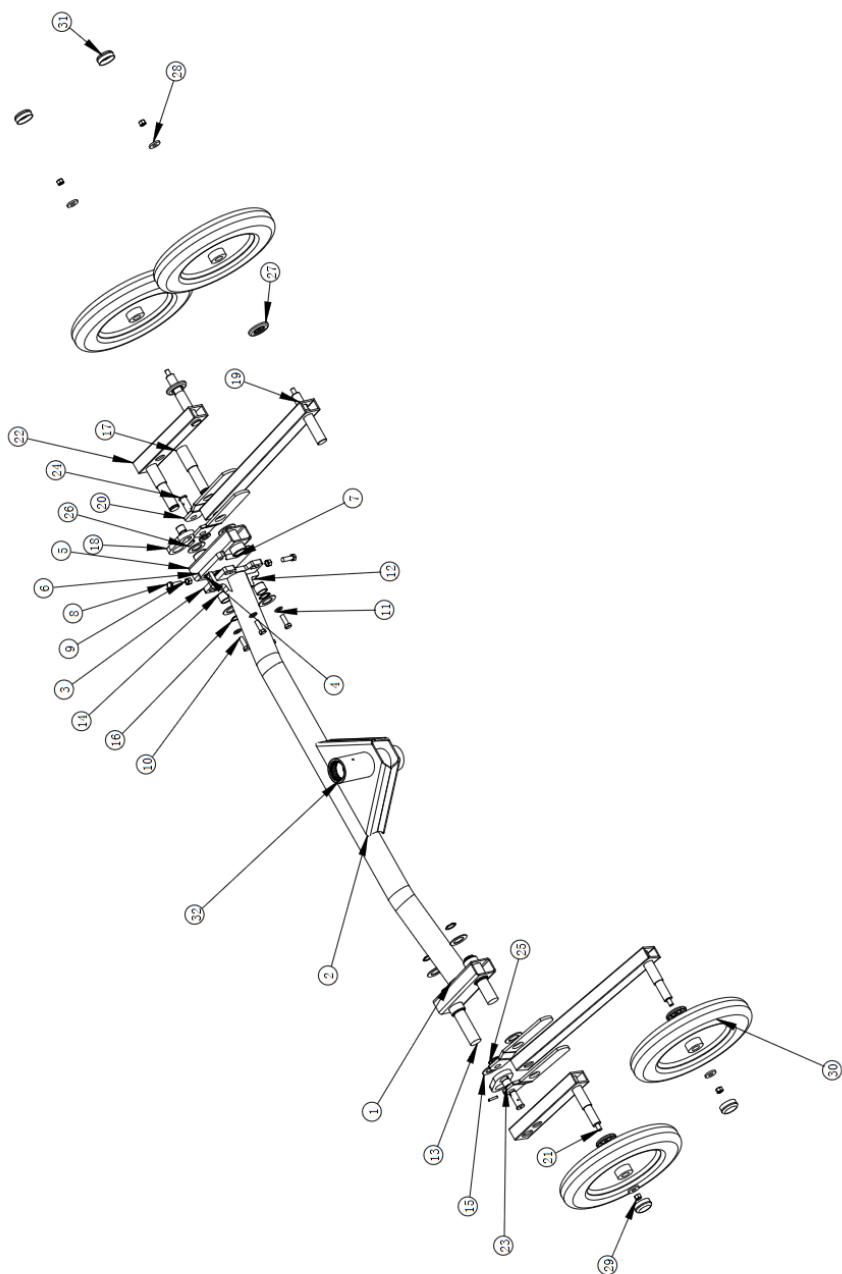

NR	BESKRIVNING	ANTAL
1	Axel	1
2	Fäste	2
3	Fäste	1
4	Låstapp	1
5	Fyrkantsprofil	2
6	Distansplatta	1
7	Hylsa	4
8	Bult M12x40	2
9	Mutter M12	2
10	Bult M12x35	4
11	Planbricka M12	4
12	Vinkeljärn	1
13	Stift- lång	2
14	Hylsa	2
15	Planbricka	8
16	Axelfläns	4
17	Axel	2
18	Fäste	2
19	Fyrkantsprofil - Lång	2
20	Anslutningsplatta	4
21	Axel	4
22	Fyrkantsprofil - kort	2
23	Plattjärn	2
24	Låssprint	2
25	Planbricka	2
26	Stift	2
27	Distans	4
28	Planbricka - stor	4
29	Låsmutter M12	4
30	Hjul 400x60	4
31	Navkåpa	4
32	Splines uttag	1

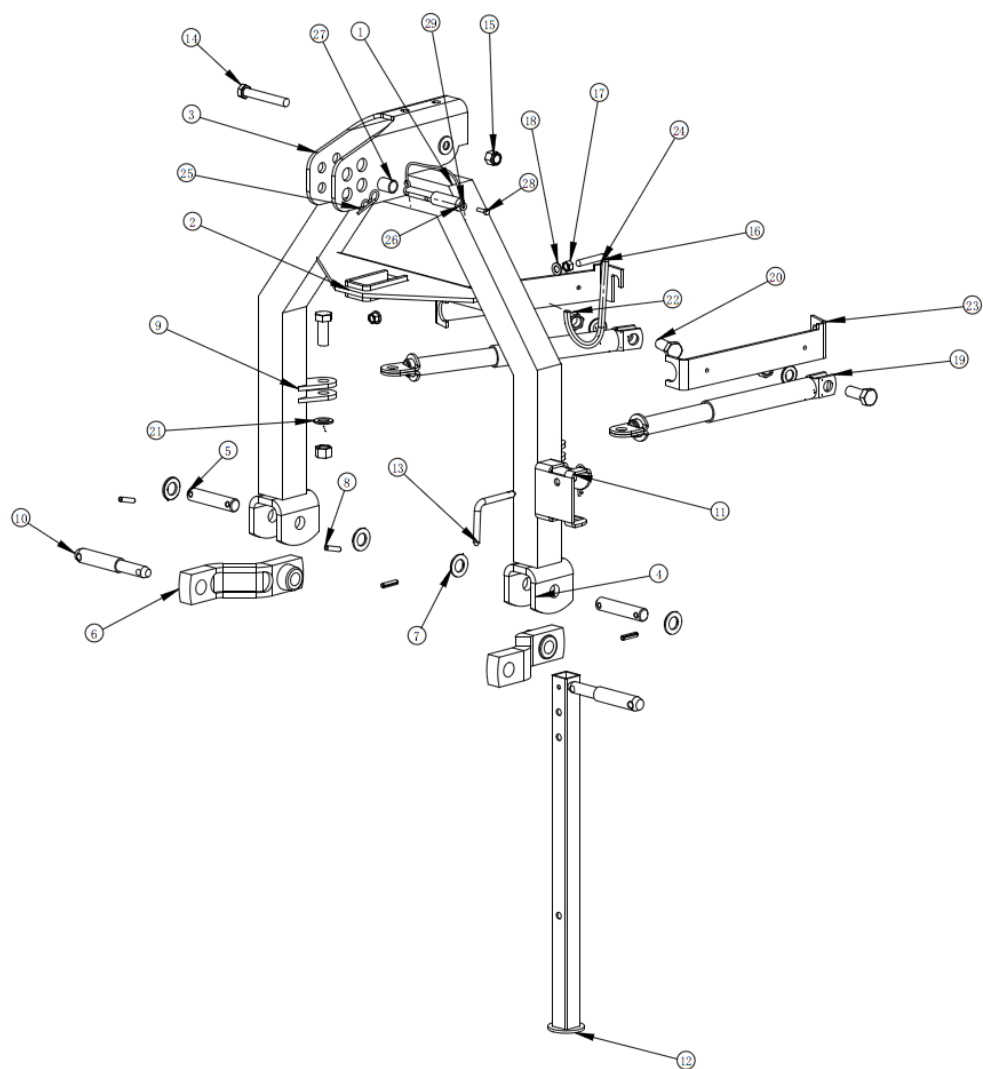

NR	BESKRIVNING	ANTAL
1	Ram	1
2	Fästplatta	1
3	U-fäste	1
4	U-fäste	2
5	Stift	2
6	Järnplatta	2
7	Planbricka	4
8	Rörsprint 8x40	4
9	Fäste	4
10	Axeltapp - upphängning	2
11	Stödbensfäste	1
12	Stödben	1
13	Låsstift till stödben	1
14	Bult M16x90	1
15	Mutter M16	1
16	Krok	1
17	Mutter M12	2
18	Bricka Ø12	2
19	Axel	2
20	Bult M20x50	4
21	Planbricka Ø20	4
22	Mutter M20	4
23	Rörfäste - höger	1
24	Rörfäste - vänster	1
25	R-sprint	2
26	Stift	1
27	Distans	1
28	Bult	1
29	Gummi	1

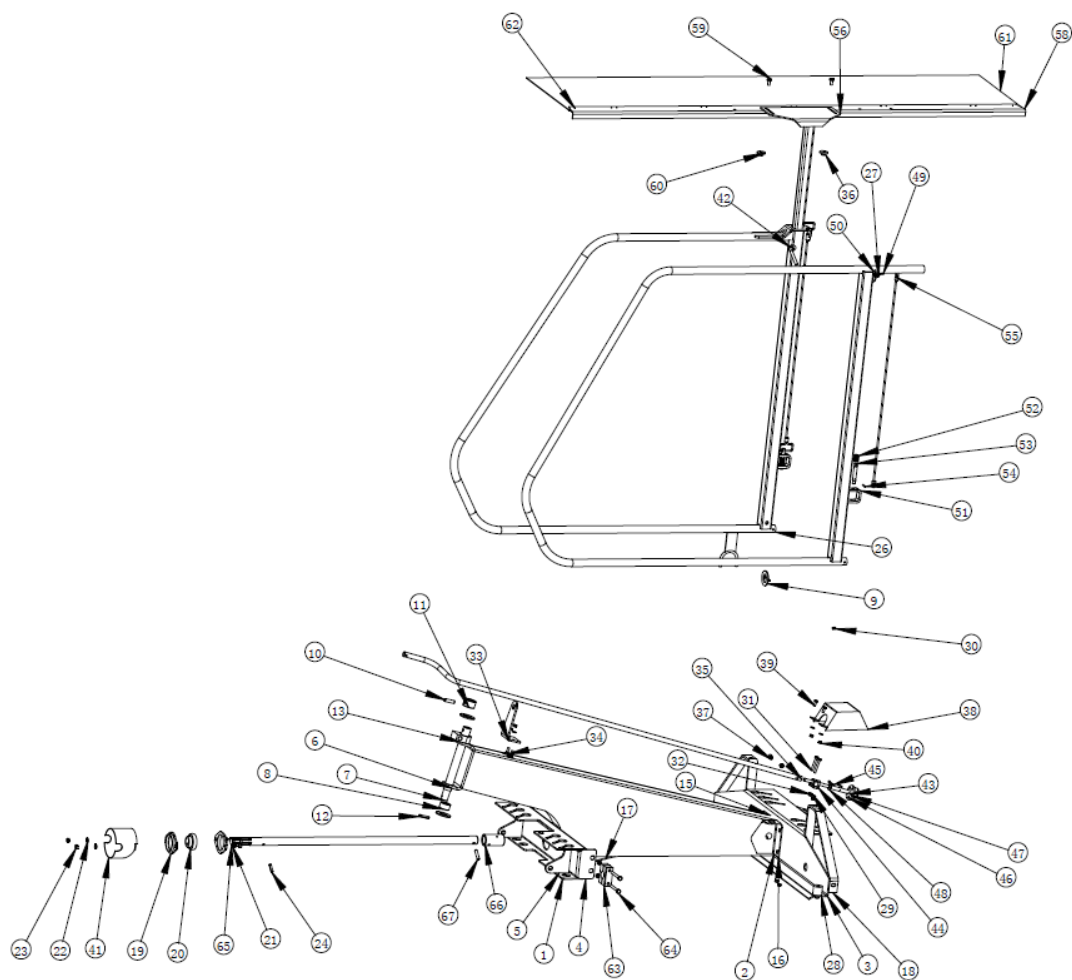

NR	BESKRIVNING	ANTAL
1	Ramfäste 1	1
2	Ram	1
3	Anslutningsplatta	1
4	Frontplåtsfäste	1
5	Ramfäste 2	1
6	U-platta	1
7	Axel- vertikal	1
8	Hylsa	1
9	Planbricka Ø35	4
10	Rörsprint Ø12x50	1
11	Distansring	1
12	Rörsprint Ø8x50	1
13	Distans	1
14	Monteringsplatta	2
15	Fäste	1
16	Vinkelfäste	1
17	Rörfäste	1
18	Konsol	2
19	Lagerhylsa	2
20	Kullager	1
21	Insexskruv M10x30	4
22	Planbricka	4
23	Mutter M10	6
24	Rörstift 8x40	1
25	Rörklämma	1
26	Skyddbåge	1
27	Stift 3x5	2
28	Hylsa	2
29	Planbricka	8
30	Mutter M8	7
31	Bult M8x60	2
32	Fjäderbricka	2
33	Vinkelplatta	1
34	Vagnsbult 8x25	2

NR	BESKRIVNING	ANTAL
35	Rör- handroms	1
36	Mutter M10	3
37	Bult M10x15	1
38	Skyddsplåt	1
39	Bult	2
40	Mutter	2
41	Drivaxelskydd	1
42	Vredlås	1
43	Dubbdocka	1
44	Kloss-klämma till staget	1
45	Rörsprint 5x35	2
46	Järnplatta - rund	1
47	Stift - "tänder"	5
48	Bricka	1
49	Skyddsåge	1
50	Fäste skyddsåge	1
51	U-fäste	1
52	Tryckfjäder	1
53	Styrpinne	1
54	Rörsprint 4x26	1
55	Wire	1
56	Plåtfäste	1
57	Stag	1
58	Plåtfäste	1
59	Bult M10x20	2
60	Planbricka	2
61	Duk	1
62	Självgängandeskruv 2.2x6.5	12
63	Fixtur	1
64	Bult M10x90	2
65	Splinesaxel	1
66	Splineshylsa	1
67	Stift	1



GARANTIVILLKOR

- | | |
|------------------------|--|
| Garantins giltighet | - Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum |
| Garantin ersätter | - Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat material eller fabriktionsfel. |
| Garantin ersätter inte | <ul style="list-style-type: none">- Arbetskostnader- Resekostnader- Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.- Eventuella följdkostnader som uppkommer till följd av skada på maskinen.- Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.- Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar. |

EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL

Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A

Kellfri AB

Munkatorpsgratan 6

532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen

Namn: 35-SL330

Typ: Strängläggare

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG.

Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.



Tina Baudtler, VD

Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.

KUNDSERVICE

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.

KELLFRI AB

Telefon: 0511 - 242 50

Fax: 0511 - 168 33

E-post: info@kellfri.se

Kellfri®