



Kellfri®

35-RS210HN

KOSIARKA DYSKOWA



PRZED UŻYCIEM PRODUKTU NALEŻY SIĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI!!!

TŁUMACZENIE WERSJA ORYGINALNA INSTRUKCJI

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór produktu firmy Kellfri AB. Przestrzeganie ogólnych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa, stosowanie się do instrukcji obsługi oraz zachowywanie zasad zdrowego rozsądku zapewni długoletnią i spokojną eksploatację produktu. Urządzenia i produkty firmy Kellfri są przeznaczone dla rolników indywidualnych, którzy przykładają dużą wagę do funkcjonalności.

INFORMACJE NA TEMAT PRODUKTU

Kosiarka rotacyjna firmy Kellfri jest dostępna w trzech rozmiarach. Jej konstrukcja dzięki maszynym łożyskom i przekładni w kąpiel olejowej gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika. Niska belka kosiarki sprawia, że pokos spada nieprzerwanym strumieniem. Wysokość koszenia jest regulowana. Maszynę wyposażono w system umożliwiający jej hydrauliczne złożenie na czas transportu, tak, iż szerokość transportowa nie przekracza szerokości traktora. Standardowo dostarczana wraz z osią zapewniającą efektywne przenoszenie sił.

PRZEZNACZENIE MASZINY

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do strzyżenia trawy. Przed rozpoczęciem pracy należy usunąć znajdujące się na drodze koszenia przedmioty, takie jak kamienie, gałęzie itp.

DANE TECHNICZNE	35-RS210H
Szerokość, mm	2100
Talerze, szt.	5
WOM	Standard
Pobór mocy, kW	35
Hydraulika	Tak
Waga, kg	4
Kąt pracy	+90 till -35 °

ZALECENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy - dla bezpieczeństwa własnego i innych osób - zapoznać się z instrukcją obsługi oraz upewnić się, że jej treść jest zrozumiała. Użytkownikowi należy zapewnić łatwy dostęp do instrukcji. Dla bezpieczeństwa własnego i innych osób dobrze jest okresowo przeglądać zalecenia w zakresie bezpieczeństwa. Użytkownik powinien mieć świadomość, że zdrowy rozsądek oraz podstawowe zasady ostrożności nie są wbudowane w produkt, ale że obowiązek ich zachowania spoczywa właśnie na nim.

W przypadku zniszczenia instrukcji obsługi lub zającia okoliczności, które sprawiają, że jej użytkowanie stanie się niemożliwe, nową instrukcję można zamówić pod adresem:

Kellfri Polska Sp. z o.o. ul. Skłęczkowska 16, 99 – 300 Kutno, tel +48 24 722 11 50.

Zasady bezpieczeństwa znajdują się również na stronie internetowej firmy

Kellfri: www.kellfri.pl

Zabrania się korzystania z urządzenia/produktu w przypadku, gdy użytkownik czuje się osłabiony, zmęczony lub gdy znajduje się pod wpływem alkoholu, silnych leków lub narkotyków, a także gdy cierpi na silną depresję lub poważną chorobę psychiczną. Należy się stosować do zasad ruchu drogowego oraz obowiązujących przepisów w zakresie ochrony zwierząt. Osoby poniżej 15. roku życia nie mogą obsługiwać urządzenia.



WAŻNE!

Surowo zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zmian do oryginalnego projektu maszyny bez zgody producenta. Wprowadzenie bez upoważnienia zmian i/lub zastosowanie elementów dodatkowych może skutkować powstaniem zagrożenia dla życia i zdrowia użytkownika oraz innych osób.

ZALECENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE PRODUKTU

- Zasady bezpieczeństwa dotyczące produktu:
- NIGDY nie wolno wkładać stóp ani dłoni pod maszynę bez uprzedniego wyłączenia urządzenia i silnika.
- Nigdy nie wolno zostawiać urządzenia z włączonym silnikiem traktora. Należy zawsze wyłączyć silnik i zaciągnąć hamulec, gdy zostawia się maszynę – nawet na krótką chwilę.
- Nie wolno zostawiać maszyny podniesionej w górę. Gdy w układzie hydraulicznym zmniejszy się ciśnienie, maszyna może opaść w niekontrolowany sposób.
- Należy upewnić się, że wszystkie zabezpieczenia są właściwie zamocowane i że nie istnieje ryzyko, że się poluzują.
- Wał odbioru mocy powinien być osłonięty na całej swojej długości. Należy sprawdzić, czy łańcuch zabezpieczający jest właściwie zamocowany.
- W trakcie pracy w pobliżu maszyny może znajdować się tylko osoba ją obsługująca.
- Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy z ziemi nie wystają żadne kamienie



Ostrzeżenie!

Korzystanie z urządzenia/produktu mającego uszkodzone zabezpieczenia jest zabronione.

INSTRUKCJE NA WYPADEK SYTUACJI AWARYJNYCH

W sytuacji awaryjnej należy zadzwonić pod numer 112.

Podczas samotnej pracy należy zawsze mieć przy sobie telefon komórkowy lub inny telefon, z którego można wezwać pomoc. Podczas wykonywania pracy oraz działań konserwacyjnych i napraw muszą być łatwo dostępne apteczka i gaśnica.

SYMBOL	OBJAŚNIENIE	UMIEJSCOWIENIE
	Strefa niebezpieczna	Z boku maszyny
	Obracający się wał odbioru mocy	
	Niebezpieczeństwo odrzutu	
	Obracające się noże	
	Stanie na maszynie jest zabronione	
	Niebezpieczeństwo dla dzieci	
	Urządzenie ma oznaczenie CE	

PLAKIETKI OSTRZEGAWCZE

Należy się upewnić, że plakietki ostrzegawcze są odpowiednio widoczne. W razie potrzeby wymienić te elementy. Nie czyścić plakietek ostrzegawczych myjką wysokociśnieniową. W przypadku gdy plakietka odpadnie, zetrze się lub w inny sposób przestanie spełniać swoją funkcję, należy zamówić nowe plakietki.


ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

Należy stosować odpowiednią odzież i obuwie. Podczas pracy z urządzeniem/produktem nie należy nosić luźnych ubrań ani biżuterii. Podczas pracy z urządzeniem, które ma mechanizmy obrotowe, należy pamiętać o odpowiednio wysokim związaniu długich włosów. Podczas wykonywania prac konserwacyjnych należy korzystać z rękawic ochronnych. Podczas pracy urządzenia należy korzystać ze środków ochrony słuchu.

OTOCZENIE

Przed rozpoczęciem podłączania urządzenia lub korzystania z niego należy się upewnić, że w pobliżu nie znajdują się inne osoby (w szczególności dzieci) lub przedmioty. Istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia poważnych obrażeń ciała. Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku, gdy w pobliżu miejsca przechowywania urządzenia lub korzystania z niego znajdują się dzieci. Należy się upewnić, że w miejscu wykonywania pracy nie znajdują się nisko zwisające przewody elektryczne. Zachować ostrożność podczas pracy na pochyłym terenie oraz w pobliżu rowów.

W przypadku urządzeń/produktów zaprojektowanych do obsługi samodzielnej, należy pracować w pojedynkę. Należy utrzymywać ład i porządek w miejscu pracy. Wszystkie powierzchnie robocze należy utrzymywać w czystości. Zawsze należy pamiętać o istnieniu strefy niebezpiecznej urządzenia.

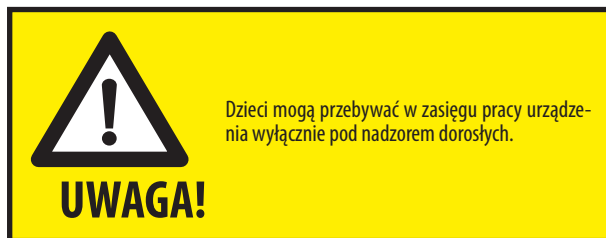

CZYNNOŚCI PODEJMOWANE PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA

Należy się dokładnie zapoznać z zaleceniami w zakresie bezpieczeństwa oraz z instrukcją obsługi. Treść zaleceń w zakresie bezpieczeństwa, instrukcji obsługi oraz plaketek ostrzegawczych musi być zrozumiała. Podczas pracy należy zachować zasady zdrowego rozsądku oraz stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Zawsze należy sprawdzić wydajność przeznaczanego do zastosowania zespołu maszyn. Istotne jest, aby była ona odpowiednia. Umożliwi to prawidłowe działanie urządzenia/produktu oraz pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa własnego oraz innych osób.

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić wzrokowo urządzenie/produkt. W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa powstania szkód należy od razu wymienić zepsute i zużyte części maszyny lub przedsięwziąć inne odpowiednie środki. Należy smarować ruchome elementy oraz zapewnić, że wszystkie sworznie i nakrętki są dobrze zamocowane. W razie potrzeby przedsięwziąć odpowiednie środki. Istotne jest nauczenie się oraz zapamiętanie prawidłowej metody pracy. Osoby początkujące powinny prowadzić traktor z małą prędkością, do momentu, w którym nauczą się obchodzić z maszyną/produktem. Użytkownik/Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie, że użytkownik nie ma problemów z obsługą. W przypadku podejrzeń, że maszyna może stwarzać niebezpieczeństwo dla użytkownika, nie należy z niej korzystać. Przed podłączeniem urządzenia należy się zapoznać z instrukcją traktora.

UŻYTKOWANIE

Z urządzenia korzystać mogą wyłącznie osoby, które rozumieją zasady bezpieczeństwa i instrukcję obsługi. Podczas pracy z urządzeniem należy zachowywać uwagę i ostrożność oraz postępować zawsze zgodnie z instrukcją obsługi. Przy pracach z urządzeniami posiadającymi części ruchome istnieje ryzyko zakleszczenia. Zaleca się ostrożność podczas pracy z urządzeniami posiadającymi przewody hydrauliczne, gdyż sprężony olej może uszkodzić skórę. W takiej sytuacji konieczny jest natychmiastowy kontakt z lekarzem. Zaleca się pracować indywidualnie z urządzeniami lub produktami przeznaczonymi do obsługi jednoosobowej. Nie wolno przeciążać urządzenia. Należy pamiętać o przestrzeganiu stref ryzyka. Manewrowanie urządzeniem przeprowadza się z kabiny kierowcy



W celu zagwarantowania maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, produkt może być wykorzystywany wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z instrukcją oraz postępować zgodnie z jej wytycznymi.

Ostrzeżenie!



WAŻNE! PRZED URUCHOMIENIEM SPRAWDZIĆ I DOKRĘCIĆ WSZYSTKIE SWORZNIE WZDŁUŻ BELKI ROZPOCZĘCIE. MOCNO DOKRĘCIĆ SWORZNIE. PO 8 GODZINACH PRACY NALEŻY PONOWNIE DOKRĘCIĆ SWORZNIE W CELU UPEWNIENIA SIĘ, ŻE SWORZNIE SIĘ OSADZIŁY!

SPRAWDZIĆ RÓWNIEŻ POZIOM OLEJU W BELCE I UZUPEŁNIĆ W RAZIE POTRZEBY.

Podłączanie urządzenia

- Zawiesić urządzenie na tylnym trzypunktowym układzie zawieszenia traktora.
- Podłączyć wał odbioru mocy. Przymocować łańcuch w prawidłowy sposób.
- **UWAGA!** Przed rozpoczęciem pracy należy zdemonstrować ewentualne zabezpieczenia transportowe.
- Podłączyć węże hydrauliczne. Podnieść urządzenie i sprawdzić prawidłowość działania.
- Urządzenie jest gotowe do pracy.



Po zakończeniu użytkowania

- Po zaparkowaniu traktora urządzenie nie może się znajdować w pozycji podniesionej, lecz musi spoczywać na ziemi.
- W razie potrzeby spłukać urządzenie wodą.

PRZEWOŻENIE I PRZECHOWYWANIE

Przed rozpoczęciem przewożenia należy się upewnić, czy w pobliżu nie znajdują się inne osoby (w szczególności dzieci) lub przedmioty. Podczas przewożenia i przenoszenia należy zachować szczególną ostrożność. Należy sprawdzić prawidłowość zamocowania urządzenia/produktu oraz upewnić się, że zabezpieczenia transportowe są zamontowane. Ładunek należy umieszczać możliwie jak najniżej. Należy pamiętać o istnieniu stref niebezpiecznych także podczas przewożenia i przenoszenia. Żadna osoba nie może się znajdować pod podwieszonym ładunkiem. Pojazdy służące do przewozu muszą mieć sprawne hamulce.

Urządzenie/produkt należy przechowywać w suchym i całkowicie zadaszonym miejscu. Należy się upewnić, że urządzenie/produkt przechowuje się w stabilnej pozycji, która pozwala na zminimalizowanie ryzyka jego przewrócenia się. Nie zezwalać na pobyt dzieci w miejscu przechowywania. Niebezpieczeństwo przewrócenia się urządzenia/produktu!

SERWIS I KONSERWACJA

Konieczny jest regularny przegląd urządzenia i jego elementów. Przed rozpoczęciem prac serwisowych należy wyłączyć silnik traktora i opuścić urządzenie na ziemię. Zwrócić uwagę, by podczas prac serwisowych urządzenie stało stabilnie i nie groziło przewróceniem. Należy niezwłocznie wymieniać wszystkie uszkodzone lub zużyte części, aby zmniejszyć ryzyko strat lub szkód. Należy używać wyłącznie odpowiednich części zamiennych, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia maszyny lub spowodowania strat. Wszelkie prace związane z instalacją lub naprawą połączeń elektrycznych powinny być przeprowadzane przez upoważnione do tego osoby. Po użytkowaniu maszyny, jej przeglądzie lub naprawie należy sprawdzić, czy wszystkie śruby są dokręcone. Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze przetestować maszynę.

Interwały serwisowe/ konserwacja

Przed każdym uruchomieniem kosiarki sprawdzić poziom oleju.

Wymieniać olej regularnie, w interwale wynoszącym ok. 100 godzin eksploatacji.

SERWIS	INTERWAŁ	
Bijaki	Przed każdą jazdą	Wymienić uszkodzone bijaki. Ostre bijaki pomagają uzyskać lepsze rezultaty koszenia. Po wymianie porządnie dokręcić śruby.
	Podczas jazdy	Nasłuchiwać, czy nie występują dodatkowe hałasy.
	Po każdej jeździe	Sprawdzić
Przekładnia	Przed każdą jazdą	Sprawdzić poziom
	50 godzin eksploatacji	Pierwsza wymiana oleju
	500 godzin eksploatacji lub min. 1 raz /rok	Wymiana oleju
Wirnik	Po 20 godzinach eksploatacji	SMAROWANIE
Pasy	Przed każdą jazdą	Naprężenie pasów. Przy nacisku pasy powinny przemieścić się o 20 mm.
Układ hydrauliczny	Przed każdą jazdą	Sprawdzić, czy przewody nie są uszkodzone i czy nie pojawił się wyciek.
Urządzenie	Po każdej jeździe	Splukać wodą ziemię i resztki trawy.




**WAŻNE JEST, BY PRZED ODSZTAWIENIEM DO PRZECHOWYWANIA WYKONAĆ SERWIS MASZYNY.
SPRAWDZIĆ I NAPRAWIĆ EWENTUALNE BŁĘDY I USZKODZENIA.
OCZYŚCIĆ DOBRZE MASZYNĘ I NASMAROWAĆ WSZYSTKIE PUNKTY SMAROWNICZE.**

USTERKA	DZIAŁANIE
Kosiarka rotacyjna strzyże nierówno lub źle.	Sprawdzić, czy bijaki nie zostały uszkodzone i czy są dobrze zamocowane. Wyregulować wałek podporowy i sprawdzić, czy jest właściwie ustawiony. Sprawdzić i ewentualnie naprężyć paski klinowe.
Zmiana dźwięku koszenia	Sprawdzić wałek. Sprawdzić napięcie pasków klinowych. Sprawdzić noże tnące.
Wibracje	Sprawdzić noże tnące.
Nie działa układ hydrauliczny	Sprawdzić przewody i przyłącza.


ZŁOMOWANIE

W razie złomowania urządzenia, należy je rozebrać i przewieźć do wyznaczonego przez gminę miejsca. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w urzędzie gminy.

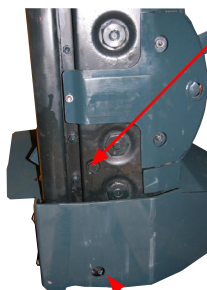

Podczas uzupełniania oleju belka musi się znajdować w pozycji podniesionej.

Otwór do spuszczenia oleju

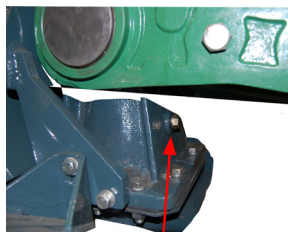

Otwór do spuszczenia oleju


KOSIARKA ROTACYJNA

UZUPEŁNIĆ OLEJEM DO PRZEKŁADNI 80/90 POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA OLEJU W BELCE

35-RS210H

4,5 - 4,7 L

Wymiana oleju / uzupełnianie oleju w przekładni: KOSIARKA ROTACYJNA 35-RS210HN

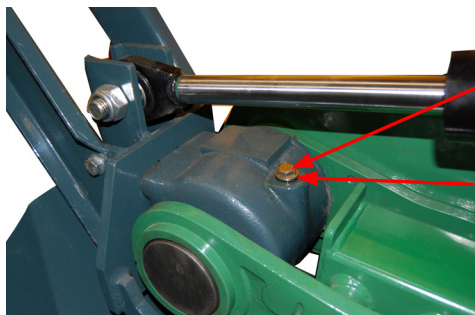


Podczas uzupełniania oleju belka musi się znajdować w pozycji podniesionej

- Uzupełnianie oleju.
- Spuszczanie oleju — przekładnia
Pojemność: 0,7 l (olej do przekładni 80/90)
- Kontrola poziomu oleju.


Opróżnianie przekładni: należy zassać olej poprzez korek wlewu.

LISTWA TNĄCA RS210HN

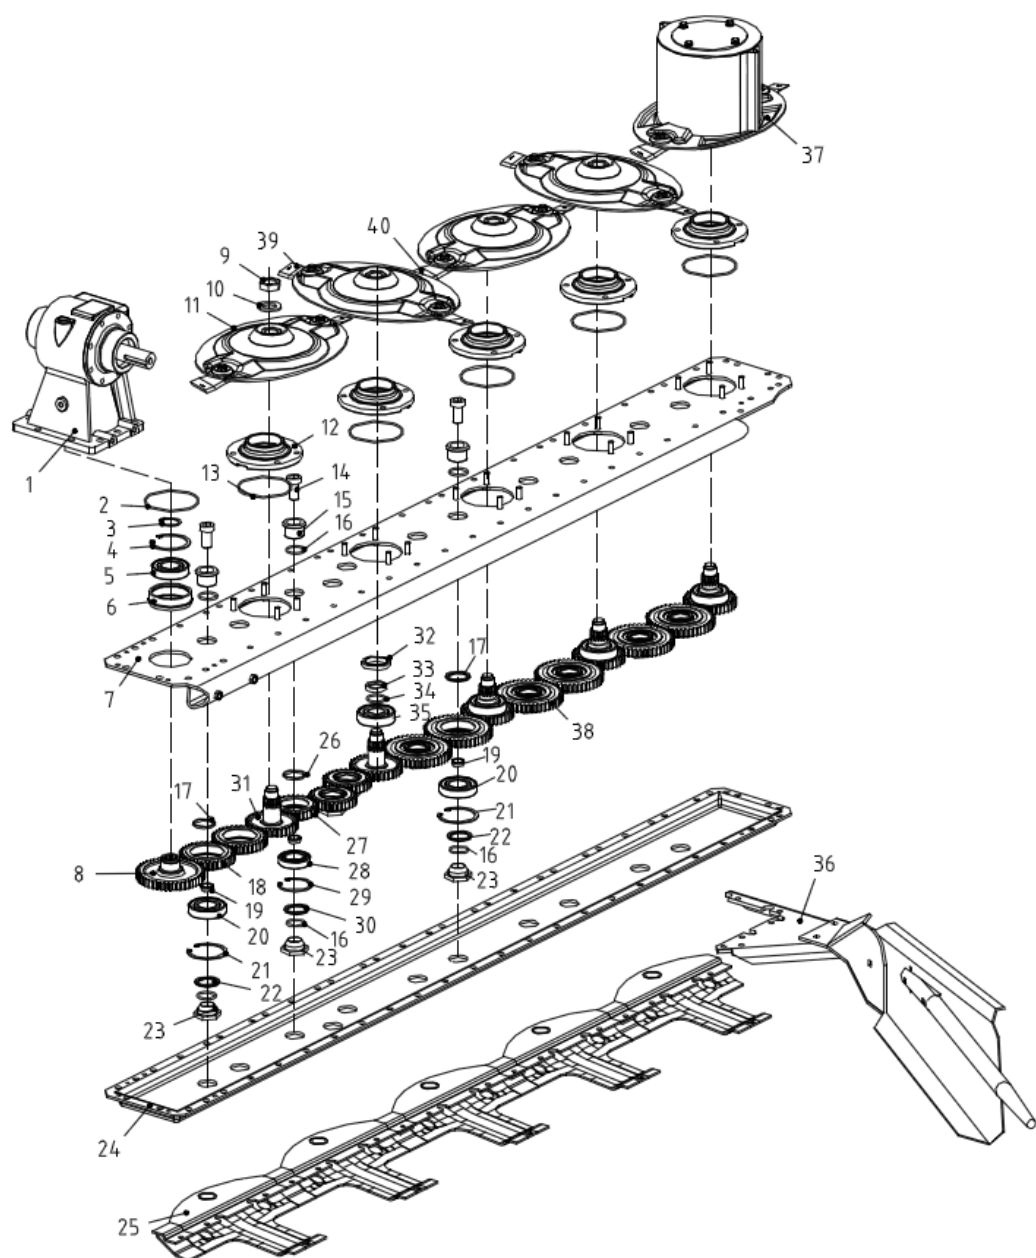


LISTWA TNĄCA RS210HN

NR POZ.	NAZWA	ILOŚĆ	NR POZ.	NAZWA	ILOŚĆ
1	Przekładnia	1	21	Pierścień zabezpieczający	9
2	O-ring 94.6*3.1	1	22	Podkładka 52x40x6	8
3	Podkładka	1	23	Nakrętka	11
4	Pierścień zabezpieczający 80	9	24	Pokrywa blaszana- pośrednia	1
5	Łożysko kulkowe zwykłe 6208	1	25	Pokrywa blaszana – dolna	1
6	Tuleja łożyska	1	26	Podkładka 48x40x3.5	3
7	Belka tnąca – osłona górna blaszana	1	27	Koło zębate pośrednie II Z = 31	3
8	Zębátka – przekładnia	1	28	Łożysko kulkowe zwykłe 6008	3
9	Nakrętka sześciokątna M20	5	29	Pierścień zabezpieczający 68	3
10	Podkładka 27	5	30	Podkładka 48x40x9	3
11	Talerz rotacyjny	4	31	Koło zębate wirnika	5
12	Płyta połączeniowa	5	32	Uszczelka 45 × 6	5
13	O-ring 109,6 * 3,1	5	33	Tuleja	5
14	Śruba M20X30	11	34	O-ring 35 * 3,1	5
15	Tuleja	11	35	Łożysko kulkowe zwykłe 6307-2Z	5
16	O-ring 40 * 1,5	22	36	Zaczep – strona lewa	1
17	Podkładki 52-40-3.5	8	37	Osłona talerza rotacyjnego	1
18	Koło zębate pośrednie I z = 36	2	38	Koło zębate pośrednie Z = 45	6
19	Tuleja zaciskowa – nylon	11	39	Nóż – lewy	5
20	Łożysko kulkowe zwykłe 6208	8	40	Nóż – prawy	5

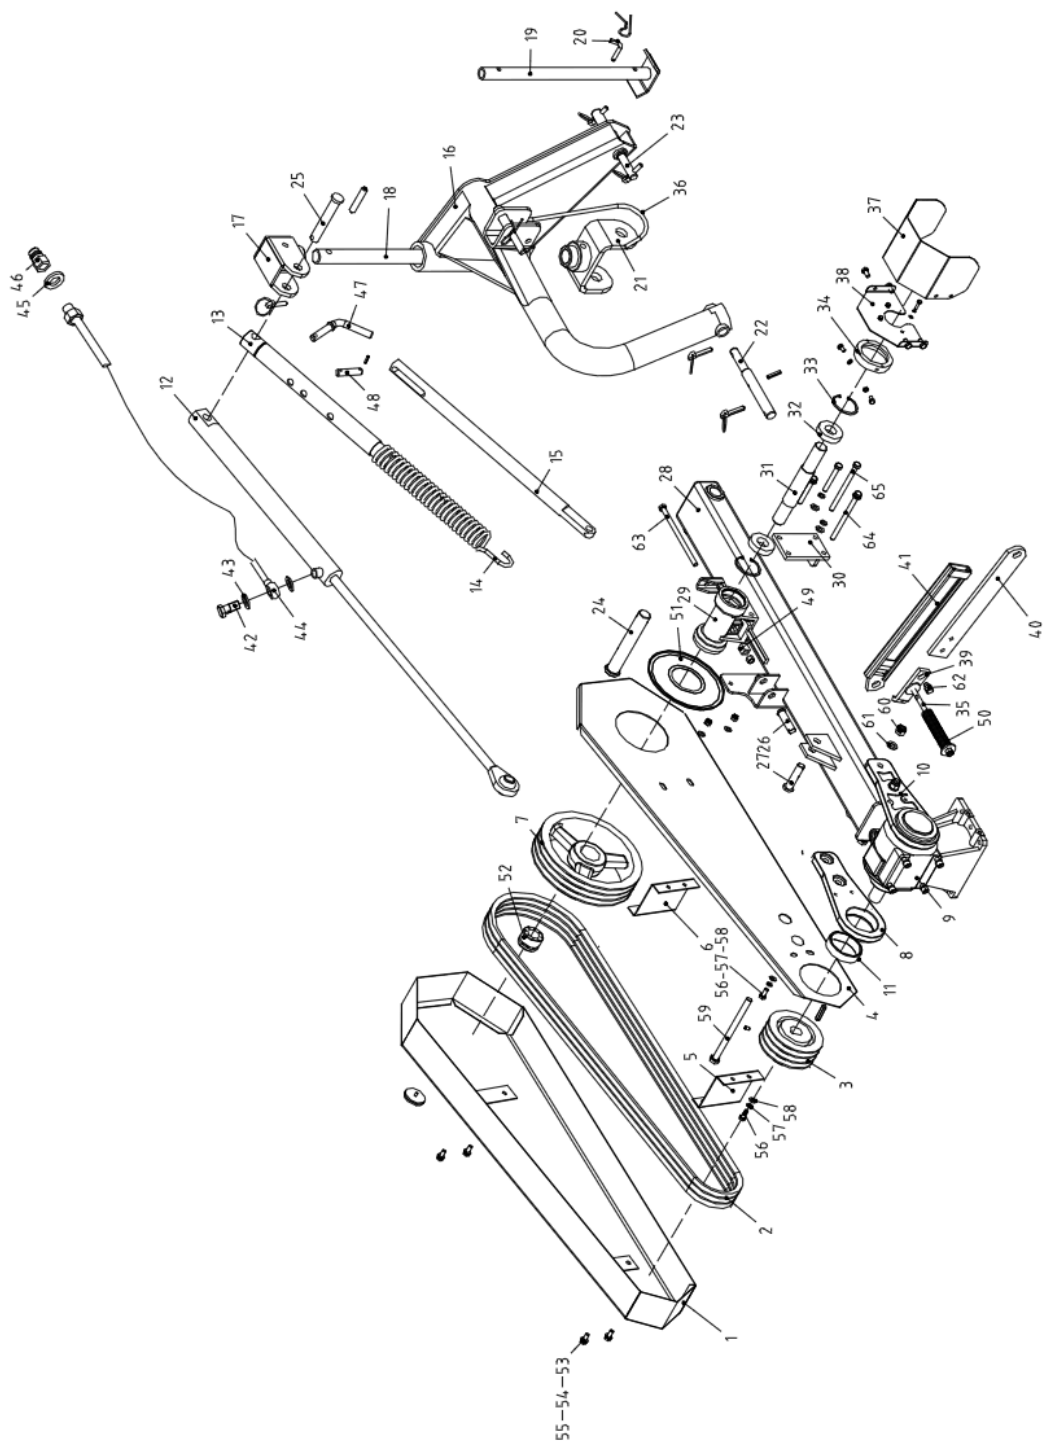

NR POZ.	NAZWA	ILOŚĆ
1	Ośłona pasa	1
2	Pasek rozrządu BX-104	3
3	Małe koło pasowe	1
4	Pokrywa koła pasowego	1
5	Uchwyt metalowy – prawy	1
6	Uchwyt metalowy – lewy	1
7	Duże koło pasowe	1
8	Krętklik (szyna) – lewy	1
9	Przekładnia	1
10	Krętklik (szyna) – prawy	1
11	Łożysko 90 * 95 * 26	2
12	Siłownik	1
13	Sworzeń zabezpieczający	1
14	Sprężyna	1
15	Wał	1
16	Rama	1
17	Uchwyt skrzętny	1
18	Główny wał wirnika	1
19	Podpora	1
20	Przetyczka w kształcie litery „L”	1
21	Ramię obrotowe	1
22	Lewy trzpień zawiesia	1
23	Zatyczka blokująca	1
24	Zatyczka	1
25	Sworzeń cylindra	1
26	Zatyczka blokująca	1
27	Zatyczka blokująca	1
28	Rama główna	1
29	Gniazdo łożyska dużego koła pasowego	1
30	Zamocowanie	1
31	Duży wał koła pasowego	1
32	Łożysko kulkowe zwykłe 6207	2
33	Pierścień zabezpieczający 72	2


NR POZ.	NAZWA	ILOŚĆ
34	Tuleja zaciskowa	1
35	Sworzeń podwójny zabezpieczający	1
36	Hak	1
37	Ośłona wału odbioru mocy	1
38	Płyta montażowa	1
39	Płyta pozycjonująca	1
40	Zabezpieczenie wału korbowego	1
41	Szyna zabezpieczająca	1
42	Śruba hydrauliczna	1
43	Podkładka kombi 16	1
44	Wąż hydrauliczny	1
45	Podkładka kombi G1/2	1
46	Szybkozłącze G1/2	1
47	Sworzeń regulacyjny	1
48	Trzpień zabezpieczający	1
49	Nakrętka czterokątna M12	1
50	Śruba sprężynowa M12 (29 * 13 * 3)	36
51	Podkładka pierścieniowa koła pasowego	1
52	Tuleja zaciskowa 35 * 60 * 45	1
53	Śruba z łbem sześciokątnym m10 * 25	8
54	Podkładka płaska 10	8
55	Podkładka sprężysta 10	8
56	Śruba z łbem sześciokątnym m12 * 35	1
57	Podkładka sprężysta 12	1
58	Podkładka zabezpieczająca 12	1
59	Śruba m16 * 230	2
60	Nakrętka zabezpieczająca M16	2
61	Podkładka płaska 16	2
62	Kołek prowadzący	1
63	Śruba m12 * 220	1
64	Śruba m12 * 170	2
65	Śruba m12 * 90	2

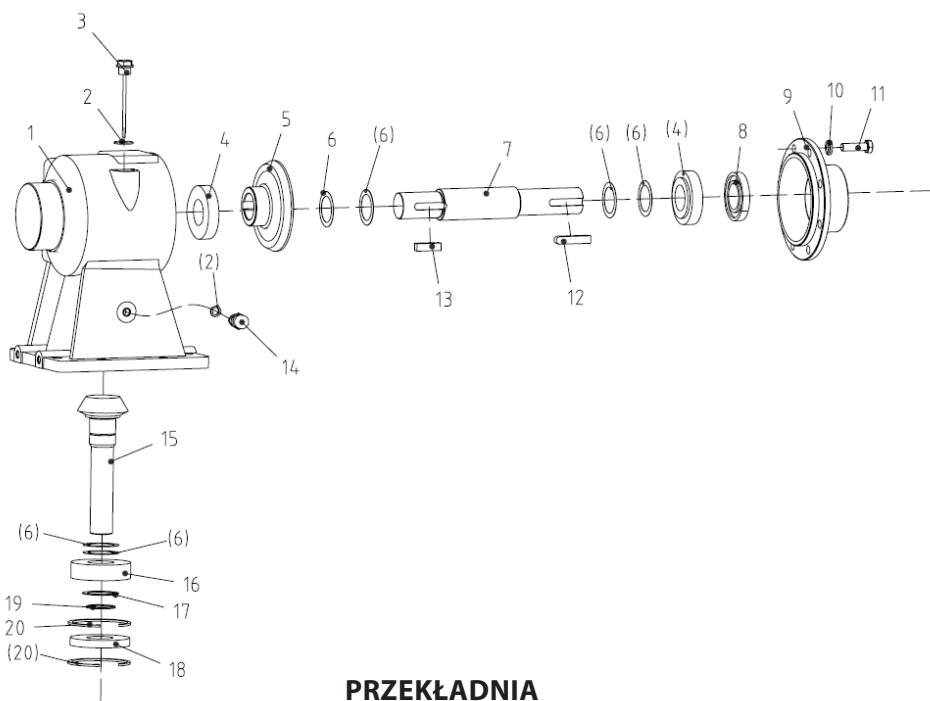

PRZEKŁADNIA

PRZEKŁADNIA

NR POZ.	NAZWA	ILOŚĆ
1	Przekładnia	1
2	Podkładka 16	2
3	Miarka oleju – wlew oleju (wentylacja)	1
4	Łożysko toczne stożkowe 30207	2
5	Przekładnia kątowa	1
6	Podkładka wału	6
7	Wał	1
8	Uszczelka olejowa 35*65*12	1
9	Ośłona przekładni	1
10	Podkładka sprężysta 10	4
11	Śruba M10*25	4
12	Klin C10*8*50	1
13	Klin A10*8*45	1
14	Korek spustowy M16*1.5	1
15	Wałek przekładni	1
16	Łożysko kulkowe zwykłe 6307	1
17	Uszczelka	1
18	Uszczelka olejowa 35*80*8	1
19	Pierścień zabezpieczający 35	1
20	Pierścień zabezpieczający 80	2

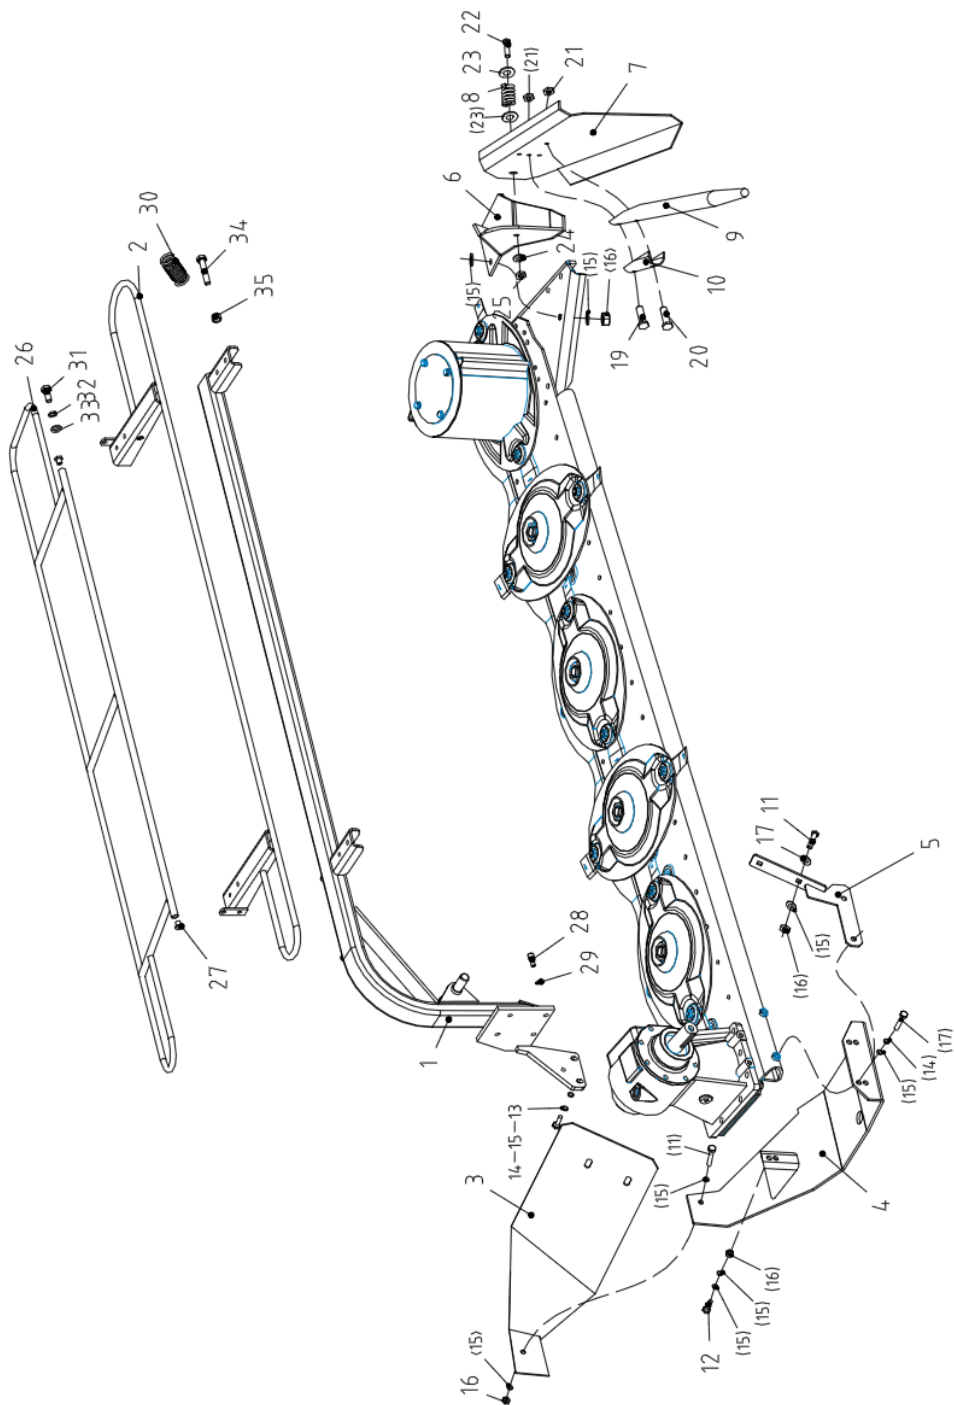

NR POZ.	NAZWA	IŁOŚĆ
1	Ośłona	1
2	Rama zabezpieczająca	1
3	Ośłona	1
4	Ośłona – strona prawa	1
5	Płyta połączeniowa	1
6	Mocowanie kształtki zbierającej	1
7	Kształtka zbierająca	1
8	Sprężyna naciskowa 6 * 25 * 48	1
9	Zgrabiarka pokosowa	1
10	Mocowanie zgrabiarki	1
11	Śruba M10 * 25	7
12	Śruba M10 * 40	5
13	Śruba M10 * 35	2
14	Podkładka sprężysta 10	6
15	Podkładka płaska 10	18
16	Nakrętka zabezpieczająca M10	7
17	Podkładka 10	2
19	Śruba M8 * 35	1
20	Śruba M8 * 55	1
21	Nakrętka zabezpieczająca M8	2
22	Śruba M12 * 85	1
23	Podkładka 12	2
24	Podkładka płaska 12	9
25	Nakrętka zabezpieczająca M12	5
26	Rama pokrywy zabezpieczającej	1
27	Nakrętka	2
28	Śruba z łbem sześciokątnym M12 * 30	4
29	Śruba M12	4
30	Sprężyna	1
31	Śruba M10 * 25	6
32	Podkładka sprężysta 10	2
33	Podkładka płaska 10	10
34	Śruba M10 * 55	1
35	Nakrętka sześciokątna M10	6

UWAGA:

Karta gwarancyjna bez wymaganych zapisów, z poprawionymi zapisami lub wypełniona nieczytelnie – jest nieważna.

WARUNKI GWARANCJI

Zasady postępowania gwarancyjnego

1. Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie maszyny, na którą wydana jest niniejsza gwarancja.
2. Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
3. Z tytułu gwarancji klientowi przysługują uprawnienia:
 - usunięcie wady fizycznej,
 - w przypadku więcej niż trzykrotnej naprawy - wymiana wadliwego towaru na inny, wolny od wad.Wybór rodzaju świadczenia zależy od gwaranta.
4. Ujawnione wady lub uszkodzenia należy zgłosić osobiście, listownie lub telefonicznie. Naprawy gwarancyjne wykonuje sprzedawca lub upoważnione punkty serwisowe.
5. Reklamacje dotyczące wymiany wyrobu na wolny od wad sprzedawca rozpatruje i realizuje w terminie 14 dni.
6. Do napraw gwarancyjnych nie są kwalifikowane naprawy spowodowane:
 - użytkowaniem maszyny niezgodnym z jej przeznaczeniem lub instrukcją obsługi,
 - zdarzeniami losowymi lub innymi, za które gwarant nie ponosi odpowiedzialności,
 - naturalnym zużyciem części takich jak np.: palce robocze, bijaki, paski klinowe, ogumienie.Naprawy te mogą być wykonane wyłącznie na koszt użytkownika – nabywcy maszyny.
7. Nabywca ponosi koszt oceny technicznej – ekspertyzy, gdy sprzedawca ustali, że wyrób reklamowany nie posiada wad lub uszkodzeń a ekspertyza to potwierdziła.
8. Gwarant ma prawo anulować gwarancję na wyrób w przypadku stwierdzenia:
 - ingerencji do wnętrza maszyny, wprowadzenia zmian w jej konstrukcji lub zamierzonego spowodowania uszkodzeń,
 - wystąpienia rozległych uszkodzeń spowodowanych zdarzeniem losowym lub innym, za które nie ponosi odpowiedzialności gwarant,
 - braku wymaganych zapisów lub samodzielnego ich dokonania w karcie gwarancyjnej,
 - użytkowania maszyny niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.

UWAGA:

Przy zakupie należy żądać od sprzedawcy dokładnego wypełnienia karty gwarancyjnej z podaniem daty i miejsca zakupu oraz poświadczenia tych danych pieczętą punktu sprzedaży i podpisem sprzedawcy. Brak tych informacji narazi nabywcę na nieuznanie ewentualnych reklamacji.

UWAGA:

W okresie pogwarancyjnym naprawy mogą być wykonywane odpłatnie przez uprawnione zakłady naprawcze wskazane w punkcie sprzedaży.



KARTA GWARANCYJNA

.....

Nazwa maszyny

Typ maszyny	Numer seryjny	Rok produkcji

Pieczęć i podpis importera

.....

Miejsce i data

Pieczęć i podpis sprzedającego

.....

Miejsce i data sprzedaży

Produkt sprawdzony, odpowiada WT odbioru i jest dopuszczony do eksploatacji.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EU

Zgodnie z przepisami 2006/42/EG załącznik 2A

KOSIARKA DYSKOWA 35-RS210HN

Spełnia wszystkie stosowne postanowienia dyrektywy maszynowej 2006/42/EG. Pozostałe wyposażenie musi spełniać wymogi dyrektywy maszynowej.

EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL

Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A

Kellfri AB, Munkatorpsgratan 6, 532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen

Namn: ROTORSLÅTTER Typ:35-RS210HN

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG.

Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.



Tina Baudtler, VD 2014-06-25

Firma Kellfri AB nieustannie pracuje nad udoskonalaniem swoich produktów i dlatego zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezapowiedzianych zmian odnośnie min. projektu lub wyglądu urządzeń.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Zapraszamy Państwa do podzielenia się z nami uwagami i pytaniami na temat naszych urządzeń lub produktów

KELLFRI POLSKA SP. Z O.O.

ul. Skłęczkowska 16', 99-300 Kutno

Tel. + 48 24 722 11 50

e-mail info@kellfri.pl www.kellfri.pl

Kellfri®