

Kellfri®

27-LVB65 DMUCHAWA DO LIŚCI



**PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA PRODUKTU NALEŻY SIĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ
Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI!**

TŁUMACZENIE INSTRUKCJI Z JĘZYKA SZWEDZKIEGO

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór produktu firmy Kellfri AB. Przestrzeganie ogólnych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa, stosowanie się do instrukcji obsługi oraz zachowywanie zasad zdrowego rozsądku zapewni długoletnią i bezproblemową eksploatację produktu.

INFORMACJE NA TEMAT PRODUKTU

Dmuchawa do liści Kellfri – mocna dmuchawa spalinowa do noszenia na plecach wyposażona w silnik dwusuwowy z rozruchem linkowym. Regulowana rączka gazu i wygodna uprząż.

UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Urządzenie jest skonstruowane tak, aby zbierać liście, skoszoną trawę i lżejsze śmieci w ogrodach, na trawnikach i ulicach.

UZUPEŁNIĆ OLEJ SILNIKOWY I PALIWO PRZED ROZPOCZĘCIEM EKSPLOATACJI!

DANE TECHNICZNE	27-LVB65
Masa	10 kg
Silnik	3,8 KM – dwusuwowy
Mieszanka paliwowa (benzyna:olej)	25:1
Pojemność zbiornika paliwa	1,8 l
Objętość powietrza (średnia)	0,32 m ³
Wymiary (opakowanie)	495 x 385 x 485 mm
Moc	2,8/7500 kW/obr./min


ZALECENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia lub produktu należy – dla bezpieczeństwa własnego i innych osób – zapoznać się z zaleceniami w zakresie bezpieczeństwa i z instrukcją obsługi oraz upewnić się, że ich treść jest zrozumiała. Użytkownik urządzenia/produktu musi mieć stale zapewniony łatwy dostęp do instrukcji obsługi oraz do zaleceń w zakresie bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa własnego i innych osób dobrze jest okresowo przeglądać zalecenia w zakresie bezpieczeństwa. W przypadku zniszczenia zaleceń w zakresie bezpieczeństwa lub instrukcji obsługi lub zajścia okoliczności, które sprawiają, że ich użytkowanie stanie się niemożliwe, nowe dokumenty można zamówić pod adresem:

Kellfri AB, Munkatorpsgratan 6, 532 37 SKARA, SZWECJA. Tel.: 0511-242 50

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można także pobrać ze strony internetowej firmy Kellfri: www.kellfri.se

Zabrania się korzystania z urządzenia/produktu w przypadku, gdy użytkownik czuje się osłabiony, zmęczony lub gdy znajduje się pod wpływem alkoholu. Dotyczy to również silnych leków lub narkotyków. Należy zawsze stosować się do zasad ruchu drogowego oraz obowiązujących przepisów w zakresie ochrony zwierząt. Osobom poniżej 15. roku życia oraz cierpiącym na niedyspozycje psychiczne nie wolno obsługiwać urządzenia.



W celu zagwarantowania maksymalnego poziomu bezpieczeństwa produkt może być wykorzystywany wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z instrukcją oraz postępować zgodnie z jej wytycznymi.

Ostrzeżenie!

ZDJĘCIA I RYSUNKI

Wszystkie ważne części urządzenia są pokazane i opisane w niniejszym poradniku. Instrukcje dotyczące eksploatacji są zaprezentowane za pomocą ilustracji.

SYMBOLE UŻYTE W TEKŚCIE

Poszczególne punkty i procedury opisane w instrukcji mogą być oznaczone na różne sposoby. W przypadku punktu lub czynności bez podanej nazwy ilustracje są oznaczone numerem, na przykład:

Odkręcić śruby (1)

Dźwignia (2).

Ponadto należy uważać na niektóre wyjątkowe punkty instrukcji. Są oznaczone symbolami opisanymi poniżej:



Ostrzeżenie! Ryzyko wypadku, obrażeń ciała lub poważnych szkód materialnych.



Ostrzeżenie! Ryzyko uszkodzenia urządzenia lub poszczególnych komponentów.



Wskazówka: Wskazówka dla operatora dotycząca obsługi urządzenia w jak najlepszy sposób.



Wskazówka, jak chronić środowisko naturalne.

URZĄDZENIE I JEGO DZIAŁANIE

Niniejszy poradnik dotyczy wielu modeli o różnych funkcjach. Nie wszystkie komponenty są zamontowane we wszystkich modelach, powiązane komponenty są oznaczone i dostępne jako akcesoria specjalne u dystrybutora.

Ulepszenia

Kierujemy się zasadą nieustannej poprawy jakości. W rezultacie cały czas ulepszamy nasze produkty. Sposób działania lub wygląd danego urządzenia mogą się różnić od przedstawionych w niniejszym poradniku. Prosimy o kontakt z dystrybutorem w celu uzyskania pomocy. Nie ponosimy odpowiedzialności za zmiany, modyfikacje lub ulepszenia, które nie zostały zawarte w niniejszej instrukcji obsługi.



Ważne!

Surowo zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zmian w oryginalnej konstrukcji urządzenia bez zgody producenta. Wprowadzenie bez upoważnienia zmian i/lub zastosowanie elementów dodatkowych może spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia użytkownika oraz innych osób.

Wyłącznie dołączone akcesoria są zatwierdzone i dopuszczone do użytku z danym modelem. Nie wolno używać innych akcesoriów ze względu na zwiększone ryzyko wypadku. Firma Kellfri wyklucza ponoszenie odpowiedzialności za obrażenia ciała i szkody materialne powstałe w wyniku użytkowania urządzenia z niedozwolonymi akcesoriami.

- Zawsze wyłączać silnik przed uzupełnieniem paliwa.
- Benzyna jest wysoce łatwopalna. Palenie papierosów lub rozniecanie ognia w pobliżu paliwa jest zabronione.
- Nie uzupełniać paliwa, gdy silnik jest gorący – rozlane paliwo może spowodować pożar.
- Ostrożnie odkręcać nakrętkę, aby powoli spuścić ciśnienie wytworzone w zbiorniku.
- Uzupełniać paliwo w dobrze wentylowanych miejscach wyłącznie na zewnątrz. Wyrzucić rozlane paliwo przed uruchomieniem silnika i sprawdzić wyciek.
- Uważać, aby paliwo nie dostało się na ubranie. W przeciwnym wypadku ubranie należy natychmiast zmienić.

Po pewnym czasie drgania urządzenia mogą spowodować poluzowanie się nakrętki zbiornika i rozlewanie paliwa. Aby zmniejszyć ryzyko rozlania paliwa i pożaru, należy dokręcać nakrętkę. W przypadku urządzeń z przykręcaną pokrywą: dokręcić pokrywę ręcznie z jak największą siłą. W przypadku urządzeń z zawiasami na pokrywie: dokręcić według opisu w części „Uzupełnianie paliwa”. Sprawdzić wyciek paliwa podczas tankowania i użytkowania. Gdy wyciek zostanie znaleziony, nie uruchamiać silnika do czasu naprawienia usterki.



Przechowywać benzynę i olej we właściwie oznakowanych i zatwierdzonych zbiornikach.

ZALECENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA PRODUKTU

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia przeczytać uważnie instrukcję obsługi!
- Niedbała lub błędna obsługa urządzenia może spowodować ciężkie lub zagrażające życiu obrażenia. Przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa, standardów i przepisów.
- Osoby niepełnoletnie nie mogą posługiwać się urządzeniem.
- Osoby postronne, szczególnie dzieci, oraz zwierzęta nie mogą przebywać w obszarze użytkowania urządzenia.
- Obowiązkiem operatora jest zapobieganie obrażeniom ciała osób postronnych lub szkód na ich mieniu.
- Nie wolno pożyczać ani wynajmować urządzenia bez instrukcji obsługi. Upewnić się, że wszyscy, którzy obsługują urządzenie, rozumieją instrukcje zawarte w niniejszym poradniku.
- Spaliny zawierają substancje toksyczne. Urządzenia nie wolno nigdy użytkować w niedostatecznie wentylowanych miejscach. Nie wolno uruchamiać urządzenia w zamkniętym pomieszczeniu, ponieważ spaliny zawierają tlenek węgla, którego wdychanie prowadzi do śmierci. Urządzenie nie jest przystosowane do używania wewnątrz pomieszczeń.
- W przypadku kontaktu z gorącymi powierzchniami (np. układem wydechowym) zachodzi ryzyko poparzeń.
- Unikać kontaktu skóry z benzyną/olejem. W razie kontaktu skórę należy starannie przemyć wodą.
- Podczas uzupełniania paliwa należy unikać wdychania oparów benzyny. Mocno zakręcić nakrętkę.
- Podczas użytkowania urządzenia w pobliżu nie może znajdować się paliwo ani inne łatwopalne lub wybuchowe materiały. Przechowywać paliwo wyłącznie w pojemnikach przeznaczonych do tego celu.
- Uzupełnianie paliwa nie jest dozwolone wewnątrz pomieszczeń ani gdy silnik jest uruchomiony.
- Nigdy nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru. Pozostawiając urządzenie, nawet na krótką chwilę, należy wyłączyć silnik.
- Podczas pracy urządzenia w pobliżu może znajdować się wyłącznie operator.
- Nie wolno korzystać z urządzenia, zanim wszystkie osłony nie zostaną prawidłowo założone.
- Nie kontynuować pracy w przypadku wystąpienia silnych drgań. Należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie, sprawdzić usterkę i naprawić ją przed ponownym użyciem.
- Nie wolno zmieniać ustawień silnika, jeżeli nie wynika to z zaleceń producenta. Prędkość obrotowa silnika nigdy nie może przekroczyć wartości podanych na tabliczce.
- Nie używać urządzenia na zbyt stromych zboczach. W ciasnych miejscach należy zachować szczególną ostrożność.



Obsługi urządzenia NIGDY nie wolno powierzać dzieciom ani osobom nieprzeszkolonym!



Ostrzeżenie!

W celu zagwarantowania maksymalnego poziomu bezpieczeństwa produkt może być wykorzystywany wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z instrukcją oraz postępować zgodnie z jej wytycznymi.

INSTRUKCJE NA WYPADEK SYTUACJI AWARYJNYCH

W SYTUACJACH AWARYJNYCH ODEPNIJ KLAMRĘ I ODRZUĆ OD SIEBIE URZĄDZENIE!

W sytuacji awaryjnej zadzwonić pod numer 112.

Podczas pracy w pojedynkę zawsze należy mieć przy sobie telefon komórkowy lub radio-telefon. W trakcie wykonywania wszelkich prac oraz działań konserwacyjnych i napraw, na miejscu muszą być łatwo dostępne apteczka i gaśnica.

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

Należy zawsze stosować odpowiednią odzież i obuwie. Podczas pracy z urządzeniem/produktem nie wolno nosić luźnych ubrań ani biżuterii. Pracując z urządzeniem wyposażonym w mechanizmy obrotowe, należy mieć związane włosy. Należy korzystać z rękawic ochronnych w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa poparzenia po zetknięciu z gorącymi powierzchniami (np. układu wydechowego) oraz uniknięcia kontaktu skóry z olejem lub benzyną. Podczas pracy silnika należy stosować środki ochrony słuchu.



OTOCZENIE

Przed rozpoczęciem podłączania urządzenia lub korzystania z niego należy się upewnić, że w pobliżu nie znajdują się inne osoby (w szczególności dzieci) lub przedmioty obce. Istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia ciężkich obrażeń ciała. Należy zachować szczególną ostrożność, gdy w pobliżu miejsca przechowywania urządzenia/produktu lub korzystania z niego znajdują się dzieci. Sprawdzić, czy w obszarze roboczym nie znajdują się nisko zawieszone przewody elektryczne. Zachować ostrożność podczas pracy na pochyłym terenie oraz w pobliżu rowów.

W przypadku urządzeń/produktów zaprojektowanych do obsługi przez jedną osobę, zawsze należy pracować w pojedynkę. W obszarze roboczym nigdy nie mogą się znajdować jakiegolwiek śmieci. Wszystkie powierzchnie robocze utrzymywać w czystości. Zawsze należy pamiętać o istnieniu strefy niebezpiecznej urządzenia.







Dzieci znajdujące się w pobliżu urządzenia
muszą przebywać pod nadzorem dorosłych.
Niebezpieczeństwo nieszczęśliwego wypadku
z udziałem dzieci.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE

Należy dopilnować, aby naklejki ostrzegawcze były dobrze widoczne i czyścić je w razie potrzeby. Nie czyścić naklejek ostrzegawczych myjką wysokociśnieniową. Gdy naklejka zetrze się, w inny sposób przestanie spełniać swoją funkcję lub część, na której jest przyklejona, zostanie wymieniona, należy zamówić nowe naklejki.

SYMBOL	OBJAŚNIENIE
	Strefa niebezpieczna: 5 m
	Ostrzeżenie – wyrzut materiału
	Niebezpieczeństwo nieszczęśliwego wypadku z udziałem dzieci
	Urządzenie ma oznaczenie CE

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA

Należy dokładnie przeczytać zalecenia w zakresie bezpieczeństwa oraz instrukcję obsługi. Treść zaleceń w zakresie bezpieczeństwa, instrukcji obsługi oraz naklejek ostrzegawczych musi zostać zrozumiana. Podczas pracy należy zachowywać zasady zdrowego rozsądku oraz stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.

Zawsze należy sprawdzać parametry zespołu maszyn przeznaczonego do wykorzystania. Ważne, aby były one dopasowane i zgodne ze sobą w stopniu zadawalającym. Umożliwi to prawidłowe działanie urządzenia/produktu oraz zapewni bezpieczeństwo operatora i innych osób.

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić wzrokowo urządzenie/produkt. W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa powstania szkód należy od razu wymienić zepsute i zużyte części urządzenia lub zastosować inne odpowiednie środki zaradcze. Należy przesmarować ruchome elementy oraz upewnić się, że wszystkie śruby i nakrętki są dobrze dokręcone. W razie potrzeby podjąć odpowiednie działania.

Istotne jest nauczenie się oraz zapamiętanie prawidłowego sposobu pracy. Osoby początkujące powinny utrzymywać małą prędkość do momentu, w którym nauczą się prawidłowo obchodzić z urządzeniem/produktem. Użytkownik/klient jest odpowiedzialny za zapewnienie bezproblemowej obsługi przez operatora. W przypadku podejrzeń, że urządzenie może stwarzać niebezpieczeństwo dla użytkownika, nie wolno z niej korzystać.

Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić poniższe punkty:

- Regulator przepustnicy musi poruszać się swobodnie, a po zwolnieniu jego sprężyna ma wracać do położenia biegu jałowego.
- Przechodzenie przełącznika z położenia „ON” do „OFF” przebiega płynnie.
- Dokręcanie fajki świecy zapłonowej – gdy fajka jest poluzowana, mogą wytworzyć się iskry i zapalić opary paliwa.
- Uruchomić silnik co najmniej 3 m od miejsca uzupełniania paliwa, wyłącznie na zewnątrz.
- Aby zmniejszyć ryzyko wdychania toksycznych oparów, nigdy nie uruchamiać ani nie obsługiwać urządzenia w ciasnych miejscach.
- Umieścić urządzenie na stabilnym podłożu na otwartej przestrzeni.
- Stać stabilnie i utrzymywać równowagę.
- Mocno trzymać uchwyt.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do pracy w pojedynkę. Osoby postronne nie powinny przebywać w pobliżu w trakcie uruchamiania ani podczas pracy.
- Aby uzyskać konkretne instrukcje dotyczące uruchamiania, przeczytać część „Uruchamianie urządzenia” w instrukcji obsługi.



UŻYTKOWANIE

Obsługa urządzenia/produktu jest możliwa wyłącznie przez osoby, które rozumieją treść założeń w zakresie bezpieczeństwa oraz instrukcję obsługi. Podczas pracy z urządzeniem lub produktem należy zachować ostrożność oraz korzystać z niego wyłącznie w sposób opisany w instrukcji obsługi. Podczas pracy z urządzeniem wyposażonym w ruchome elementy istnieje niebezpieczeństwo zakleszczenia. Podczas pracy z urządzeniem wyposażonym w węże hydrauliczne należy zachować ostrożność, gdyż wytryskujący pod ciśnieniem olej może przeniknąć przez skórę. W takim wypadku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Przy urządzeniach zaprojektowanych do obsługi jednoosobowej zawsze należy pracować w poje-dynkę. Należy przestrzegać strefy niebezpiecznej w pobliżu urządzenia.



Ostrzeżenie! W trakcie użytkowania urządzenie wytwarza toksyczne spaliny (np. tlenek węgla), które mogą być bezbarwne i pozbawione zapachu. Aby zmniejszyć ryzyko ciężkich lub zagrażających życiu obrażeń wywołanych wdychaniem toksycznych oparów, nigdy nie obsługiwać urządzenia wewnątrz pomieszczeń ani w źle wentylowanych miejscach.

- Upewnij się, że miejsce jest dobrze wentylowane podczas pracy w rowach lub innych ciasnych miejscach.
- Aby zmniejszyć ryzyko zapalenia oparów paliwa i spowodowania pożaru, nigdy nie palić papierosów podczas pracy z urządzeniem lub pozostając w jego pobliżu.
- Zawsze mocno trzymać urządzenie i stać stabilnie. Sprawdzić obszar roboczy. Nie kierować strumienia powietrza w stronę osób postronnych, ponieważ może z dużą prędkością przenosić małe przedmioty.
- Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia tłumika lub gdy go brakuje. Wymienić uszkodzony tłumik przed ponownym użyciem urządzenia.
- Należy kontrolować poziom oleju silnikowego. Uzupełnić w razie potrzeby.
- Ustawić uchwyt sterujący urządzenia na odpowiedniej wysokości roboczej.
- Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić obszar roboczy i usunąć przedmioty, które mogą zakleszczyć się w urządzeniu.

Zachować ostrożność podczas pracy na śliskich powierzchniach:

- na powierzchniach pokrytych lodem
- na zboczach i nierównych powierzchniach
- Uważać na przeszkody: korzenie, rowy, dziury lub śmieci, o które można się potknąć!

PO ZAKOŃCZENIU UŻYTKOWANIA:

Wyczyścić dyszę w razie potrzeby.

DRGANIA

Długotrwałe użytkowanie urządzenia może doprowadzić do problemów z krążeniem w dłoniach z powodu drgań. Nie istnieje zalecany limit czasu użytkowania urządzenia. Jest uzależniony od kilku czynników:

Czas działania może być dłuższy, jeżeli:

- stosowana jest osłona dłoni (ciepłe rękawice),
- podczas pracy robione są przerwy.

Czas działania powinien być krótszy:

- jeżeli osoba posługująca się urządzeniem ma tendencję do słabego krążenia krwi (objawy takie, jak: zimne palce lub częste uczucie swędzenia/łaskotania w palcach),
- jeżeli na zewnątrz panuje niska temperatura,
- przy zbyt mocnym ścisisku uchwytu (mocny ścisk ogranicza krążenie).

Osoby posługujące się urządzeniem powinny zawsze kontrolować dłonie i palce. W przypadku występowania któregokolwiek z objawów wymienionych powyżej należy skontaktować się z lekarzem.

Regulacja uchwytu

- Założyć urządzenie na plecy i odkręcić śrubę uchwytu.
- Przesunąć uchwyt do wygodnego położenia, a następnie dokręcić śrubę (zgodnie z oznaczeniem na ilustracji).



Ściąganie pasów w celu napięcia uprząży

- Poluzuj pasy szelek.
- Przesuń regulowane sprzączki i dopasuj tak, aby szelki stabilnie i wygodnie trzymały się pleców.



Paliwo

Urządzenie należy napędzać paliwem – benzyną mieszaną z olejem w stosunku 1:25 (1 część oleju na 25 części benzyny). Jakość paliwa może mieć negatywny wpływ na działanie i żywotność silnika.



Niewłaściwy rodzaj paliwa, oleju lub mieszanki benzynowo-olejowej może spowodować poważne uszkodzenia silnika.

Benzyna

Używać benzyny co najmniej 90-oktanowej. Jeżeli w miejscu zamieszkania użytkownika jest dostępna benzyna o zbyt niskiej liczbie oktanowej, używać wyłącznie benzyny bezołowiowej.



Ze względu na środowisko naturalne używać benzyny bezołowiowej. Jeśli urządzenie jest wyposażone w katalizator, należy używać wyłącznie benzyny bezołowiowej.



Niektóre rodzaje benzyny ołowiowej znacząco zmniejszają wydajność katalizatora.

Olej silnikowy

Zawsze należy używać wyłącznie dobrej jakości oleju do silników dwusuwowych.



Użycie oleju o złej jakości może spowodować uszkodzenia silnika, uszczelkek, węży i zbiornika na paliwo.

Mieszanie paliwa



Unikać bezpośredniego kontaktu benzyny ze skórą oraz wdychania oparów.

Stosować pojemnik zatwierdzony do przechowywania paliwa. Najpierw wlać do pojemnika olej, a następnie benzynę. Dobrze wymieszać.

Proporcje mieszania: 1:25 (olej:benzyna).

Przechowywanie paliwa

Mieszanka paliwowa starzeje się.

Mieszać wyłącznie ilość paliwa wystarczającą do kilkumiesięcznego użytkowania oraz przechowywać w zatwierdzonym pojemniku w suchym i bezpiecznym miejscu.

- Przed uzupełnieniem paliwa w urządzeniu solidnie potrząsnąć pojemnikiem z mieszanką.
- Otwierać ostrożnie – w pojemniku może wytworzyć się ciśnienie.
- Od czasu do czasu czyścić pojemnik.



Płynu wykorzystanego do mycia pozbywać się wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym.

- Przed uzupełnieniem paliwa wyczyścić nakrętkę zbiornika i obszar wokół niej, aby mieć pewność, że brud nie dostanie się do wewnątrz.
- Umieścić urządzenie tak, aby nakrętka była zwrócona do góry. Uważać, aby nie rozlać paliwa podczas uzupełniania. Nie przepelniać zbiornika.



Po zakończeniu uzupełniania jak najmocniej zakręcić nakrętkę.

Wymiana filtra paliwa raz w roku

- Opróżnić zbiornik paliwa.
- Użyć haczyka, aby wyciągnąć filtr paliwa ze zbiornika i węża.
- Wcisnąć do węża nowy filtr.
- Umieścić filtr w zbiorniku.



URUCHAMIANIE URZĄDZENIA

Dokładnie zapoznać się z zaleceniami w zakresie bezpieczeństwa („Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa użytkowania produktu”)

1. Umieścić przycisk w położeniu „ON”.
2. Gdy silnik jest zimny, należy zamknąć ssanie. Gdy silnik jest gorący, należy całkowicie otworzyć ssanie. Wykorzystać również ten tryb pracy, gdy silnik był włączony, ale pozostaje zimny.

SSANIE OTWARTE

SSANIE ZAMKNIĘTE



POŁOŻENIE DŹWIGNI




3. Wcisnąć pompę oleju w kierunku oznaczonym literą A (zob. ilustrację z prawej strony), aż będzie widać benzynę płynącą w wężu.

4. Postawić urządzenie na ziemi. Należy się upewnić, że osoby postronne znajdują się w bezpiecznej odległości od urządzenia i dyszy.

5. Stać stabilnie i trzymać urządzenie, oprzeć stopę o podstawę, aby zapobiec ślizganiu się urządzenia.

6. Powoli pociągnąć uchwyt rozrusznika, aż włączy się bieg, a następnie pociągnąć uchwyt szybkim ruchem. Nie wyciągać linki rozrusznika całkowicie i nie puszczać uchwytu, gdy linka jest wyciągnięta.

Powyższe czynności powtarzać aż do momentu uruchomienia silnika.

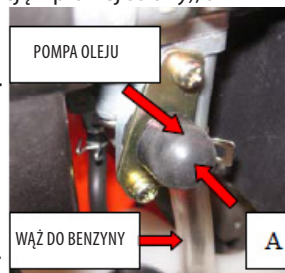



Po uruchomieniu silnika:

- Przesunąć regulator przepustnicy do położenia minimalnego, aby silnik zaczął pracować z prędkością obrotową biegu jałowego.

PRAWIDŁOWE WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

1. Wcisnąć przycisk do położenia „OFF”.

GDY SILNIK SIĘ NIE URUCHAMIA

- Zdjąć fajkę świecy zapłonowej.
- Odkręcić i wytrzeć świecę zapłonową.
- Umieścić przycisk wyłącznika w położeniu „OFF”.
- Kilkakrotnie pociągnąć linkę rozrusznika, aby oczyścić komorę spalania.
- Zamontować świecę zapłonową i założyć fajkę świecy.
- Umieścić przycisk wyłącznika w położeniu „ON”.
- Otworzyć ssanie, nawet jeśli silnik jest zimny.
- Uruchomić silnik.



Przed uzupełnieniem paliwa urządzenie pracuje do momentu, w którym zbiornik paliwa jest pusty.

- Kilkakrotnie pociągnąć linkę rozrusznika, aby odpowietrzyć przewód paliwowy.

ROZRUCH

Dotarcie urządzenia

Nowego urządzenia nie można uruchamiać z dużą prędkością. Dzięki temu można uniknąć niepotrzebnych wysokich obciążeń w okresie docierania. Wszystkie ruchome elementy należy sprawdzać, a śruby/nakrętki dokręcać w okresie docierania. Opory tarcia w silniku są większe w tym okresie. Silnik rozwija swoją maksymalną moc po ok. 5 do 15 uzupełnieniach paliwa.

W trakcie pracy

Po okresie użytkowania urządzenia na pewien czas pozostawić silnik włączony na biegu jałowym, aby ciepło silnika zostało odprowadzone i obniżone chłodnym powietrzem. Pozwoli to ochronić komponenty silnika (układ zapłonowy, gaźnik itp.) przed przeciążeniem termicznym.

PO ZAKOŃCZENIU PRACY

Przechowywanie w krótkim okresie

Poczekać, aż silnik wystygnie. Aby uniknąć kondensacji, napełniać zbiornik paliwa i przechowywać urządzenie w suchym miejscu do kolejnego użycia. Przechowywanie w długim okresie: zob. część „Przechowywanie urządzenia”.

KONSERWACJA I NAPRAWY

Należy się upewnić, że urządzenie stoi stabilnie i nie grozi mu przewrócenie się podczas prac konserwacyjnych i serwisowych. W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa powstania szkód należy od razu wymienić zepsute i zużyte części. Prace konserwacyjne, serwisowe i kontrolne należy wykonywać zgodnie z zaleceniami. W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa wystąpienia szkód i awarii stosować wyłącznie takie części zamienne, które mają identyczne parametry. Wszelkie naprawy i podłączenia elektryczne musi wykonywać wykwalifikowana osoba.

Nie wykonywać prac konserwacyjnych i napraw, które nie są opisane w instrukcji obsługi. Pozostałe naprawy powinny zostać przeprowadzane wyłącznie w autoryzowanym warsztacie.

Nigdy nie modyfikować urządzenia w żaden sposób, gdyż może to doprowadzić do ciężkich obrażeń. Zawsze wyłączać silnik i zdejmować fajkę świecy zapłonowej przed przeprowadzeniem prac konserwacyjnych i napraw lub czyszczeniem urządzenia. (Wyjątek: regulacja gaźnika i biegu jałowego). Zawsze czyścić urządzenie z kurzu i brudu po zakończeniu pracy.




Nie przechowywać ani nie konserwować urządzenia w pobliżu otwartego ognia.

- Regularnie sprawdzać nakrętkę zbiornika paliwa pod kątem szczelności.
- Używać wyłącznie zatwierdzonej świecy zapłonowej (zob. specyfikacja) i upewnić się, że jest w dobrym stanie.
- Sprawdzić przewody zapłonowe (izolacja w dobrym stanie, zabezpieczone podłączenie).
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, które może powstać ze względu na zapalenie poza cylindrem, należy przesunąć przycisk uruchamiania do położenia „OFF” przed obróceniem silnika ze zdjętą fajką świecy zapłonowej lub odkręconą świecą.
- Regularnie sprawdzać tłumik.
- Przed rozpoczęciem czynności konserwacyjnych/serwisowych przy urządzeniu należy upewnić się, że jest wyłączone. Przypadkowemu uruchomieniu można zapobiec poprzez zdjęcie fajki świecy zapłonowej.
- Przed rozpoczęciem pracy należy poczekać, aż silnik ostygnie.
- Prace konserwacyjne i naprawcze należy przeprowadzać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- W pobliżu urządzenia zabrania się palenia oraz używania otwartego ognia. Benzyna jest cieczą łatwopalną, a jej zapłon może spowodować powstanie obrażeń ciała.
- Po przeprowadzeniu prac konserwacyjnych lub serwisowych sprawdzić, czy wszystkie śruby i nakrętki są prawidłowo dokręcone. Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze przetestować urządzenie.
- Tłumika, układu wydechowego ani filtrów nie wolno polewać wodą, gdyż woda w razie przedostania się do silnika może doprowadzić do poważnych uszkodzeń.
- Nigdy nie wolno używać zabrudzonego oleju/paliwa, gdyż może to doprowadzić do poważnego uszkodzenia silnika.

W sprawie części zamiennych prosimy kontaktować się z Kellfri Service.

CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA

Brudne filtry utrudniają uruchomienie silnika, obniżają jego moc i zwiększają zużycie paliwa.

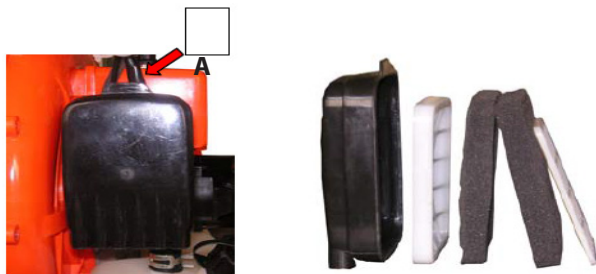

W przypadku zauważalnego obniżenia mocy silnika

- Zamknąć ssanie.
- Pociągnąć (A) i zdjąć pokrywę filtra powietrza.
- Wyjąć filtr z pokrywy i go obejrzeć. Jeśli jest brudny lub uszkodzony, wyczyścić lub wymienić na nowy.
- Zamontować filtr.
- Zamontować pokrywę i dokręcić śruby.

Gaźnik



Informacje ogólne: urządzenie jest dostarczane z zamontowanym gaźnikiem wyregulowanym standardowo. To ustawienie zapewnia zwykle optymalne mieszanie powietrza i paliwa w różnych warunkach. Śruba gaźnika reguluje moc silnika i jego maksymalną prędkość obrotową. Jeśli ustawienie jest zbyt niskie, zachodzi ryzyko uszkodzenia silnika ze względu na niewystarczające smarowanie i przegrzanie.

KONTROLA, OCZYSZCZANIE I WYMIANA ŚWIECY ZAPŁONOWEJ

1. Jeśli silnik nie działa płynnie, trudno się go uruchamia albo nie pracuje dobrze na biegu jałowym, sprawdzić powstawanie iskry na świecy zapłonowej. Wyjąć świecę, zob. „Uruchamianie i wyłączanie silnika”.
2. Wyciągnąć fajkę świecy zapłonowej i wykręcić świecę (należy używać klucza do świec).
3. Oczyszczyć świecę i zmierzyć przerwę iskrową (odległość pomiędzy elektrodami). Prawidłowa odległość to 0,6–0,7 mm.



3. Zamontować z powrotem świecę zapłonową.
4. W przypadku wymiany świecy na nową należy po dokręceniu obrócić ją jeszcze o pół obrotu (dokręcać ręcznie). W przypadku montażu starej świecy należy po wkręceniu dokręcić ją dodatkowo jeszcze o 1/8–1/4 obrotu.
5. Naprawić usterki, które powodują, że świeca zapłonowa nie działa właściwie:
 - Mieszanina paliwowa zawiera zbyt dużo oleju.
 - Brudny filtr powietrza.
 - Niestaranne użytkowanie.

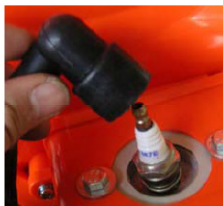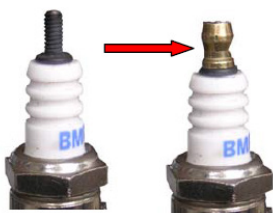

- Jeśli świeca zapłonowa została dostarczona ze zdejmowaną nakrętką-adapterem, należy ją mocno dokręcić.
- Następnie mocno zaciśnij fajkę na świecy zapłonowej.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przed rozpoczęciem transportu należy się upewnić, że w pobliżu nie znajdują się osoby postronne, dzieci lub niepożądane przedmioty. Podczas transportu i przemieszczania należy zawsze zachowywać szczególną ostrożność. Należy sprawdzić prawidłowość zamocowania urządzenia/produktu oraz upewnić się, że zabezpieczenia transportowe są zamontowane. Ładunek należy zawsze umieszczać możliwie jak najniżej. Należy pamiętać o istnieniu stref niebezpiecznych także podczas transportu i przemieszczania urządzenia. Żadna osoba nie może się znajdować pod podwieszonym ładunkiem. Pojazdy służące do przewozu muszą mieć sprawne hamulce.

Nieużywane urządzenie/produkt należy przechowywać w suchym, najlepiej zadaszonym miejscu. Należy się upewnić, że sprzęt/produkt jest przechowywany w stabilnej pozycji i zabezpieczony przed przewróceniem. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę w miejscu przechowywania urządzenia. Niebezpieczeństwo przewrócenia się urządzenia!

- Upewnić się, że zawory paliwa i oleju są zamknięte, tak aby uniknąć wycieku podczas transportu.
- W przypadku przechowywania przez dłuższy czas należy wyczyścić urządzenie i dokonać jego przeglądu.

Przechowywanie urządzenia

Okres 3 miesiące lub dłuższy

- Wyczyścić zbiornik paliwa.
- Pozostawić włączony silnik, aż gaźnik wyschnie. Dzięki temu zapobiega się sklejeniu membrany gaźnika.
- Dokładnie wyczyścić urządzenie, zwłaszcza cylinder i filtr powietrza.
- Przechowywać urządzenie w suchym i bezpiecznym miejscu niedostępnym dla dzieci i nieodpowiednich osób.
- Nie narażać pojemnika na bezpośrednie działanie światła słonecznego przez zbyt długi czas. Promienie UV mogą sprawić, że pojemnik stanie się łamliwy, co może doprowadzić do wycieku lub uszkodzenia.

Minimalne zużycie i unikanie uszkodzeń

- Przestrzegać zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji, aby zmniejszyć ryzyko nadmiernego zużycia i uszkodzeń urządzenia.
- Urządzenie należy obsługiwać, konserwować i przechowywać, kierując się starannością i ostrożnością.
- Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania zaleceń w zakresie bezpieczeństwa oraz instrukcji obsługi i konserwacji zawartych w tym poradniku. Dotyczy to między innymi poniższych czynności:

- Zmiana lub modyfikacja produktu niezatwierdzona przez dystrybutora.
- Użycie akcesoriów, części zamiennych lub narzędzi do cięcia, które nie są zatwierdzone przez dystrybutora.
- Użycie produktu niezgodnie z przeznaczeniem.
- Użycie produktu do uprawiania sportu lub rywalizacji.
- Ciągłe używanie produktu o uszkodzonych komponentach.

KONSERWACJA I NAPRAWY

Wszystkie czynności zaradcze opisane w tabeli należy wykonywać regularnie. Jeśli prace konserwacyjne nie mogą zostać wykonane przez właściciela, powinny zostać przeprowadzone w autoryzowanym warsztacie. Jeśli te działania nie zostaną wykonane zgodnie z planem, użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody. Obejmują one między innymi:

- Uszkodzenia silnika spowodowane zaniedbaniami lub niewystarczającą konserwacją, błędą regulacją gaźnika lub niedostatecznym czyszczeniem układu chłodzenia powietrzem.
- Korozja i inne uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania.

UTYLIZACJA

W razie złomowania urządzenia należy je rozebrać i przewieźć do wyznaczonego przez gminę miejsca. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w urzędzie gminy.


KONSERWACJA

CZYNNOŚĆ	CODZIENNIE	Po 8 godz.	Po 20godzinach lub po pierwszym miesiącu pracy	Po 3 miesiącach lub po 150 godzinach
Sprawdzenie śrub i nakrętek	X			
Kontrola pod kątem szczelności	X			
Czyszczenie urządzenia	X			

KONSERWACJA


ELEMENT	CZYNNOŚĆ	CODZIENNIE	Po 20godzinach lub po pierwszym miesiącu pracy	Po 50 godzinach/ co 3 miesiące	Po 100 godzinach/ co 6 miesięcy	Po 100 godzinach/ raz do roku
Olej silnikowy (do silników dwusuwowych)	Kontrola	X				
	Wymiana		X		X	
Filtr powietrza	Kontrola	X				
	Czyszczenie			X		X
	Wymiana					
Świece zapłonowa	Czyszczenie				X	
	Wymiana					X

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	PRZYCZYNA	CZYNNOŚĆ
Urządzenia nie można uruchomić	<ul style="list-style-type: none"> • Zawór paliwa jest zamknięty • Zbiornik paliwa jest pusty • Zawór ssania jest otwarty • Zapłon jest ustawiony w pozycji OFF (WYŁ.) • W układzie paliwowym znajduje się woda • Zużyta świeca 	<ul style="list-style-type: none"> • Otworzyć zawór • Napełnić zbiornik paliwem • Wyłączyć ssanie • Ustawić przełącznik zapłonu na pozycji ON (WŁ.) • Wyczyścić układ paliwowy i napełnić nowym paliwem • Wymienić świecę zapłonową
Słaba praca silnika	<ul style="list-style-type: none"> • Filtr powietrza jest zapchany • Tłumik i układ wydechowy są zapchane 	<ul style="list-style-type: none"> • Wyczyścić lub wymienić filtr powietrza • Sprawdzić i wyczyścić układ • Zob. instrukcja obsługi silnika
Przy zmianie prędkości następuje zbyt wolne przyspieszenie silnika	<ul style="list-style-type: none"> • Przewód przyspieszania jest poluzowany 	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzić i wyregulować
Duże drgania	<ul style="list-style-type: none"> • Zużyty wentylator • Poluzowane śruby 	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzić i wymienić zużyte części • Sprawdzić oraz dokręcić wszystkie śruby

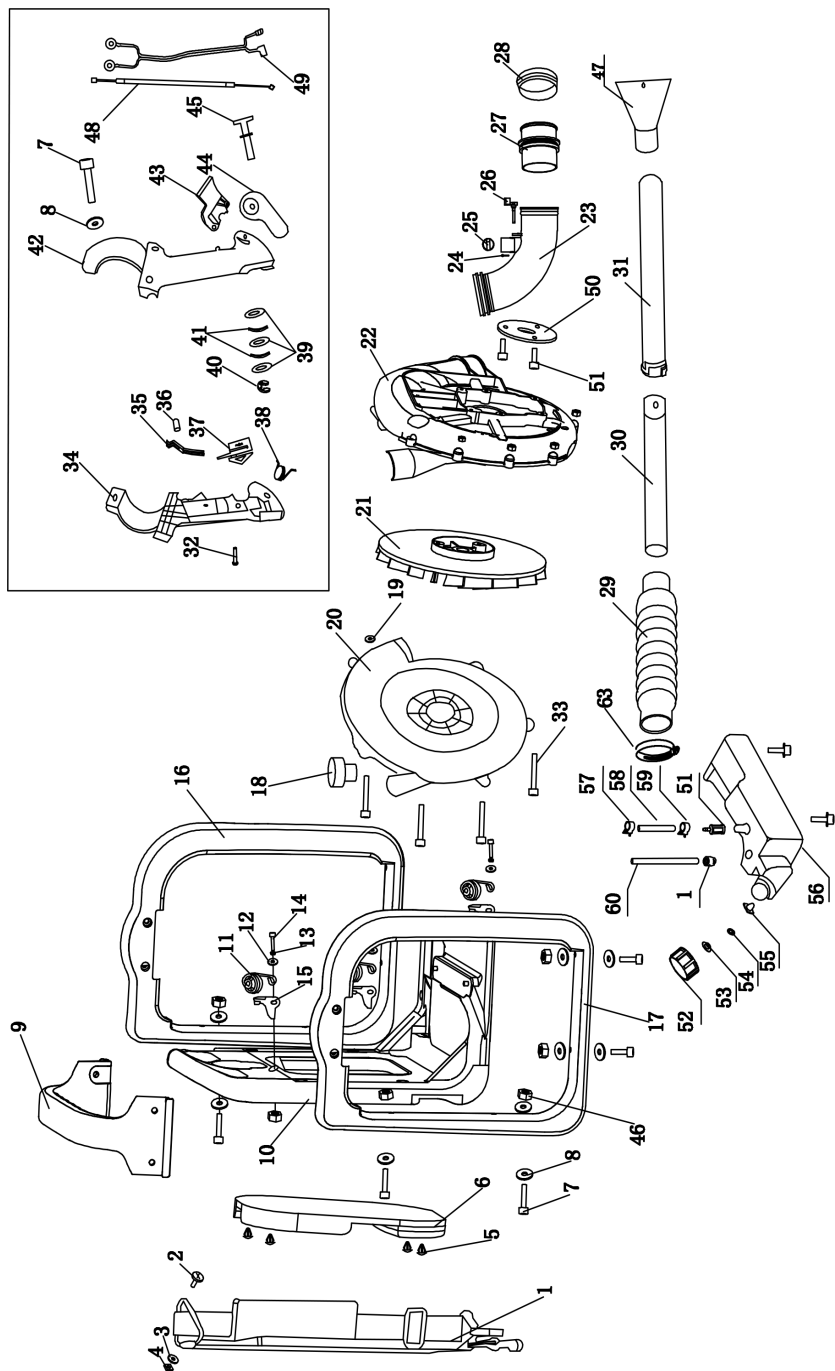

NR	NAZWA	LICZBA
1	uprząż	2
2	śruba M6x12	2
3	podkładka 6	2
4	nakrętka M6	2
5	spinki z tworzywa	4
6	mocowanie uprzęży	1
7	śruba M5x20	16
8	podkładka 5	27
9	uchwyt	1
10	rama	1
11	sprężyna anty-wibracyjna	3
12	podkładka 5	6
13	podkładka 5	13
14	śruba M5x25	5
15	wspornik sprężyny	3
16	rama prawa	1
17	rama lewa	1
18	zatyczka	1
19	podkładka 5	2
20	obudowa	1
21	wirnik	1
22	obudowa	1
23	rura wentylatora	1
24	sworzeń 1x8	1
25	korek	1
26	ogranicznik	1
27	łącznik	1
28	zatyczka gumowa	1
29	wąż	1
30	rura	1
31	łącznik rurowy	1

NR	NAZWA	LICZBA
32	śruba M3x16	5
33	podkładka 3	12
34	uchwyt – strona prawa	1
35	wtyk	1
36	tuleja	1
37	biegi	1
38	sprężyna powrotna	1
39	podkładka 5	4
40	pierścień blokujący GB896	1
41	podkładka siodłowa 6	2
42	uchwyt – strona lewa	1
43	zacisk przełącznika	1
44	przełącznik	1
45	trzcień uchwytu	1
46	nakrętka M5	17
47	rura	1
48	linka	1
49	przewód	1
50	płytką przyłączeniową	1
51	śruba M6x20	3
52	nakrętka zbiornika	1
53	korek z tworzywa	1
54	uszczelka	1
55	zatyczka gumowa	1
56	zbiornik paliwa	2
57	podkładka 0,8x12,5	2
58	rura dolotowa	1
59	filtr paliwa	1
60	rura	1
61	zacisk węża	1
62	śruba M6x30	6

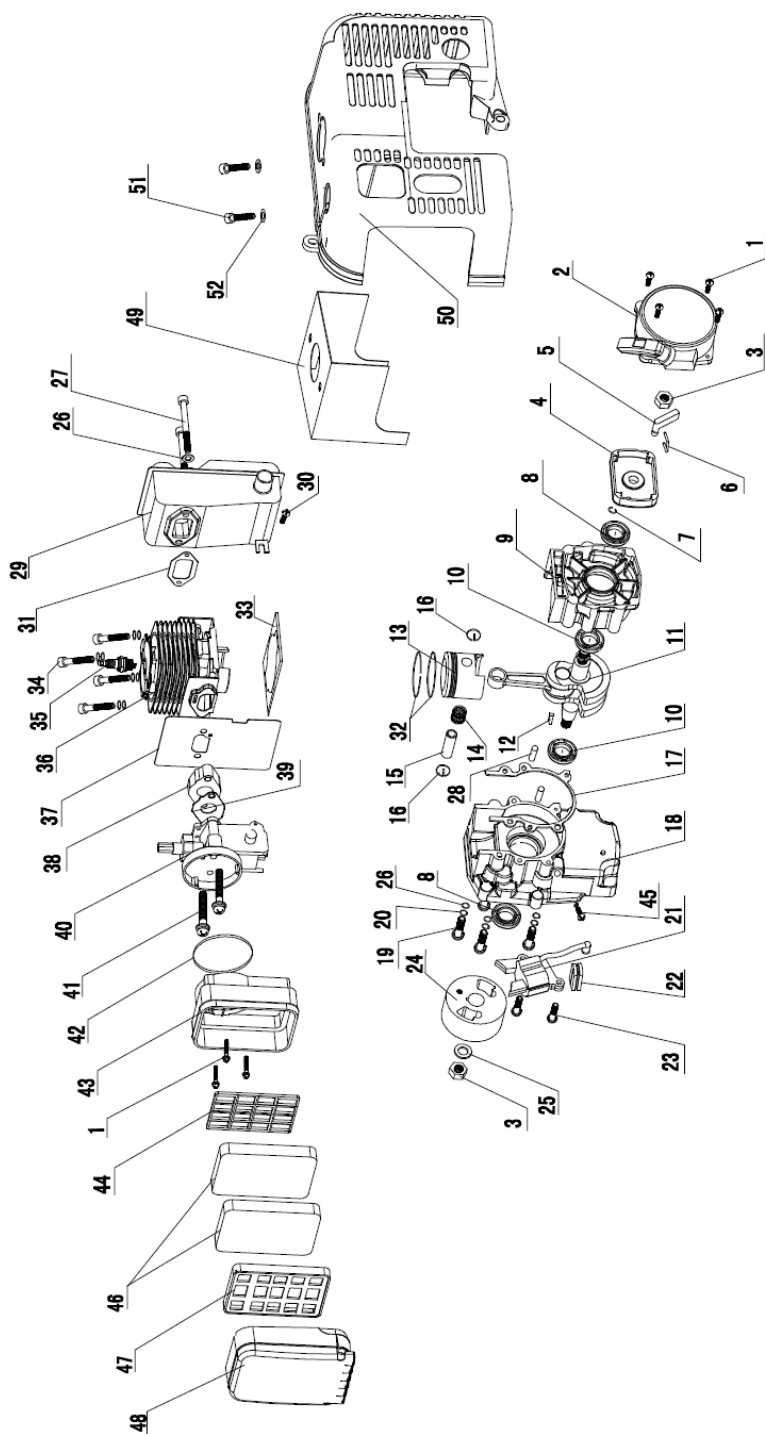

NR	NAZWA	LICZBA
1	śruba M4x16	7
2	przycisk uruchamiania	1
3	nakrętka M10x1,25	2
4	zapadka	1
5	przełącznik	1
6	blokada sprężyny	1
7	pierścień zabezpieczający 4	1
8	uszczelka olejowa 17x30x6	2
9	skrzynia korbowa	1
10	łożysko 6203/P5	1
11	wał korbowy	1
12	klin	1
13	tłok	1
14	łożysko	1
15	sworzeń tłoka	1
16	pierścień zabezpieczający	2
17	uszczelka	1
18	skrzynia korbowa – strona tylna	1
19	śruba M6x35	4
20	podkładka 6	8
21	cewka zapłonowa	1
22	ogranicznik gumowy	1
23	śruba M5x20	2
24	wirnik magnetyczny	1
25	podkładka 10	1
26	podkładka 6	9

NR	NAZWA	LICZBA
27	śruba M6x65	2
28	sworzeń	2
29	tłumik	1
30	śruba	1
31	uszczelka	1
32	pierścień tłoka	2
33	uszczelka	1
34	śruba M6x25	4
35	świeca zapłonowa	1
36	cylinder	1
37	uszczelka	1
38	rura	1
39	gaźnik	1
40	podkładka gaźnika	1
41	śruba M6x65	2
42	pierścień zgarniający	1
43	wewnętrzna pokrywa filtra	1
44	górna kratka z tworzywa	1
45	M6x14	1
46	filtr	1
47	dolna kratka z tworzywa	1
48	zewnątrzna pokrywa filtra	1
49	pokrywa silnika	1
50	osłona	1
51	śruba M6x12	2
52	uszczelka	2



WARUNKI SPRZEDAŻY I GWARANCJI NA MASZYNY I URZĄDZENIA SPRZEDAWANE PRZEZ KELLFRI Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie

I. WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Sprzedawcą jest spółka Kellfri sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Skłęczkowska 16, 99-300 Kutno, dla którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 406293, NIP 7752643945, kapitał zakładowy 20.000 złotych, numer telefonu +48 24 722 11 50 (dalej „Sprzedawca”).
2. Sprzedawca sprzedaje maszyny i urządzenia (dalej „maszyny” lub „maszyna”) na warunkach określonych w niniejszych Warunkach Sprzedaży, umowie zawartej bezpośrednio z Kupującym, a także na zasadach wynikających z Oświadczenia Gwarancyjnego. Poprzez złożenie zamówienia Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje niniejsze warunki sprzedaży.
3. Sprzedawca zobowiązany jest zapewnić zgodność towaru z umową.
4. Sprzedawca przed sprzedażą dokonuje przeglądu przedsprzedażnego maszyny, co potwierdza pisemnie.
5. W chwili wydania maszyny Sprzedawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu jej obsługi i sporządzenia na tę okoliczność protokołu
6. Sprzedawca zastrzega własność maszyny do momentu całkowitej zapłaty ceny.
7. Zapłata ceny sprzedaży następuje w terminie i na warunkach wynikających z umowy pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym. Przy sprzedaży na rzecz przedsiębiorcy, odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę wyrządzoną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obejmuje stratę rzeczywiście, którą poszkodowany poniósł, a odszkodowanie nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 10% uzgodnionej ceny
8. W przypadku, gdy Kupującym jest konsument, może on dochodzić swoich uprawnień z tytułu rękojmi na zasadach określonych poniżej, a także na zasadach wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących:
 - 1.) W przypadku gdy Kupujący nabywa od Sprzedawcy używaną maszynę, Sprzedawca udziela rękojmi na okres 1 roku od dnia wydania maszyny Kupującemu.
 - 2.) W przypadku gdy Kupujący nabywa od Sprzedawcy, maszynę przecenioną z uwagi na jej niekompletność lub wadę fizyczną – wskazaną w „Protokole Wydania Maszyny”, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za ww. wady jest wyłączona
 - 3.) Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gdy wada fizyczna wynika z nieprawidłowego montażu lub nieodpowiedniego uruchomienia maszyny, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Kupującego niezgodnie z instrukcją otrzymaną od Sprzedawcy.
 - 4.) O ewentualnych roszczeniach z tytułu rękojmi Kupujący zobowiązany jest bezzwłocznie po stwierdzeniu wady poinformować Sprzedawcę osobiście w siedzibie Sprzedawcy, listownie (Kellfri sp. z o.o., ul. Skłęczkowska 16, 99-300 Kutno) lub pocztą elektroniczną: info@kellfri.pl
 - 5) Kupujący jest obowiązany dostarczyć wadliwą maszynę na koszty Sprzedawcy do miejsca, w którym maszyna została Kupującemu wydana.
9. W przypadku gdy Kupującym jest przedsiębiorca: odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona, przy czym Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu udzielonej gwarancji, zgodnie z poniższym Oświadczeniem gwarancyjnym. Wszelkie spory wynikające z tytułu sprzedaży maszyny oraz realizacji uprawnień wynikających z Oświadczenia gwarancyjnego, rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

II. OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE

1. Gwarant (Kelfri Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie, ul. Skłęczkowska 16, 99 – 300 Kutno) udziela gwarancji na należyte działanie maszyny będącej przedmiotem sprzedaży przez czas trwania gwarancji. Gwarancja obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Gwarant udziela Gwarancji na okres 12 miesięcy od daty wydania maszyny.
3. Odpowiedzialność Gwaranta obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w maszynie.
4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego określonych w Warunkach Sprzedaży, a wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
5. Uprawniony z gwarancji powinien dostarczyć maszynę na koszt Gwaranta do miejsca wskazanego w karcie gwarancyjnej, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym maszyna znajdowała się w chwili ujawnienia wady. Gwarant zwróci uprawnionemu z gwarancji koszty dostarczania rzeczy w wysokości odpowiadające stawkom rynkowe. Gwarant nie zwraca kosztów dostarczenia maszyny w sytuacji, gdy ujawniona wada nie jest objęta gwarancją.
6. Gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy poprzez wymianę lub naprawę uszkodzonego elementu lub podzespołu, o ile o wadach tych Gwarant zostanie powiadomiony w okresie gwarancji.
7. W przypadku wystąpienia wady, Uprawniony niezwłocznie powiadomi Gwaranta o ujawnionej wadzie w formie pisemnej, chyba że dostarcza maszynę bezpośrednio do miejsca wskazanego w karcie gwarancyjnej.
8. Gwarant zapewnia Uprawnionego, że objęta gwarancją wada maszyny zostanie bezpłatnie usunięta w możliwie krótkim czasie, a w każdym razie nie dłuższym niż 14 dni od daty dostarczenia maszyny do miejsca wskazanego w karcie gwarancyjnej. Za zgodą Uprawnionego, termin ten w uzasadnionych przypadkach może być przedłużony.
9. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu uszkodzeń i wad:
 1. powstałych w wyniku niewłaściwej (niezgodnej z instrukcją obsługi) eksploatacji maszyny, przekroczenia podanych wartości konstrukcyjnych i eksploatacyjnych lub stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, jej nienależytej konserwacji, regulacji lub przechowywania;
 2. wynikłych z samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Kupującego lub nieuprawnione osoby trzecie;
 3. uszkodzeń, w tym mechanicznych i termicznych, powstałych z winy Użytkownika.
 4. uszkodzeń powstałych wskutek działania sił zewnętrznych, takich jak przepięcia w sieci, wyładowania atmosferyczne, powodzie, pożary lub inne podobne.
 5. części lub podzespołów maszyny, których montażu dokonał Uprawniony z gwarancji na własną odpowiedzialność.
 6. zniszczenia lub uszkodzenia części szklanych oraz uszkodzeń mechanicznych lakieru, osłon itp.
 7. części podlegających naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji oraz materiałów eksploatacyjnych, co obejmuje w szczególności elementy robocze maszyn, części z tworzywa sztucznego, elementy gumowe, noże tnące, bijaki młotkowe, pasy klinowe, palce przetrząsająco-zgrabiające.
 8. Gwarancja wygasa:
 1. po upływie czasu, na który została udzielona;
 2. jeśli Użytkownik nie zapewniał terminowego wykonywania przeglądów okresowych lub napraw gwarancyjnych przez specjalistów Gwaranta;
 3. jeżeli eksploatacja tj. obsługa i konserwacja maszyny, prowadzona była niezgodnie z zaleceniami Producenta zawartymi w instrukcji obsługi;
 4. jeżeli Użytkownik dokonał w maszynie przeróbek lub modyfikacji – bez uprzednio uzyskanej pisemnej zgody Gwaranta;
 5. jeżeli Użytkownik samodzielnie dokonał lub zlecił osobom trzecim wykonywanie napraw.
 6. w razie zerwania lub uszkodzenia zabezpieczeń (plomb) założonych przez producenta lub uprawniony zakład dokonujący naprawy gwarancyjnej na zespołach lub podzespołach maszyny.



KARTA GWARANCYJNA

.....
nazwa maszyny

typ maszyny	numer seryjny	Rok produkcji

--	--

pieczęć i podpis sprzedawcy

miejsowość i data

--	--

pieczęć i podpis dystrybutora

miejsowość i data

Sprzedawca udziela gwarancji na zasadach określonych w *Warunkach Sprzedaży i Gwarancji na maszyny i urządzenia sprzedawane przez Kellfri Sp. z o.o z siedzibą w Kutnie* załączonych do niniejszego dokumentu.

Obsługę gwarancyjną w imieniu Sprzedawcy wykonują punkty wskazane przez Sprzedawcę lub sam Sprzedawca.

Pieczęć i podpis sprzedawcy

UWAGA: Niniejsza karta gwarancyjna jest jedynym dokumentem bezpośrednio legitymującym Uprawnionego do dochodzenia roszczeń z gwarancji udzielonej na wyżej wymienioną maszynę. Nabywca powinien szczegółowo sprawdzić dokładność i czytelność wypełnienia karty gwarancyjnej, zgodność zapisów z odpowiednimi oznaczeniami na maszynie oraz zapoznać się z pełną treścią dokumentu gwarancyjnego. Posługiwanie się przez Uprawnionego Kartą gwarancyjną wypełnioną niekompletnie (brak podpisów, daty, pieczęci) lub nieczytelnie, albo też Kartą noszącą ślady przekreśleń, przeprawień lub innych zmian, może utrudnić, a w niektórych sytuacjach – uniemożliwić, wykazanie uprawnień z tytułu gwarancji.

Jesteśmy Państwu wdzięczni za pomoc przy wskazaniu ewentualnych usterek dostarczonego produktu firmy Kellfri. Przed złożeniem reklamacji prosimy zapoznać się z ogólnymi warunkami zakupu firmy Kellfri, które można znaleźć w naszym katalogu lub na naszej stronie internetowej: www.kellfri.se, a także z przesłaną instrukcją obsługi (jeżeli została ona dołączona).

Uprzejmie prosimy podać informacje, o których mowa poniżej, a także załączyć zdjęcie – posłużą one jako podstawa do rozpatrzenia reklamacji.

Nabywca:	Numer klienta:
Adres:	Numer faktury:
E-mail:	Telefon (w godzinach pracy):

Kiedy dostarczono produkt?	Kiedy uruchomiono produkt?	Czy produkt działał po dostarczeniu?
----------------------------	----------------------------	--------------------------------------

Reklamowany produkt/podzespół:

Opis usterki:

Prosimy opisać przebieg zdarzeń:

Pozostałe informacje:

Formularz reklamacyjny oraz zdjęcie należy przesłać na adres:

Kellfri AB
Serviceavdelningen
Munkatorpsgatan 6
532 37 Skara

Alternatywnie można także wysłać wiadomość mailową do serwisu.

info@kellfri.se

Własnoręczny podpis:	Data:
----------------------	-------



DEKLARACJA ZGODNOŚCI EU

Zgodnie z przepisami 2006/42/EG załącznik 2A

27-LVB65

Dmuchawa do liści

Spełnia wszystkie stosowne postanowienia dyrektywy maszynowej 2006/42/EG. Pozostałe wyposażenie musi spełniać wymogi dyrektywy maszynowej.

EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL

Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A

Kellfri AB, Munkatorpsgratan 6, 532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen

Namn: 27-LVB65

Typ: Lövblås ryggburen

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG.

Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.

Tina Baudtler, VD

2016-05-31

Firma Kellfri AB nieustannie pracuje nad udoskonalaniem swoich produktów i dlatego zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezapowiedzianych zmian odnośnie min. projektu lub wyglądu urządzeń.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Zapraszamy Państwa do podzielenia się z nami uwagami i pytaniami na temat naszych urządzeń lub produktów

Kellfri AB

Telefon: 0046 (0)511 - 242 50

Faks: 0046 (0)511 - 168 33

E-mail: info@kellfri.se

Kellfri®