

Kellfri[®]

31-185

31-275

KESANTOLEIKKURI



**LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA!
ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS**

JOHDANTO

Kiitos, kun valitsit Kellfri AB:n tuotteen. Noudattamalla käyttöopasta ja käyttämällä tervettä järkeä pääset nauttimaan tuotteen käytöstä vuosien ajan. Kellfrin laitteet ja tuotteet on tarkoitettu itsenäiselle tilalliselle, joka asettaa suuret vaatimukset toimivuuden suhteen.

YLEISTIETOJA KONEESTA

Kellfri-viherleikkurit selviytyvät suuren kapasiteettinsa ansiosta esimerkiksi nurmen ja korsien leikkaamisesta. Rungon tukeva rakenne varmistaa toiminnan vaikeassakin maastossa. Roottorivarsissa on kaksi johtavaa terää. Tämä rakenne mahdollistaa nurmen, kasvillisuuden ja hentojen pensaiden leikkaamisen. Pyörivät terät limittyvät ajon aikana, joten leikkaustuloksesta tulee tasainen. Viherleikkurin terät pyörivät, joten käsien, jalkojen tai työkalujen työntäminen koneen alle tai suojalevyjen irrottaminen on ehdottomasti kielletty koneen ollessa toiminnassa. Siksi on tärkeää lukea tämä käyttöohje ennen viherleikkurin asentamista ja sen käyttämisen aloittamista. Lue varsinkin turvallisuusohjeet huolellisesti.

KONEEN TEHTÄVÄ

Laite on tarkoitettu ainoastaan ruohon leikkaamiseen. Tarkista, ettei ajoalueella ole kiviä tai muita esteitä.

TYYPPI	KB185	KB275
Työskentelyleveys (m)	1,85	2,85
Paino (kg)	310	445
Roottorien määrä (kpl)	2	3
Terien määrä (kpl)	4	6
Jalaksien määrä (kpl)	2	2
Voimanottoakseli	Vakio	Vakio
Nostotanko	Pikakiinnitys	Pikakiinnitys
Tehontarve (hv)	30-50	50-60
Ajonopeus (km/h)	6-12	6-12

TURVALLISUUSTIETOJA

Ennen kuin työväline otetaan käyttöön sinun on omasi ja muiden turvallisuuden vuoksi perehdyttävä turvallisuustietoihin ja käyttöoppaaseen siten, että ymmärrät niiden sisällön. Pidä aina turvallisuustiedot ja käyttöohje laitteen tai tuotteen käyttäjän helposti saatavilla. Muista, että on sekä omasi että muiden turvallisuuden kannalta hyväksi, jos kertaat turvallisuustiedot silloin tällöin. On tärkeää, että käyttäjä ymmärtää seuraavan asian: terve järki ja yleinen turvallisuustietoisuus eivät ole sisäänrakennettuina koneeseen, vaan ne ovat käyttäjän vastuulla.

Jos käyttöohje vahingoittuu tai katoaa, uuden voi tilata osoitteesta:

Kellfri OY, Pielelehdontie 2, 41310 LEPPÄVESI

Yleiset turvallisuustiedot voi myös ladata Kellfrin kotisivulta: www.kellfri.se/FI

Älä käytä laitetta tai tuotetta, jos tunnet itsesi sairaaksi tai väsyneeksi tai olet nauttinut alkoholia. Älä käytä laitetta myöskään, jos olet voimakkaiden lääkkeiden tai päihteiden vaikutuksen alainen tai jos kärsit masennuksesta tai psyykinen terveydentilasi ei ole vakaa. Noudata aina yleisiä liikennesääntöjä ja eläinsuojelumääräyksiä. Alle 15-vuotiaat henkilöt ja psyykkisesti sairaat henkilöt eivät saa käyttää laitetta.



Varoitus!







Työvälineen alkuperäistä rakennetta ei saa missään oloissa muuttaa ilman valmistajan lupaa. Luvattomat muutokset ja/tai lisävarusteet voivat aiheuttaa hengenvaarallisia vammoja tai kuoleman käyttäjälle tai muille.

TUOTETURVALLISUUSTIEDOT

- Lue ohjekirja huolella ennen koneen ottamista käyttöön.
- Älä koskaan työnnä käsiä tai jalkoja koneen alle pysäyttämättä ensin laitetta ja traktorin moottoria.
- Älä koskaan poistu laitteen luota traktorin moottorin ollessa käynnissä. Sammuta moottori ja kytke seisontajarru, kun poistut laitteen luota lyhyeksikin ajaksi.
- Laite on aina kytkettävä irti ennen huolto- tai kunnossapitotöitä.
- Älä jätä laitetta ylös nostettuun asentoon. Hydrauliiikan paine saattaa laskea ja laite saattaa pudota alas.
- Varmista, että kaikki suojat ovat aina kiinni ja että ne eivät pääse löystymään.
- Voimanottoakselin on oltava suojattu koko pituudeltaan. Varmista, että varmuusketju on hyvin kiinnitetty.
- Ainoastaan kuljettaja saa olla työn aikana koneen lähetyvillä.
- Tarkista ennen ajoa, ettei pellosta pistä esiin kiviä.
- Älä ylitä voimanottoakselin suurinta pyörintänopeutta (540 rpm).
- Älä käytä laitetta, jos se ei ole tasapainossa.
- Älä yritä irrottaa jumittuneita kappaleita koneen käydessä. Varmista, että moottori on sammunut ja roottorit ovat pysähtyneet, ennen kuin teet koneelle mitään jätä roskaa työskentelyalueelle. Pidä työpinnat puhtaina. Ota laitteen vaaravyöhyke aina huomioon.

VAROITUSTARRAT

Varmista, että varoitustarrat ovat aina hyvin näkyvillä ja puhdista ne tarvittaessa. Älä ruiskuta painepesurilla suoraan kohti tarraa. Jos tarra repeytyy tai muuten vahingoittuu, tilaa uudet tarrat.

SYMBOLI	SELITYS
	<p>Lue käyttöopas! Ennen työn aloittamista Varoitus! Ennen koneen kunnossapito- ja huoltotöiden aloittamista sekä käynnistystä ja pysäytystä, traktorin moottori on pysäytettävä ja virta-avain irrotettava virtalukosta.</p>
	<p>VAROITUS! Pyöriviä teriä!</p>
	<p>VAROITUS! Pyörivä voimanotto!</p>
	<p>Varoitus Vaaravyöhyke! Vaaravyöhyke 25 m Kunnioita laitteen vaaravyöhykettä!</p>
	<p>Varoitus Vahingonvaara lapsille!</p>
	<p>Varoitus Koneen lähellä oleskelu kielletty</p>
	<p>CE-merkki Työvälineelle on myönnetty CE-merkki.</p>

OHJEET JA HÄTÄTILANTEET

Soita hätätilanteessa yleiseen hätänumeroon 112.

Pidä matkapuhelin tai hätäpuhelin aina ulottuvilla, kun työskentelet yksin. Ensiapupakkauksen ja palonsammuttimen pitää olla helposti saatavilla kaiken työn, ylläpidon ja huollon aikana. Hätätöimenpiteenä pysäytä traktorin moottori.

HENKILÖKOHTAINEN SUOJAVARUSTUS


Käytä aina sopivia vaatteita ja kenkiä. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja, kun työskentelet laitteella tai tuotteella. Sido pitkä tukka, kun työskentelet laitteella, jossa on pyöriä osia. Pidä käytön aikana aina sopivia suojakäsineitä, -laseja ja kuulosuojaimia. .



YMPÄRISTÖ

Tarkista, että ympäristössä ei ole muita ihmisiä tai esineitä, ennen kuin kytket laitteen tai käytät sitä. Vakavien henkilövahinkojen riski. Ole erityisen tarkka, jos alueella, jossa laitetta tai tuotetta käytetään tai säilytetään, on lapsia. Tarkista, ettei työskentelyalueella ole matalalla roikkuvia sähköjohtoja. Työskentele varovasti kaltevassa maastossa ja oijen läheisyydessä. Työskentele aina yksin sellaisten laitteiden tai tuotteiden kanssa, jotka on tarkoitettu yksin käytettäväksi. Älä koskaan jätä roskia lojumaan työskentelyalueelle. Pidä työpinnat puhtaina. Kunnioita aina laitteen vaaravyöhykettä.

ÄLÄ anna kenenkään olla koneen/työlaitteen kyydissä!

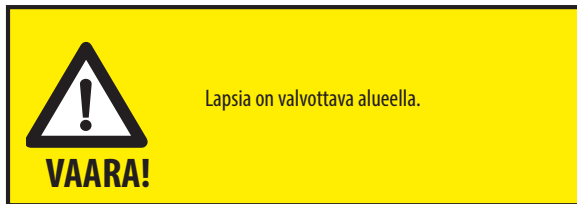

TOIMENPITEET ENNEN KÄYTTÖÄ

Perehdy huolellisesti turvaohjeiden ja käyttöohjeen sisältöön. Varmista, että ymmärrät turvallisuustietojen ja käyttöoppaan sisällön ja varoitustarrojen merkitykset. Käytä käytön yhteydessä tervettä järkeä sekä sopivia henkilökohtaisia turvallisuusvarusteita. Tarkista aina käytettävän koneyhdistelmän suorituskyky. On tärkeää, että nämä sopivat yhteen tyydyttävällä tavalla. Näin varmistat työlaitteen tai tuotteen toiminnan ja omasi ja muiden turvallisuuden. Tarkista aina laitteen tai tuotteen kunto ennen käyttöä. Korjaa tai vaihda vahingoittuneet tai kuluneet osat vahinkoriskien vähentämiseksi. Voitele liikkuvat osat ja tarkista, että kaikki pultit ja mutterit ovat tiukalla. Korjaa tarvittaessa.

Opettele ja paina mieleen oikea työtap. Aloittelijan pitää käyttää laitetta hitaalla nopeudella, kunnes on oppinut sen toimintatavan. Käyttäjän/asiakkaan vastuulla on, että käyttäjä hallitsee tilanteen. Mikäli vaikuttaa siltä, että kone on käyttäjälleen vaarallinen, sitä ei pidä ottaa käyttöön.

Varmista, että kaikki mutterit, pultit ja asennukset ovat tukevasti paikoillaan ja että kaikki pakkaus-/kuljetusmateriaalit, kuten teipit, teräsvanteet köydet ym., on irrotettu.

KÄYTTÖ

Vain henkilöt, jotka ymmärtävät turvallisuustietojen ja käyttöohjeen sisällön, saavat käsitellä laitetta tai tuotetta. Ole tarkka työskennellessäsi laitteen tai tuotteen kanssa ja käytä laitetta tai tuotetta vain käyttöohjeessa kuvattavalla tavalla. Työskentelyyn sellaisten laitteiden kanssa, joissa on liikkuvia osia, liittyy vaara puristuksiin joutumisesta Työskentele varovasti sellaisten laitteiden kanssa, joissa on hydraulisia letkuja, sillä paineistettu öljy voi läpäistä ihon. Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos näin tapahtuu. Työskentele aina yksin sellaisten laitteiden kanssa, jotka on tarkoitettu yksin käytettäväiksi. Älä koskaan ylikuormita työvälinettä ja kunnioita työvälineen vaaravyöhykettä. Alenna nopeutta työskennellessäsi kaltevassa ja epätasaisessa maastoss

- Traktoria ei saa jättää käyntiin, kun viherleikkuri on kiinnitetty siihen. Sammuta traktorin moottori ja kytke pysäköintijarru, kun poistut traktorin luota vaikka vain lyhyeksi hetkeksi. Näin varmistat erityisesti lasten turvallisuuden. He voivat vahingoittua erehdyksen tai leikin seurauksena.
- Älä koskaan vie käsiä tai jalkoja koneen alle pysäyttämättä ensin traktorin moottoria.
- Ennen koneen huoltamista tai kunnossapitämistä kytke kone irti, sammuta traktorin moottori ja kytke pysäköintijarru.
- Vain traktorin kuljettaja saa olla koneen läheisyydessä, kun sitä käytetään.
- Tarkista ennen liikkeelle lähtemistä, että pellossa ei ole kiviä.





LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI!

- Lue koko käyttöohje ennen viherleikkurin käyttämisen aloittamista. Tämä erittäin tärkeää, jotta ymmärrät laitteen toiminnan ja työhön liittyvät vaarat.
- Tutustu viherleikkuriin käynnistämättä sitä.
- Yhdistä viherleikkuri traktorin kolmipistekiinnikkeeseen. Muista kiinnittää kaikki turvasuojukset paikoilleen.
- Kiristä viherleikkurin kaksi vakautusvaijeria ylemmään kiinnikkeeseen.
- Yhdistä traktorin voimanotto viherleikkurin kulmavaihteistoon.

Jälkikiristä kaikki pultit 1–2 tunnin ajamisen jälkeen!

ASENNUS

1. Avaa kesantoleikkurin suojakuomu ja poista irtonaiset osat.
2. Asenna kolmijalka.
3. Kytke kesantoleikkuri traktorin 3-pistekiinnitykseen.
4. Kiristä vakautusvaijerit.
5. Kytke vaihde traktorin voimansiirtoon.
6. Asenna syöttösuojus taakse.
7. Asenna sivusiipisuojat sivuille.
8. Asenna suojalevy eteen.
9. Tarkista hihnan kireys.
10. Älä unohda asentaa ilmanpoistotulppaa ja täyttää vaihdetta öljyllä.

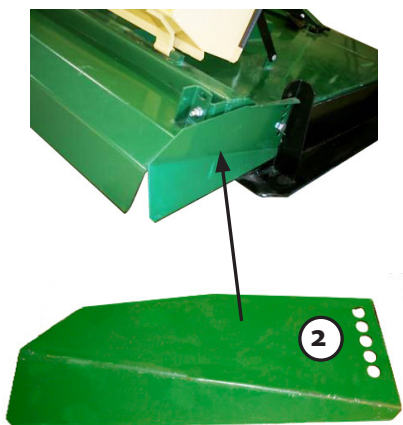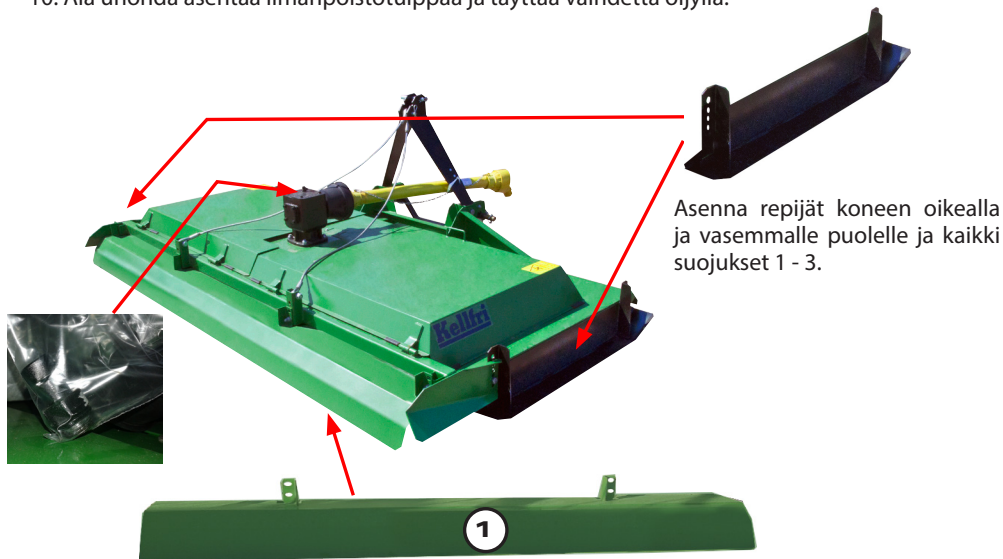


Sivusiipisuojaus



Suojalevy - etupuoli

KÄYTTÄMINEN

Leikkaaminen: Pyörivät terät voivat heittää maasta esimerkiksi kiviä suurella voimalla. Siksi on tärkeää varmistaa, ettei koneen ja traktorin lähellä ole muita ihmisiä, kun käytät konetta. Leikkurin voimansiirtojärjestelmän päällä näkyvät suojaluukut ja sivulevyt estävät maata ja kiviä lentämästä koneen ympärille. Lisäksi ne suojaavat viherleikkurin käyttäjää pyöriviltä teriltä.

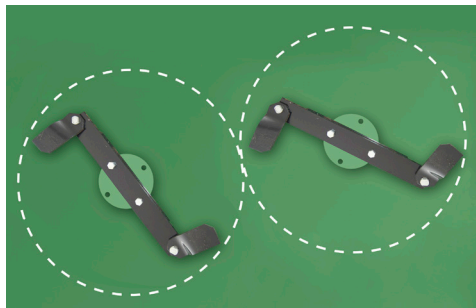

Traktoria ei saa jättää käyntiin työn aikana eikä sen jälkeen, kun viherleikkuri on kiinnitetty siihen. Kun poistut traktorin luota, kytke viherleikkuri irti, sammuta traktorin moottori ja kytke pysäköintijarru.



Varoitus!

Turvallisuuden varmistamiseksi tuotetta saa käyttää vain näissä ohjeissa kuvatulla tavalla. Käyttäjä vastaa siitä, että ohjeet luetaan kokonaan ja niitä noudatetaan.

VARMISTA, ETTEI KUKAAN OLE VIHHERLEIKKURIN LÄHELLÄ TYÖN AIKANA!

Leikkauskorkeuden säätäminen: Viherleikkuri kulkee käyttämisen aikana kahden säätävän jalaksen päällä, jotta se kulkee tasaisesti ja sitä voidaan kuljettaa nopeasti. Leikkauskorkeutta on helppo säätää niiden avulla. Molemmissa jalaksissa on useita aukkoja. Voit säätää leikkauskorkeutta nostamalla viherleikkurin ylös ja siirtämällä kiinnitysruvia haluamaasi aukkoon. Molempien jalasten on kosketettava maata koko matkaltaan leikkaamisen aikana. Tämä varmistaa parhaat ja tasaisimmat leikkaustulokset.

KULJETUS JA SÄILYTYS

Tarkista, että alueella ei ole henkilöitä tai esineitä kuljetuksen aikana. Ole aina erityisen varovainen kuljetuksen ja siirtämisen aikana. Varmista, että laite tai tuote on hyvin kiinnitetty ja että mahdolliset kuljetusvarmistukset on asennettu. Sijoita kuorma aina mahdollisimman matalalle. Kunnioita vaaravyöhykettä myös kuljetuksen ja siirtämisen aikana. Kuljetuksen aikana kukaan ei saa mennä roikkuvan kuorman alle. Kuljetukseen käytettävissä vaunuissa pitää olla toimivat jarrut. Säilytä laite tai tuote aina kuivassa paikassa mieluiten katon alla, kun sitä ei käytetä. Varmista, että laite tai tuote pysyy paikoillaan eikä ole vaarassa kaatua. Älä koskaan anna lasten leikkiä säilytyspaikalla. Ota huomioon kaatumisvaara! Ennen pitkäaikaissäilytystä kone on puhdistettava ja voideltava huolellisesti.

YLLÄPITO JA HUOLTO

Varmista, että vaunu seisoo vakaasti eikä ole vaarassa kaatua huollon aikana. Vaihda vahingoittuneet tai kuluneet osat vahinkoriskien vähentämiseksi. Suorita ylläpito, huolto ja tarkistukset suositusten mukaisesti. Käytä ainoastaan varaosia, joiden suorituskyky vastaa alkuperäistä, vähentääksesi vahingon vaaraa. Vain pätevä henkilö saa suorittaa mitään korjauksia tai sähkökytkentöjä.

- Tarkista työvälineen kunto säännöllisesti, jotta vahinkoja ei pääse tapahtumaan. Mikäli havaitset halkeamia, vääntymistä, väljyyttä tai väsymystä, keskeytä työ ja korjaa vika. Vaihda kuluneet osat. Voitele liikkuvat osat säännöllisesti.
- Älä koskaan ala tehdä hydrauliosien korjauksia, ennen kuin järjestelmän paine on varmasti päästetty pois.
- Älä koskaan tee töitä roikkuvan kuorman alla.
- Tarkista, että kaikki kytkennät on kiristetty ylläpidon ja huollon jälkeen. Testaa kone aina ennen käytön aloittamista.
- Tarkista kaikki osat kulumien varalta ja tarvittaessa kiristä pultit, kytkimet ja letkut.
- Jos hydrauliletkuissa näkyy halkeamia tai kulumia, vaihda letkut välittömästi.
- Tarkista, että letkut eivät pääse hankautumaan teräviä reunoja vasten. Tarvittaessa korjaa tilanne.
- Kiristä mahdolliset vuotavat kytkennät. Älä kiristä kytkentöjä tarpeettomasti. Ylikuormitus voi vahingoittaa niitä.

HUOLTO

VÄLI

Terät	Aina ennen ajoon lähtöä	Vaihda vialliset terät. Terävät terät tuottavat paremman tuloksen. Pultit on kiristettävä kunnolla vaihdon yhteydessä.
	Ajon aikana	Kuuntele outojen äänien varalta
	Aina ajon jälkeen	Tarkista
Vaihdelaatikko	Aina ennen ajoon lähtöä	Tarkista taso
	50 käyttötuntia	Ensimmäinen öljynvaihto
	500 käyttötuntia tai vähintään kerran vuodessa	Öljynvaihto
Roottori	20 käyttötuntia	Voitelu
Hihnat	1 tunnin ajon jälkeen	Tarkista ja kiristä hihna. Painettaessa hihnan tulee liikkua 20 mm.
Hydrauliikka	Aina ennen ajoon lähtöä	Tarkista, että kaikki letkut ovat ehjiä, kytkettyinä ja että ne eivät vuoda.
Laite	Aina ajon jälkeen	Huuhtelee multa ja ruoho pois vedellä

HUOLTOVÄLI/YLLÄPITO

Tarkista öljytaso aina ennen ajoa.

Vaihda öljyt säännöllisesti noin 100 käyttötunnin välein.



KULMAVAIHTTEEN ÖLJYN TÄYTTÖ JA TARKISTUS

Kulmavaihteessa on täyttötulppa, tasontarkistustulppa ja tyhjennystulppa.


- **Tarkistus:** Irrota (sisäkierteinen) tasontarkistustulppa ja tarkista taso. Lisää tarvittaessa.
- **Täyttö:** Irrota täyttötulppa ja tasontarkistustulppa. Täytä, kunnes öljyn pinta on tasontarkistustulpan tasalla, noin 1,5 l.
- **Tyhjennys** öljynvaihdon yhteydessä: Irrota tyhjennystulppa. Vinkkejä: asenna letku reikään ja anna öljyn valua astiaan.

VARAOSALUETTELO

R31-185.001	Terä
R31-185.003	Mutteri terän pulttiin
R31-185.002	Terän pultti M12
R31-185.004	Terän varsi
R31-185.005	Tukivarsi

VIKA	TOIMENPIDE
Niittokone leikkaa epätasaisesti tai huonosti	Tarkista, että terät ovat ehjiä ja että ne on kiinnitetty oikein. Säädä jalaksen ja tarkista, että se on kiinnitetty oikein. Tarkista mahdolliset kiilahihnat ja kiristä tarvittaessa
Leikkuuääni muuttuu	Tarkista valssi. Tarkista kiilahihnojen kireys. Tarkista terät.
Tärinää	Tarkista terät.
Hydrauliikka ei toimi	Tarkista letkut ja liitokset

**TARKISTA JA KIRISTÄ HINNAT TASAISIN VÄLEIN.
UUDEN KONEEN HINNAT PITÄÄ TARKISTAA JA KIRISTÄÄ 2 TUNNIN AJON JÄLKEEN.**

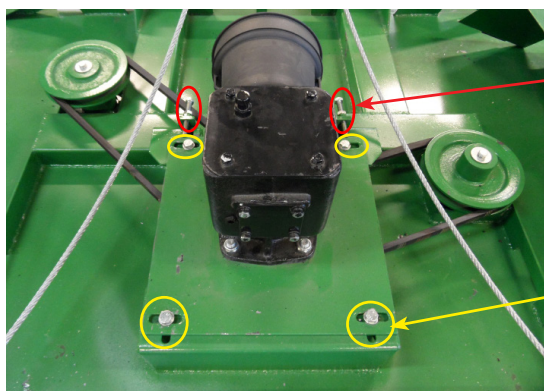


SÄÄTÖPULTIT

HIHNAN SÄÄTÖ

1. Irrota suojaumuut.
2. Irrota kiinnityspultit (katso kuva) ja säädä sitten säätöpultteja, kunnes hinnat ovat riittävän kireällä.

KIINNITYSPULTIT

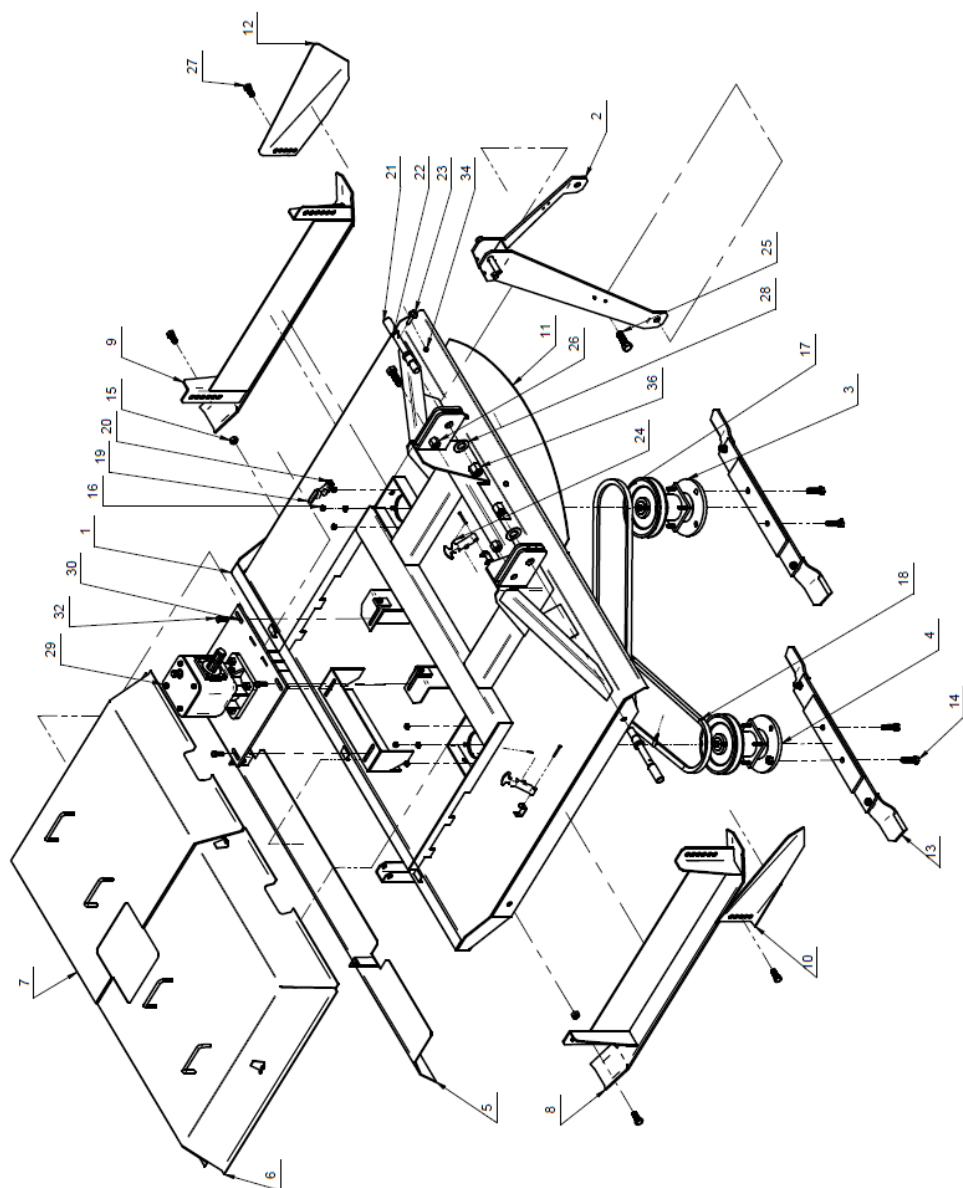

NRO	NIMI	MÄÄRÄ
1	Runko	1
2	Kolmipistekiinnitys	1
3	Roottori ja hihnapyörä - vasen	1
4	Roottori ja hihna - oikea	1
5	Suojalevy - ruohonkerääjä	1
6	Suojalevy - vasen	1
7	Suojalevy - oikea	1
8	Liukujalakset - vasen	1
9	Liukujalakset - oikea	1
10	Säätölevy - vasen	1
11	Suojalevy - etu	1
12	Säätölevy - oikea	1
13	Terä	2
14	Pultti M16x55	4
15	Mutteri M16	8
16	Mutteri M10	8
17	Hihna Ld/22x1778	1
18	Hihna Ld/22x1500	1

NRO	NIMI	MÄÄRÄ
19	Kiinnike	3
20	Hela	3
21	Holkki	2
22	Akseli	2
23	Sokka 10	2
24	Saksisokka 1,5x16	3
25	Pultti M20x60	2
26	Mutteri M20	2
27	Kuusiokolopultti M16x35	4
28	Aluslevy 24	2
29	Kulmavaihde	1
30	Aluslevy 12	8
31	Mutteri M12	4
32	Pultti M12x35	4
33	Aluslevy 8	3
34	Pultti M8x16	3
35	Mutteri M8	3
36	Lukkomutteri M24	2

Kiitämme avustasi kertoessasi meille vioista, joita Kellfrin sinulle toimittamassa tuotteessa saattaa olla. Lue Kellfrin yleiset myyntiehdot ennen reklamaation tekemistä, joko luettelostamme, sivustoltamme www.kellfri.fi tai tuotteen mukana mahdollisesti toimitetusta ohjekirjasta.

Täytä tiedot seuraaviin kohtiin, ja liitä mukaan tuotteen kuva, josta vika ilmenee, jotta voimme käsitellä reklamaatioilmoituksesi.

Ostaja:	Asiakasnumero:
Osoite:	Laskun numero:
Sähköposti:	Puhelinnumero päivisin:

Milloin tuote on toimitettu?	Milloin tuote on otettu käyttöön?	Toimiko tuote toimitettaessa?
-------------------------------------	--	--------------------------------------

Tuote/osa, jota reklamaatio koskee:

.....

Vikakuvaus:

.....

.....

.....

Kuville tapahtumasarja, jolloin vika ilmeni:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Muuta:

.....

.....

.....

Lähetä reklamaatiolomake ja kuva osoitteeseen:

OY Kellfri AB

Pieleslehdontie 2

41310 LEPPÄVESI

Tai lähetä huollolle sähköpostia.

info@kellfri.fi

Allekirjoitus:	Päiväys:
-----------------------	-----------------

OY KELLFRI AB

Pieleslehdontie 2

41310 LEPPÄVESI

Puh: +358 (0)207 229130

Fax: +358 (0)207 229131

Internet:

www.kellfri.fi

S-posti:

info@kellfri.fi

Julkaistu: 2014-01-01

TAKUUEHDOT

Takuun
voimassaoloaika

- Kellfri-takuu on voimassa 12 kuukautta ostopäivästä.

Takuu korvaa

- Korvas kattaa vaihto-osat todetun materiaali-tai valmistusvirheen johdosta.

Takuu ei korvaa

- Työkustannuksia
- Matkakustannuksia
- Koneita, jota ostaja on muuttanut/muutattanut.
- Mahdollisia koneen vahingoittumisesta aiheutuneita seurauskustannuksia.
- Koneen normaalista kulumisesta, puutteellisesta huollosta, käyttäjän kokemattomuudesta tai ei-alkuperäisten varaosien käytöstä aiheutuneita vahinkoja.
- Kuluvia osia kuten letkuja, tiivisteitä, öljyjä ja hihnoja.

EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL

Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A

Kellfri AB

Munkatorpsgratan 6

532 37 Skara, Sweden



Försäkrar härmed att maskinen

Namn: Betesputs

Typ: 31-185, 31-275

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG.
Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.

Tina Baudtler, VD 2014-06-04

OY Kellfri AB kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia muun muassa rakenteeseen ja ulkonäköön ilmoittamatta siitä etukäteen.

KUNDSERVICE

Olette aina tervetullut esittämään näkökohtia tai kysymyksiä laitteistamme ja tuotteistamme.

OY Kellfri AB

Puh: 0207 229130

Faksi: 0207 229131

E-mail: info@kellfri.fi

www.kellfri.fi

Kellfri®