



Kellfri[®]

21-LUW07 LUNNINGSVAGN ATV



LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN PRODUKTEN TAS I BRUK!!!

BRUKSANVISNING I ORIGINAL

INLEDNING

Tack för att ni valde en produkt från Kellfri AB. Genom att följa den allmänna säkerhetsinformationen, instruktionsmanualen samt sunt förnuft kommer ni att få många års trevlig användning av produkten. Kellfris redskap och produkter riktar sig till den självverksamme lantbrukaren med höga krav på funktionalitet.

PRODUKTINFORMATION

Lunningskärra med svängbar taggbank med löstagbara och fällbara stöttor. Konstruerad så att man med hjälp av vinsch vinschar till sig stocken och samtidigt lyfter denna upp på taggbanken. Varmgalvad. Vridbart drag.

| ART. NR | 21-LUW07 |
|------------------|----------|
| Längd: | 2,45 m |
| Bredd Banke inv: | 0,61 m |
| Spårvidd/bredd: | 1,17 m |
| Höjd | 1,9 m |
| Vikt: | 70 kg |
| Däck: | 22 x11-8 |
| Drag | Vridbart |
| Vinsch | ingår |

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Avsedd för transport av stockar

SÄKERHETSINFORMATION

Innan vagnen tas i bruk skall du, för din och andras säkerhet, läsa säkerhetsinformationen och bruksanvisningen och förstå dess innehåll. Ha alltid säkerhetsinformation och bruksanvisningen lättillgänglig för användaren av redskapet eller produkten. Tänk på att det kan vara bra för din egen och andras säkerhet att läsa igenom säkerhetsinformationen ibland då och då. Det är viktigt att användaren förstår att sunt förnuft och allmän försiktighet inte finns inbyggd i produkten, utan måste tillföras av användaren.

Om bruksanvisningen skadas eller på annat vis blir obrukbar kan ny beställas från:
Kellfri AB, Munkatorpsgratan 6, 532 37 SKARA. Tel: 0511-242 50

Den allmänna säkerhetsinstruktionen kan även hämtas från Kellfris hemsida: www.kellfri.se
Använd ej redskapet eller produkten om ni känner er sjuk, trött eller i samband med alkoholintag. Ej heller om ni är påverkad av starka mediciner eller droger, lider av stark depression eller kraftig psykisk ohälsa. Följ alltid allmänna trafikregler och gällande regler i djurskyddslagen. Personer under 15 år samt personer med psykisk ohälsa får inte använda redskapen.



PRODUKTSÄKERHETSINFORMATION

- Läs igenom instruktionsboken noga innan produkten tas i bruk.
- Kontrollera alltid prestanda på maskinkombination som ska användas för att säkerställa säkerhet och funktion.
- Överlasta aldrig vagnen!
- Lämna aldrig förarplatsen förrän dragfordonet är bromsad.
- Riskområde 5 meter. Ingen annan än operatören får befinna sig inom riskområde under arbete med vagnen.
- Operatören får under inga omständigheter vistas under hängande last.
- Vagnen får ej parkeras med last utan uppsikt!
- När vagnen skall tas av, skall det ske med olastat flak på plant underlag och vagnens hjul skall säkras med lämpliga bromsklossar.
- För att stoppa vagnens rörelser, i nödfall, använd fyrhjulingens stoppanordning.
- Vid invinschning se upp för klämrisk.
- Då vagnen ej är utrustad med ljusanordning, komplettera med magnetbakljus eller motsvarande vid behov.
- Vid färd på väg skall LGF skylt vara anbringad. Max hastighet vid transport är 30km/h
- Vagnen är utrustad med en kulkoppling för 50 mm dragögla. Max dragkraft 1000 kg. Vid större slitage, byt kulkoppling.
- Lunningsvagn är inte avsedd för att köra på allmän väg.

VARNINGSDEKALER

Se till att varningsdekaler alltid är väl synliga och rengör varningsdekaler vid behov. Spola ej med högtryckstvätt direkt på varningsdekalen. Om dekalen blir sliten eller på annat sätt blir obrukbar beställ nya dekaler.

Vid färd på allmänväg skall LGF-skyld vara synlig och sitta på plats.

| SYMBOL | FÖRKLARING |
|--|---|
|  | <p>Läs instruktionsbok Stanna motor vid reparation</p> |
|  | <p>Riskzon 5 m</p> |
|  | <p>Allmän klämrisk hand Allmän klämrisk fot</p> |
|  | <p>Gå ej under hängande last Varning! Rörliga delar</p> |
|  | <p>Risk barnolycksfall! Barn får inte vara i närheten av maskin Förbud att vistas på maskinen</p> |
|  | <p>Produkten är CE-märkt</p> |

INSTRUKTIONER FÖR NÖDSITUATIONER

Vid nödsituation ring 112

Ha alltid mobiltelefon eller nödtelefon tillgänglig vid ensamarbete. Förstaförbandslåda och brandsläckare skall förvaras lättåtkomligt vid allt arbete, underhåll och service.

PERSONLIGTSKYDD

Använd alltid lämplig skyddsutrustning. Använd ej löst sittande kläder eller smycken under arbete med redskapet. Tänk på att ha långt hår uppsatt vid arbete med redskap som roterar. Använd skyddshandskar, risk för brännskador vid kontakt med varma ytor som t.ex. avgassystemet, samt för att undvika olja och bensin på huden.




OMGIVNING

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan tillkoppling eller användning av redskapet sker. Risk för allvarliga personskador.

Var extra uppmärksam om barn befinner sig i området där redskapet eller produkten används eller förvaras. Kontrollera att det inte finns lågt hängande elledningar inom arbetsområdet. Var försiktig vid arbete i lutningar och i närheten av diken.

Arbeta alltid ensam med redskap eller produkter som är gjorda för ensamarbete. Ha aldrig skräp liggande i ditt arbetsområde. Ha arbetsytor rena. Respektera alltid redskapets riskzon.

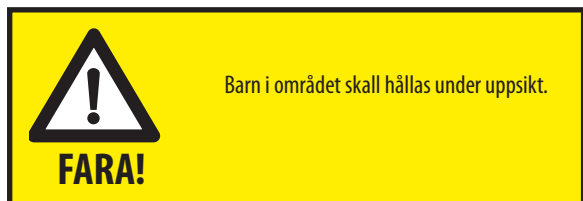

ÅTGÄRDER FÖRE ANVÄNDNING


Läs igenom säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen noggrant. Var säker på att ni förstår säkerhetsinformationen, instruktionsmanualen och varningsdekalerna. Använd sunt förnuft vid användandet och använd lämplig personlig skyddsutrustning. Kontrollera alltid prestanda på maskinkombinationen som skall användas. Viktigt är att dessa harmoniserar och stämmer överens på ett tillfredställande sätt. Detta för att säkerställa redskapets eller produktens funktion och din och andras säkerhet.

Okulärbesiktiga redskapet eller produkten innan användning. Åtgärda eller byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Smörj rörliga delar och kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna. Åtgärda vid behov.

Lär och kom ihåg korrekt arbetsmetod. Nybörjare skall hålla en låg hastighet till dess att personen lärt sig hur maskinen eller produkten fungerar. Användaren/Kunden har ansvar för att användaren hanterar situationen. Vid upplevelse om att maskinen är farlig för användaren skall denne inte tas i bruk.

ANVÄNDNING

Enbart personer som förstår säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen får handha redskapet eller produkten. Var uppmärksam och försiktig under arbete med redskapet eller produkten och använd endast redskapet eller produkten på det sätt som beskrivs i instruktionsmanualen. Vid arbete med redskap som har rörliga delar finns klämrisk. Var försiktig vid arbete med redskap med hydraulikslangar då olja under tryck kan penetrera huden. Uppsök läkare genast om detta inträffar. Arbeta alltid ensam med de redskap som är ämnade för detta. Respektera redskapets riskzon.

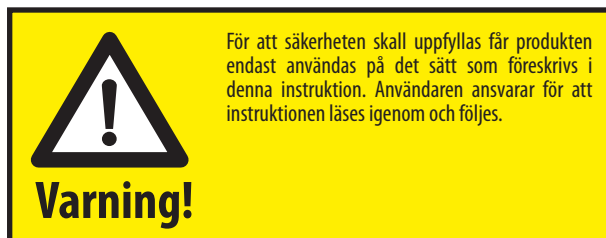

- Kontrollera att vagnen är oskadd innan den kopplas till fordonet
- Koppla vagnens kulkoppling till maskinens drag kula.
- ATV-fordonet skall vara bromsat vid av och pålastning.

KÖRNING

- Lunningsvagn är endast avsett för transporter av stockar.
- Dra och lyft stocken med hjälp av vinschen och placera den på vagnen.
- Se till att stocken är säkrad och inte kan lossna. Säkra stocken med en länk på vagnen.
- Kör försiktigt och kontrollera alltid lastens rörelse under körningen.
- VARNING! Vara försiktigt under transport, se upp för hinder som kan finnas dolda i marken.
- Overbelasta aldrig vagnen!



EFTER ANVÄNDNING

- Se till att kärran står på plant underlag vid losskoppling.
- Vid lutande underlag, placera bromsklossar vid hjulen innan losskoppling.
- För att öka livslängden på din kärra, låt den ej stå ute. Förvara under tak.
- Spola av vagnen vid behov

TRANSPORTERING OCH UPPSTÄLLNING

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan transport sker. Var alltid extra försiktig under transport och förflyttning. Tillse att redskapet eller produkten är väl förankrad och att befintliga transportsäkringar är monterade. Placera alltid lasten så lågt som möjligt. Respektera riskzonerna även vid transport och förflyttning. Vid lyft får ingen gå in under hängande last. Vagnar som används till transport bör ha fungerande bromsar.

Förvara alltid redskapet eller produkten på en torr plats helst under tak när det inte används. Försäkra dig om att redskapet eller produkten står stadigt och inte riskerar att välta. Låt aldrig barn leka vid förvaringsplatsen. Tänk på tipprisen!

UNDERHÅLL OCH SERVICE

Se till att redskapet står stabilt och inte riskerar att välta vid underhåll och service. Byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Utför underhåll, service och kontroller enligt rekommendationer. Använd endast reservdelar med likvärdig prestanda för att minska risken för skador och haveri.

Kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna efter underhåll och service.

| SERVICE | INTERVALL | ÅTGÄRD |
|-------------|---|--|
| Däck | Före varje körning | Kontrollera lufttrycket i däcken. Det ska alltid vara minst det rekommenderade. (max 1,5 bar) |
| Hjulmuttrar | Första kontroll efter 2-3 timmars körning Därefter 2-3 gånger/år | Efterdrag alla hjulmuttrar 90Nm |
| Vinsch | Regelbundet | Smörja vajerrullen |

| FEL | ÅTGÄRD |
|--------------------------|---|
| Kärran går onormalt tung | Dåliga hjullager, justera eller byt vid behov. Låg lufttryck, Kontrollera lufttrycket på alla däck (1,2-1,5 bar) |





ÅTERVINNING

Vid skrotning skall redskapet demonteras och transporteras till kommunens avsedda plats. Kontakta din kommun för vidare information



MONTERINGSANVISNING

Invertera så att alla delar är med, monteringsbultarna är monterade på ramen.

| NR | Benämning | Antal |
|----|--------------------|-------|
| 1 | Ram | 1 |
| 2 | Hjulnav | 2 |
| 3 | Hjul | 2 |
| 4 | Kulkopping | 1 |
| 5 | Lastbalk | 1 |
| 6 | Arm med vinchfäste | 1 |
| 7 | Stabiliseringsstag | 1 |
| 8 | Vinsch | 1 |
| 9 | Stolpe | 2 |
| 10 | Vinschrulle | 1 |

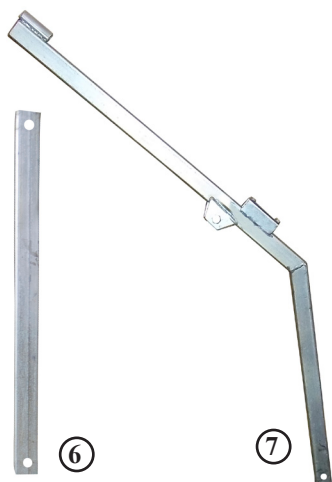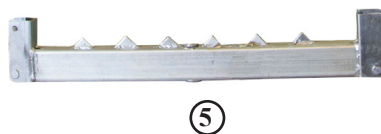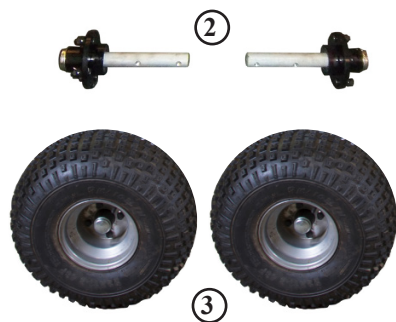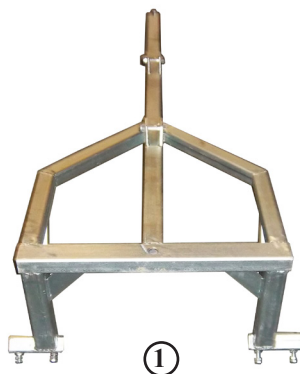


1. Montera hjulnav (bild 1), montera sedan hjul (bild 2) på varje sida. Dra åt alla bultar och smörj hjullagern med fett.

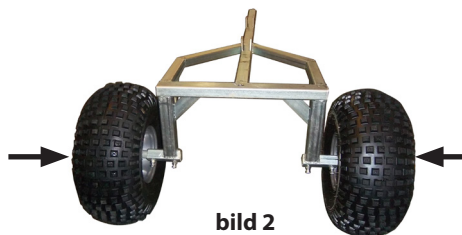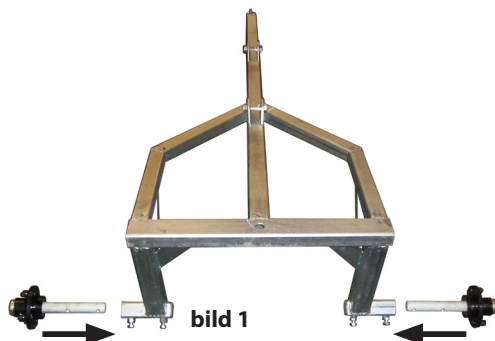

2. Montera armen, stabiliseringsstag (bild 3) och lastbalk (bild 4) på ramen, dra åt alla bultar.



3. Montera vajer rulle, kulkoppling och vinschen (bild 5)
4. Trä vjern igenom vajerrullen innan du montera kroken på vajerns ände. Tejpa vajeränden för att underlätta monteringen och för att förhindra att trådarna lossnar.

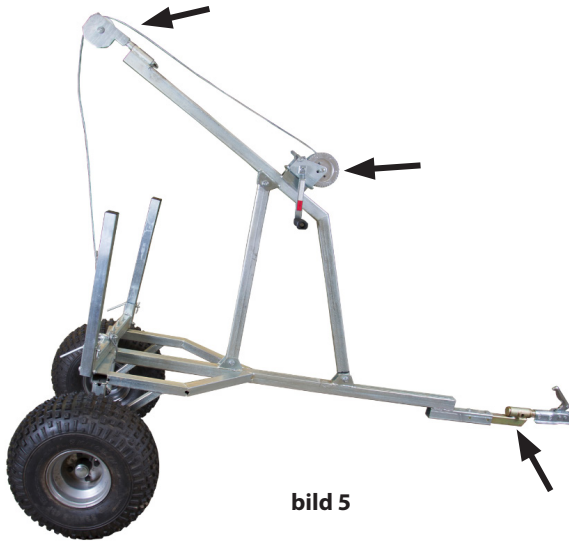

5. Montera stolpar på lastbalken (bild 6)



Vi är tacksamma för din hjälp med påpeka eventuella felaktigheter på av Kellfri levererad produkt till dig. Innan reklamation läs Kellfris allmänna köpvillkor i vår katalog eller på hemsidan www.kellfri.se , samt medskickad instruktionsbok i de fall den medföljer.

Vänligen fyll i uppgifter nedan och bifoga foto som underlag för att kunna behandla ditt ärende.

| | |
|----------------|------------------------|
| Köpare: | Kundnummer: |
| Adress: | Fakturanummer: |
| E-post: | Telefon dagtid: |

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| När levererades produkten? | När togs produkten i drift? | Fungerade produkten vid leverans? |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|

| |
|--------------------------------|
| Reklamerad produkt/del: |
|--------------------------------|

| |
|------------------------|
| Felbeskrivning: |
|------------------------|

| |
|---------------------------------|
| Beskriv händelseförlopp: |
|---------------------------------|

| |
|----------------|
| Övrigt: |
|----------------|

Skicka Reklamationsblankett och foto till:

Kellfri AB
Serviceavdelningen
Munkatorpsgatan 6
532 37 Skara

Eller maila Service.
info@kellfri.se

| | |
|------------------|--------|
| Namnunderskrift: | Datum: |
|------------------|--------|

KELLFRI AB
Munkatorpsgatan 6
SE-532 37 SKARA
Phone: +46 (0)511-242 50
Fax. +46 (0)511-168 33

Web
www.kellfri.se
E-mail
info@kellfri.se
Utgåva: 2014-01-01

GARANTIVILLKOR

- | | |
|------------------------|--|
| Garantins giltighet | - Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum |
| Garantin ersätter | - Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat material eller fabrikationsfel. |
| Garantin ersätter inte | <ul style="list-style-type: none">- Arbetskostnader- Resekostnader- Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.- Eventuella följdkostnader som uppkommer till följd av skada på maskinen.- Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.- Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar. |

EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL

Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A
Kellfri AB
Munkatorpsgratan 6
532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen
Namn: Lunningsvagn
Typ: 21-LUW07

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG.
Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.



Tina Baudtler, VD

Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.

KUNDSERVICE

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.

Kellfri AB
Telefon: 0511 - 242 50
Fax: 0511 - 168 33
E-post: info@kellfri.se

Kellfri®

Senast ändrad: 2014-09-05