

Kellfri[®]

37-SSATV130 SNÖSLUNGA ATV



LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN PRODUKTEN TAS I BRUK!!!

BRUKSANVISNING I ORIGINAL

INLEDNING

Tack för att ni valde en produkt från Kellfri AB. Genom att följa den allmänna säkerhetsinformationen, bruksanvisningen samt sunt förnuft kommer ni att få många års trevlig användning av produkten. Kellfris redskap och produkter riktar sig till den självverksamme bonden med höga krav på funktionalitet.

PRODUKTINFORMATION

Kellfri Snöslunga för ATV/Fyrhjuling SSATV130 med arbetsbredd 106 cm har sågtandad skruv som skär igenom all typ av snö även hårt och skickar den vidare till den snabbroterande impellern som kastar snön genom utkastartornet i vald riktning upp till 15 m.

Snöslungan monteras med ställbar dragstång som går under maskinen till dragkulan och den vilar i fram på egna hjul. Vinschen på maskinen används för att lyfta och sänka snöslungan i position vid användning.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Endast för snöröjning.

TEKNISK DATA	37-SSATV130
Arbetsbredd	1 065 mm
Utkastar torn	Roterbar 190 grader
Max snödjup	545 mm
Kastlängd	5-15 m
Transmission	Elektrisk friktions koppling
Bränsle tank	6L
Motor	13 hk 377cc - El och dragstart
Varningslampa	standard
Höj och sänkbar	El-vinsch
Vikt	145 kg

SÄKERHETSINFORMATION

Innan redskapet eller produkten tas i bruk skall du, för din och andras säkerhet, läsa säkerhetsinformationen och bruksanvisningen och förstå dess innehåll. Ha alltid säkerhetsinformationen och bruksanvisningen lättillgänglig för användaren av redskapet eller produkten. Tänk på att det kan vara bra för din egen och andras säkerhet att läsa igenom säkerhetsinformationen ibland då och då. Om säkerhetsinformationen eller bruksanvisningen skadas eller på annat vis blir obrukbar kan ny beställas från :

Kellfri AB

Munkatorpsgatan 6

532 37 SKARA

Tel: 0511-242 50

Säkerhetsinstruktionen kan även hämtas från Kellfris hemsida: www.kellfri.se

Använd ej redskapet eller produkten om ni känner er sjuk, trött eller i samband med alkoholintag. Ej heller om ni är påverkad av starka mediciner eller droger. Följ alltid allmänna trafikregler och gällande regler i djurskyddslagen. Personer under 15 år samt personer med psykisk ohälsa får inte använda redskapen.

Varningssymboler identifierar viktiga säkerhetsaspekter i denna manual för att hjälpa dig och andra att undvika faror och olyckor. Vid användning av maskin: Var extrem försiktig!



Den här symbolen indikerar att en allvarig olycka kommer att inträffa om föreskrifter i instruktionsboken ej följs. Olyckan leder till allvarig personskada, möjligen dödsfall eller allvarig egendomskada.



Den här symbolen indikerar att en olycka kommer att inträffa om föreskrifter i instruktionsboken ej följs. Olyckan leder till allvarig personskada eller egendomskada.



Denna symbol indikerar att en olycka kan komma att inträffa om föreskriften ej följs. Olyckan leder till personskada eller egendomskada.



OBS markerar risk för haveri om föreskriften ej följs.



För att säkerheten skall uppfyllas får produkten endast användas på det sätt som föreskrivs i denna instruktion. Användaren ansvarar för att instruktionen läses igenom och följes.



**LÄS INSTRUKTIONSBOKEN NOGA INNAN MASKINEN TAS I BRUK!
LÄR OCH KOMM IHÅG RÄTT ANVÄNDNING OCH AVSTÄNGNING AV MASKIN**



PRODUKTSÄKERHETSINFORMATION

- Avgaser innehåller giftiga ämnen, använd därför aldrig maskinen i dålig ventilerade utrymmen. Ej för inomhusbruk. Tanka alltid maskinen med bensin utomhus
- Risk för brännskador vid kontakt med varma ytor som t.ex. avgassystemet.
- Kör ny maskin på låg fart de första timmar, ej hög fart och full belastning.
- Undvik att få bensin/olja på huden. Om detta inträffar, skölj noga med vatten.
- Undvik inandning av bensinångor vid tankning.
- Ha inte bränsle eller andra explosiva ämnen nära vid användning av maskin.
- Tankning är ej tillåten när motorn är igång.
- Stick aldrig in händerna eller fötter under maskinen utan att först stanna redskapet.
- Lämna aldrig maskinen med motorn igång. Stäng av motorn när du lämnar redskapet, även för en kort stund.
- Endast du som kör får befinna dig i närheten av maskin under arbete.
- Använd inte maskinen utan att alla skydd är korrekt monterade.
- Kör inte motorn i ett sluten utrymme, avgaserna innehåller koloxid vilket är dödligt vid inandning.
- Rensa arbetsområde från skadliga föremål så som stora stenar, grenar mm innan arbetet påbörjas.
- Försök inte ta bort saker som fastnat när motorn går. Tillse att motorn har stannat och att maskinen har slutat snurra innan några åtgärder vidtas.
- Kör inte med maskinen om stora vibrationer uppstår, stanna maskinen omedelbart och kontrollera maskinen. Stora vibrationer tyder på att det är något som inte stämmer med maskinen
- Förändra inte motorinställningar om det inte är sagt från motortillverkaren
- Tillåt aldrig någon åka på redskapet!
- Överstig inte den maximala körhastighet.
- Använd inte maskinen på en gropig eller brant väg. Var försiktig särskilt vid körning bakåt.
- Bekanta dig med alla reglage och hur de fungerar. Se till att lära dig hur man stoppar maskin och hur man kopplar och frångopplar den.



Maskinens ursprungliga utformning får inte under några omständigheter ändras utan tillstånd från tillverkaren. Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan medföra livsfarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra.

FARA!




INSTRUKTIONER FÖR NÖDSITUATIONER

Vid nödsituation ring 112

Ha alltid mobiltelefon eller nödtelefon tillgänglig vid ensamarbete. Förstaförbandslåda och brandsläckare skall förvaras lättåtkomligt vid allt arbete, underhåll och service.

VARNINGSDEKALER

Se till att varningsdekaler alltid är väl synliga och rengör varningsdekaler vid behov. Spola ej med högtryckstvätt direkt på varningsdekalen. Om någon del med dekal byts ut eller dekalen blir sliten eller på annat sätt blir obrukbar beställ nya dekaler.

SYMBOL	FÖRKLARING
	Riskzon 15 m
	Varning utkast
	Roterande maskindelar
	Förbud att vistas på maskinen
	WARNING! Se till att roterande delar har stannat innan någonting utförs på maskinen.
	WARNING! Roterande maskindelar! Risk för allvarliga skador
	Redskapet är CE-märkt


PERSONLIGT SKYDD

Använd alltid lämplig klädsel och skor. Använd ej löst sittande kläder eller smycken under arbete med maskinen. Tänk på att ha långt hår uppsatt vid arbete med redskap som roterar. Använd skyddshandskar, risk för brännskador vid kontakt med varma ytor som t.ex. avgassystemet, samt för att undvika olja och bensin på huden. Hörselskydd skall användas då motorn är igång. Skyddsglasögon och dammskyddsmask skall alltid användas vid arbete i dammig miljö. Avänd lämpliga vinterarbetskläder vid körning på vintern.



OMGIVNING

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan tillkoppling eller användning av redskapet sker. Risk för allvarliga personskador. Var extra uppmärksam om barn befinner sig i området där redskapet eller produkten används eller förvaras. Var försiktig vid arbete i lutningar och i närheten av diken. Arbeta alltid ensam med redskap eller produkter som är gjorda för ensamarbete. Ha aldrig skräp liggande i ditt arbetsområde. Ha arbetsytor rena. Respektera alltid redskapets riskzon.

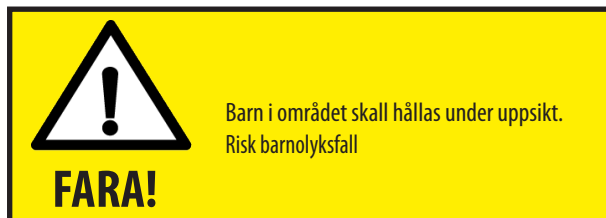

FÖRE ANVÄNDNING

Läs igenom säkerhetsinformationen och bruksanvisningen noggrant. Var säker på att ni förstår säkerhetsinformationen, bruksanvisningen och varningsdekalerna. Använd sunt förnuft vid användandet och använd lämplig personlig skyddsutrustning

Kontrollera alltid prestanda på maskinkombinationen som skall användas. Viktigt är att dessa harmoniserar och stämmer överens på ett tillfredställande sätt. Detta för att säkerställa redskapets eller produktens funktion och din och andras säkerhet.

Okulärbesiktiga redskapet eller produkten innan användning. Åtgärda eller byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Smörj rörliga delar och kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna. Åtgärda vid behov.

Lär och kom ihåg korrekt arbetsmetod. Nybörjare skall hålla en låg hastighet till dess att personen lärt sig hur maskinen eller produkten fungerar. Användaren/Kunden har ansvar för att användaren hanterar situationen. Vid upplevelse om att maskinen är farlig för användaren skall denne inte tas i bruk.

- Kontrollera nivån på motoroljan, vid behov fyll på.
- Fyll på bensin. Använd ren bensin, ej oljeblandat.
- Justera maskinen i lämplig arbetshöjd.
- Kontrollera arbetsområde innan arbetet påbörjas och ta bort liggande föremål som kan fastna i maskinen eller kastas ut från den.
- Använd aldrig maskinen om inte säkerhetsanordningar är korrekt monterade.
- Var försiktigt vid arbete nära sluttningar. Försök aldrig att köra redskapet i backe som har en lutning av mer än 10 grader.
- Se till att åskådare står utanför riskområde. Rikta inte maskinen mot personer i närheten
- Kontrollera platsen där du ska använda maskinen, ta bort liggande föremål som kan fastna i maskinen.
- Kontrollera att varningslampa fungerar.

START AV MASKIN

1. Vrid knappen till "ON"
2. Öppna choken och bensinkranen.
3. Dra starthandtaget långsamt till växeln går i, sen gör en hastigt drag på handtaget. Dra inte ut startlinan helt och släpp inte taget på handtaget när linan är utdragen. Upprepa steget tills motorn startar.
4. El-Start: Stoppa nyckeln i tändningen och vrid åt höger till START



ANVÄNDNING

Enbart personer som förstår säkerhetsinformationen och bruksanvisningen får handha redskapet eller produkten. Var uppmärksam och försiktig under arbete med redskapet eller produkten och använd endast redskapet eller produkten på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. Vid arbete med redskap som har rörliga delar finns klämrisk. Var försiktig vid arbete med redskap med hydraulikslangar då olja under tryck kan penetrera huden. Uppsök läkare genast om detta inträffar. Arbeta alltid ensam med de redskap som är ämnade för detta. Respektera redskapets riskzon.

- Anpassa hastigheten till väg- och trafikförhållanden, undvik plötsliga svängar i ojämn terräng och vid sluttningar.
- Vara extrem försiktig vid körning i grusvägar
- Se till att arbetsområdet är upplyst, maskinen får inte användas i dåliga siktförhållanden
- Om stora vibrationer uppstår under användning, stäng av maskinen direkt och kontrollera maskinen! Se till att maskinens rörliga delar har stannat innan DU utför någonting på maskinen. Åtgärda felet innan maskinen återanvänds
- Tillåt ALDRIG barn eller oerfaren person köra maskinen!
- Tillåt ALDRIG någon åka på maskinen!
- Justera arbetsvinkel genom att vrida på justerspaken - medurs eller moturs
- Om du slår i något okänt föremål, stanna maskinen omedelbart och kontrollera att det inte uppstått någon skada. Se till att fräsen har slutat snurra och motorn är avstängd innan du utför någonting på maskinen.
- Kör inte maskin i sluttningar med lutning mer än 20 grader
- Rikta aldrig utkastar röret mot fönster, byggnader, människor eller fordon.
- Var alltid försiktig när du ska köra bakåt. Kontrollera alltid att det inte finns några hinder bakom dig innan du kör.
- Frikoppla alltid snöslungaen vid transport
- Om maskinen inte matar ut snö. Stanna maskinen och kontrollera att utmatarröret inte är blockerad.



FÖR ATT UNDVIKA OLYCKOR OCH MER DRAGKRAFT MED IMPELLERN

- Kör inte fortare än 3km/h med roterande impellern på marken
- Kör max 10km/h när maskinen är i transportläge
- Kör inte på lutningar som är mer än 20 grader

STÄNGA AV MASKINEN PÅ RÄTT SÄTT:

1. Ställ gaspådraget på lägsta hastighet.
2. Vrid tändningen till OFF-läge .
3. Stäng av bensinkranen.

VIKTIGT: Borsta av snö från maskinen efter användning. Om snön smälter och bildar is kan det medföra problem vid nästa användning.



FRÅNKOPPLING AV MASKIN

- Vidta alla tänkbara försiktighetsåtgärder när du lämnar maskinen oövervakad eller efter arbete. Sänk ner maskinen på marken
- Koppla av drivningen till maskinen
- Ställ parkeringsbromsen på ATV'n och ta ur nyckeln från tändningen.

UNDERHÅLL OCH SERVICE

Se till att redskapet står stabilt och inte riskerar att välta vid underhåll och service. Byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Utför underhåll, service och kontroller enligt rekommendationer. Använd endast reservdelar med likvärdig prestanda för att minska risken för skador och haveri. Utför aldrig någonting på maskinen när motorn är igång.

- Se till att maskinen är avstängd och inte kan starta genom att dra ut tändstiftshatten innan underhåll/service påbörjas.
- Se till att motorn har svalnat innan arbetet påbörjas.
- Utför underhåll och service på en ventilerad plats.
- Rökning eller öppen eld är förbjuden i närheten av maskin. Bensinen kan lättantändas och orsaka person skada.
- Kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna efter underhåll och service. För rätt åtdragningsmoment se *åtdragningsmoments Tabellen för metriska bultar*. Testa alltid maskinen innan arbete startas.
- Spruta ej vatten direkt på ljuddämpare, avgassystemet och filter, vatten kan krypa inne i motor och orsaka allvarliga skador.
- Använd aldrig smutsig olja/bränsle, detta kan leda till allvarliga skador på motor.
- Kontrollera motorns luftfilter regelbundet, rengör eller byt efter behov.

För reservdelar: Kontakta Kellfri Service


BYTE AV OLJA

Vid oljbyte se till att använda godkänd behållare för olja. Gammal olja skall slängas till rätt återvinnings station. Kontakta din Kommun för mer information.



- Se till att maskinen inte kan välta.
- Dra ut oljestickan.
- Ställ en kärl under motorn och lossa oljepluggen.
- Töm oljetråget, montera tillbaka oljepluggen och dra åt.
- Fyll på med ny olja och kontrollera nivå.
- Använd smörjolja SAE 80W-90 till växellåda och kopplingshuset, kontrollera nivå, fyll på olja tills oljenivån ligger mellan min. och max
- Oljan kan behöva bytas oftare vid körning i dammig miljö

MONTERINGSANVISNING SSATV130



1. Lossa bultarna (6 st - M6) och demontera klämmorna (bild1)

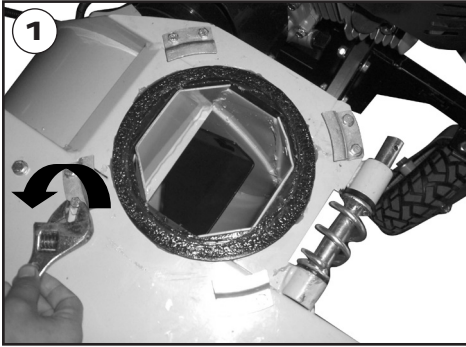

2. Montera utkastarrör på flänsen (bild2), montera sedan tillbaka klämmorna, dra åt bultar (bild3)

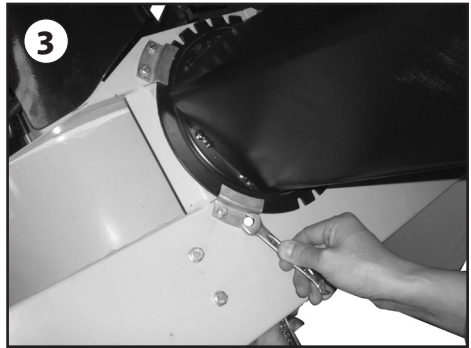
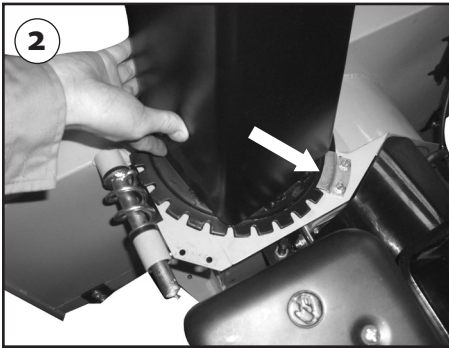


3. Montera fäste (bild4) för justerspaken, dra åt bultar (bild5)

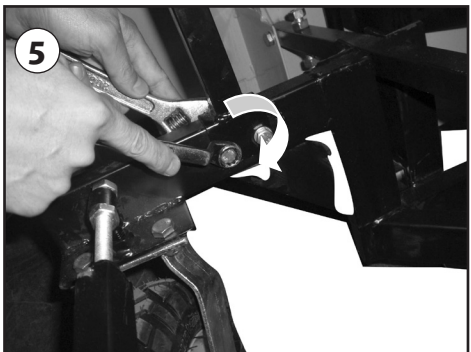
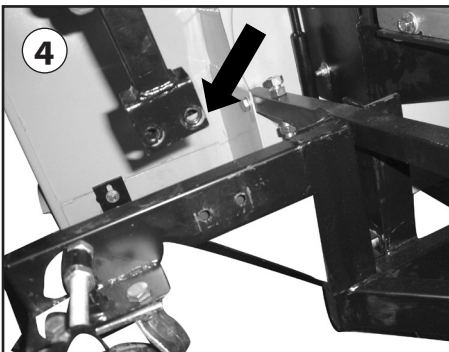


MONTERINGSANVISNING SSATV130



4. Demontera spännstift från axeln (bild 6)

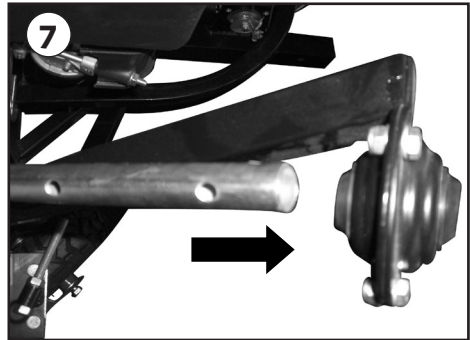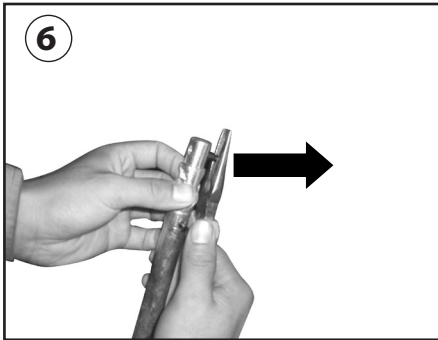

5. Montering av justerspåk - nedre delen (B): Montera gummiring genom skaftet (bild7). Montera sedan den ledade delen av skaftet (bild8), montera tillbaka spännstiftet (bild9)



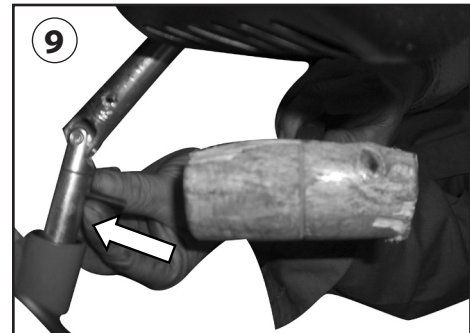
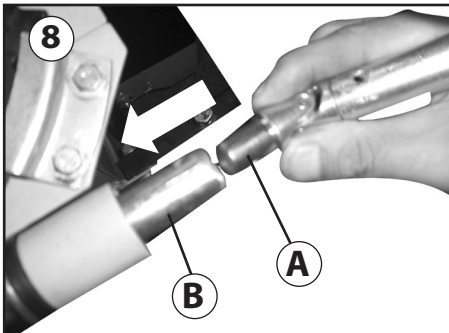


6. Montering av justerspåk (A) : Montera andra delen (bild10) av justerspaken, säkra med en sprint (bild 11)

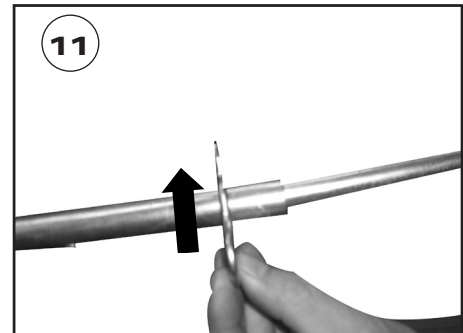
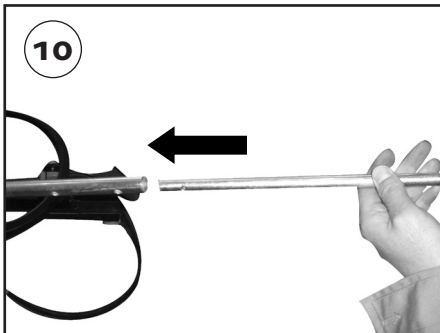


MONTERINGSANVISNING SSATV130

7. Montera dragstängen(A) i maskinens anslutning (B), säkra med en bult (M12) och dra åt (bild 13)
8. Montera sedan ihop dragstängens andra del (A) - (bild 14) , säkra med bult (M12) och dra åt (bild 15)

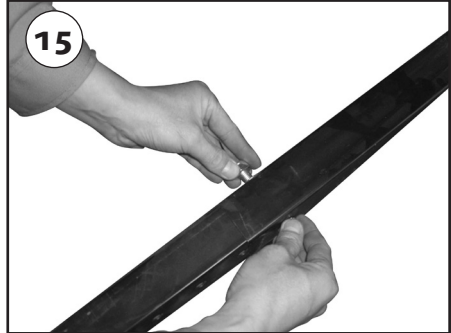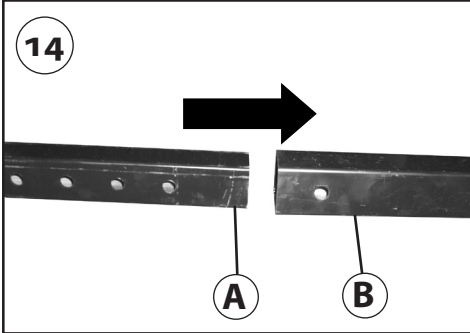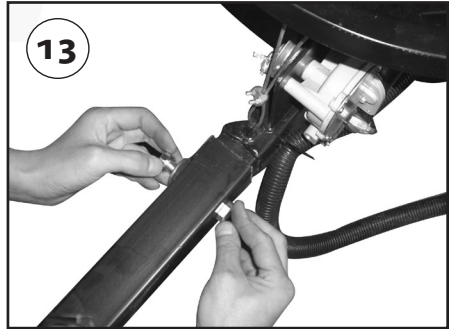
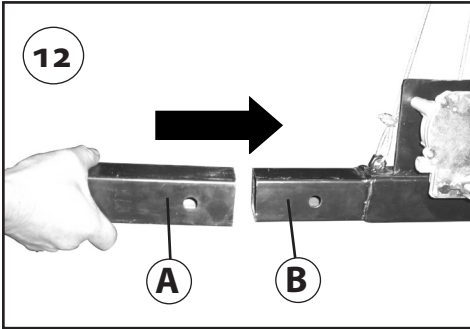


9. Koppla snöslungan till dragfordonet, justera längden av dragstängens och säkra med bult (M16) - (bild 16)

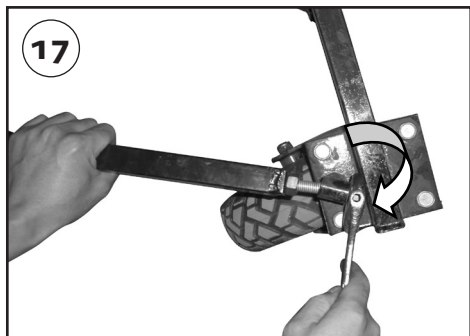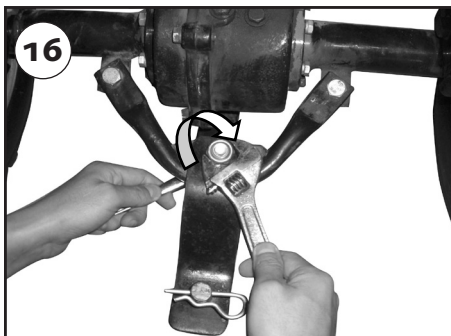


MONTERINGSANVISNING SSATV130

10. Lossa justerbult på snöslungan hjul (bild 17)
11. Koppla kedjan på nedre delen av ATVn's chassi (bild 18). Justera justerbulten tills kedjan är tillräckligt spänd (bild 19), gör samma procedur på andra sidan. OBS! justera kedjorna så att enheten hamnar centrerad framför ATV/dragfordon. Kontrollera så att alla bultar är åtdragna

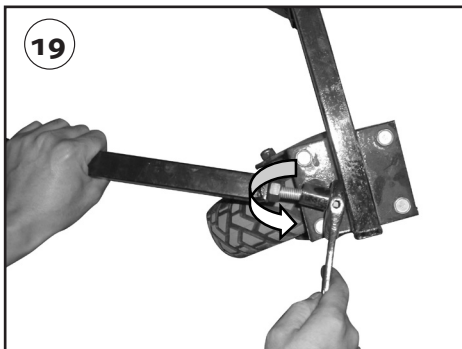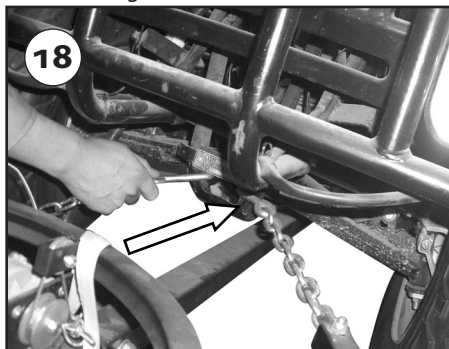

12. Koppla elkablen till dragfordonet. Kontrollera oljemotorn, fyll på vid behov och fyll på bensen innan du startar maskinen.

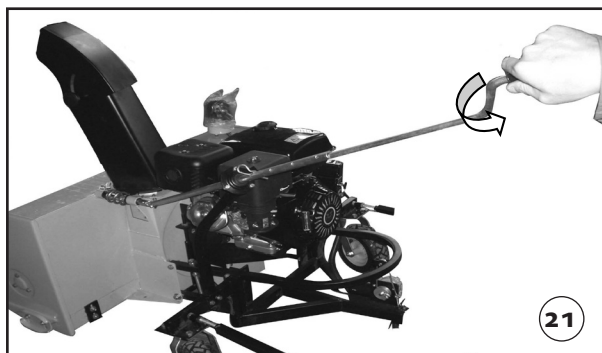

Justering av utkastarrörs vinkel:

Vrid justerspaken medurs - utkastarröret vrids medurs och tvärtom (bild 21)

FEL	ORSAK	ÅTGÄRD
Motorn startar inte	• -----	• Läs motorns instruktionsbok
Motorn går ojämn	• -----	• Läs motorns instruktionsbok
Maskinen matar inte ut snö	• Axeln snurrar inte	• Kontrollera axeln, byt vid behov
	• Drivningen fungerar inte	• Stäng av maskinen och undersök om drivningen fungerar.
	• Utmatarröret är tilltäppt	• Kontroller att utmatarröret, rengör röret använd rengöringsverktyg.
	• Remmen är inte tillräckligt spänd	• Kontrollera remmen och spänn eller byt vid behov
Maskinen är svårt att köra	• Lufttryck i hjulen är för låg	• Kontrollera hjulen, pumpa eller byt vid behov
Stora vibrationen	• Någon komponent är trasig eller remmen är för lös	• Stäng av maskinen och kontrollera om någon komponent är trasigKontrollera remmen, spänn eller byt vid behov

UNDERHÅLL

DETALJ	ÅTGÄRD	VARJEDAG	Efter 20h eller vid första månaden i drift	Efter 50h/ var 3:e månad	Efter 100h/ var 6:e månad	Efter 100h/ varje år
Motorolja	Kontroll	X				
	Byte		X		X	
Lufffilter	Kontroll	X				
	Rengöring			X		
	Byte					X
Tändstift: F7RTC	Rengöring				X	
	Byte					X


KONTROLL, RENGÖRING OCH BYTE AV TÄNDSTIFT

1. Dra ut tändstiftshatten och demontera tändstiftet, använd en tändstiftsnyckel.
2. Rengör tändstiftet och mät avståndet mellan gnistgapet (avståndet mellan elektroderna).
Rätt avstånd är mellan 0.7mm-0.8mm

3. Montera tillbaka tändstiftet.

Vid byte till en ny stift dra åt 1/2 varv extra efter åtdragning, dra åt med handkraft.

Vid montering av den gamla tändstiftet, dra åt 1/8-1/4 extra.

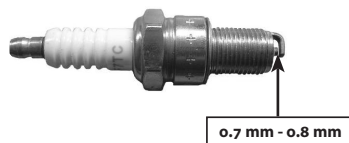

TRANSPORTERING OCH FÖRVARING

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan transport sker. Var alltid extra försiktig under transport och förflyttning. Tillse att redskapet eller produkten är väl förankrad och att befintliga transportsäkringar är monterade. Placera alltid lasten så lågt som möjligt. Respektera riskzonerna även vid transport och förflyttning. Vid lyft får ingen gå in under hängande last. Vagnar som används till transport bör ha fungerande bromsar.

Förvara alltid redskapet eller produkten på en torr plats helst under tak när det inte används. Försäkra dig om att redskapet eller produkten står stadigt och inte riskerar att välta. Låt aldrig barn leka vid förvaringsplatsen. Tänk på tipprisken!


- Se till att bränslekran är avstängd för att undvika läckage vid transport.
- Det är viktigt att maskinen är rengjord och servad vid längre förvaring.

ÅTERVINNING

Vid skrotning skall redskapet demonteras och transporteras till kommunens avsedda plats. Kontakta din kommun för vidare information

ÅTDRAGNINGSMOMENT - METRISK BULTAR

BULT SPECIFICATION	4.8		5.8		8.8		10.9		12.9	
DIAMETER X DELNING	kN	Nm	kN	Nm	kN	Nm	kN	Nm	kN	Nm
6 X 1	4.9	5.5	6.1	6.8	9.4	10.4	13.8	15.3	16.1	17.9
8 X 1	9.9	14.5	12.2	18.0	18.9	27	28	40	32	47
10 X 1.25	15.8	28.0	19.5	35	30	53	43	78	51	91
10 X 1.5	14.5	26.6	18	33	27	50	40	73	47	86
12 X 1.25	23.8	50	29	62	45	95	65	139	77	163
12 X 1.75	21.3	46	26	56	40	86	50	127	69	148
14 X 1.5	32	79	40	96	61	150	90	220	105	257
14 X 2	29	73	36	90	55	137	80	201	94	135
16 X 1.5	43	121	54	150	82	229	121	336	141	393
16 X 2	40	113	50	141	76	214	111	314	130	369
18 X 1.5	57	178	70	220	110	345	157	491	184	575
18 X 2.5	49	157	60	194	95	306	135	435	158	509
20 X 1.5	72	248	89	307	140	482	199	687	233	804
20 X 2.5	63	222	77	275	122	432	173	615	203	719
22 X 1.5	88	337	109	416	172	654	245	932	266	1090
22 X 2.5	78	305	97	376	152	502	216	843	253	987
24 X 2	101	420	125	519	196	814	280	1160	237	1360
24 X 3	90	383	112	474	175	744	250	1080	292	1240
27 X 2	131	615	162	760	225	1200	363	1700	425	1990
27 X 3	119	568	147	703	230	1100	328	1570	384	1840
30 X 2	165	850	204	1060	321	1670	457	2370	535	2380
30 X 3.5	144	772	178	995	280	1500	300	2130	467	2500

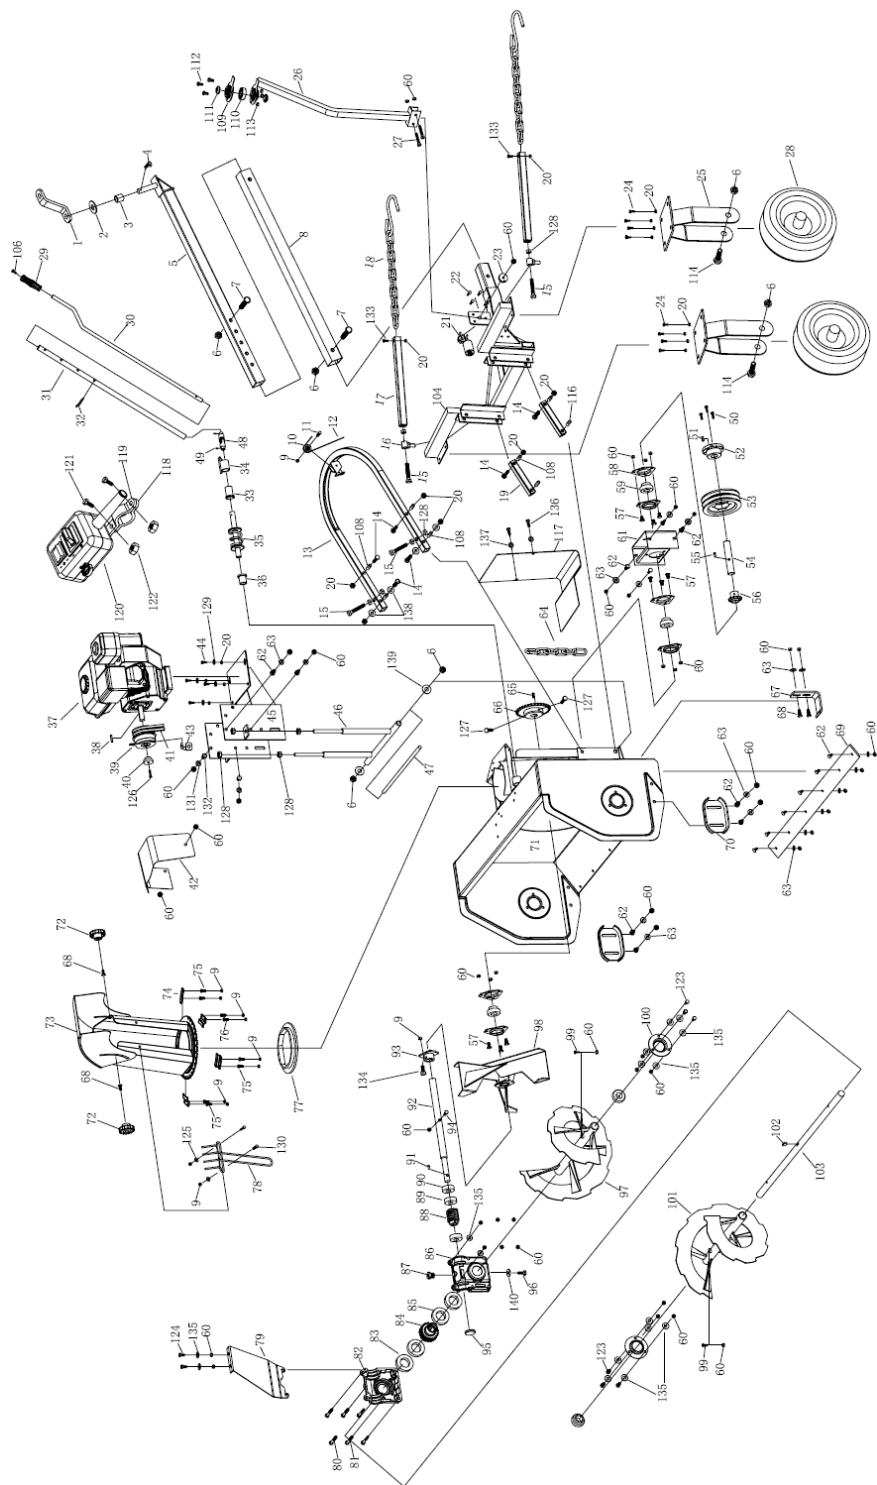

NR	BENÄMNING
1	Kopplingsplatta
2	Stor Bricka Ø20
3	Bricka
4	Bult
5	Dragbom
6	Låsmutter M12
7	Sexkantsskruv M12x70
8	Anslutningsrör till dragbom
9	Låsmutter M6
10	Fjäder
11	Sexkantsskruv M6x25
12	Ståltråd
13	Skyddsbygel
14	Sexkantsskruv m10x50
15	Bult
16	Fäste för bult
17	Fyrkantsprofil
18	Länk
19	Fyrkantsprofil
20	Låsmutter
21	Motor
22	Skruv M6X16
23	Motor remskivan
24	Bult M10X20
25	Hjulupphängning
26	Justerspakhållare
27	Sexkantsskruv M8x40
28	Hjul
29	Handtag - justespak
30	Justerspak övre del - A
31	Justerspak nedre del- B
32	Spänstift
33	Stödhylsa A
34	Stödhylsa B
35	Fjäder

NR	BENÄMNING
36	Stödhylsa C
37	Bensinmotor
38	Kil 6x6x40
39	Koppling
40	Kopplings hylsa
41	Rem A-914
42	Remskydd
43	Remlåsning
44	Sexkantsskruv M10x45
45	Motorfäste
46	Remspännare
47	Bult M12x450
48	Swivelkoppling
49	Rörpinne
50	Sexkantsskruv M6x35
51	Fyrkant kil 6X6X35
52	Lagerhus
53	Remskiva
54	Axel
55	Rörstift Ø8x32
56	Kedjehjul - nedre
57	Bult M8x16
58	Lagerlock B
59	Sfäriska lager SB205-16
60	Låsmutter M8
61	Konsol
62	Vagnsbult M8x20
63	Planbricka
64	Kedja
65	Kil 6x6x35
66	Kedjekrans
67	Fäste
68	Vagnsbult M8x25
69	Slitstål
70	Medar

NR	BENÄMNING
71	Plåtkåpa
72	Låsning - skärm
73	Skärm
74	Spännstift
75	Sexkantsskruv M6x12
76	Sexkantsskruv M6x16s
77	Säte till utkastarrör
78	Avlednings pol kostym
79	Stödplatta
80	Sexkantsskruv M8x35
81	Sexkantsskruv M8x65
82	Vänster snäckväxelkåpa
83	Oljetätning 1
84	Snäckväxel
85	Lager 6008
86	Höger snäckväxelkåpa
87	Avluftningsplugg
88	Kuggväxel
89	Lager 30204
90	Oljetätning 2
91	Spännstift
92	Snäckaxel
93	Säkringsanordning
94	Bult M8x50
95	Tätning's ändlock
96	Avtappningsplugg M10x10
97	Vänster - fräskniv
98	Snörutstötningshjulet
99	Knivbult M8x58
100	Lagersäte A
101	Höger fräskniv.
102	Halvrund kil 6x9x22
103	Knivaxel
104	Dragbomsfäste
106	Slitsad skruv

NR	BENÄMNING
107	Indikator
108	Koppar bricka
109	Lagersäte C
110	Självinställande kullager 1204
111	Gummihatt
112	Skruv M5x12
113	Låsmutter M5
114	Sexkantsskruv M12x130
115	Bricka 2
116	Koppar bricka 2
117	Plåtskydd
118	Klämma
119	Klämma övredel 2
120	Brytare
121	Skruv M5x16
122	Låsmutter M5
123	Sexkantsskruv M8x16
124	Sexkantsskruv M8x16
125	Stor Bricka Ø6
126	Sexkantsskruv m8x45
127	Bult M8x35
128	Mutter M12
129	Rundbricka Ø10
130	Sexkantsskruv M6x20
131	Bricka Ø8
132	Steg bult M8x25
133	Sexkantsskruv M10x40
134	Sexkantsskruv M6x20
135	Rundbricka Ø8
136	Sexkantsskruv M6x12
137	Rundbricka Ø6
138	Stor Bricka Ø10
139	Stor Bricka Ø12
140	Trä Bricka Ø10

GARANTIVILLKOR

- | | |
|------------------------|---|
| Garantins giltighet | - Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum |
| Garantin ersätter | - Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat material eller fabriktionsfel. |
| Garantin ersätter inte | <ul style="list-style-type: none">- Arbetskostnader- Resekostnader- Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.- Eventuella följdskostnader som uppkommer till följd av skada på maskinen.- Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.- Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar. |

EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL

Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A

Kellfri AB

Munkatorpsgratan 6

532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen

Namn: 37-SSATV130

Typ: Snöslunga ATV

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG.

Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.

Tina Baudtler, VD

2013-09-11

Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.

KUNDSERVICE

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.

Kellfri AB

Telefon: 0511 - 242 50

Fax: 0511 - 168 33

E-post: info@kellfri.se

Senast ändrad: 2015-01-22