

Kellfri®

13-WC08 FLISHUGG



Läs igenom instruktionsskriften noggrant innan maskinen tas i bruk !!!

GENERELLT OM MASKINEN

Kellfri Flishugg Klarar de flesta material upp till 12 cm i diameter. Hugg snabbt och enkelt ner Mindre trädgrenar, buskar mm. Flishuggen monteras på traktorns trepunktsfäste. Utkastardelen är monterbar åt höger eller vänster - Välj själv !

TEKNISKA DATA

TYP	13-WC08
(L x B x H)	1680 x 1400 x 1620
Huggskiva, mm	302
Virkesdiameter, mm	120
Kapacitet, m ³ / h	8 - 9
Varvtal, rpm	540
PTO splines, mm	6 x 8 x 520
Växellådsolja, L	0,8 - 1
Effektbehov, hk	30 - 45
Vikt, kg	400

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Endast du som sköter flishuggen får vara i närheten av maskinen under arbetet. Försäkra dig alltid om att ingen finns i närheten av flishuggen när du startar flishuggningen. När du lämnar flishuggen, även om det bara är för ett kort ögonblick, stäng av traktorn. Detta försäkrar dig om att ingen, speciellt barn, kan komma åt valsens av misstag eller under lek. Ha aldrig din fria hand framför valsens under flishuggningen. Försök aldrig rätta till en "vresig".

KOM IHÅG:

Arbeta ensam och koncentrerat.

Använd arbetshandskar, skyddsglasögon och skor med kraftigt tåhätta.

Ha inga lösa eller hängande detaljer i klädsel som kan dras in i maskinen.

BRYTER DU MOT SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA ÄR DET PÅ EGEN RISK !!!

ANVÄNDNING

Koppla flishuggen med en k-axel mot traktorns kraftuttag.

Bekanta dig med flishuggen utan att starta den.

Läs hela instruktionen innan du påbörjar något som helst arbete med flishuggen.

Detta är mycket viktigt för att du skall förstå hur maskinen fungerar och vilka risker som är förknippade med arbetet.

Lägg upp trädgrenen/busken på inmatarbordet.

Se till att ingen har händer eller armar intill valsens.

För sedan grenarna mot flishuggen och flishuggningen påbörjas.

Släpp därefter grenarna ifrån dig och du går tillbaka till utgångsläget.

Grenarna ska inte vara grövre än 12 cm.

Efterdrag samtliga skruvar och muttrar efter några timmars körning.


FÖRVARING

När flishuggen inte används, förvara den under tak. Förlänger livslängden på produkten.


INNAN START

KONTROLLERA OLIJENIVÅN INNAN DU STARTAR MASKINEN !!!

Fyll på olja här, tack!

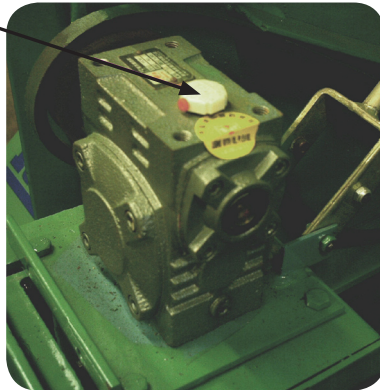

Växellådan är placerad
under skyddshuv

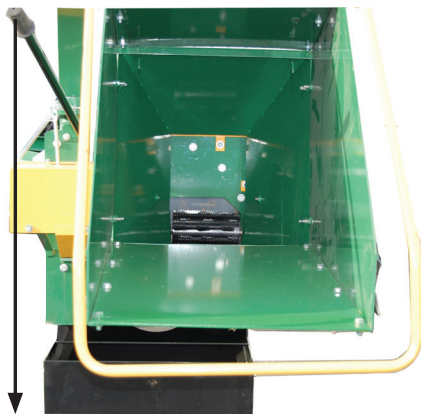

Tryck ner för att höja
inmatningsvalsen



Tryck ner för att
frikoppla

GARANTIVILLKOR

- | | |
|------------------------|--|
| Garantins giltighet | - Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum |
| Garantin ersätter | - Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat material eller fabrikationsfel. |
| Garantin ersätter inte | <ul style="list-style-type: none">- Arbetskostnader- Resekostnader- Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.- Eventuella följdkostnader som uppkommer till följd av skada på maskinen.- Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.- Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar. |

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSTÄMMELSE

Försäkrans om överensstämmelse enl. AFS 1994:48 Bilaga 2A, direktiv98/37/EC

Kellfri AB
Munkatorpsgratan 6
532 37 Skara, Sweden
Phone + 46-511-242 50, fax +46-511-168 33.

Försäkrar under eget ansvar att:

Namn: Flishugg

Typ: 13-WC08

Tillverkningsnummer.....

Uppfyller bestämmelserna i maskindirektivet 89/392/EEG, 91/368EEG, 93/44/EEG.

Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.

Tina Baudtler, VD

Kellfri AB
Telefon: 0511 - 242 50
Fax: 0511 - 168 33
E-post: info@kellfri.se

Kellfri®