




Ultraloq UL3 Series

Fingerprint and Touchscreen Smart Lock

User Guide (V1.7)

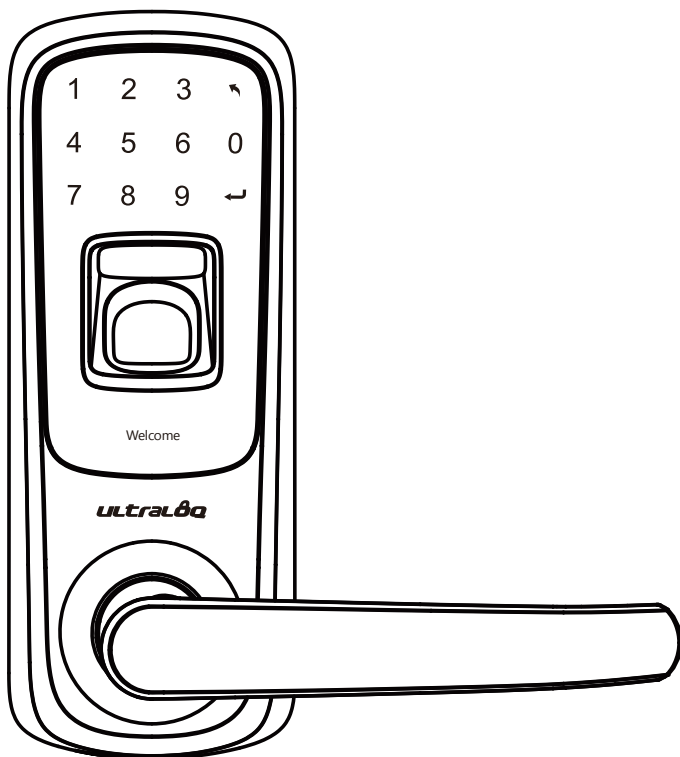

ultralock

Operation Video



Please watch our easy step by step installation video before attempting to install your UltraIQ UL3 Series Fingerprint and Touchscreen Smart Lock.



www.u-tec.com/guide

If you have questions regarding the installation process, please contact us at support@u-tec.com

Register Your Lock

To ensure the best warranty coverage and customer service, please register your product at <http://store.u-tec.com/account/login>

* This guide contains important information about your lock!

Warranty Statements


See www.u-tec.com for specific warranty details and limitations, or contact U-tec's Customer Service .

Need Help?

For technical documents and more
Please visit www.u-tec.com/support
Tel: 844-HEY-UTEC (844-439-8832)
Email: support@u-tec.com

Lock Parts

Exterior

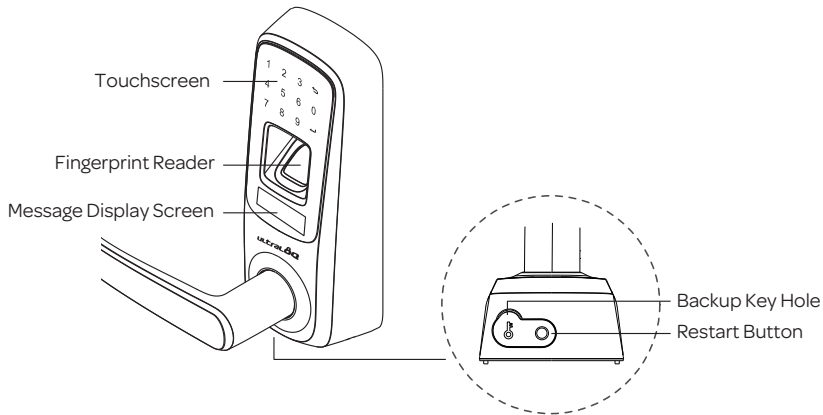

Touchscreen: Used to enter the code and unlock from outside.

Fingerprint Reader: Used to press finger and unlock from the outside.


Message Display Screen: An OLED display with intuitive information will walk you through the whole operation.

Backup Key Hole: Used to insert the key to unlock.

Restart Button: Used to jump start the lock if activation fails.

0 - 9 Numbers ↶ Return to previous ↵ Confirm

Interior

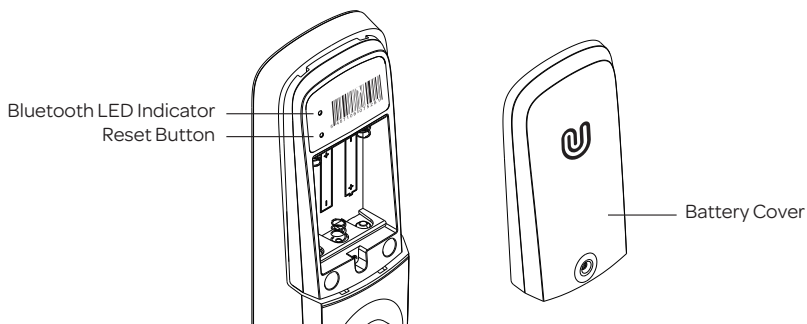

Bluetooth LED Indicator: Only for Ultraloq UL3 BT.

Reset Button: Used to reset the lock to factory default settings.

Battery Cover: Used to cover battery and product label. (A Quick Guide is printed inside the battery cover.)


Lock Operation

Clean the fingerprint reader and touchscreen

Use a microfiber cloth and wipe across the fingerprint reader surface and the touchscreen.

Lock activation

Place a finger on fingerprint reader or touch lock with the back of hand or fingers.

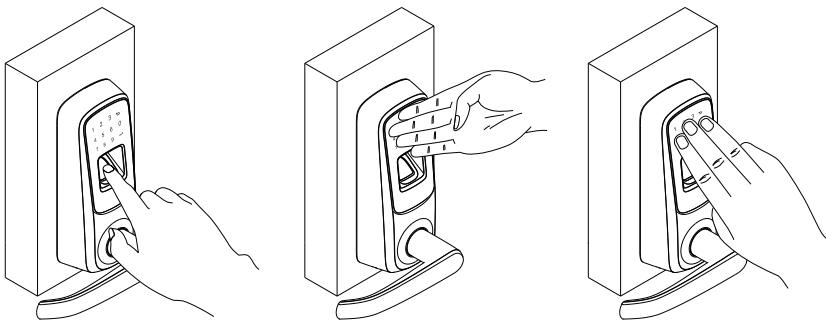


The lock goes to sleep after 20 seconds if there are no other inputs.

Open door from outside


① User PIN code

1. Touch lock with back of hand or fingers to activate the lock
2. Input user PIN code to unlock
3. Rotate the handle to open the door

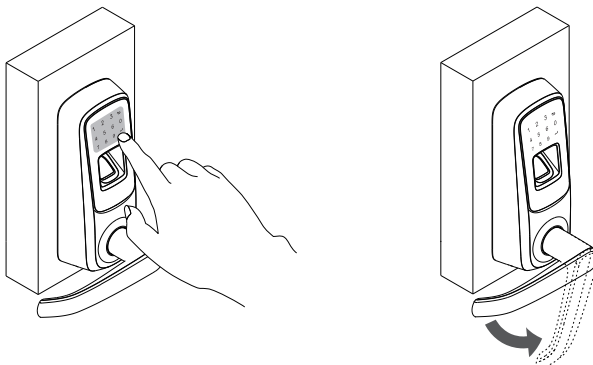

② Fingerprint

1. Press finger on the fingerprint reader to activate and unlock
2. Rotate the handle to open the door

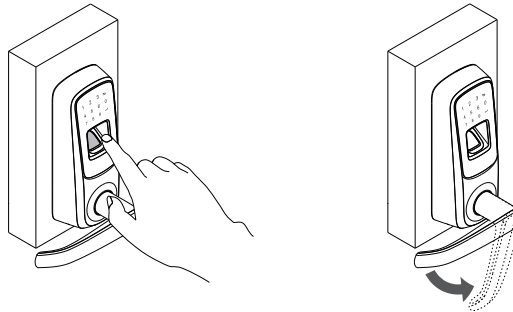


③ Smartphone (For Ultraloq UL3 BT only.)

Please refer to the guide in Ultraloq App.

Open door from inside

Rotate the handle to open the door

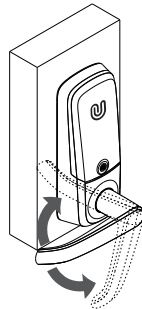

Replace battery

When you activate the lock and see the message “Low battery”, you should replace the batteries.

Use 3 high-quality alkaline AA batteries for replacement.

Emergency Key Override

Emergency Key Override can be used when the battery is dead, or when no valid User Code is known.

The key hole is on the bottom of the lock. Insert the key and rotate to unlock, just like any lock. Take good care of your emergency keys.

Vague Code

Ultraloq UL3 Series supports up to 16-digit Vague Code. Just enter any 16-digit code, as long as a correct code is included in what you entered, you can open the door.

Example User Code: 123456


Vague Code Method

1: 123456XXXXXX

2: XXXXXXX123456

3: XXX123456XXX

Place Finger

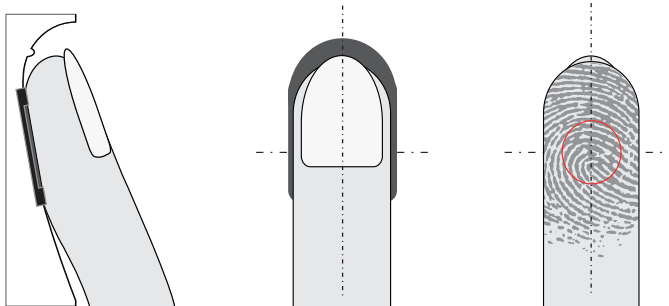

Make sure your finger is flatly placed in the center of the reader for better identification.

* Please note the following factors may affect the fingerprint identification.

1. Fingers are too dry, wet, oily or dirty.
2. There is direct sunlight on the sensor.

Lock Programming

Factory Defaults

Factory default setting is that any fingerprint or PIN code can open the door.

Register Admin and User

Admin account must be created first before any other programming.
Then use the Admin account to add or delete the other accounts.

Admin PIN code & User PIN code

Admin PIN code & User PIN code can be 4 to 8 numbers.


User ID number


User ID can be 1 to 8 numbers.

Admin and User capacity

You can register up to 95 fingerprints and 95 PIN codes. Each Admin or User can enroll at least one fingerprint or PIN code.

Basic programming steps

1. Activate lock. Press and hold  for 3 seconds to enter the menu.
2. Input number to select functions:



1 Add User	2 Delete User
3 Passage Mode	4 Lockout Mode
7 Add Admin	8 Clear Admin
3. Press  and follow the displayed messages to setup.

Reset the lock (All user Information will be deleted.)

1. Remove the battery cover.
2. Find a small paper clip and stick one end into the reset button hole while the lock is active.
3. Press and hold the reset button for 3 seconds until a beep is audible.


Add Admin First

Admin account must be created prior to any other programming.

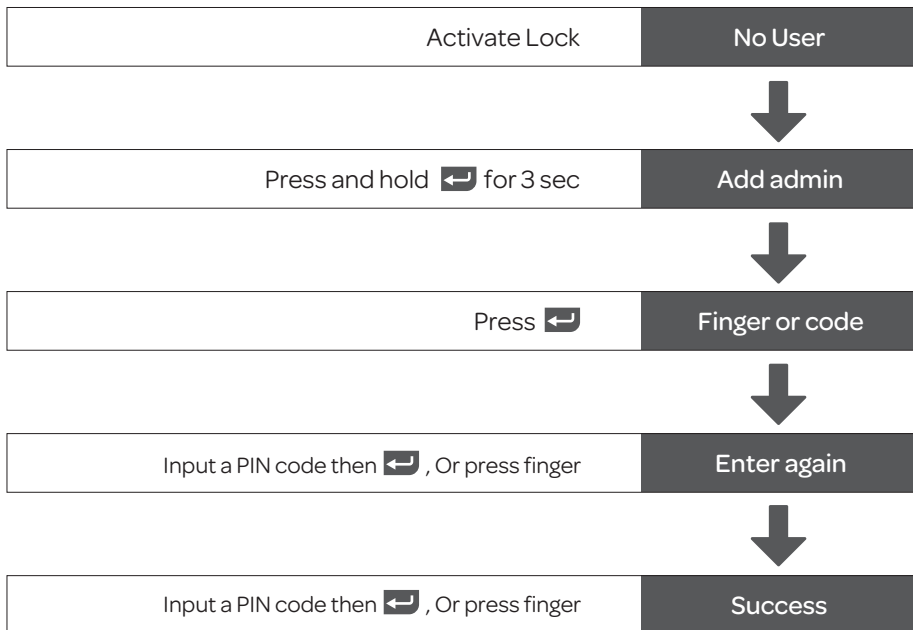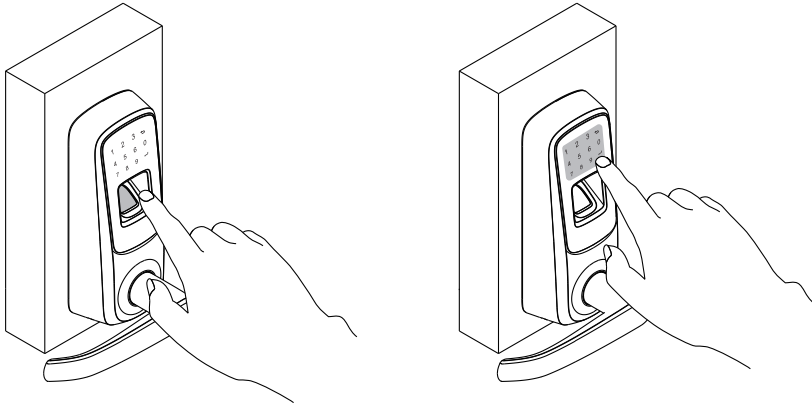


Note: To register additional admin fingerprints or PIN codes, you can also refer to the page 10 for details.


Add User

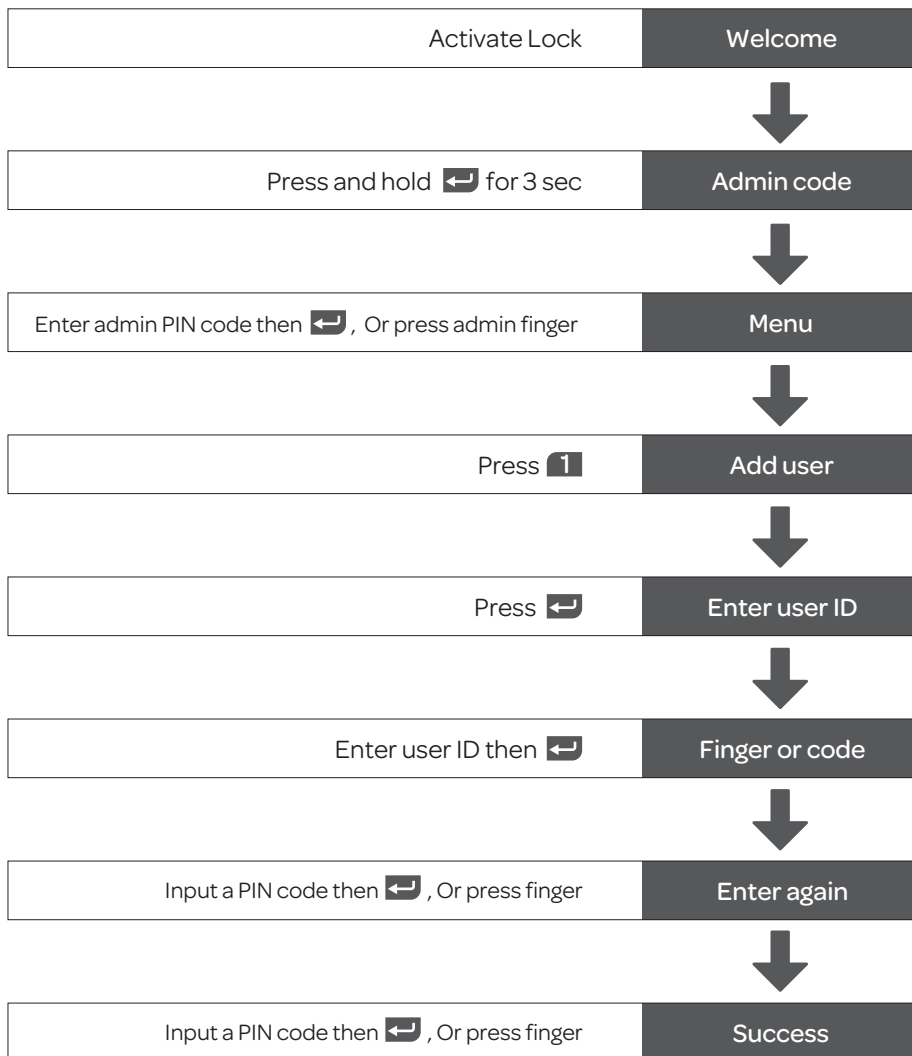

Delete User

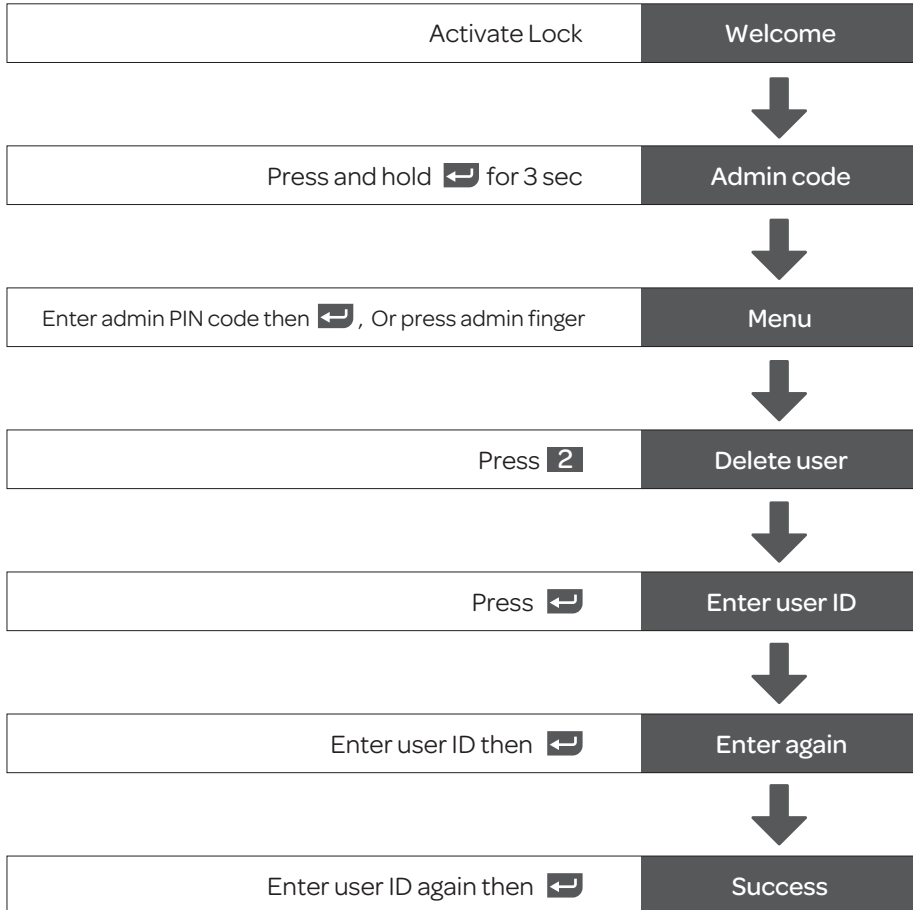


Add Admin

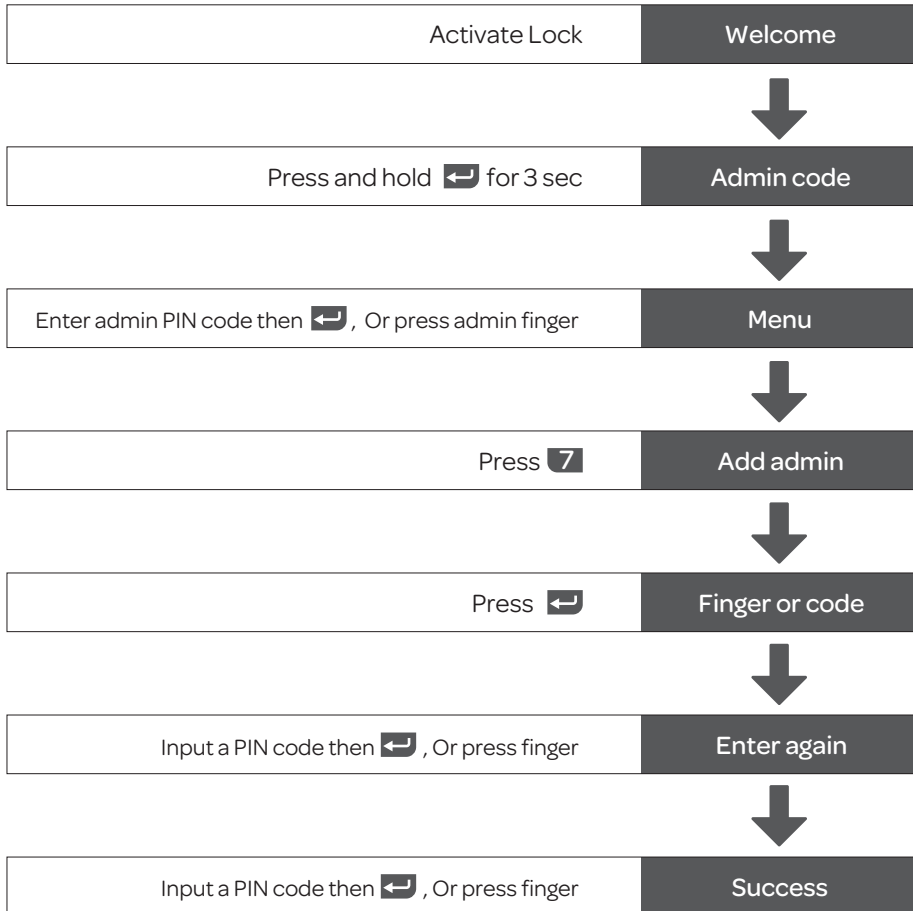

Note: It is recommended to register several Admin fingerprints and PIN codes.


Clear Admin

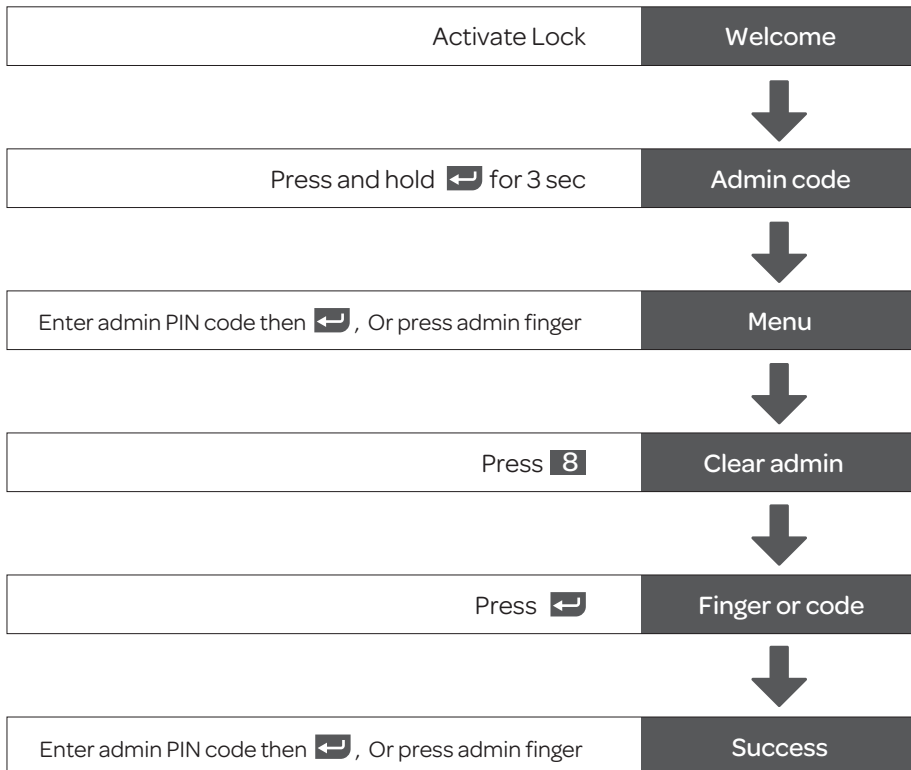


Passage Mode

Ultraloq will stay unlocked for convenient free passage.

Enable Passage Mode

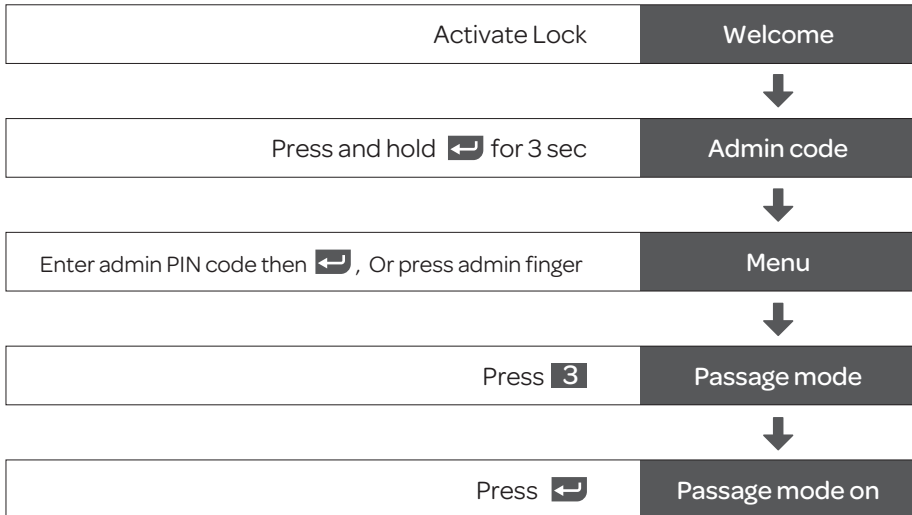


Disable Passage Mode

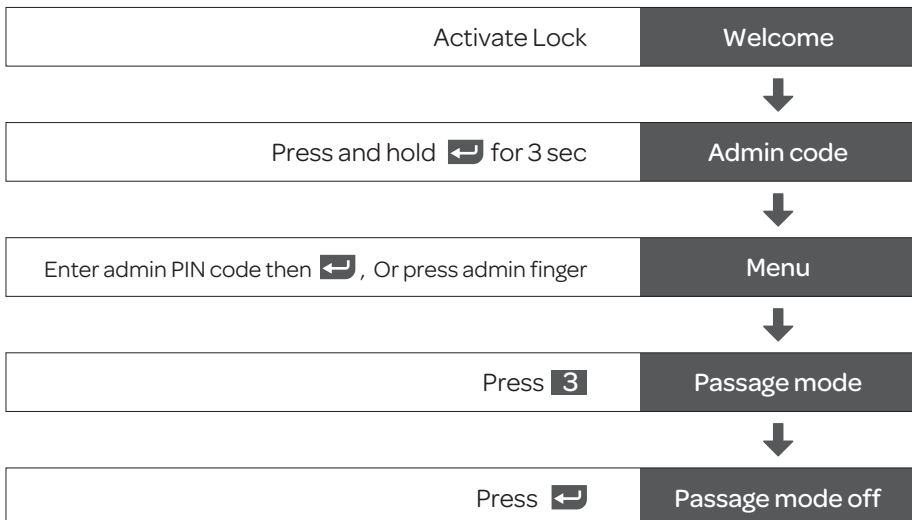


Lockout Mode

Ultraloq can only be operated manually by the mechanical key.
All electronic features including fingerprints and codes are turned off.

Enable Lockout Mode

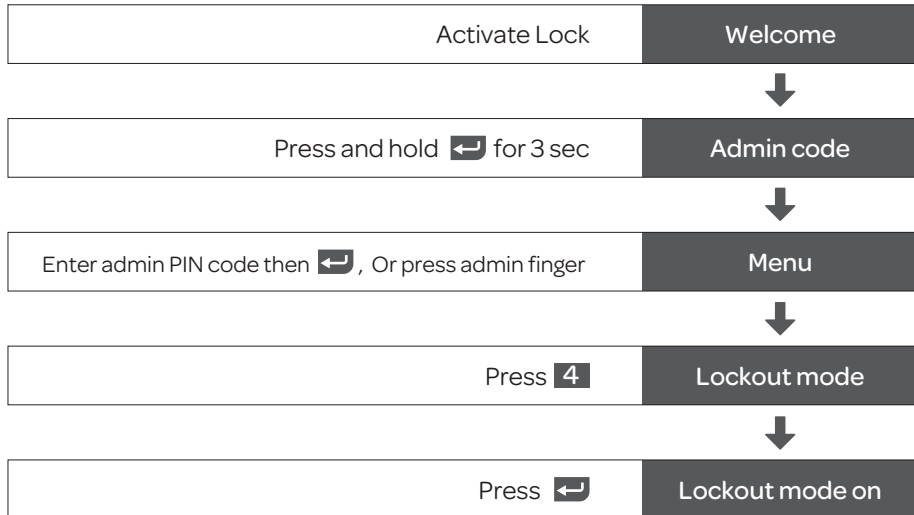

Disable Lockout Mode

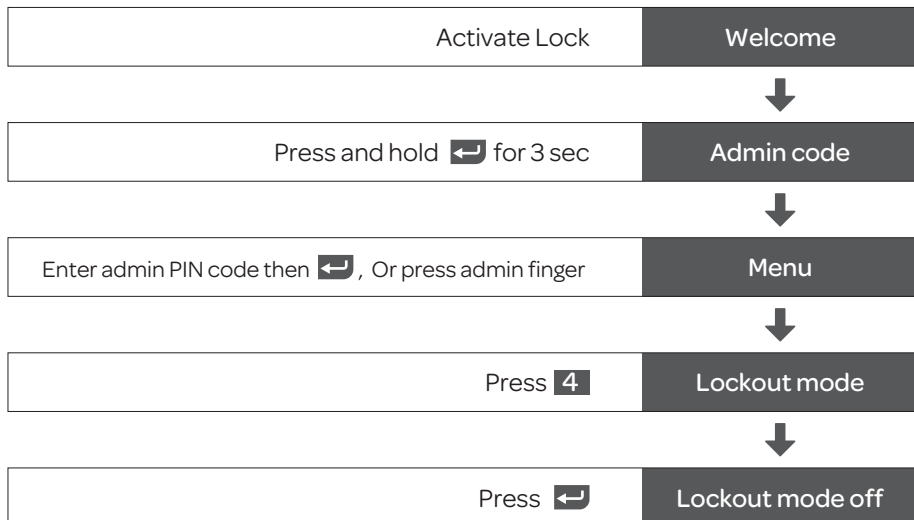

Keep Your Records

Note: It is recommended to register several Admin fingerprints and PIN codes.

[illegible]

Example



ultral8q

© 2017 U-tec Group Inc.


U-tec and Ultraloq brands and products are trademarked and protected under law in the United States.
Unauthorized use is prohibited. Ultraloq is sub-brand of U-tec Group Inc.



Ultraloq UL3 Series

Cerradura Biométrica con Huella
Digital y Pantalla Táctil

Guía de Usuario (v1.7)

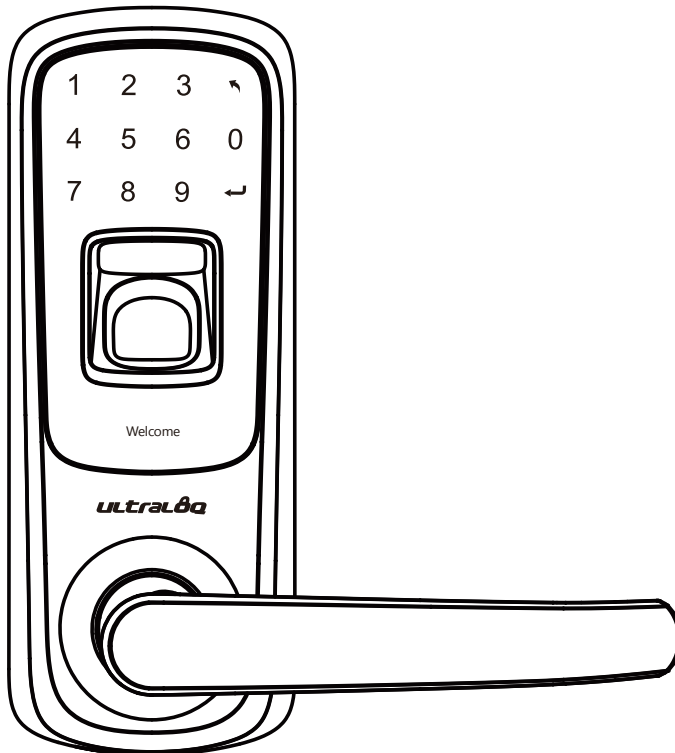

ultraløq

Video instructivo

Por favor mire nuestro video instructivo paso por paso antes de instalar su Ultraloq UL3 Series.



www.u-tec.com/guide

Si tiene consultas respecto a la instalación, por favor contáctenos enviando un email a la siguiente dirección: support@u-tec.com

Registre su cerradura

Por favor, registre su producto en <http://store.u-tec.com/account/login> para ofrecerle el mejor servicio

* Esta guía contiene información importante sobre su cerradura!

Garantía


Consulte www.u-tec.com para obtener información detallada de la garantía, o póngase en contacto con Servicio al Cliente de U-tec.

Necesita ayuda?

Para consultar documentos técnicos,
por favor visite www.u-tec.com/support
Tel: 844-HEY-UTEC (844-439-8832)
Email: support@u-tec.com

Partes de la cerradura

Exterior

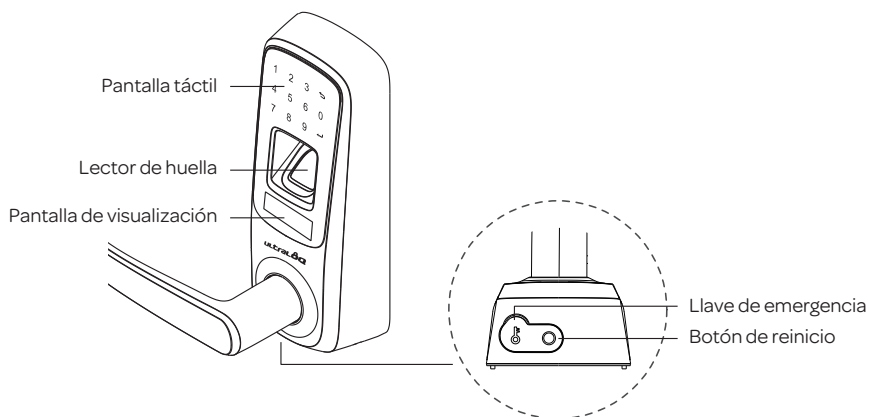

Pantalla táctil: usada para digitar el código y desbloquear la cerradura desde afuera.

Lector de huella: usada para leer su huella y desbloquear la cerradura desde afuera.

Pantalla de visualización: esta pantalla le brindará mensajes que lo podrán guiar durante todo el proceso.

Llave de emergencia: en este lugar deberá ingresar la llave de emergencia en caso de ser necesaria.


Botón de reinicio: se utiliza para iniciar el bloqueo si la activación falla.

0 - 9 Números

Volver

Confirmar

Interior

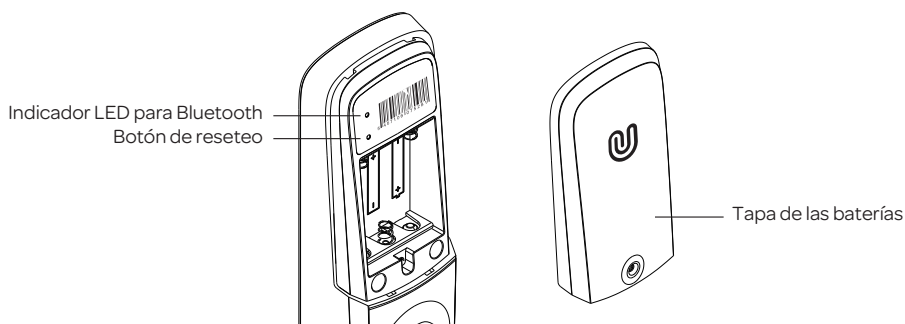

Indicador LED para Bluetooth: sólo para ser utilizado por su UltraIQ UL3 BT

Botón de reinicio: hace que la cerradura vuelva a sus configuraciones originales de fábrica.

Tapa de las baterías: usada para cubrir las baterías y etiquetas (una guía rápida está impresa dentro de la tapa).


Funcionamiento de la cerradura

Limpie el lector de huella y la pantalla táctil

Use un paño de microfibra para limpiar el lector de huella y la pantalla táctil.

Activación de la cerradura

Presione el dedo en el lector de huella, o con el reverso de la mano en la pantalla táctil.

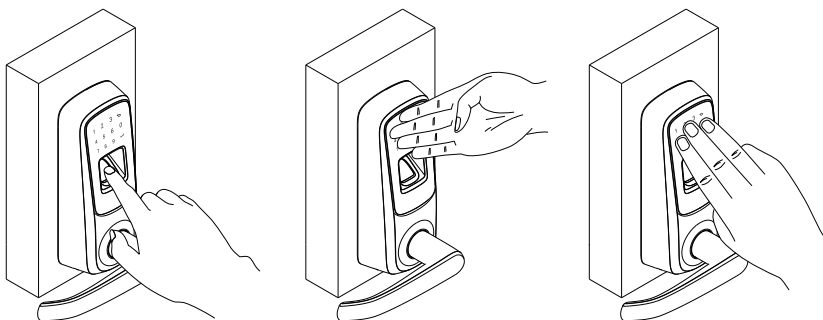


La cerradura se entrará en el modo de suspensión en los próximos veinte segundos si no recibe ninguna señal.

Abra la puerta desde el exterior


① Código de PIN

1. Toque la cerradura con el reverso de la mano o con los dedos para activarla
2. Digite el código de PIN para desbloquear
3. Rote la manija para abrir la puerta

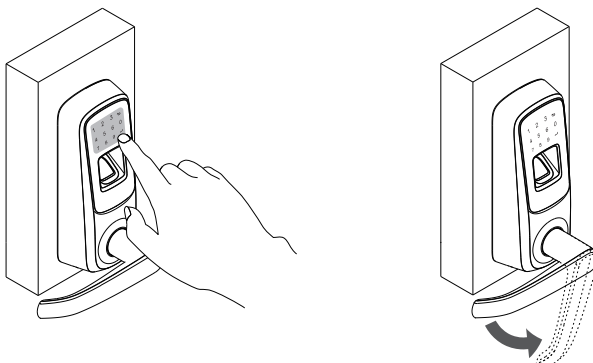

② Huella digital

1. Presione el dedo en el lector para activar y desbloquear la cerradura
2. Rote la manija para abrir la puerta

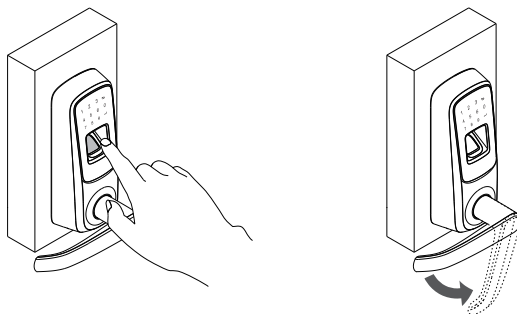


③ Smartphone (Sólo para Ultraloq UL3 BT)

Por favor diríjase a la guía de utilización de la aplicación Ultraloq.

Abra la puerta desde el interior

Rote la manija para abrir la puerta

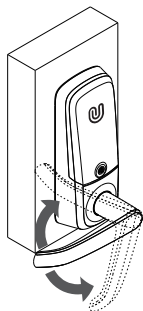

Reemplace las baterías

Cuando active la cerradura y lea el mensaje “batería baja”, debe reemplazarlas.
Use tres pilas alcalinas AA de alta calidad.

Llaves de emergencia

Las llaves de emergencia pueden ser usadas cuando la cerradura no tenga batería o cuando no reconozca su código de usuario.

La entrada de la llave se encuentra en la parte inferior de la cerradura. Ingrese la llave y gírela. Cuide sus llaves de seguridad.

Anti Espía

El modelo Ultraloq UL3 soporta códigos de hasta 16 dígitos. Sólo ingrese cualquier código de 16 dígitos, mientras el código correcto se encuentre incluido dentro de lo que ingresó, podrá abrir la puerta.

Ejemplo Código de Usuario: 123456


Método Anti Espía

1: 123456XXXXXX

2: XXXXXXX123456

3: XXX123456XXX

Presione su dedo

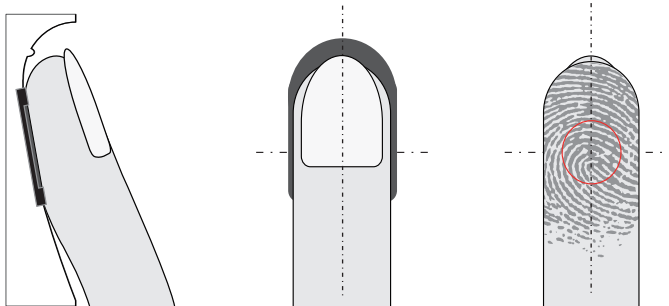

Presione un dedo en el centro de la superficie del sensor.

* Tenga en cuenta los siguientes factores que pueden afectar la identificación de la huella:

1. El dedo está muy seco, mojado, aceitado o sucio.
2. La luz del sol directa puede interferir en el correcto funcionamiento del sensor.

Programación de la cerradura

Configuración de Fábrica

La configuración de fábrica permite que cualquier huella digital o código PIN active la cerradura.

Registre un Administrador y Usuario

La cuenta del administrador debe ser creada antes de cualquier otro seteo. Luego use la cuenta del administrador para agregar o eliminar otros usuarios.

Código PIN del Administrador y Usuario

El código PIN del administrador y del usuario pueden tener de 4 a 8 números

Números de Identificación de Usuario

La identificación de usuario puede tener de 1 a 8 números.

Capacidad de usuarios

Puede registrar hasta 95 huellas digitales y 95 códigos de PIN. Cada administrador o usuario puede registrar por lo menos una huella o código PIN.

Programación básica

1. Active la cerradura. Presione y mantenga  por tres segundos para ingresar al menú.
2. Ingrese un número para seleccionar funciones:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1 Agregar usuario | 2 Eliminar usuario |
| 3 Siempre abierto | 4 Modo de bloqueo |
| 7 Agregar admin | 8 Eliminar admin |



3. Presione  y siga las instrucciones indicadas en el visor.

Resetear la cerradura (toda la información de usuario será eliminada.)

1. Quite la tapa de las baterías.
2. Tome un pequeño clip e introduzca una punta dentro del botón de reseteo mientras la cerradura está activa.
3. Presione y mantenga el botón por tres segundos hasta que escuche un pitido.


Agregar administrador primero

La cuenta del administrador debe ser creada antes de cualquier otro seteo.

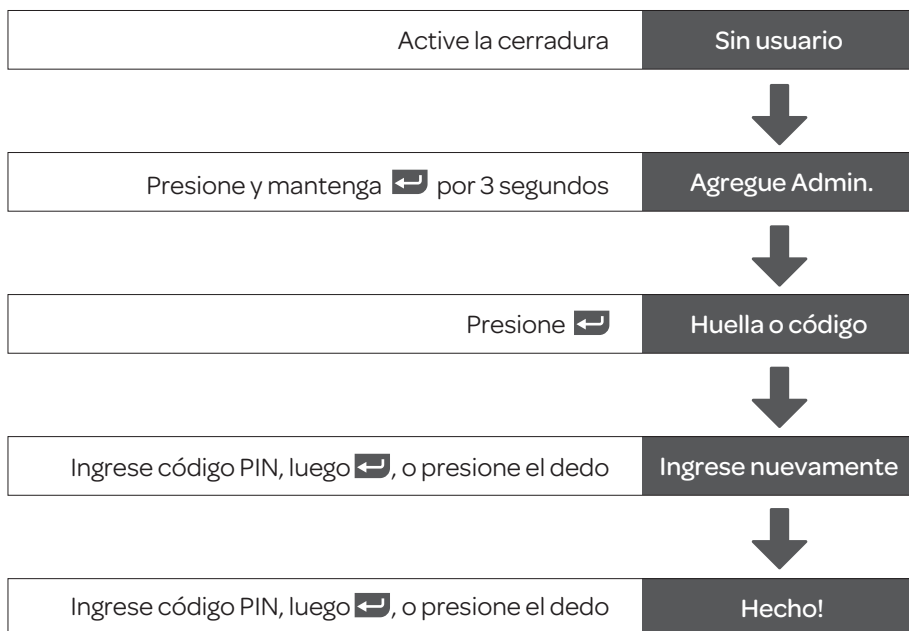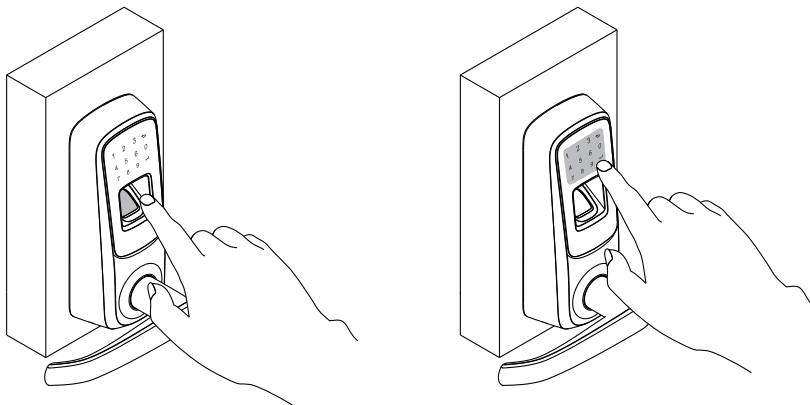


Nota: Para agregar huellas o códigos adicionales del administrador, por favor diríjase a la página 10 para ver más detalles.


Agregar usuario

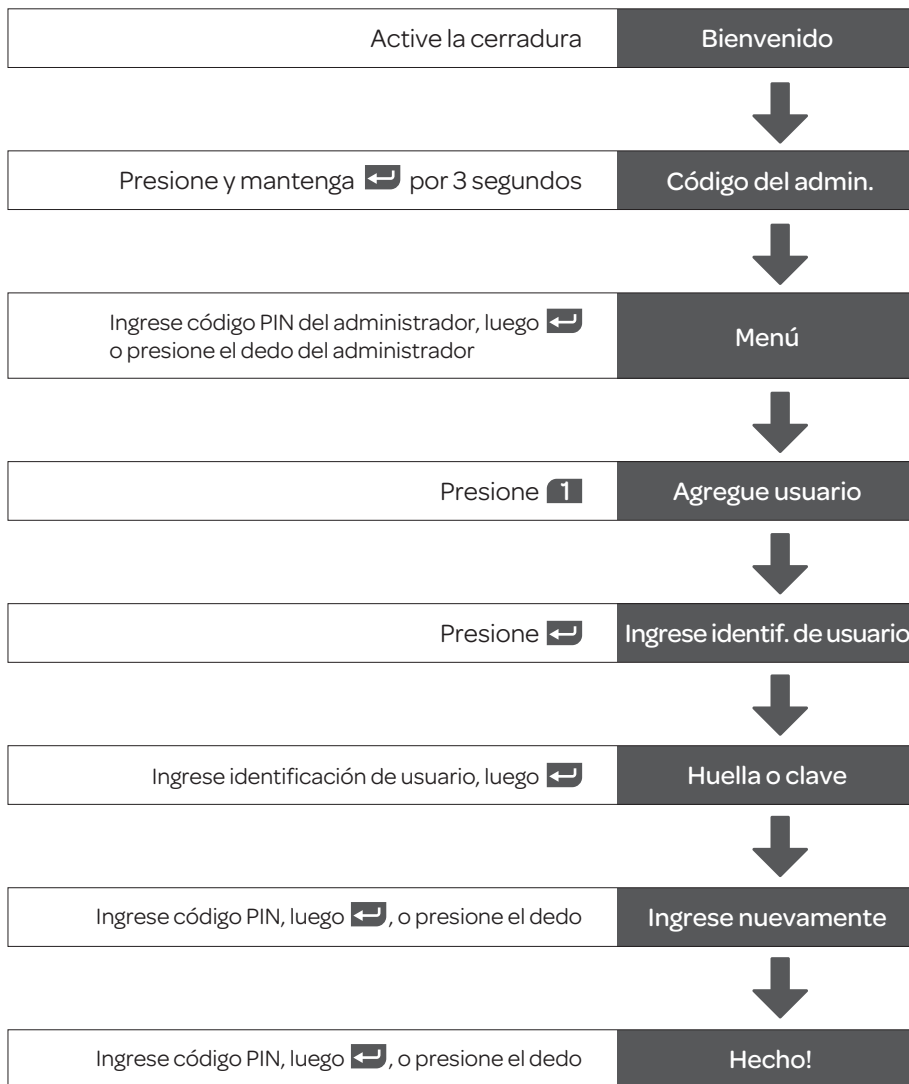

Borrar usuario

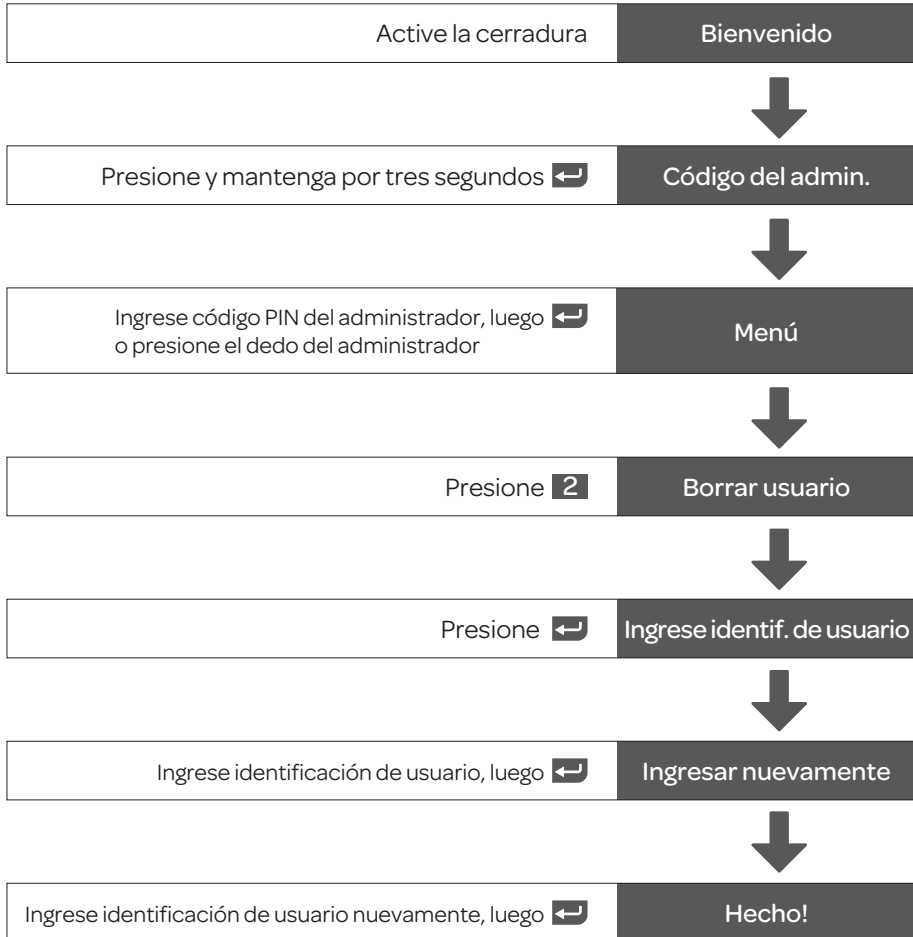


Agregar administrador

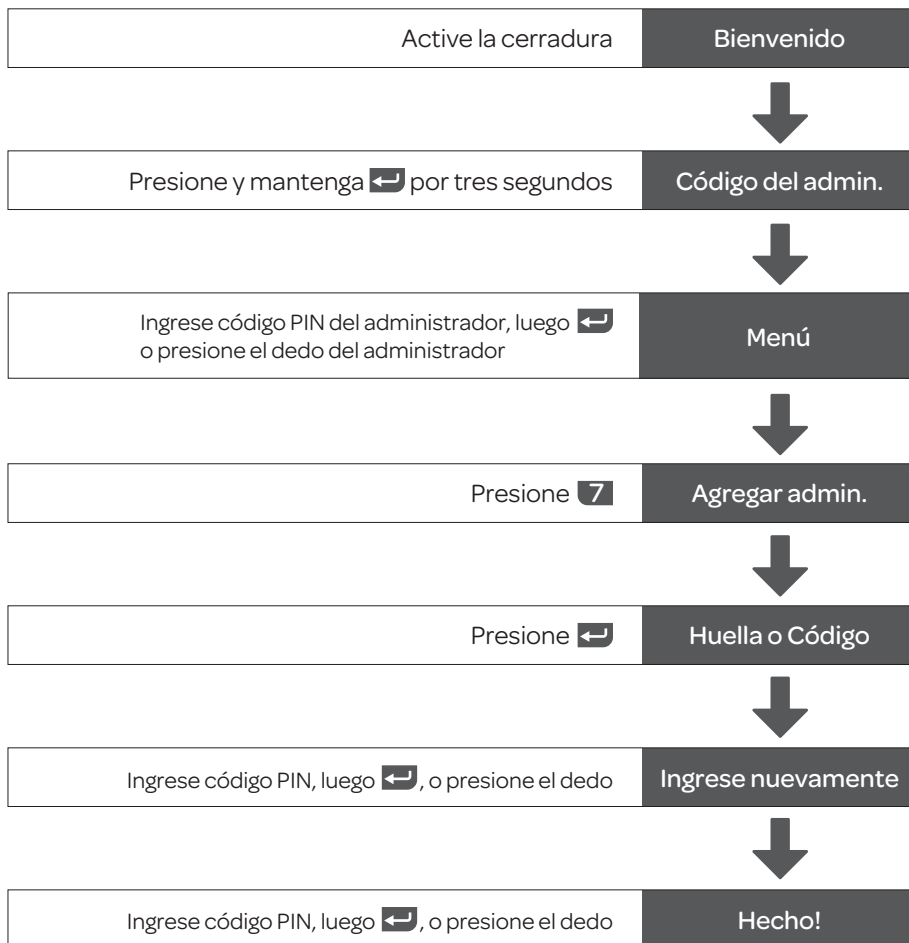

Nota: es recomendable ingresar el administrador con varias huellas y códigos PIN.

Borrar administrador

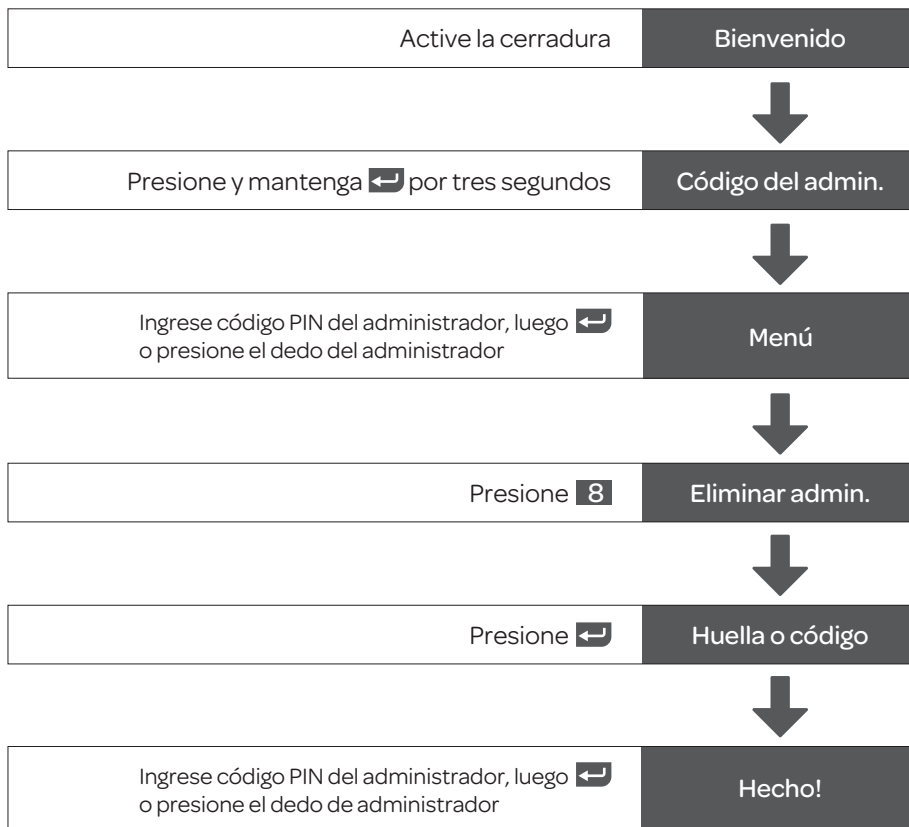

Siempre abierto

Su Ultraloq UL3 se quedará activada para permitir el libre ingreso

Active "siempre abierto"




Desactive "siempre abierto"




Modo de bloqueo

Su Ultraloq UL3 sólo puede ser operada manualmente por la llave de emergencia. Todos los sistemas electrónicos incluidos huellas y códigos quedan deshabilitados.

Active el modo de bloqueo

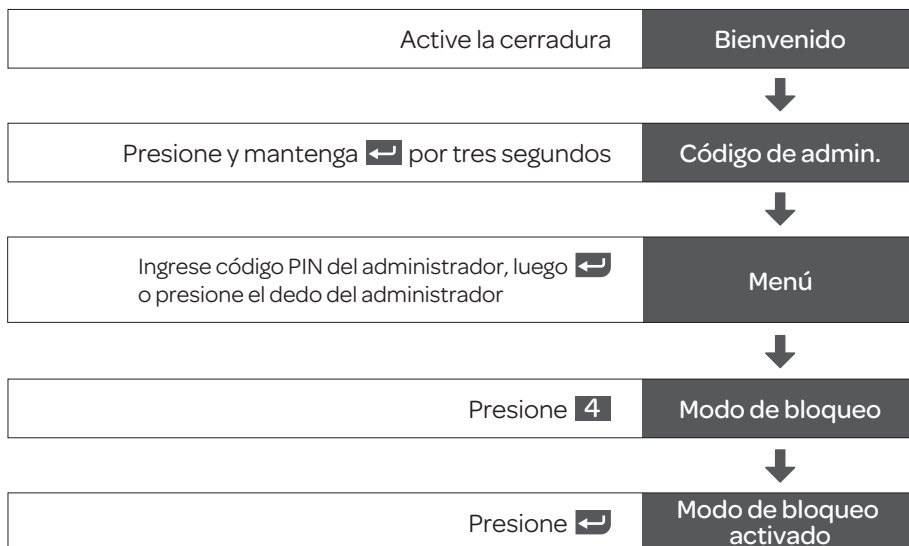

Desactive el modo de bloqueo

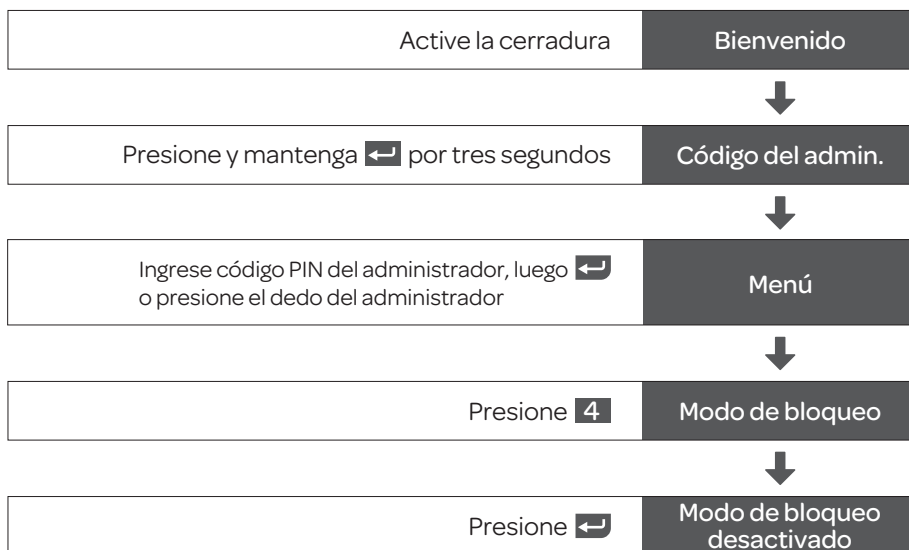

Mantenga sus registros

Nota: es recomendable ingresar el administrador con varias huellas y códigos PIN.

[illegible]

Ejemplo



ultral8q

Las marcas y los productos de U-tec y Ultraloq están registradas y protegidas bajo la ley en los Estados Unidos.
Queda explícitamente prohibido todo uso no autorizado. Ultraloq es submarca de U-tec Group Inc.