

## اجهزة ايرباص و دليل الاستخدام :

- الاجهزة المستخدمة في مشروع تترا الداخلية :-

١- اجهزة يدوية :

- جهاز يدوي خفيف ( للاستخدامات الغير شاقة – يتحمل صدمات اقل – يفضل يستخدم في اماكن مغلقة ) .

- جهاز يدوي سميك ( للاستخدامات الشاقة – يتحمل صدمات – يفضل يستخدم في اماكن مغلقة و العمل الميداني ) .

٢- جهاز عربة .

٣- جهاز مكتبي .

في الاعلى تحدثنا بشكل عام في الاسفل سنتحدث بالتفصيل عن كل جهاز :

- الجهاز اليدوي الخفيف **TH1n** :



- الجهاز اليدوي السميك TH9 :



- جهاز العربة TMR 880I :



- جهاز مكتبي TMR 880I :

لا يوجد فرق بين جهاز المكتبي و العربية الا في مكان وضع الجهاز و مستقبل الإشارة ( المكتبي يكون في صندوق اما العربية يتم وضعه على الهيكل الداخلي لسيارة ).



- دليل مرجعي سريع و مختصر لجهاز ايرباص اليدوي :

العمليات و الاعدادات التي تقام على اجهزة ايرباص :

- الرمز الشخصي : يظهر اثناء تشغيل الجهاز- الرمز الشخصي ( 1234 ) .
- الرمز الحماية : يظهر اثناء تشغيل الجهاز و لكن بشرط الادخال المتكرر الخاطئ لرمز الشخصي – رمز الحماية ( 12345 )

- التحويل من القناة الى قناة اخرى من خلال بكرة الموجودة اعلى الجهاز او من خلال السهم الاعلى ثم اختيار القناة .



(1)



القنوات

(2)

- تغيير لغة الجهاز : الضغط على زر القائمة – ثم 6311 – ثم قم بتغيير اللغة حسب الرغبة .


- اعادة ضبط الجهاز \*#7370# .

- معرفة رقم الجهاز \*#06# .

- قفل الشاشة الرئيسية : القائمة ثم \* .

- التحويل من وضع الشبكة الى الوضع المباشر او العكس :

الضغط على زر القائمة المختصرة – ثم اختيار الخيار ( وضع الشبكة او الوضع المباشر )

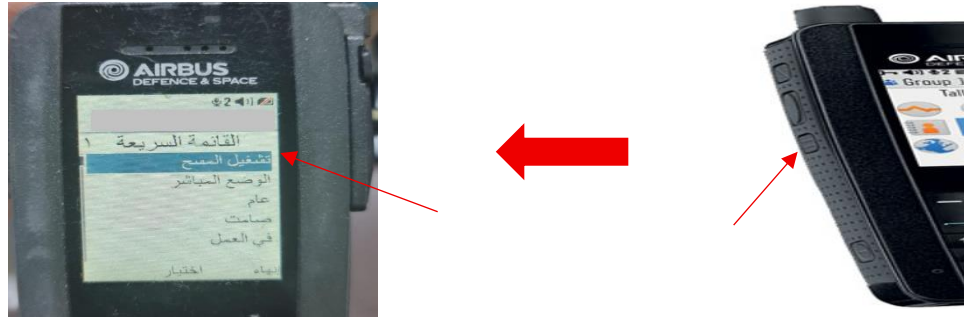

- الغاء وضع المسح او تشغيل وضع المسح :

الضغط على زر القائمة – ثم 693 – ثم تظهر لك مستوى الوصول ثم اختيار موسع بعد هذا الاختيار يظهر رمز مستوى الوصول 5678 – ثم الضغط على زر القائمة المختصرة – ثم الضغط على الخيار الثاني ( ايقاف المسح او تشغيل المسح )