



P400 Plus Installasjonsguide



Åpne lokket.

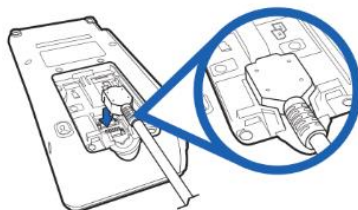

Sett inn kabel og sett på lokket igjen.

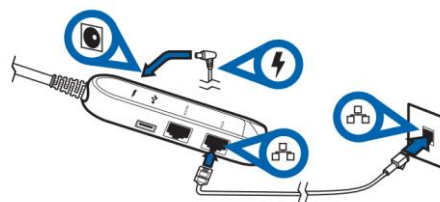


Koble til strømkabel og nettverkskabel. Det tar ca. 5 sekunder før displayet lyser og opptil 1 minutt før programmet har startet. Pass på at du kobler nettverkskabelen til riktig nettverksuttak (merket ETH)

Meny og navigasjon

Terminalen har en berøringsskjerm, og alle menyvalgene kan utføres ved å trykke på skjermen. I enkelte menyer og lister må du kanskje bla (**▲/▼**) for å vise alle alternativer. All inntasting avsluttes med grønn tast.

For å få tilgang til terminalmenyen, **trykk 4 og 6 samtidig**. Terminalen vil be om et passord. Tast inn 1234 og bekreft med grønn tast.

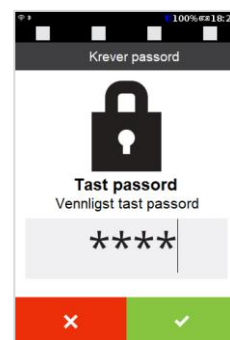


Symboler



Viser at terminalen er koblet til et kablet nettverk, Ethernet.



Viser at terminalen er koblet til et WiFi-nettverk og signalstyrken.



Klokke.



Viser at terminalen har nøkkel-sertifikater. Hvis symbolet ikke vises kan ikke terminalen utføre transaksjoner. I så fall ta kontakt med Verifone support.

Oppsett av terminal

Når du mottar terminalen må den settes opp på riktig kommunikasjon for at den skal få forbindelse og motta oppsett for ditt brukersted. Følg stegene under for ønsket kommunikasjon for gjeldende terminal.

Når terminalen er koblet til nettverket så vil parametere og brukeroppsatt lastes ned automatisk.

Det kan ta opptil 10 minutter før terminalen er operativ.

Tilkobling via Ethernet

Ved levering er terminalen konfigurert til å bruke dynamisk IP (DHCP). Følg beskrivelsen nedenfor for å bytte til statisk IP.

1. Trykk **4 + 6** og skriv inn passord **1234**.
2. Velg **Administrationsmeny** → **Settings** → **Communications** → **Configurasjon**.
3. Velg **Network Interface** → **Ethernet** → **DHCP** → **Nei**.
4. Tast inn IP-adresse. Du kan ikke legge inn et punktum, men adressen må fylles ut med innledende nuller, slik at du alltid oppgir 12 siffer. Avslutt med OK.
5. Skriv inn nettverksmasken og IP-adressen til gatewayen tilsvarende.
6. Velg Lagre og bekreft med OK.
7. Terminalen spør "Bruk grensesnittinnstillinger" → Trykk Ja.
8. Trykk på den røde tasten til du forlater menysystemet.

Tilkobling via WLAN


1. Åpne terminalens meny (se Meny og navigasjon over).
2. Velg Administrasjonsmeny → Settings → Communications, bla deretter nedover på skjermen og velg Configuration.
3. Velg Network Interface → WiFi

For å få opp en liste over tilgjengelige trådløse nettverk, velger du "WiFi Scan".

1. Terminalen viser en liste over trådløse nettverk i nærheten. Velg nettverket du vil koble til.
2. Terminalen viser informasjon om det valgte nettverket; velg Legg til.
3. Kontroller at Autostart er "Yes" (hvis ikke, velg Autostart og deretter "Yes").
4. Velg Pre-Shared Key (PSK), og skriv inn passordet for nettverket. Bruk den grønne knappen når du er ferdig. Den gule knappen sletter det siste tegnet.
5. Velg "Save" og deretter "OK".
6. Velg "Yes" for spørsmålet Apply settings on interface?. Etter en stund vises Interface started når terminalen er koblet til nettverket. Velg "OK" for å bekrefte, og trykk deretter på den røde knappen til du kommer ut av menysystemet.

Konfigurasjon mot kasse

For å kunne koble til kasseapparatet, må terminalen konfigureres med kasseapparatets IP-adresse:

1. Trykk **4 + 6** og skriv inn passord **1234**.
2. Velg **Administrationsmeny** → **Settings** → **ECR** → **Set ECR Address**.
3. Skriv inn kassens IP-adresse, trykk på gul-tasten for å slette siste tegn, trykk  for punkt. Fullfør med grønn tast.
4. Velg **Sett ECR Port** og tast inn **9600**. Fullfør med grønn tast.
6. Trykk på den røde tasten til du forlater menysystemet.

Når terminalen har kontakt med kassen vises kun "Verifone". Terminalen er da klar til bruk.