


HP Elite Desk 800 G1 - 主板说明

问题

本文主要介绍HP Elite Desk 800 G1 TWR商用台式电脑的主板说明。

解决方案

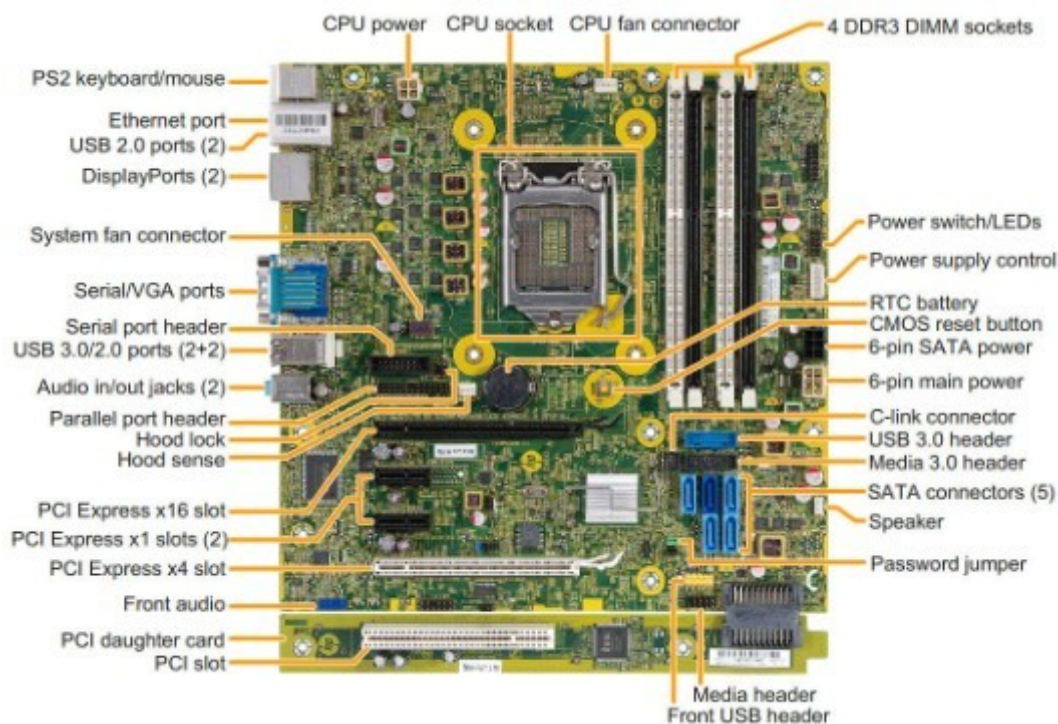

按照顺时针方向从CPU socket开始说明信息如下：

CPU power: CPU供电

CPU socket: 中央处理器插槽

CPU fan: CPU风扇接口

Power switch/LEDs: 电源开关接口/指示灯接口

Power supply control: 电源辅助控制接口

RTC battery: 主板电池

CMOS reset button: CMOS重置按钮

6-Pin SATA power: 6针SATA设备供电接口

6-pin main power: 主板主供电

C-link connector: C-Link通讯扩展口

USB 3.0 header: USB 3.0扩展口

Media 3.0 header: 多媒体读卡器3.0扩展口

SATA connectors(5): 5个SATA接口

Speaker: 内置扬声器连接接口

Password jumpers: 清除Bios密码跳线

Media header: 多媒体读卡器接口

Front USB header: 前置USB扩展口

PCI slot: PCI插槽

PCI daughter card: PCI扩展卡

Front audio: 前置音频接口

PCI Express x4 slot: PCI Express 4速连接口

PCI Express x1 slots(2): 2个PCI Express 1速连接口

PCI Express x16 slot:PCI Express 16速连接口

Hood Sense: 传感器

Hood Lock: 机箱锁开关接口

Parallel port header: 并口扩展口

Audio in/out jacks(2):2个音频输入/输出接口

USB 3.0/2.0 ports(2+2):2个USB 3.0接口和2个USB 2.0接口

Serial port header: 串口扩展口

Serial/VGA port: 串口和VGA视频接口

System fan connector: 系统风扇

DisplayPorts(2):2个高清数字显示接口

USB 2.0 Ports(2):后置2个USB 2.0接口

Ethernet port:RJ45网口

Keyboard/mouse ports: 表示机箱后面板PS/2键盘/鼠标接口