



VEYE 系列 VEYE-MIPI-290/327 用户接口与尺寸图 (树莓派版)

用户接口实物图

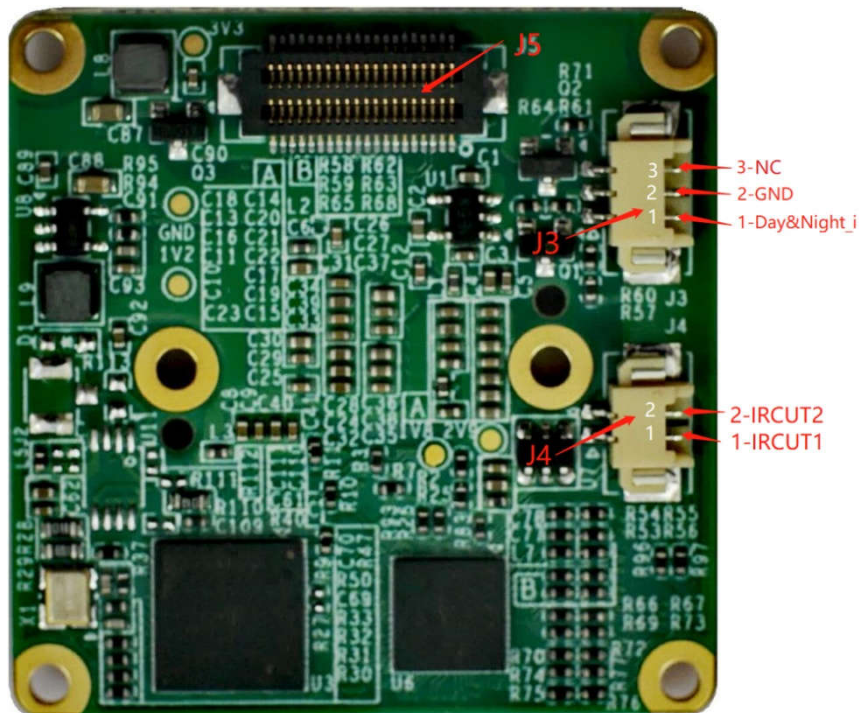


核心板 (a)

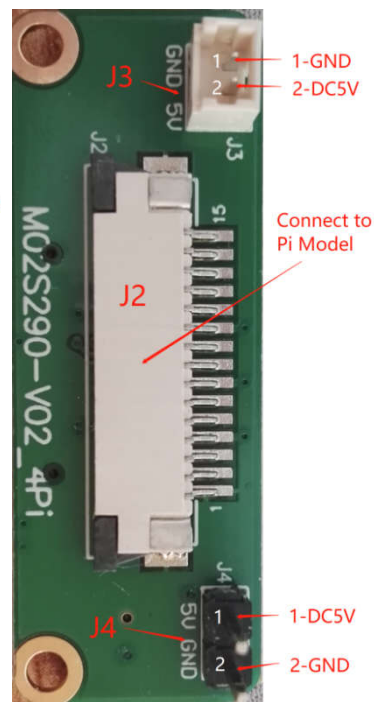

接口板 (b)

核心板用户接口丝印图

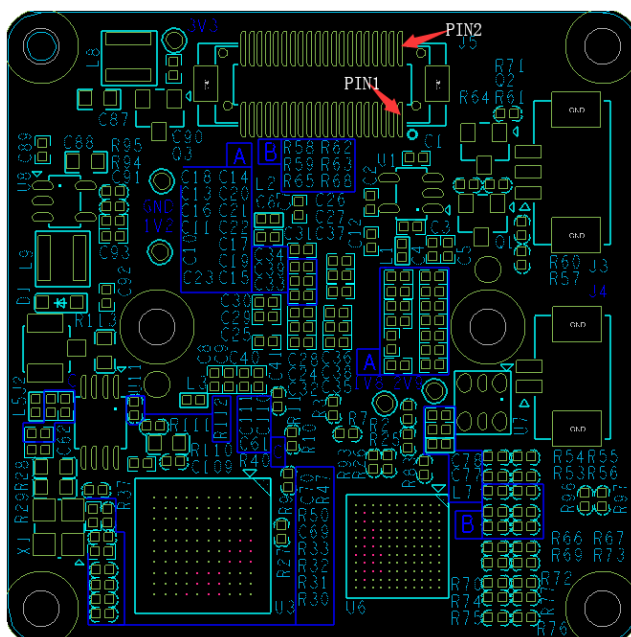

用户接口，板间连接器 J5 引脚列表

1	RESERVE, Not Connected	2	RESERVE, Not Connected
3	GND	4	RESERVE, Not Connected
5	MIPI_L3_P	6	RESERVE, Not Connected
7	MIPI_L3_N	8	RESERVE, Not Connected
9	GND	10	GND
11	MIPI_L2_P	12	RESERVE, Not Connected
13	MIPI_L2_N	14	RESERVE, Not Connected
15	GND	16	GND
17	MIPI_CK_P	18	SCL_3.3V
19	MIPI_CK_N	20	SDA_3.3V
21	GND	22	RESERVE, Not Connected
23	MIPI_L1_P	24	RESERVE, Not Connected
25	MIPI_L1_N	26	RESERVE, Not Connected
27	GND	28	RESERVE, Not Connected
29	MIPI_L0_P	30	RESERVE, Not Connected
31	MIPI_L0_N	32	RESERVE, Not Connected
33	GND	34	GND
35	GND	36	GND
37	VCC3V3	38	VCC3V3
39	VCC3V3	40	VCC3V3

核心板连接器 J3 引脚功能列表

1	Day&Night Signal In	2	GND
3	NC		

核心板连接器 J4 引脚功能列表

1	IRCUT1	2	IRCUT2
---	--------	---	--------

接口板连接器 J3 引脚功能列表

1	GND	2	DC5V
---	-----	---	------

接口板连接器 J4 引脚功能列表

1	DC5V	2	GND
---	------	---	-----

尺寸图 (后视)

