


낭비없이 **뽑아쓰는** 국민절약 화장지


# 크리넥스® 센터폴 화장지

뉘임성이 좋아 적은 양으로도 충분해요!

유한킴벌리

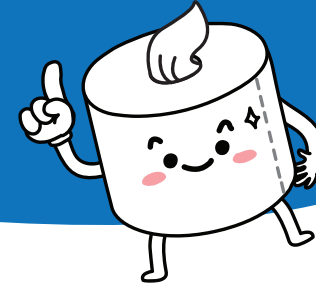


화장지를  
뽑을 땐

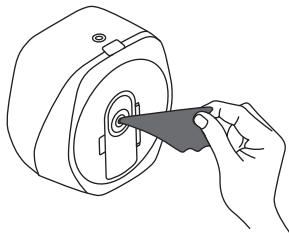


이렇게 수평으로  
뽑아주세요!

화장지가  
중간에 끊어져서  
조금 남아 있을 땐

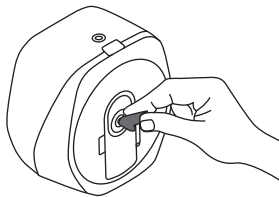


살살 당겨서  
**썩~**


화장지를 뽑을 수 없을 땐

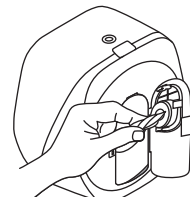

**전면의 뚜껑을 열어  
간편하게 처리**




디스펜서 전면  
뚜껑을 연 후



화장지의 끝을 돌돌 말아  
구멍으로 넣어주고  
한 두장을 뽑아낸 후  
뚜껑을 닫고 사용

※ 정상적으로 작동할 경우,  
다른 사람들에게 피해를 주지 않기 위해  
임의로 열거나 파손하지 않도록  
주의하여 주시기 바랍니다.

화장지의 본체 중  
붉은색으로 표시된  
부분을 만지시면  
작동되지 않습니다.

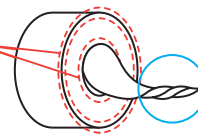

반드시  
화장지의  
끝부분만  
잡아주세요.

센터폴 화장지의  
자세한 동영상 보시려면  
QR코드를 확인해보세요



<http://www.kr.kcprofessional.com> **구매문의 1588-5332**

센터폴 사용법 스티커 사이즈: 180X155mm