




Edition d'un patron pas à pas.


Insérer le CD



Sur la page d'accueil, cliquer sur l'icône  pour imprimer la notice d'utilisation du CD, puis cliquer sur  pour entrer.

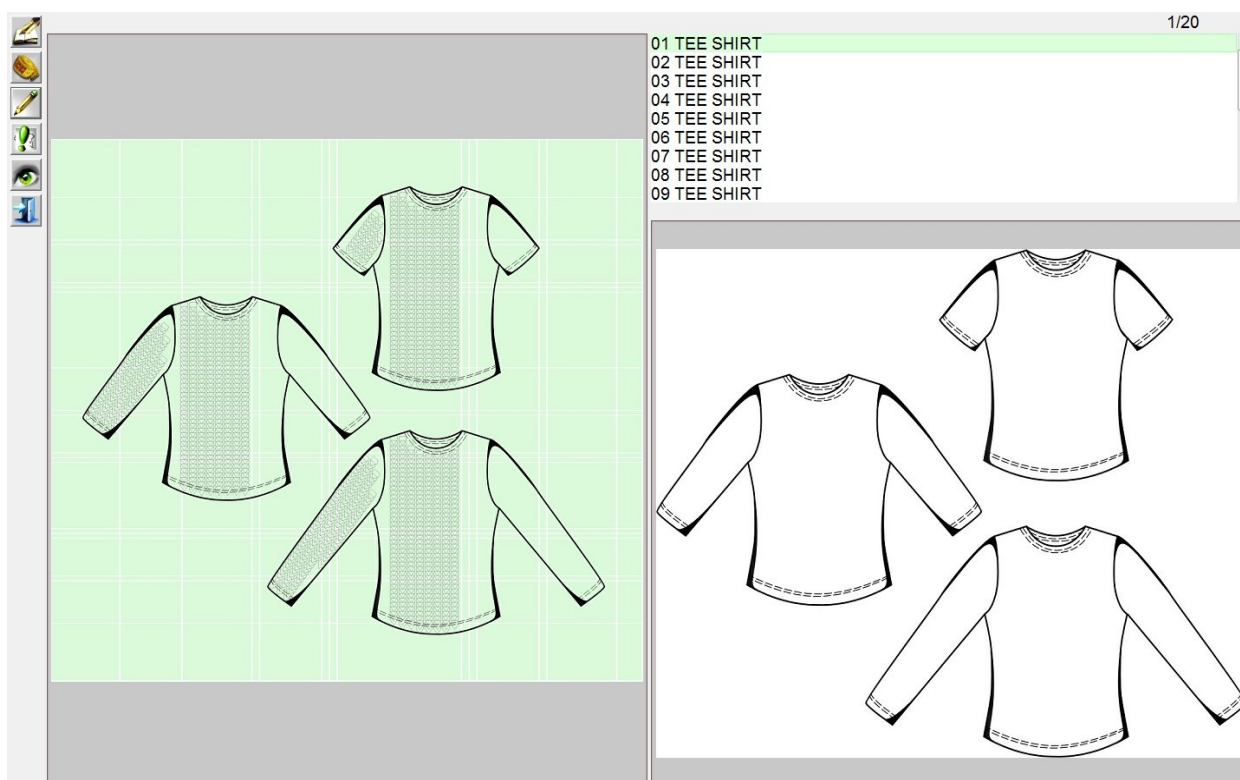


Choisissez votre modèle en haut à droite. Puis cliquer sur l'icône du centimètre pour entrer vos mensurations en cm.

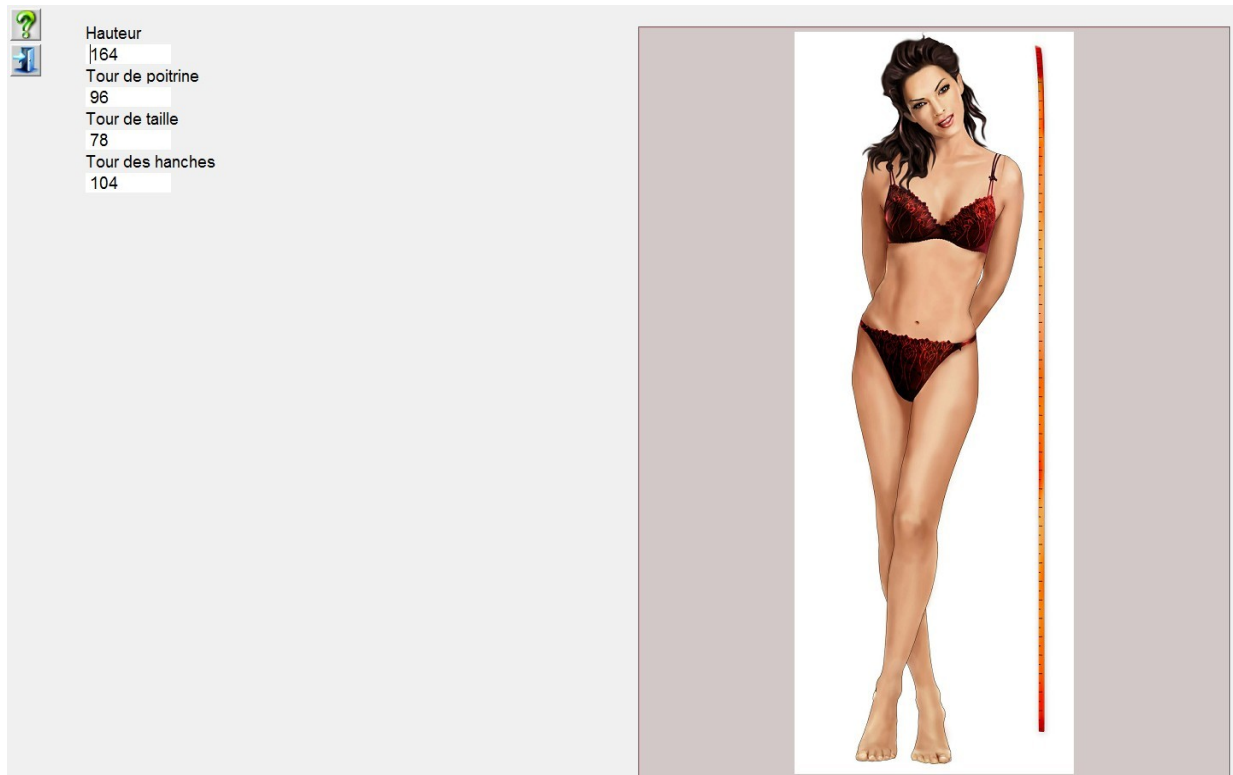

Revenir au menu précédent. (icône porte bleue).

Cliquer sur le nom de votre modèle, un tableau « **Mode de travail** » s'affiche.

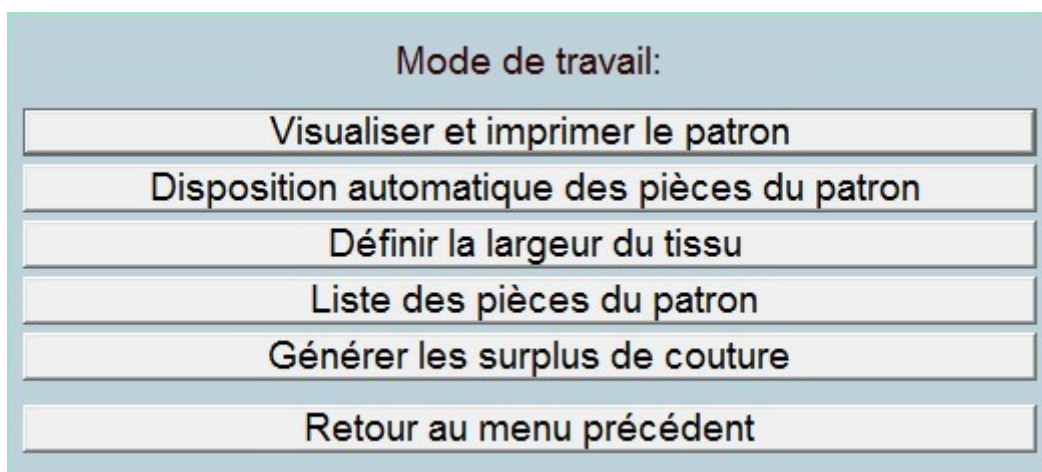


Générez les surplus de couture, puis définissez la largeur de votre tissu en cm.
Cliquez sur « disposition automatique des pièces du patron » :



De l'écran du haut bleu, vous pouvez prendre les pièces et les disposer comme vous le souhaitez sur l'écran du bas rose.

Pour évaluer le métrage de tissu nécessaire, cliquer sur l'icône « quadrillage », et sélectionnez « décimètres » :

Les carreaux en rose correspondent à 10 cm
Le traçage en bleu correspond à une feuille A4

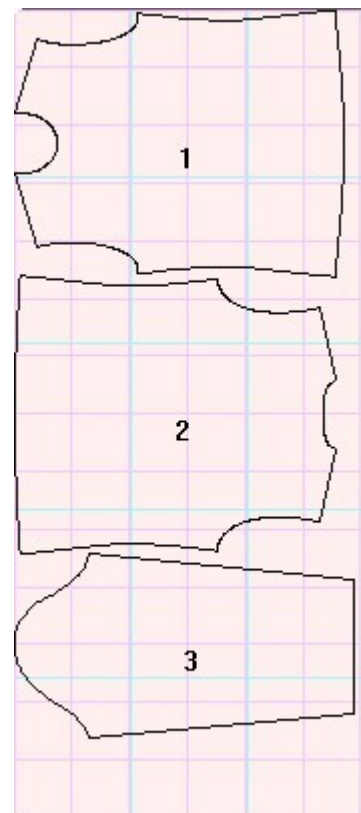

Retour au mode de travail :

Cliquez sur « Visualisez et imprimer le patron » si vous souhaitez voir la disposition sur les feuilles A4 :




Retour au mode de travail :

Cliquez sur « liste des pièces du patron » :

Selectionner	Quitter	Selectionner	3/3
101	PARTI E_DEVANT	HAUT DU TISSU	
102	PARTI E_DOS	HAUT DU TISSU	
> 103	MANCHE	HAUT DU TISSU	

Cliquez sur la pièce du patron à imprimer :

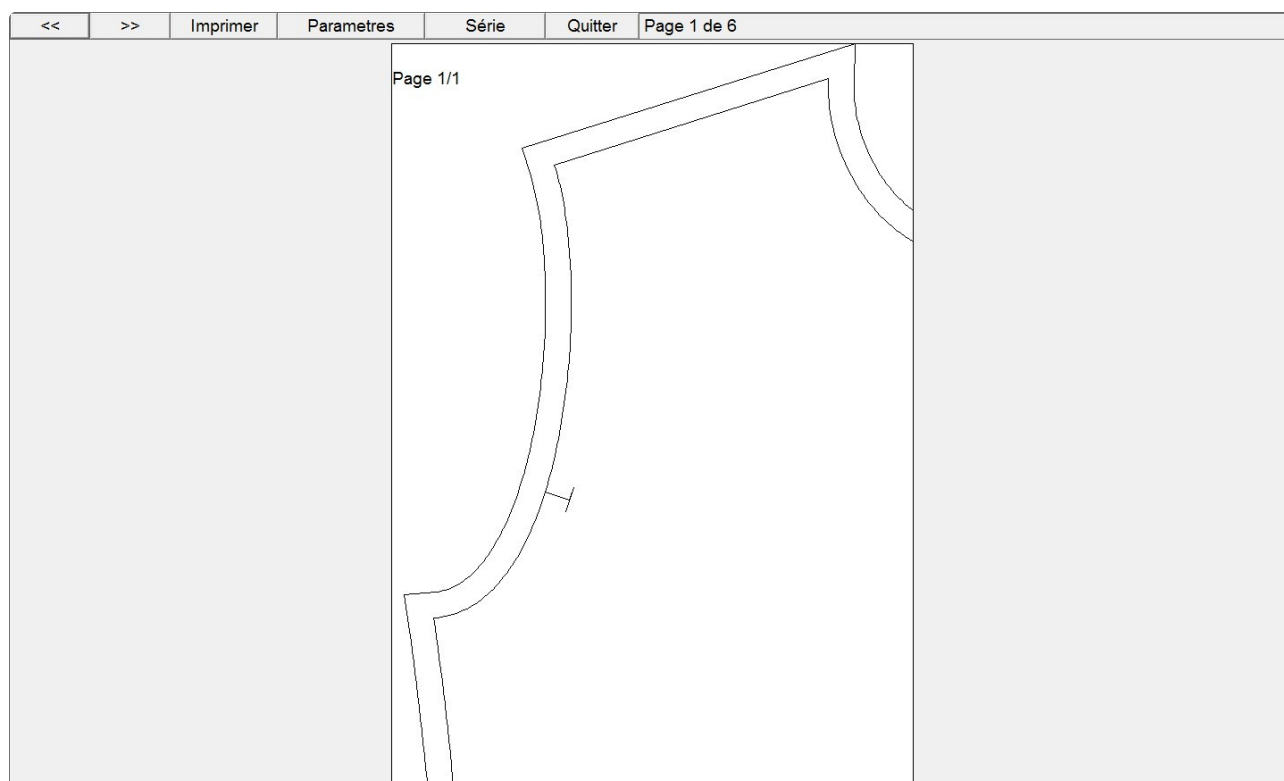

Ici, cette partie comprend 6 pages.

Assemblez votre patron par collage. Les pages sont numérotées par colonnes et rangées.