

CV61

Vehicle Mount Computer

神華車載電腦使用指南



Quick Reference Guide

车载计算机快速参考指南

車載電腦快速參考指南

Guide de référence rapide pour l'ordinateur installé dans le véhicule

Kurzanleitung für den Fahrzeugcomputer

Guida rapida di riferimento per computer installato nel veicolo

車載用コンピュータのクイックリファレンスガイド

차량 장착 컴퓨터 빠른 참조 안내서

Gua de Consulta Rápida do Computador de Montagem Veicular.

Краткое справочное руководство по эксплуатации автомобильного компьютера


Gua Informática de referencia rápida del montaje para vehículo

คู่มืออ้างอิงควมสำหรัคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งในยานพาหนะ


神華商業系統公司 報修專線 02-2377-6020

神華車載電腦使用指南

一、開機使用

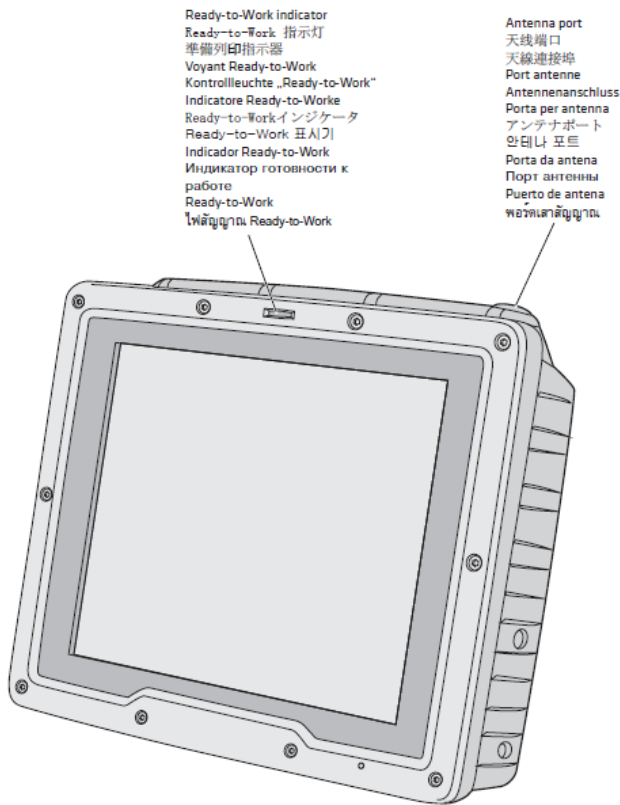

1. 確認電源接口有接上電源，且保險絲盒開關有打開
2. 確認黑色 RS232 to USB 轉接線連接正確
3. 確認 SR61T 掃描器連接正確
4. 按下電腦 CV61 右下開關後，螢幕上方中間顯示燈亮藍光，靜待幾分鐘後，電腦即可順利進入 WINDOWS 7 系統並自動執行全聯盤點系統。

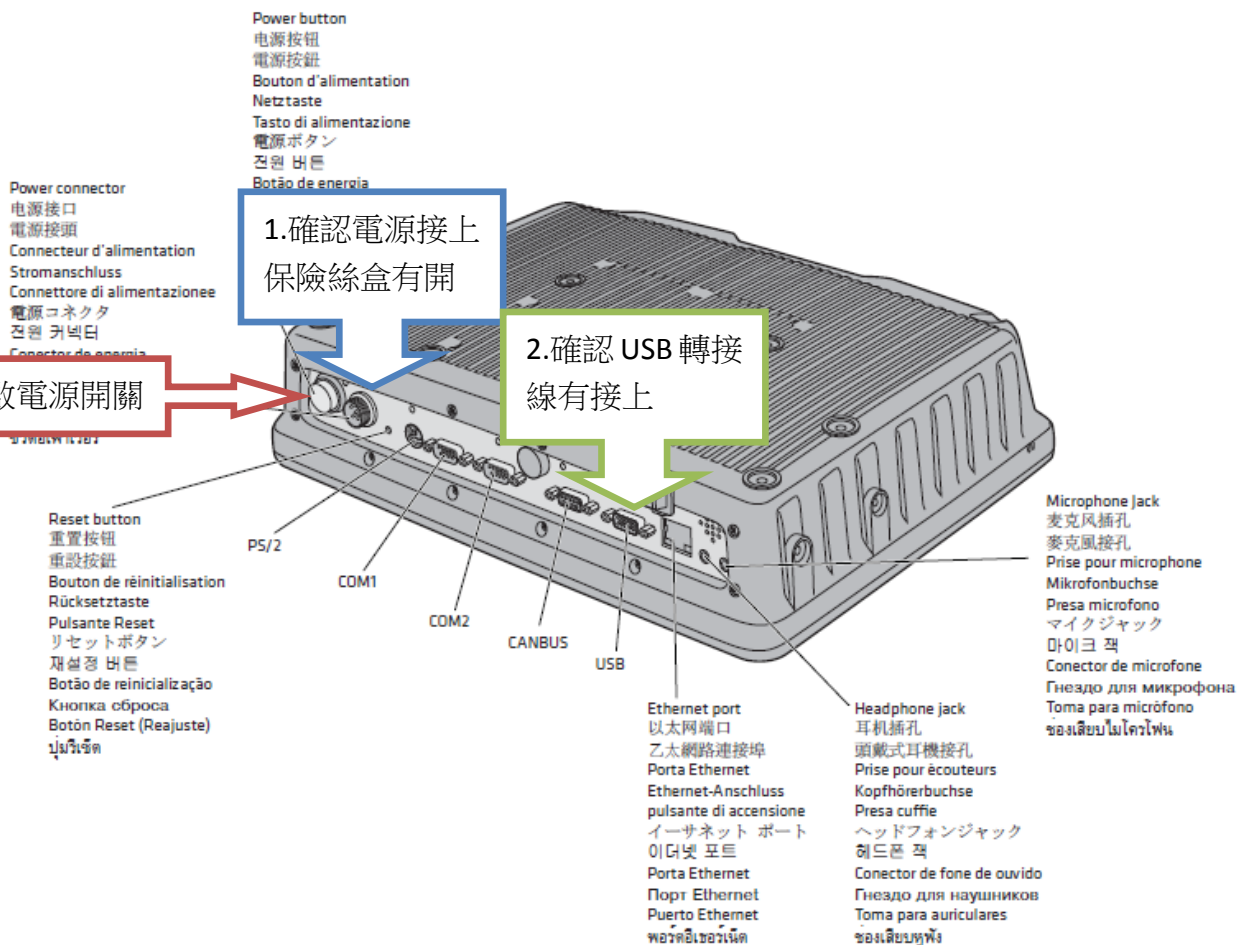

<無法開機時請檢查>

1. 檢查車頂車機電源裝置是否燈有亮

若有，請將車機拆下換給其他堆高車，仍無法開機則送修

若無，表示電力無供給，請檢查保險絲盒



2. 檢查保險絲盒開關有無打開



有開但車機電源燈無亮，請換給其他堆高車測試，

換到其他堆高車可以正常使用的話，表示為堆高車電源問題，請報修

換到其他堆高車仍無法作用請報修，或是打開保險絲盒換保險絲




神華商業系統公司 報修專線 02-2377-6020

二、條碼設定


1. 點選左下角開始圖示選擇控制台後，右上角瀏覽模式選擇小圖示再選擇下方的 Intermec Settings




2. 點選 Data collection，點選 Enable USB scanner auto-detect，確認 Enable USB scanner auto-detect 是否已勾選，按 OK 回上一頁

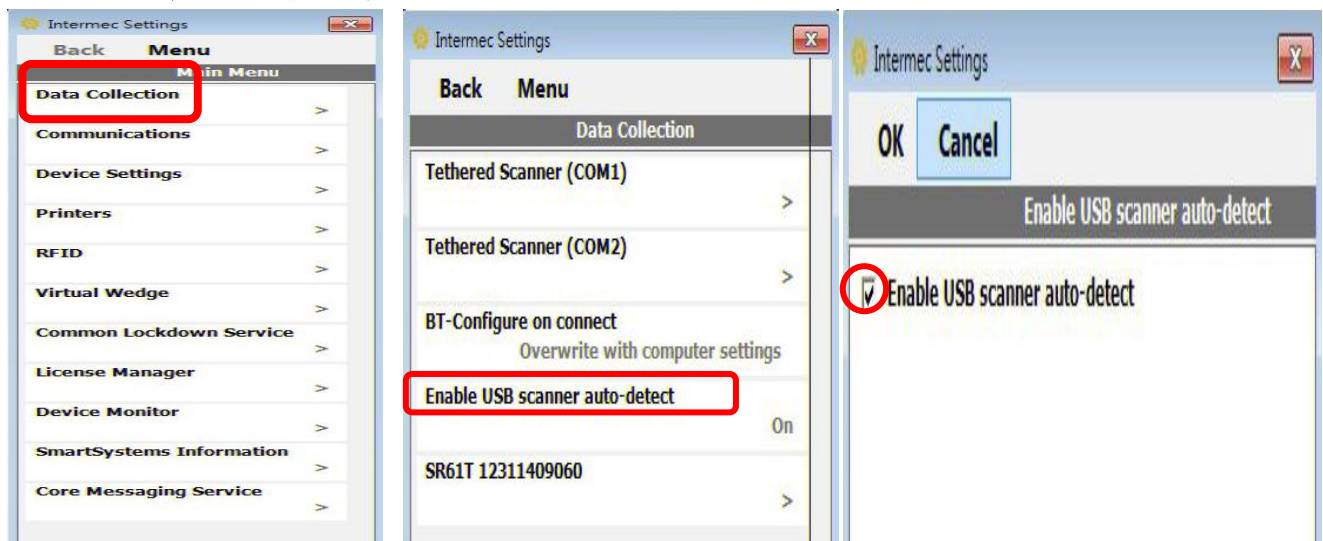


3. 選點 SR61T 12311409060(序號每隻都不一樣)，選點 Enable scanner port

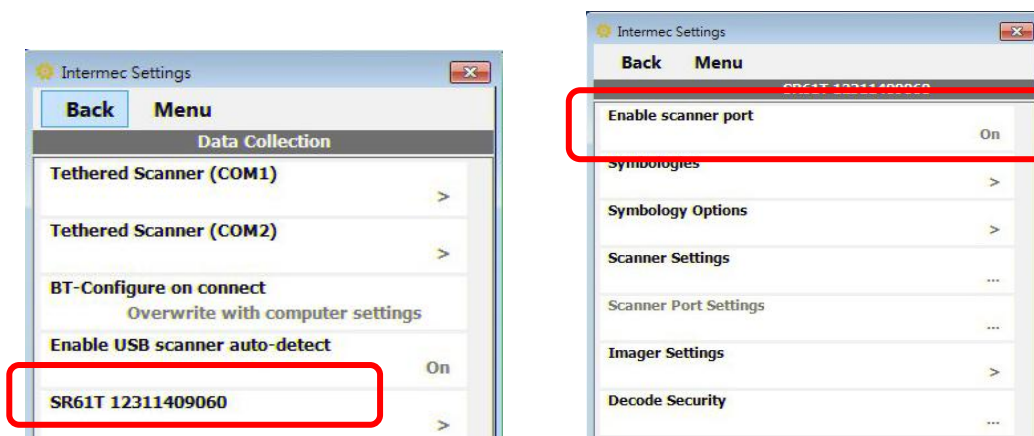


4. 選點 **Symbologies**，檢查 **code39**、**code128**、**EAN/UPC** 有無打勾

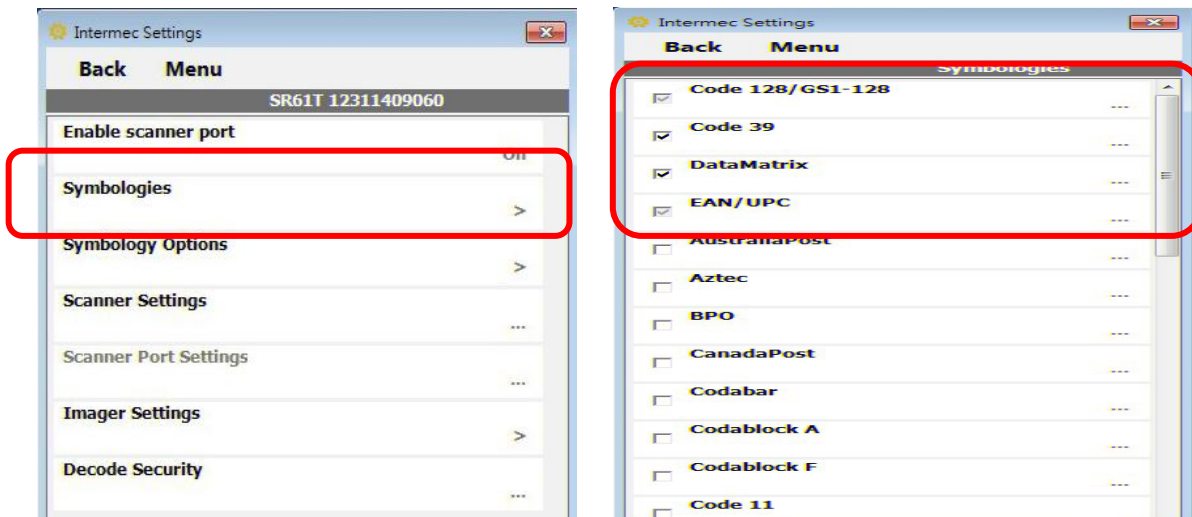


5. 找到 **Interleaved 2 of 5** 打勾並點入，照圖中設定，**Length mode** 設 **Length 1 minimum, Length 2 maximum**，下方 **Length1** 為 **4**, **Length2** 為 **20** 點選左上角 **OK**

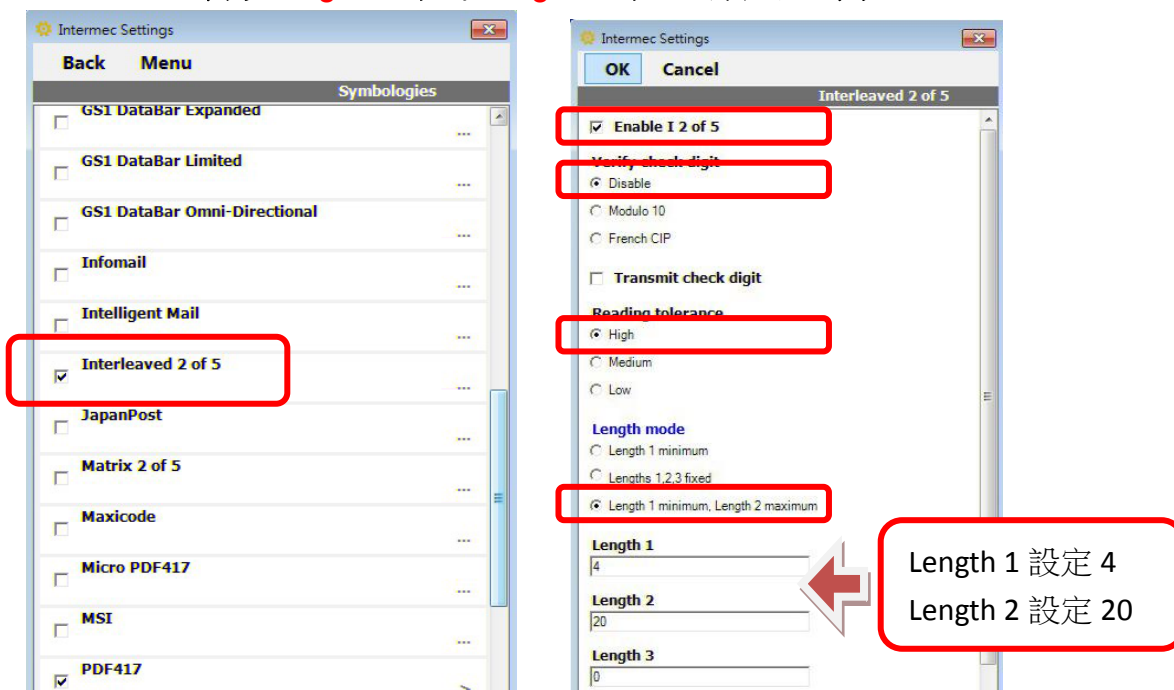


6. 開啟 **QRCode**: 點選 **QR Code**，**Enable QR Code** 打勾

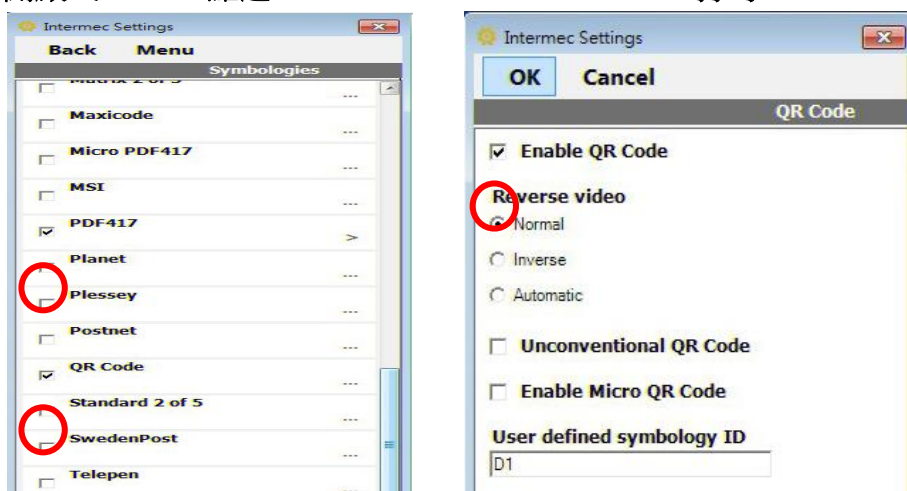


7. 掃描器帶 ENTER: 按 OK 後回上一頁，選擇 **Symbology option**，再點選 **Postamble**，輸入 \0D

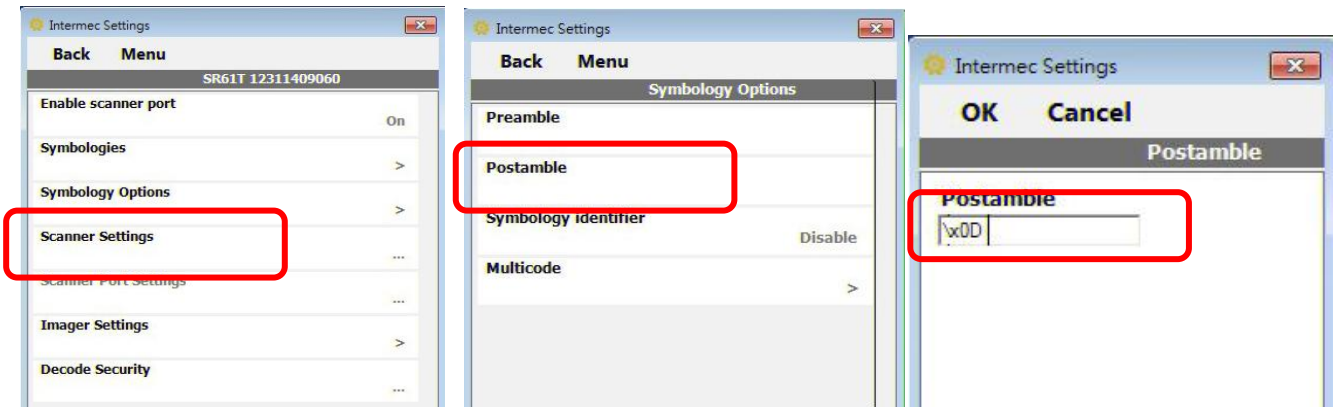

8. 按 MENU 回到選單，點選 **Virtual Wedge>Block Mode>ok**

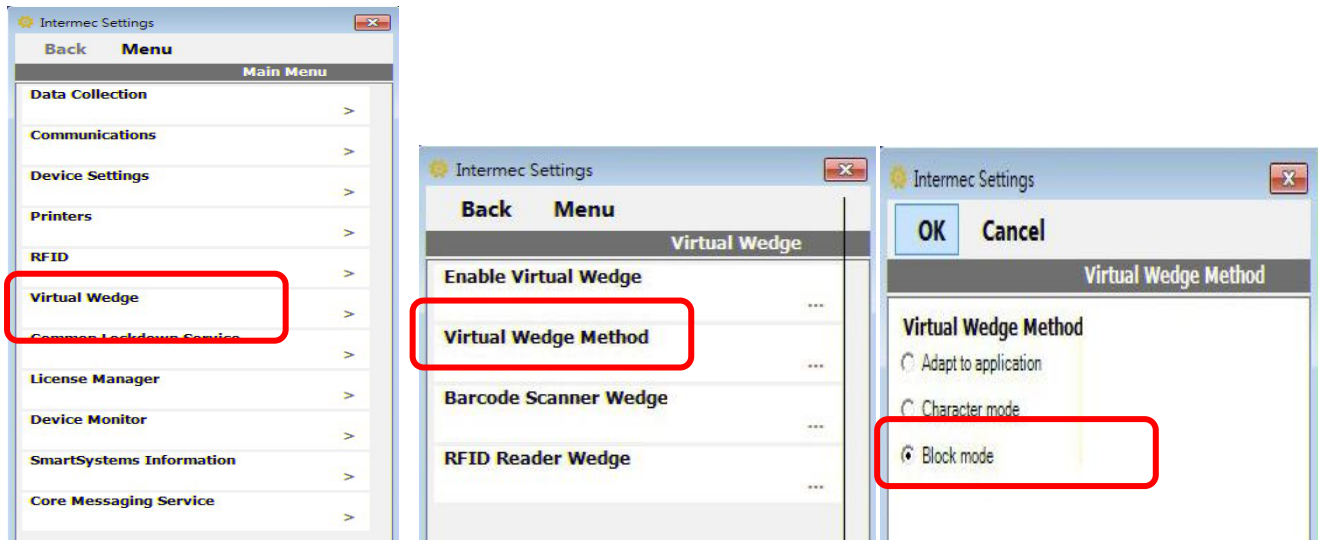

9. 回到 **Virtual Wedge** 選單，選 **Barcode Scanner Wedge** 後，在 **Lable Encoding(Code Page)**選擇 **UTF-8** 點選 OK 儲存完成

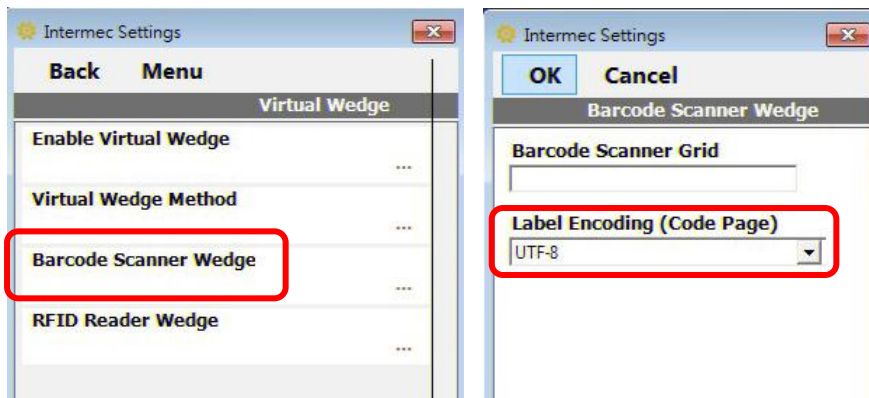

<刷不到條碼時請檢查>


請在全聯盤點系統登入畫面中，按下 **ESC** 跳出系統，再打開 **WINDOWS 7** 的記事本掃取條碼，若在記事本中仍無法讀取條碼，在進行下列檢測

- **USB 線**是否連接正確，按下掃描器板機時有無燈亮，若無請送修
- 特定類型條碼無法掃讀時，請先檢查條碼格式，再確認相對應之 **Symbologies(STEP.1-4)**內部條碼規則有無打勾選用，若有打勾選用卻無法讀取時，請送修
- 若條碼可讀取但無法自動換行，請檢查 **Symbology option(STEP7)**中 **Postamble** 是否為 \0D，**Virtual Wedge(STEP.8)**是否為 **Block Mode**，若都有正確設定卻無法自動換行時，請送修


神華商業系統公司 報修專線 02-2377-6020

三、無線網路設定


1. 請先檢查 Intermec Setting 當中，802.11 Radio 是否為 Enable

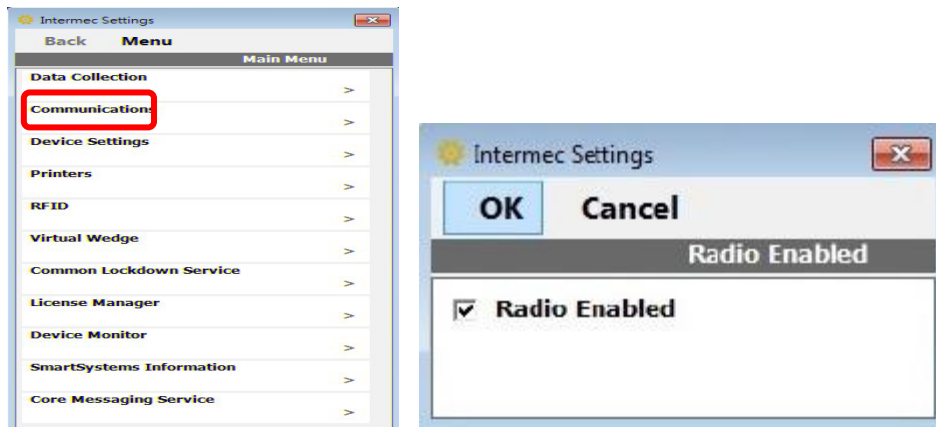


2. 點開 SUMMIT 連線程式，點 Enable Radio 開啟無線網路後，選擇 Admin Login，輸入密碼“SUMMIT”

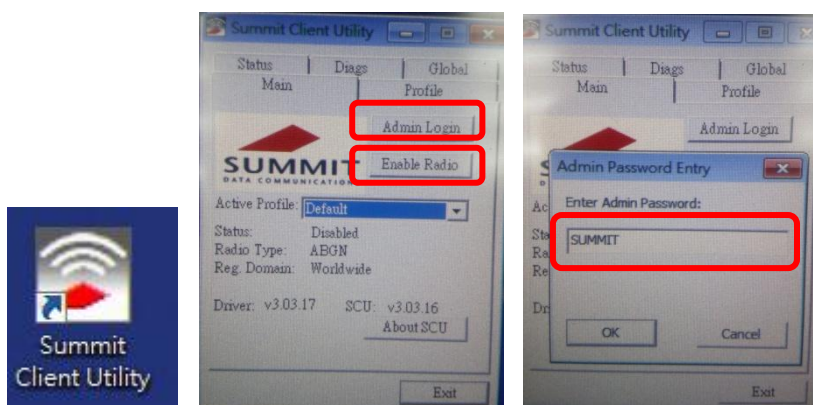


3. 點選上方 Profile，點選 Scan 尋找網域，選擇需要之網路 ssid 後按 configure 並按是(Y)

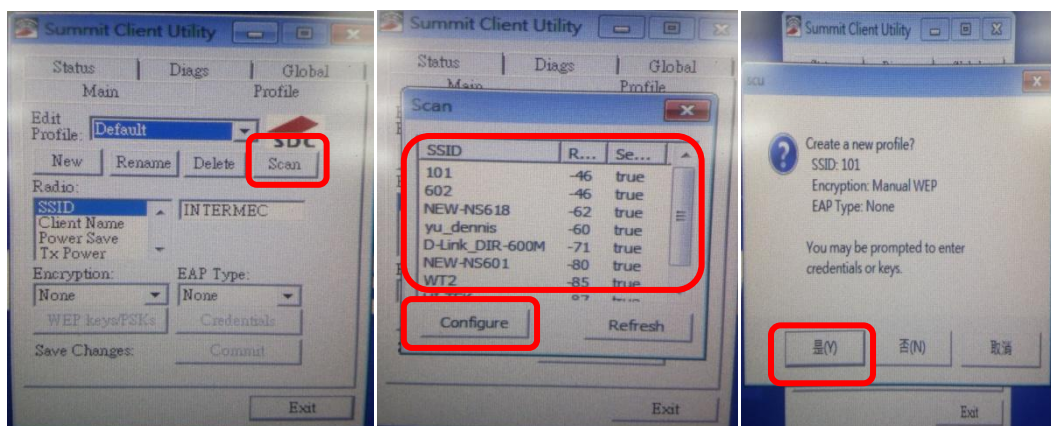


4. 鍵入網域密碼，密碼輸入介面將因加密設定不同而有異

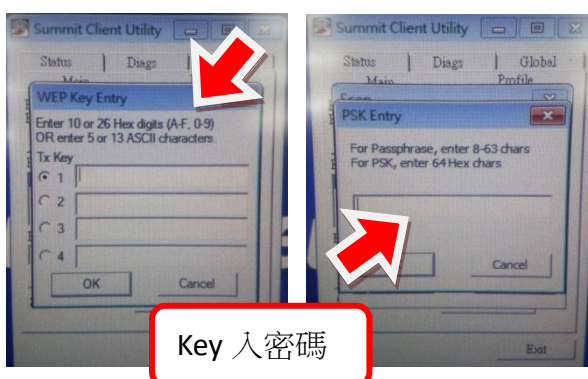


5. 輸入完成後系統將新增一個網路密碼設定檔，日後若要**更改密碼**，先在 **Encryption** 選擇加密方式，然後擊點下方 **WEP keys/PSKs** 後可更改密碼，更改完必須點選 **Save Changes:**旁 **Commit** 鈕

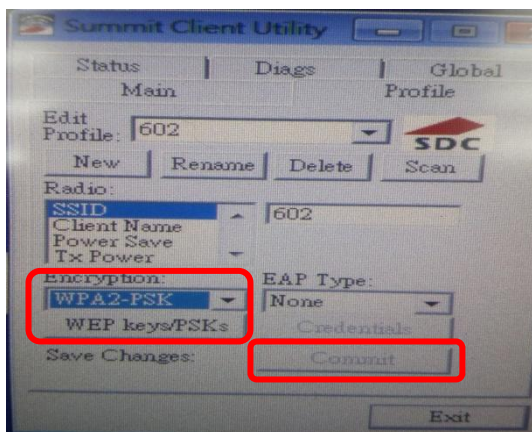


6. 連線完成後點上方 **Main**，可看到 **Status** 會變成 **Associated**，點上方 **Status** 可看到連線 IP、MAC、訊號強度等資訊

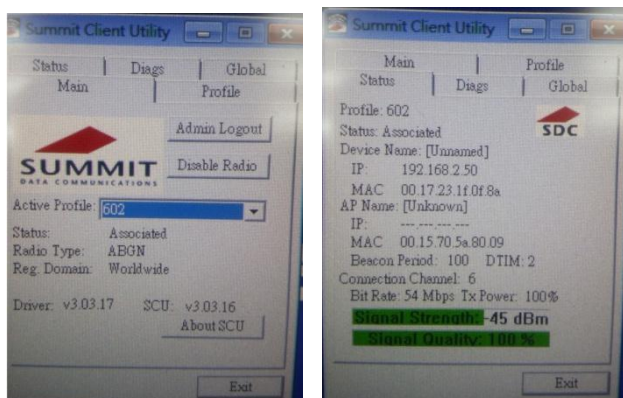

7. 更改 IP 方式：在 **WINDOWS** 桌面右下點選網路圖案後，選擇開啟**網路和共用中心**，進入後點選左上**變更介面卡設定**

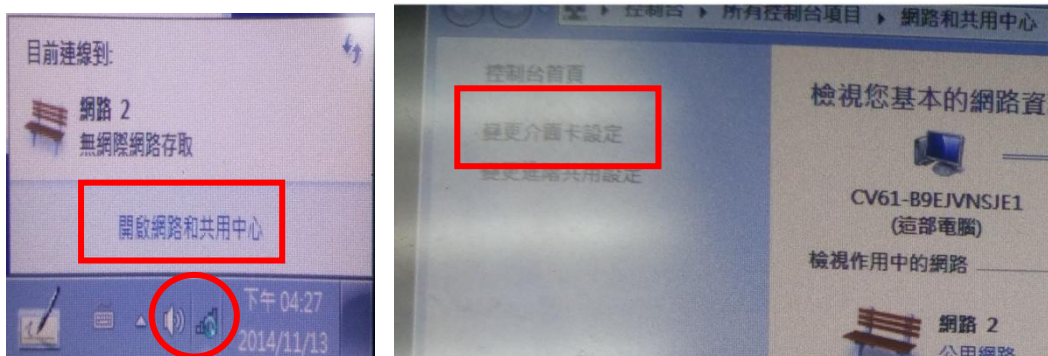

8. 進入後選擇 **Wireless Network Connection** 按右鍵選**內容**，再選**網際網路通訊協定第四版(TCP/IPv4)**，即可修改 IP 位址。

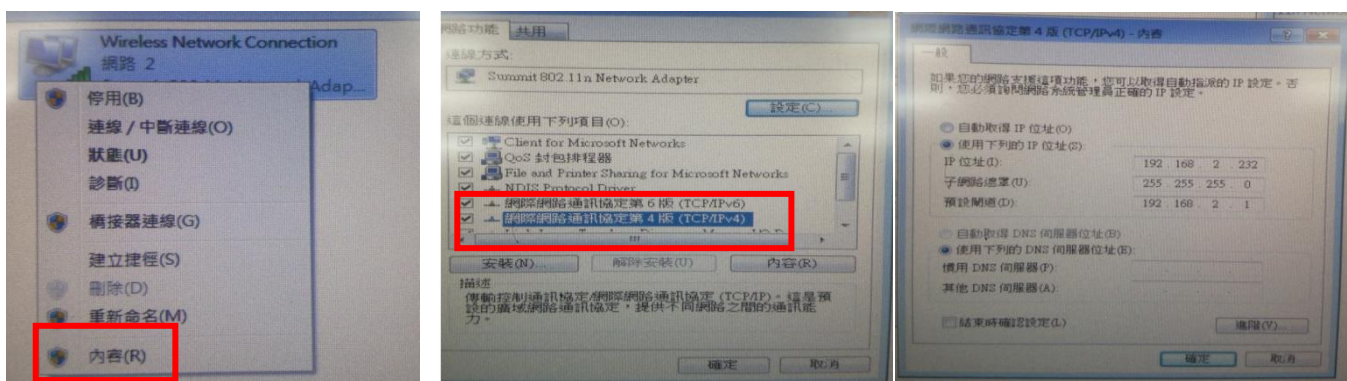

<無法連線上網時請檢查>

- 請檢查其他車機連線運作是否正常，區域網路有無鎖定網卡 **MAC**，網路連線品質是否良好
- **Intermec Setting** 當中，**802.11 Radio** 是否為 **Enable(STEP.1)**
- 檢查 **Profile** 選用是否為您要的網路區域，密碼是否輸入正確(**STEP2-4**)
- 檢查 **SUMMIT** 中 **Admin** 有無 **LOGIN**，**RADIO** 是否為 **ENABLE**
- 檢查 **SUMMIT** 中 **Status** 是否為 **Associated**，網域有無重複 **IP**，**IP** 是否為您設定的 **IP**，下方綠條訊號是否正常(**STEP5-6**)
- 若以上皆正常設定確無法連上網際網路，請來電報修

神華商業系統公司 報修專線 **02-2377-6020**