

## 3 章. サーバや自席 PC の電源オン／オフ手順

3－1) では、手元 PC から MC3000 にマジックコネクト接続し、対象機器の電源をオンする手順を説明します。

3－2) では、手元 PC から対象機器にマジックコネクト接続した状態で、電源をオフ（シャットダウン）する手順を説明します。

### 3－1) 電源オン手順

#### 1) v2.7 以降の MagicConnect NDL (プラスを含む) の場合

説明は MagicConnect NDL の画面を例に行っています。

①v2.7 以前のバージョンをお使いの場合は、以下の操作を行ってください。

- ・対象機器にインストールされている既存の MagicConnect Client をアンインストールします。そして、v2.7 以降の MagicConnect Client の「mcclient20\_setup.exe」を起動して、インストールします。

その後、必要な設定を行います。なお、必要な設定はこれまでと同じです。


- ・MagicConnect Viewer が、v2.7 の場合は、USB キーの設定ファイル「mcrmt.cfg」に、以下の一行を追加します。v3.0 以降の場合は、設定の必要はありません。

```
=====
UseWolWithExec = 1
=====
```

②MagicConnect Viewer を起動し、マジックコネクトのユーザ名とパスワードを入力して「OK」を押します。





③一覧から MC3000 を選択、接続方法から [WOL] を選択して、「接続」を押します。

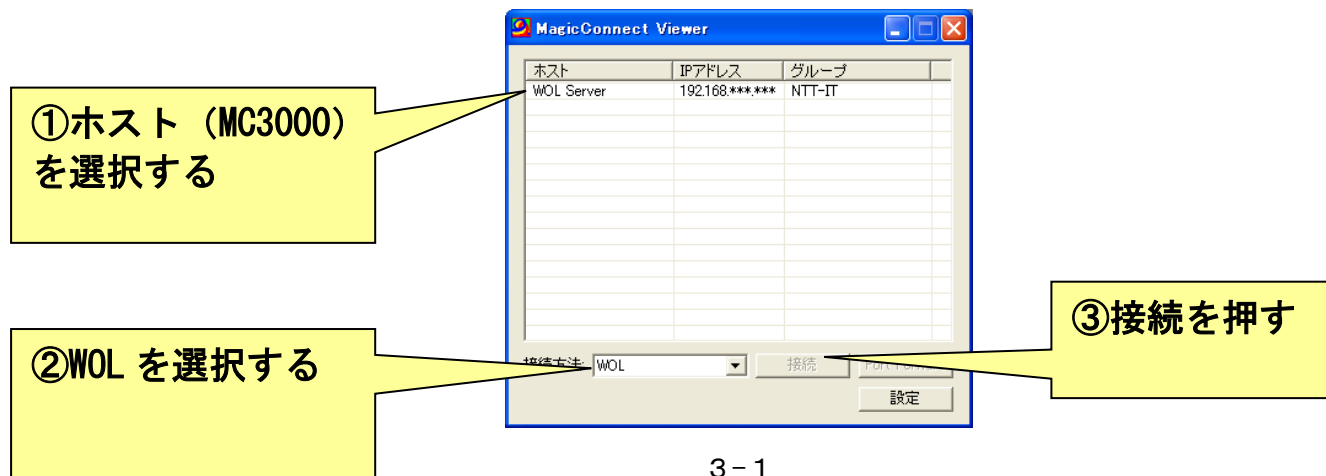

④WakeOnLAN Client メインウィンドウが表示されます。

参照から送信先 PC（起動させる対象機器）を指定して、登録ファイルに設定した PC のパスワードを入力し「送信」を押すと、起動命令が送信されます。

送信が完了すると、送信完了ウィンドウが表示され、「OK」を押すと、WakeOnLAN Client メインウィンドウは自動的に閉じます。

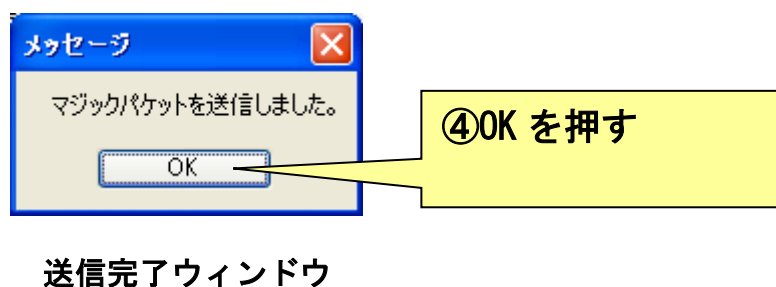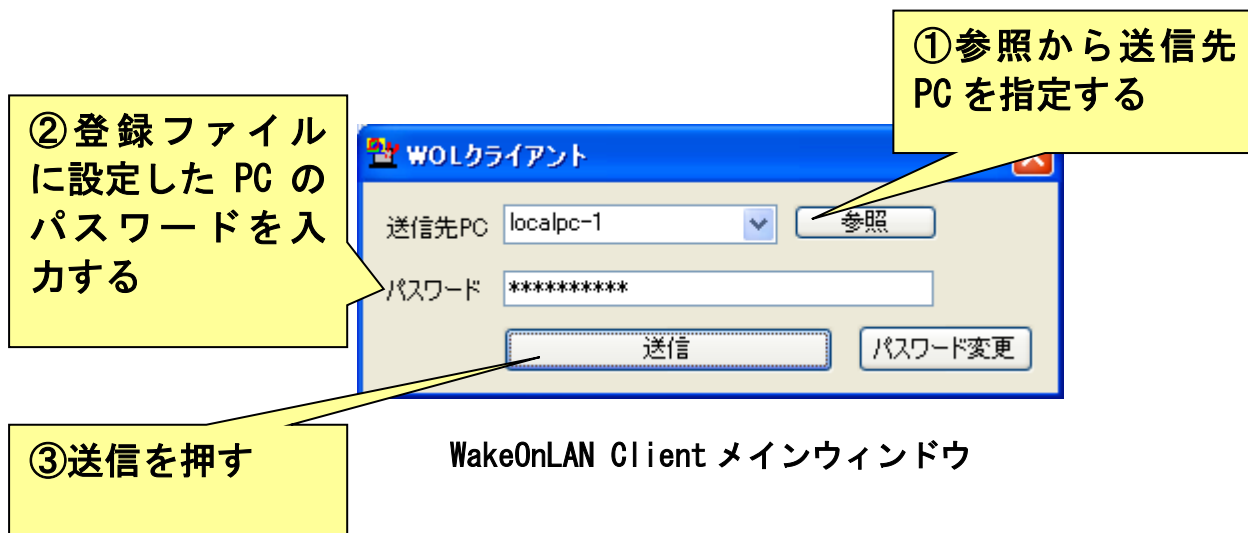

- |                                  |   |                              |
|----------------------------------|---|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 送信先 PC  | : | 起動させる対象機器を指定します。             |
| <input type="checkbox"/> 参照      | : | 電源管理のために登録した PC 一覧が表示されます。   |
| <input type="checkbox"/> パスワード   | : | 指定した PC に対して設定したパスワードを入力します。 |
| <input type="checkbox"/> 送信      | : | 指定した PC に起動パケットを送信します。       |
| <input type="checkbox"/> パスワード変更 | : | 指定した PC のパスワードを変更する場合に押します。  |

- ⑤対象機器の電源がオンされ、OS、MagicConnect Client が起動→USB キーのリモートデスクトップクライアントが起動して対象機器に接続されると Windows のログオン画面が表示されます。
- ※表示されるまでの時間は対象機器に依存します。



- ⑥対象機器（操作される側）の Windows OS のユーザー名とパスワードを入力し、ログオンします。