

## วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ

1. ถอดปลั๊กที่อยู่กับเครื่องสำรองไฟออกให้หมดอย่างระมัดระวัง



2. ไขน็อตที่ติดอยู่กับเครื่องสำรองไฟออกให้หมด



3. กลับด้านหงายขึ้นเพื่อให้เนื้อหลุดออกมาจากตัวเครื่องสำรองไฟ



4. ถอดฝาเครื่องสำรองไฟออกมา



5. ยกแบตเตอรี่ขึ้นมาค่อยๆดึงสายที่ติดกับแบตเตอรี่ออก



6. เช็กแบตเตอรี่ว่ามีความเสียหายตรงไหนในรูปตัวแบตเตอรี่จะมีรอยร้าวและบวมเล็กน้อย



7. แกะกล่องเพื่อนำแบตเตอรี่ลูกใหม่มาทำการเปลี่ยน




8. ยกแบตเตอรี่ที่ตั้งขึ้นแล้วนำสายแดงและสายดำค่อยๆต่อกลับเข้าไปอย่างระมัดระวัง



9. หลังจากต่อสายเข้ากับแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วให้นำแบตเตอรี่ลงและให้นำฝาแบตเตอรี่มาปิด



10. หลังจากนั้นก็คว่ำแบตเตอรี่ลงแล้วนำน็อตสี่ให้ครบแล้วไขน็อตให้เรียบร้อย

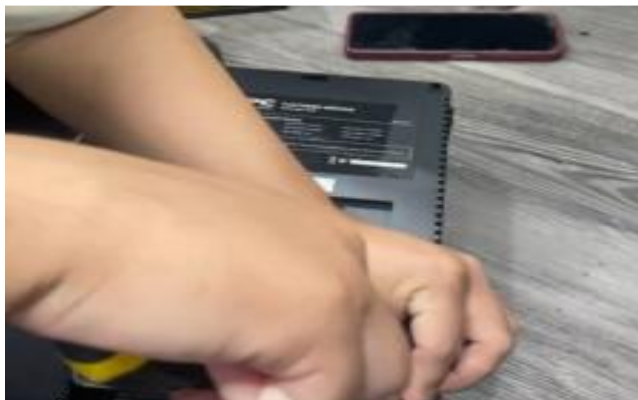

11. เช็กเครื่องสำรองไฟโดยการนำปลั๊กทั้งหมดกลับไปเสียบบนเครื่องสำรองไฟแล้วเปิดเครื่องสำรองไฟถอดปลั๊กเครื่องสำรองไฟถ้าจอติดแสดงว่าสำรองไฟแล้ว

