


Labels:

1 ACP-BLK 2-L1-08

2 INCOMING LIGHT

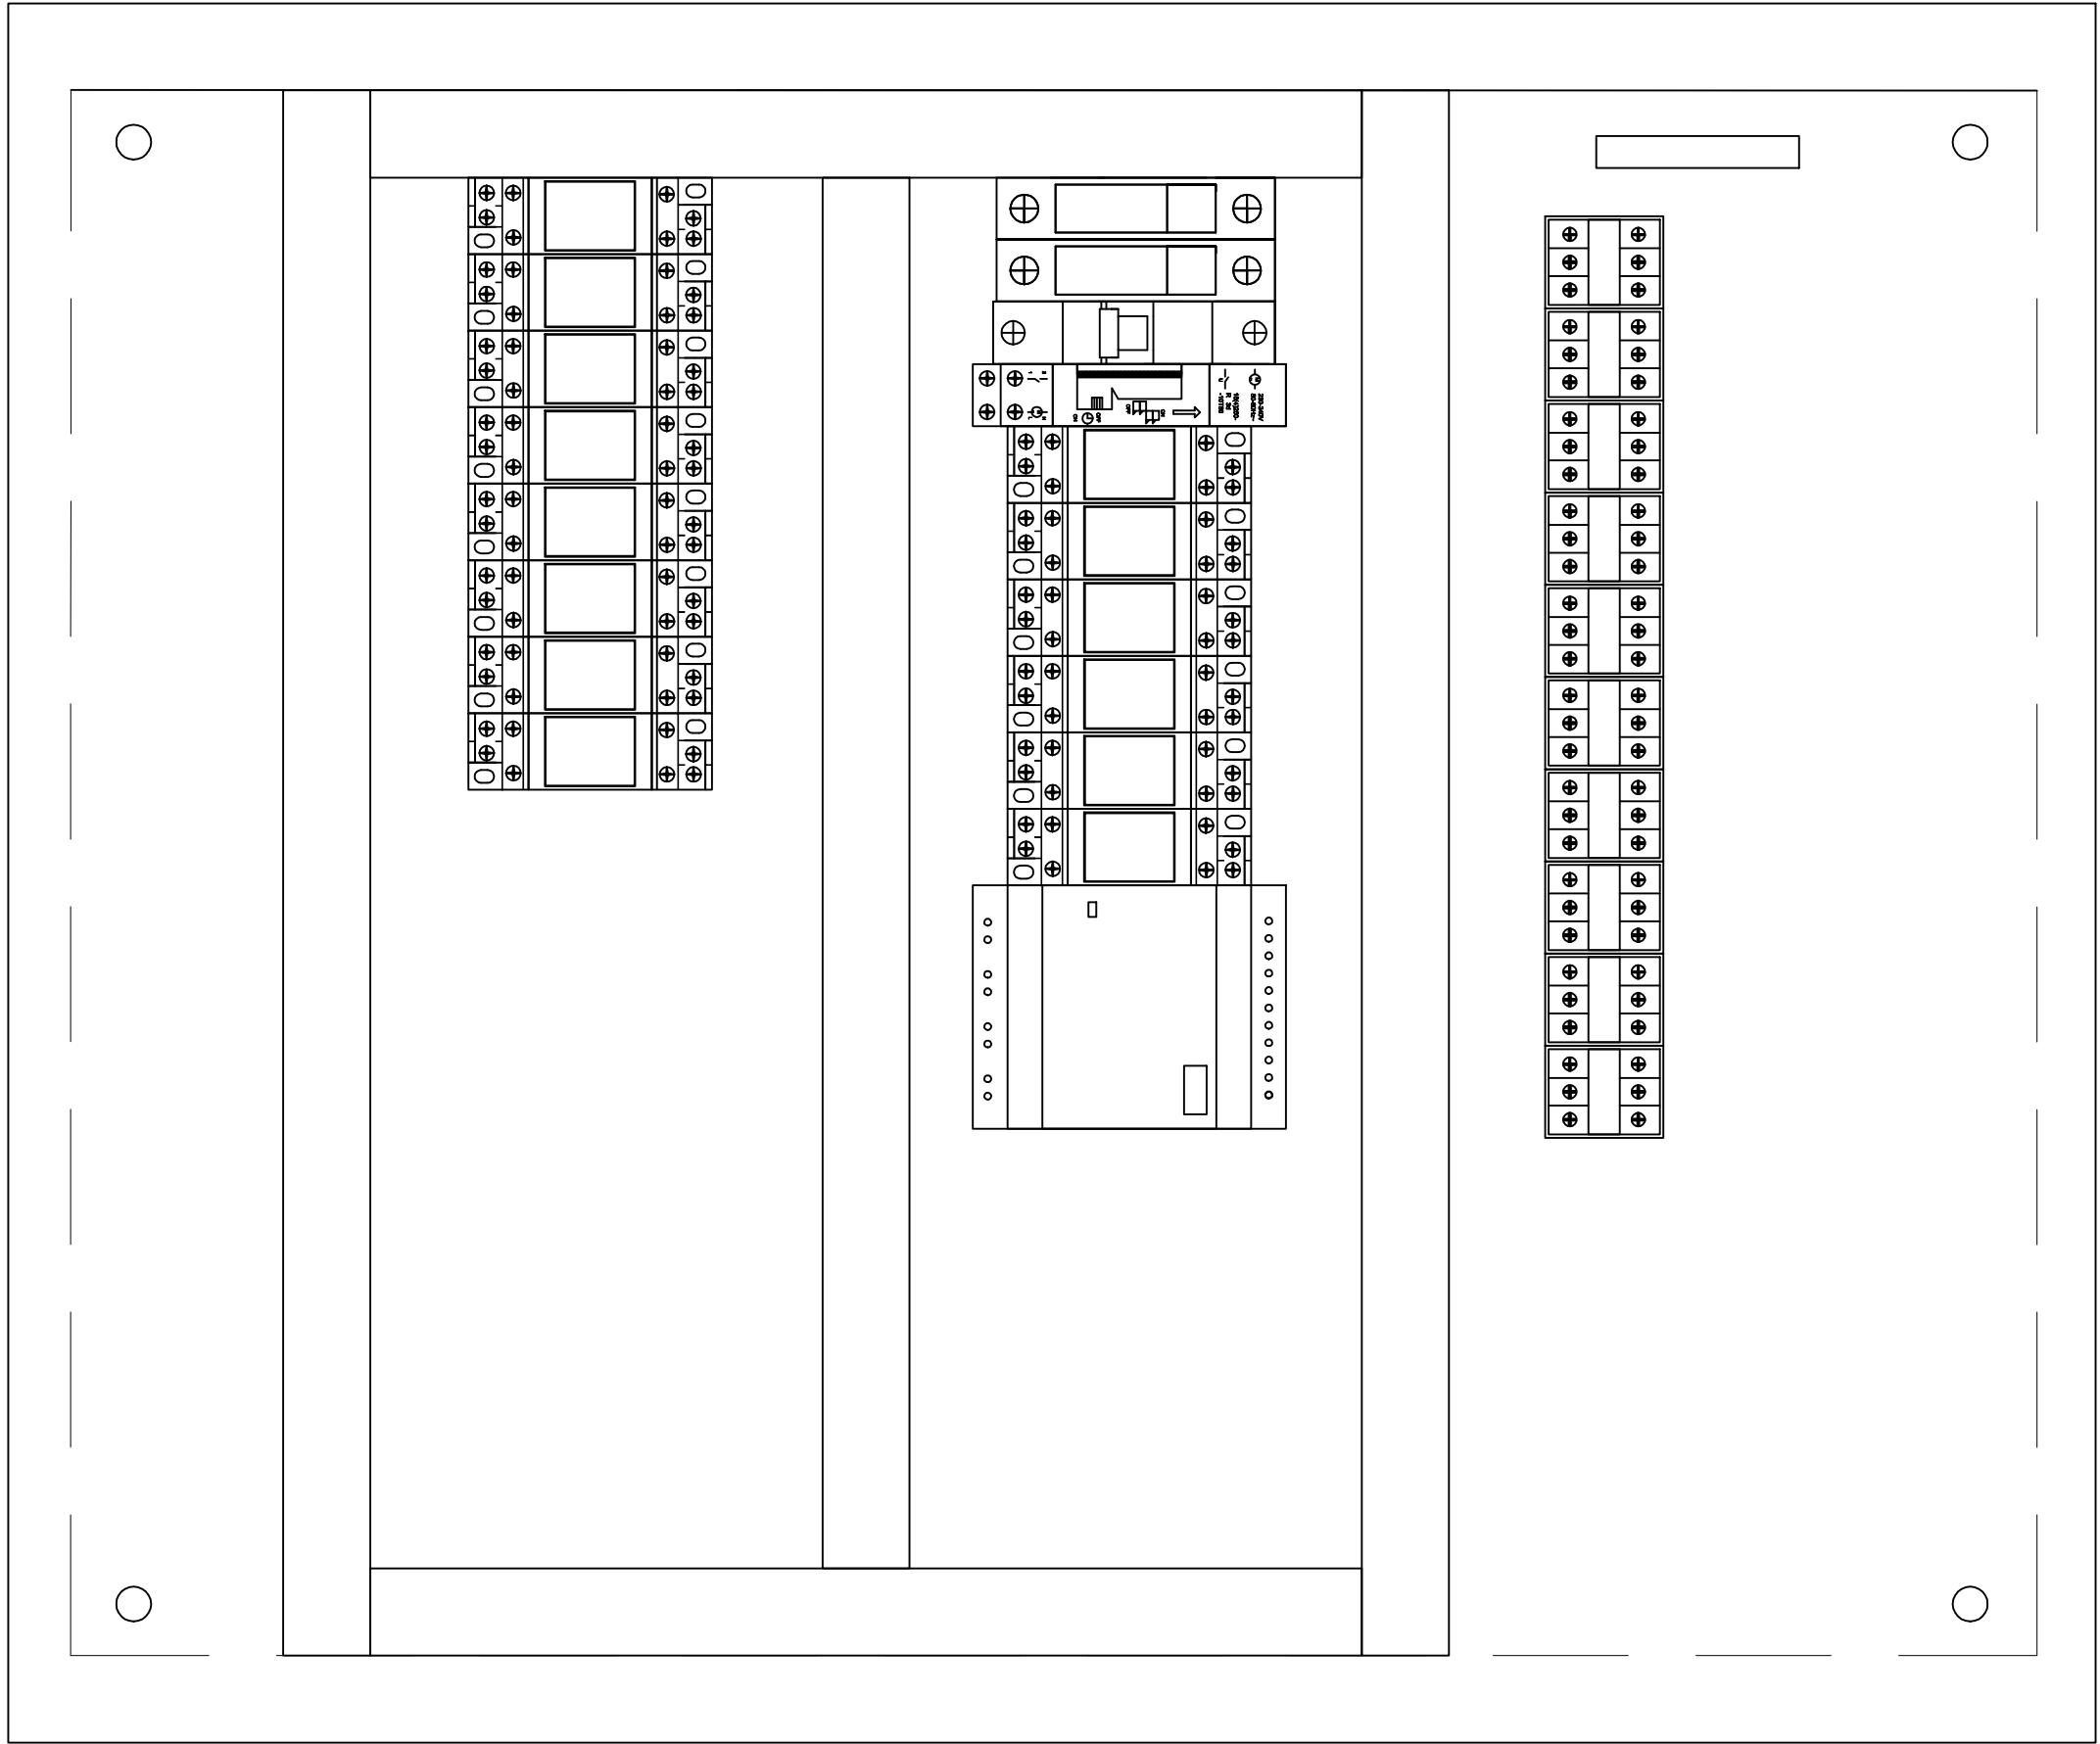

3 HIGH TEMP BUZZER MUTE


4 BMS AUTO MANUAL START STOP

5 TRIP FCU-3A-1 STOP

6 TRIP FCU-3A-2 STOP

7 TRIP FCU-3A-3 STOP

8 TRIP FCU-3B-1 RUN STOP



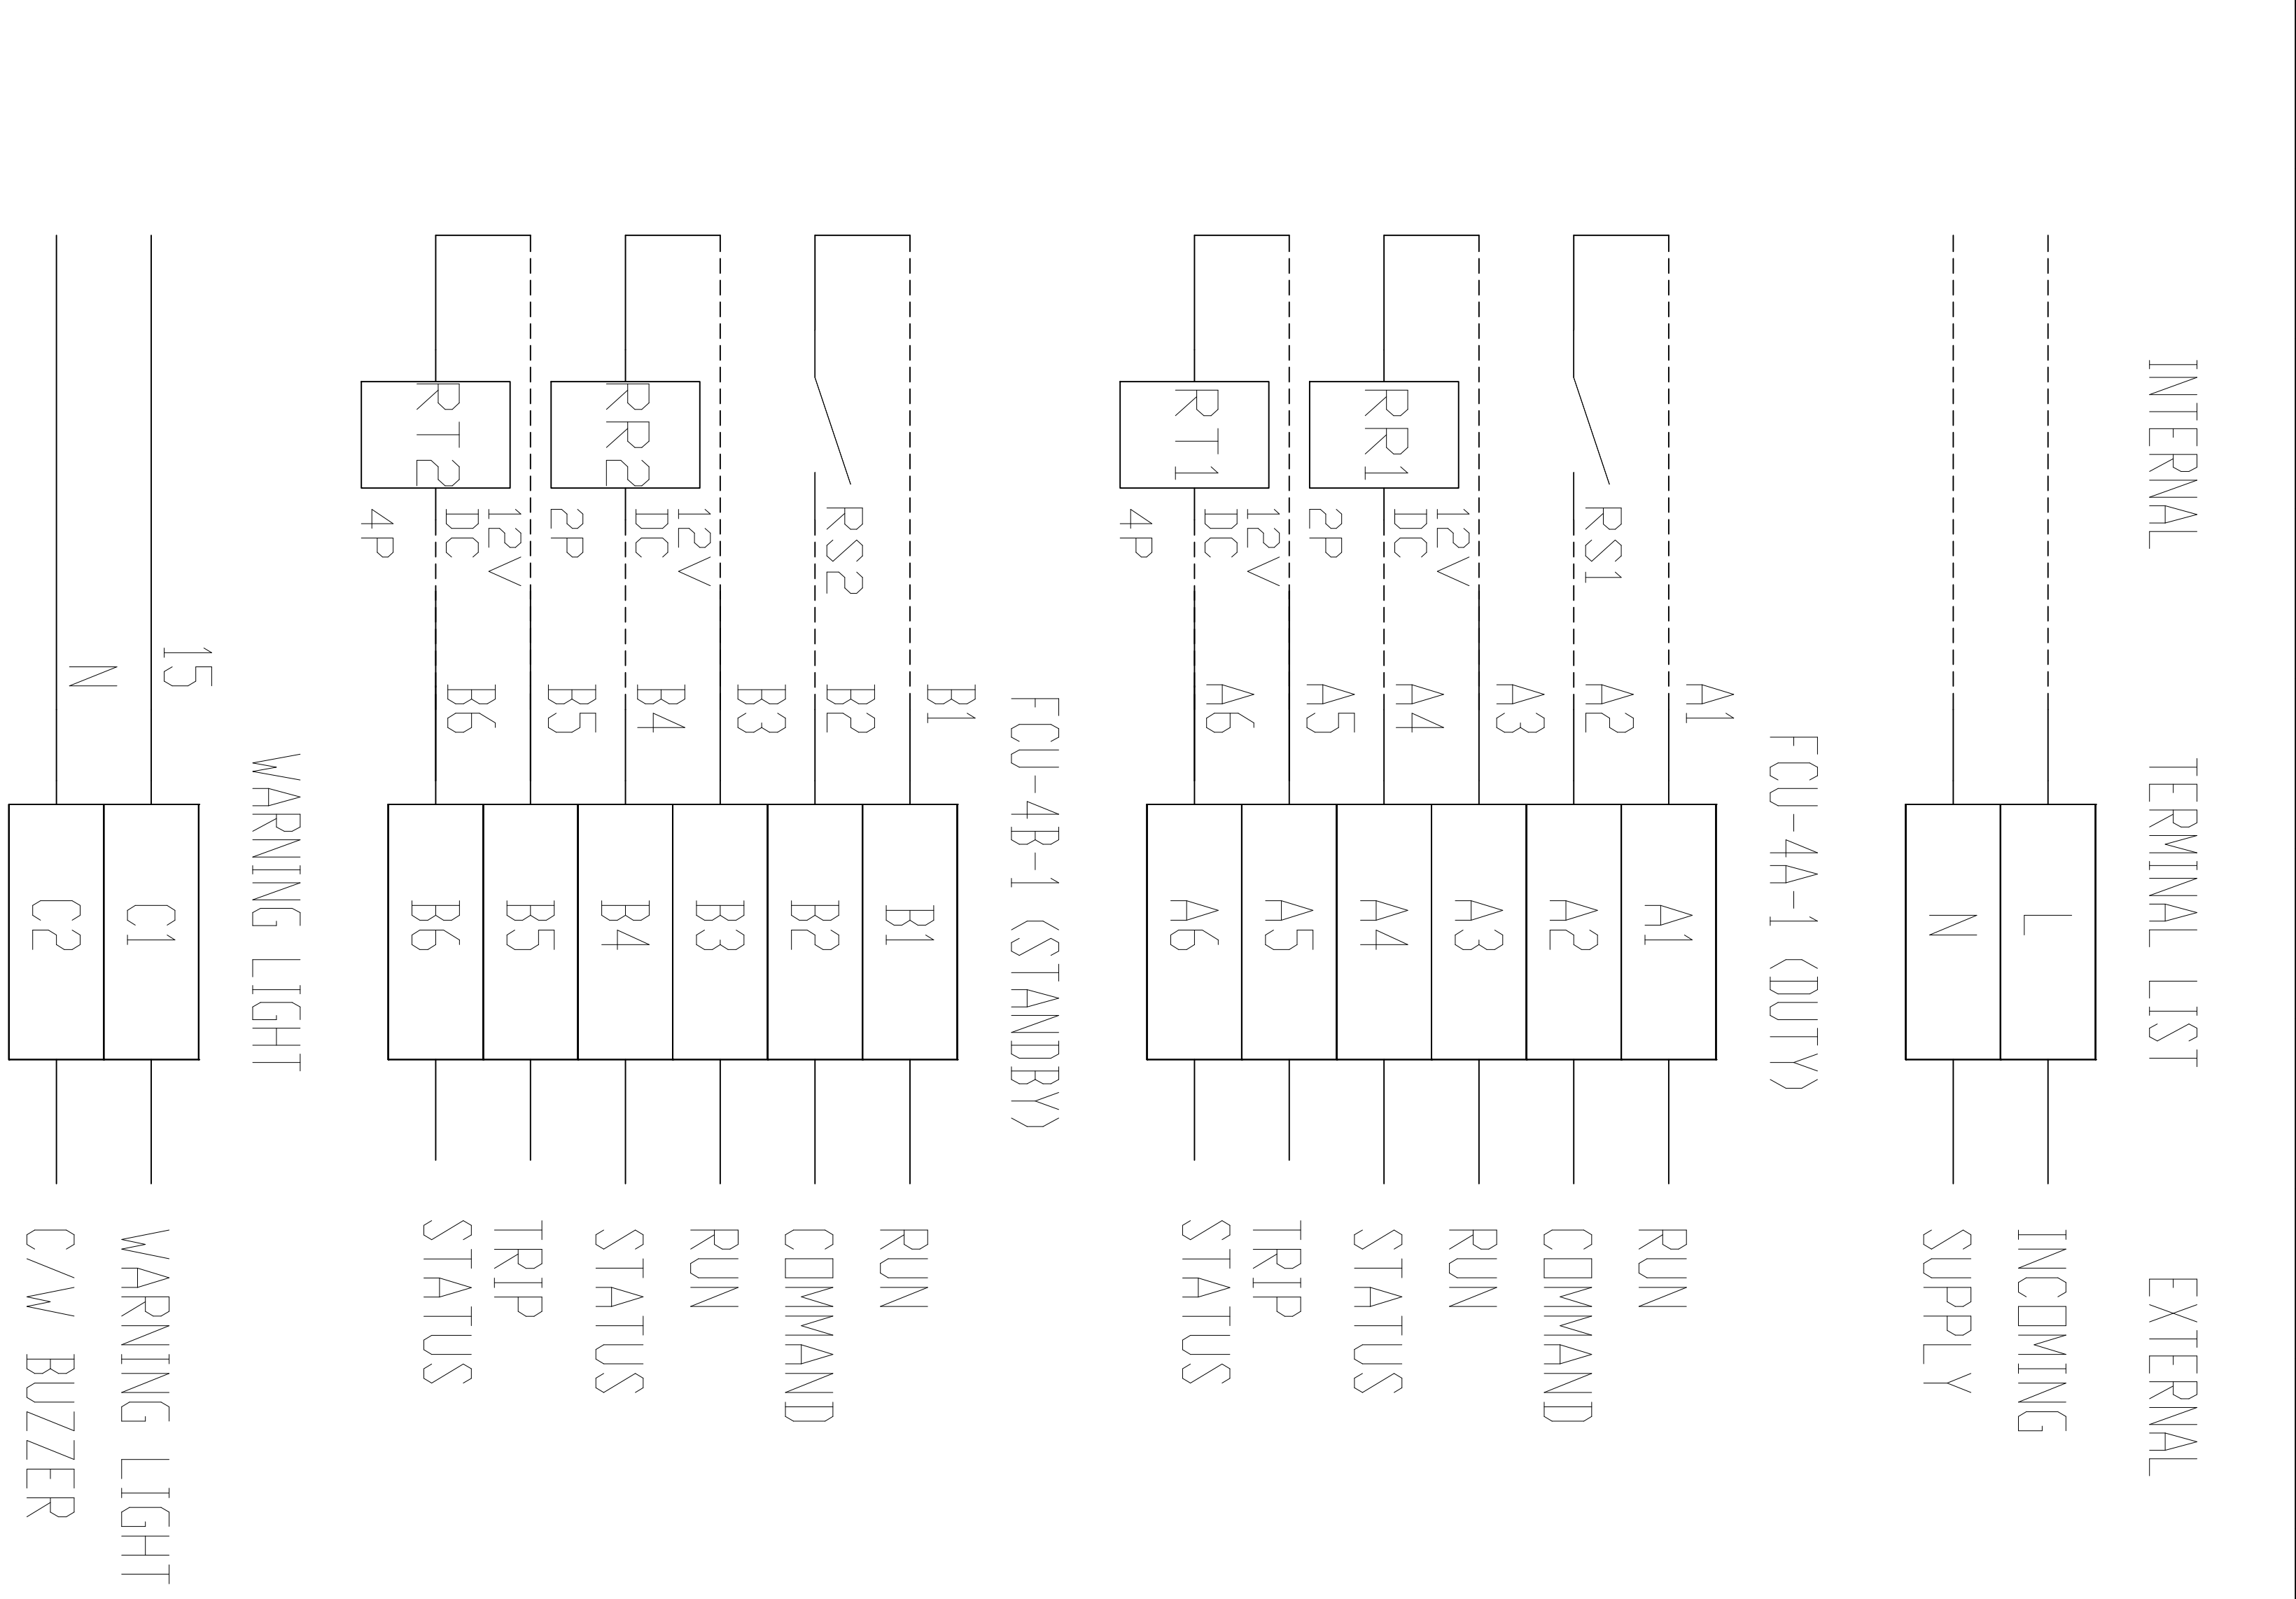


APPLICABLE TO:

PANEL

FCU

ACP-BLK 2-L1-01	FCU-4A-1
ACP-BLK 2-L1-02	FCU-4B-1
ACP-BLK 2-L1-03	FCU-4A-2
ACP-BLK 2-L1-04	FCU-4B-2
ACP-BLK 2-L1-05	FCU-4A-3
ACP-BLK 2-L1-06	FCU-4B-3
ACP-BLK 2-L1-07	FCU-4A-4
ACP-BLK 2-L1-08	FCU-4B-4
ACP-BLK 2-L1-09	FCU-4A-5
ACP-BLK 2-L1-10	FCU-4B-5
ACP-BLK 2-L1-11	FCU-4A-7
ACP-BLK 2-L1-12	FCU-4B-7
ACP-BLK 2-L1-13	FCU-17A-1
ACP-BLK 2-L1-14	FCU-17B-1
ACP-BLK 2-L1-15	FCU-17A-2
ACP-BLK 2-L1-16	FCU-17B-2
ACP-BLK 2-L1-17	FCU-17A-3
ACP-BLK 2-L1-18	FCU-17B-3
ACP-BLK 2-L1-19	FCU-17A-4
ACP-BLK 2-L1-20	FCU-17B-4

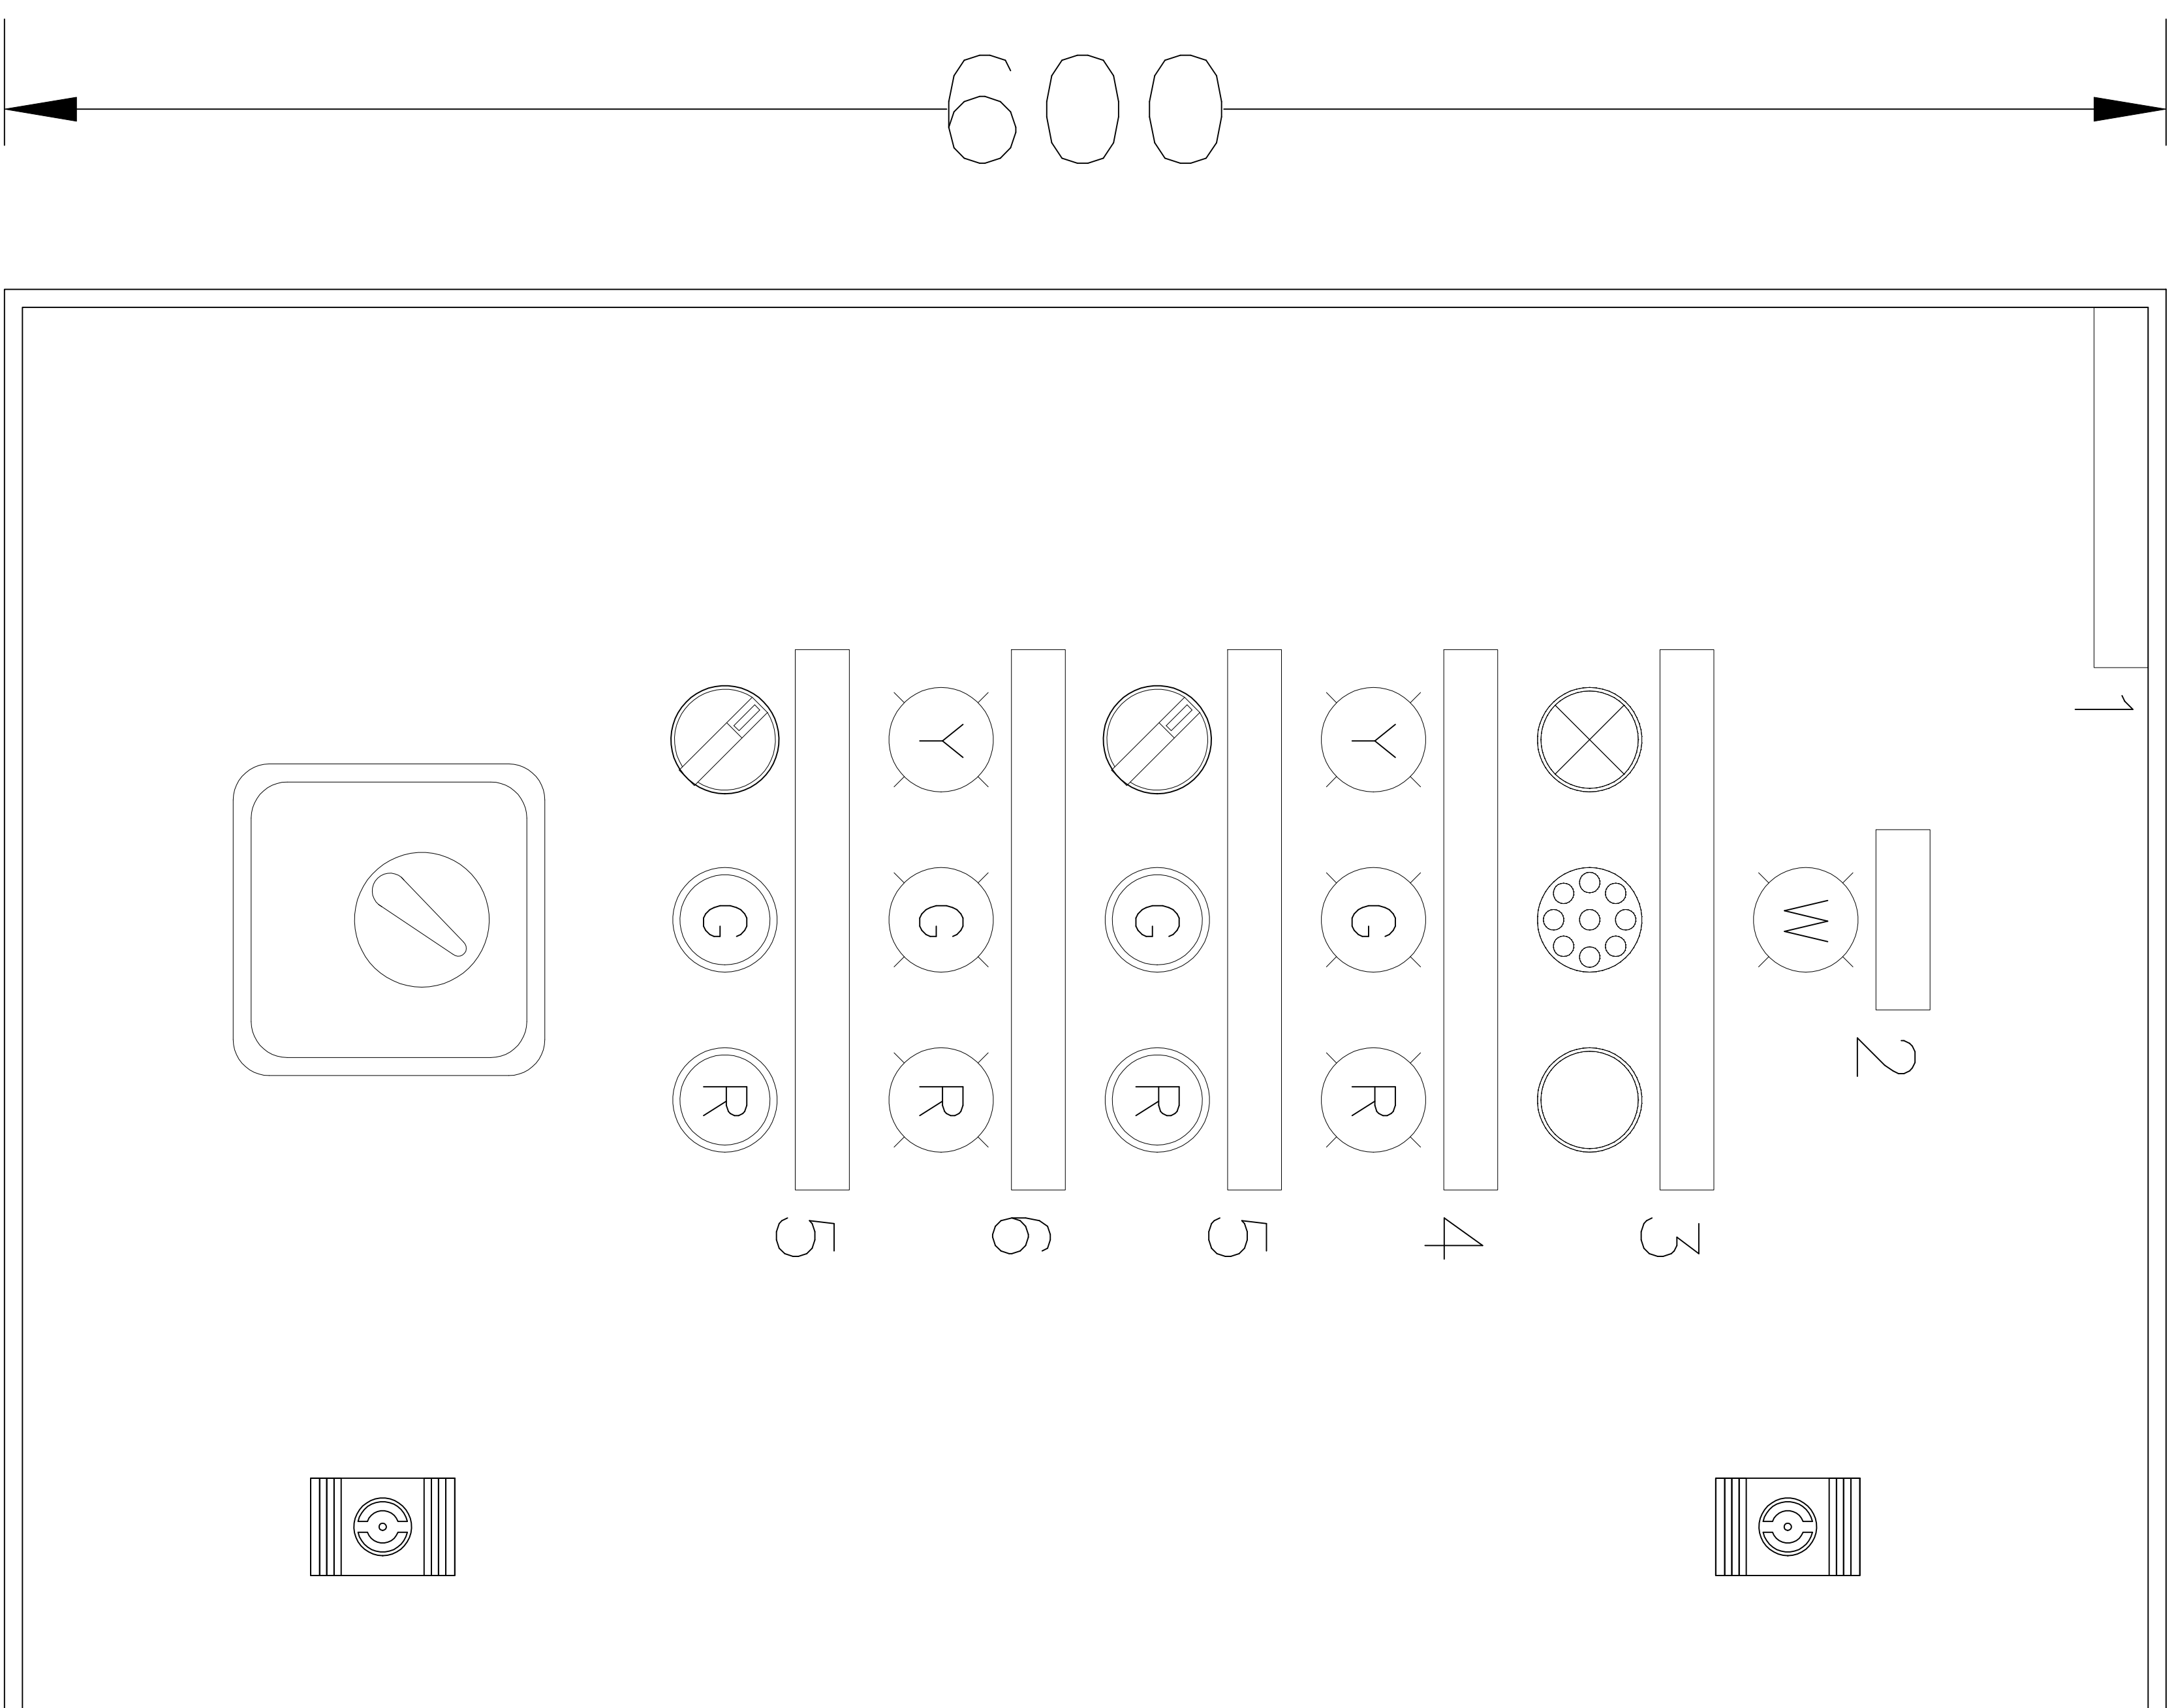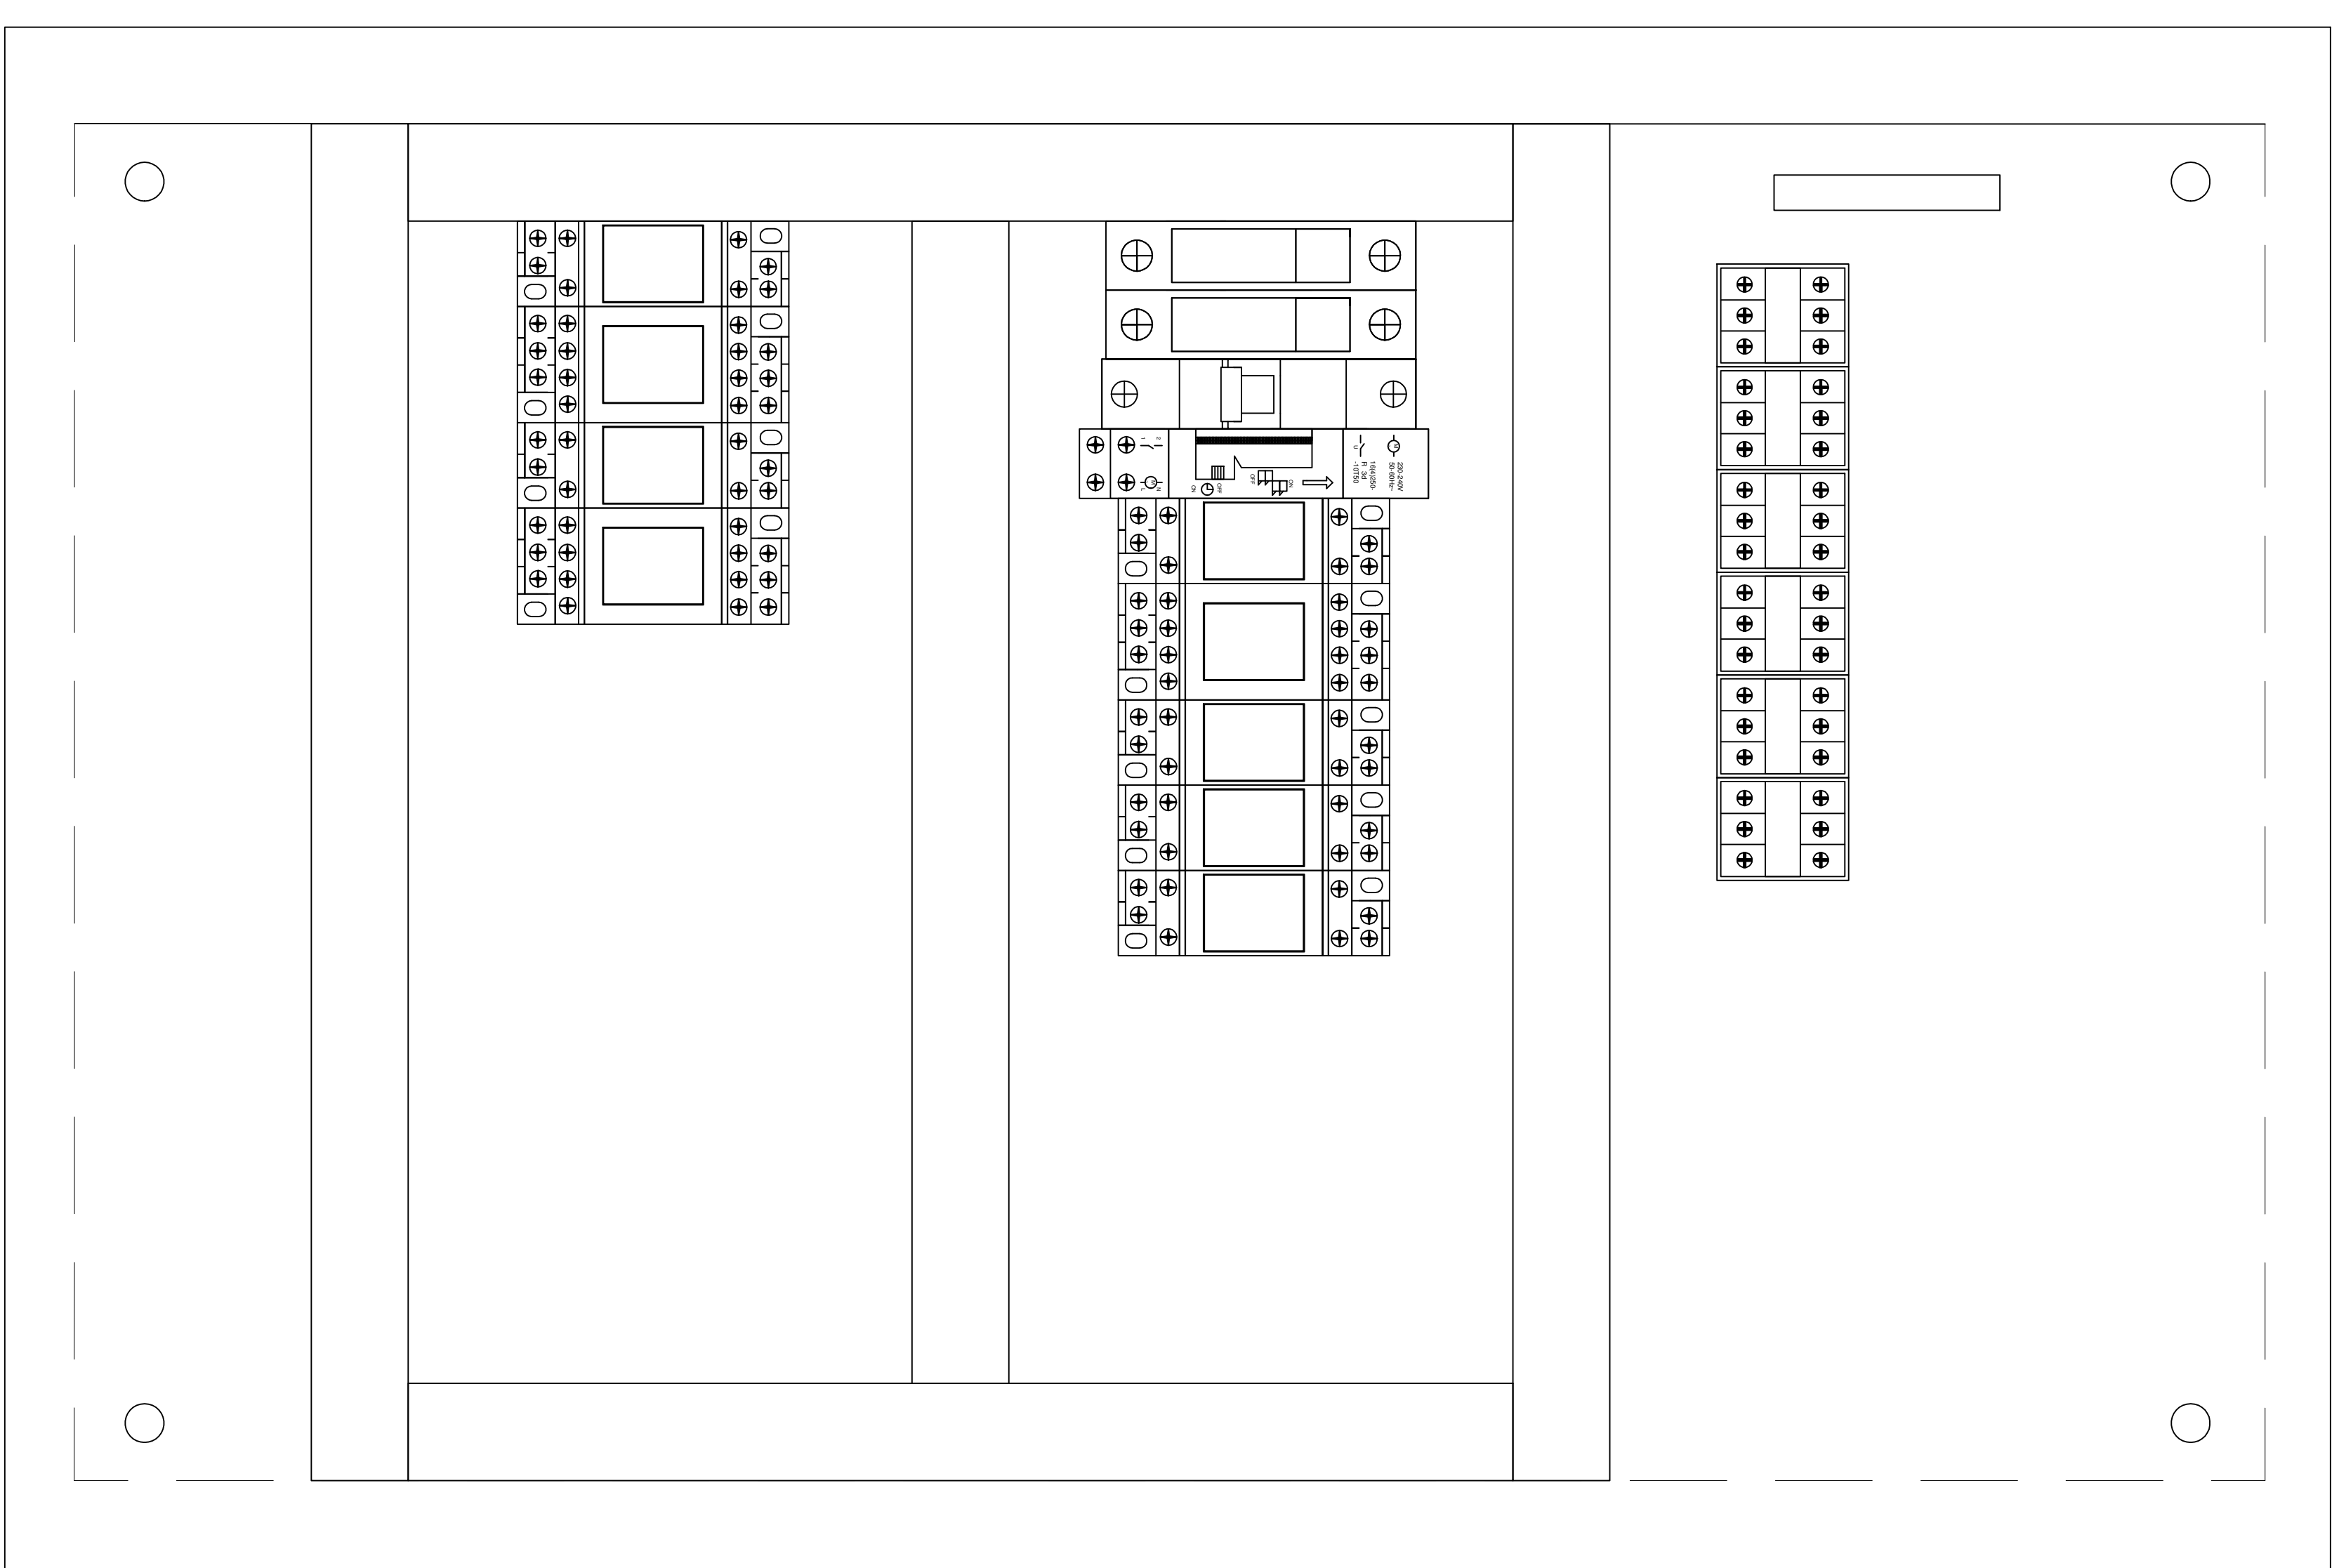

Labels: 1

ACP-BLK 2-L1-01

INCOMING
LIGHT

HIGH
TEMP

BUZZER

MUTE

TRIP	FCU-4A-1	STOP
RUN		

BMS	START	STOP
AUTO		
MANUAL		

TRIP	FCU-4B-1 RUN	STOP
------	-----------------	------

Client: Intac Systems Solution Pte Ltd

1 Kaki Bukit Ave 3
KB-1 #04-03
Singapore 416087

ACP-BLK 2-L1-01

Control Circuit Diagram

Manufacturer: Amega Energy Pte Ltd

3018 Bedok North Street 5
Eastlink #06-40
Singapore 486132
Tel: +65 6441 0200 Fax:





DIEPPE BARRACK

Dwg No. : INTAC/DPB/FCU

Sheet:

$$\frac{C_1}{C_2}$$

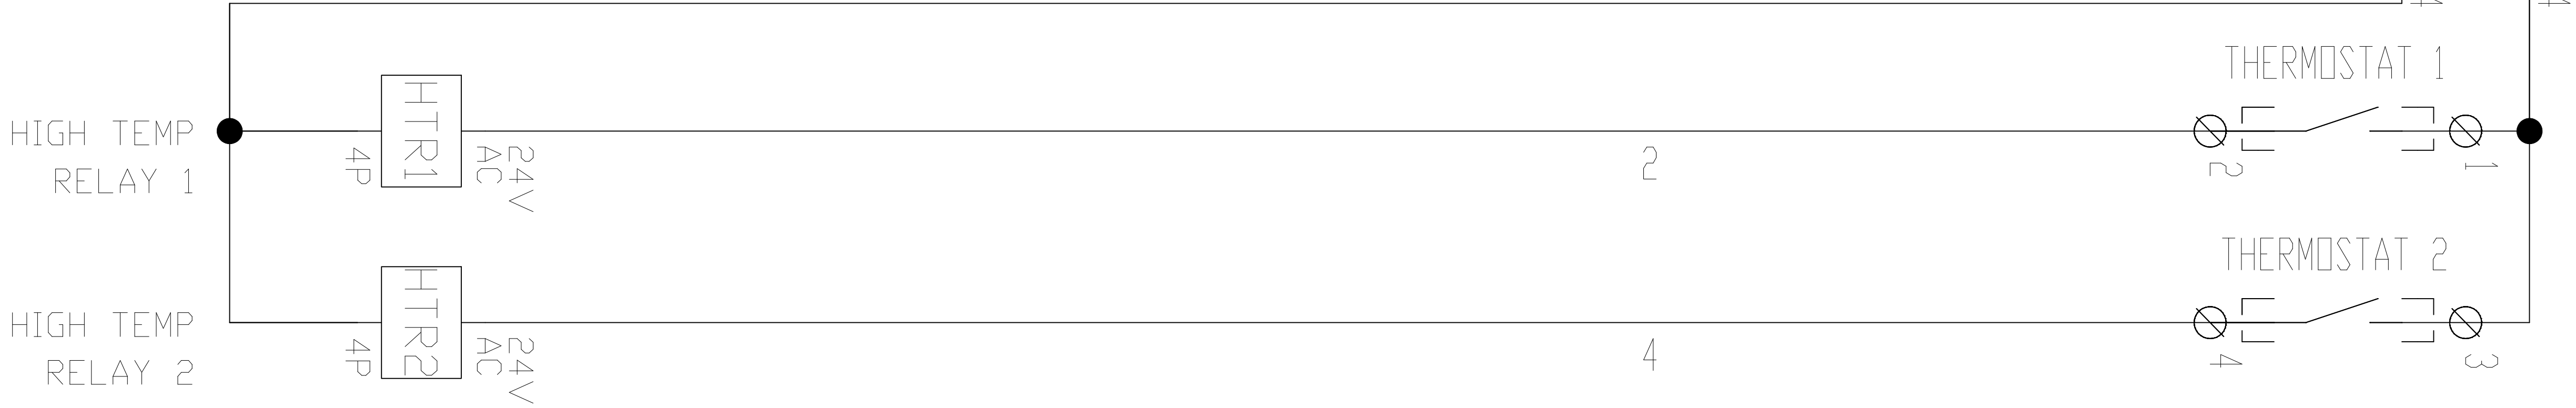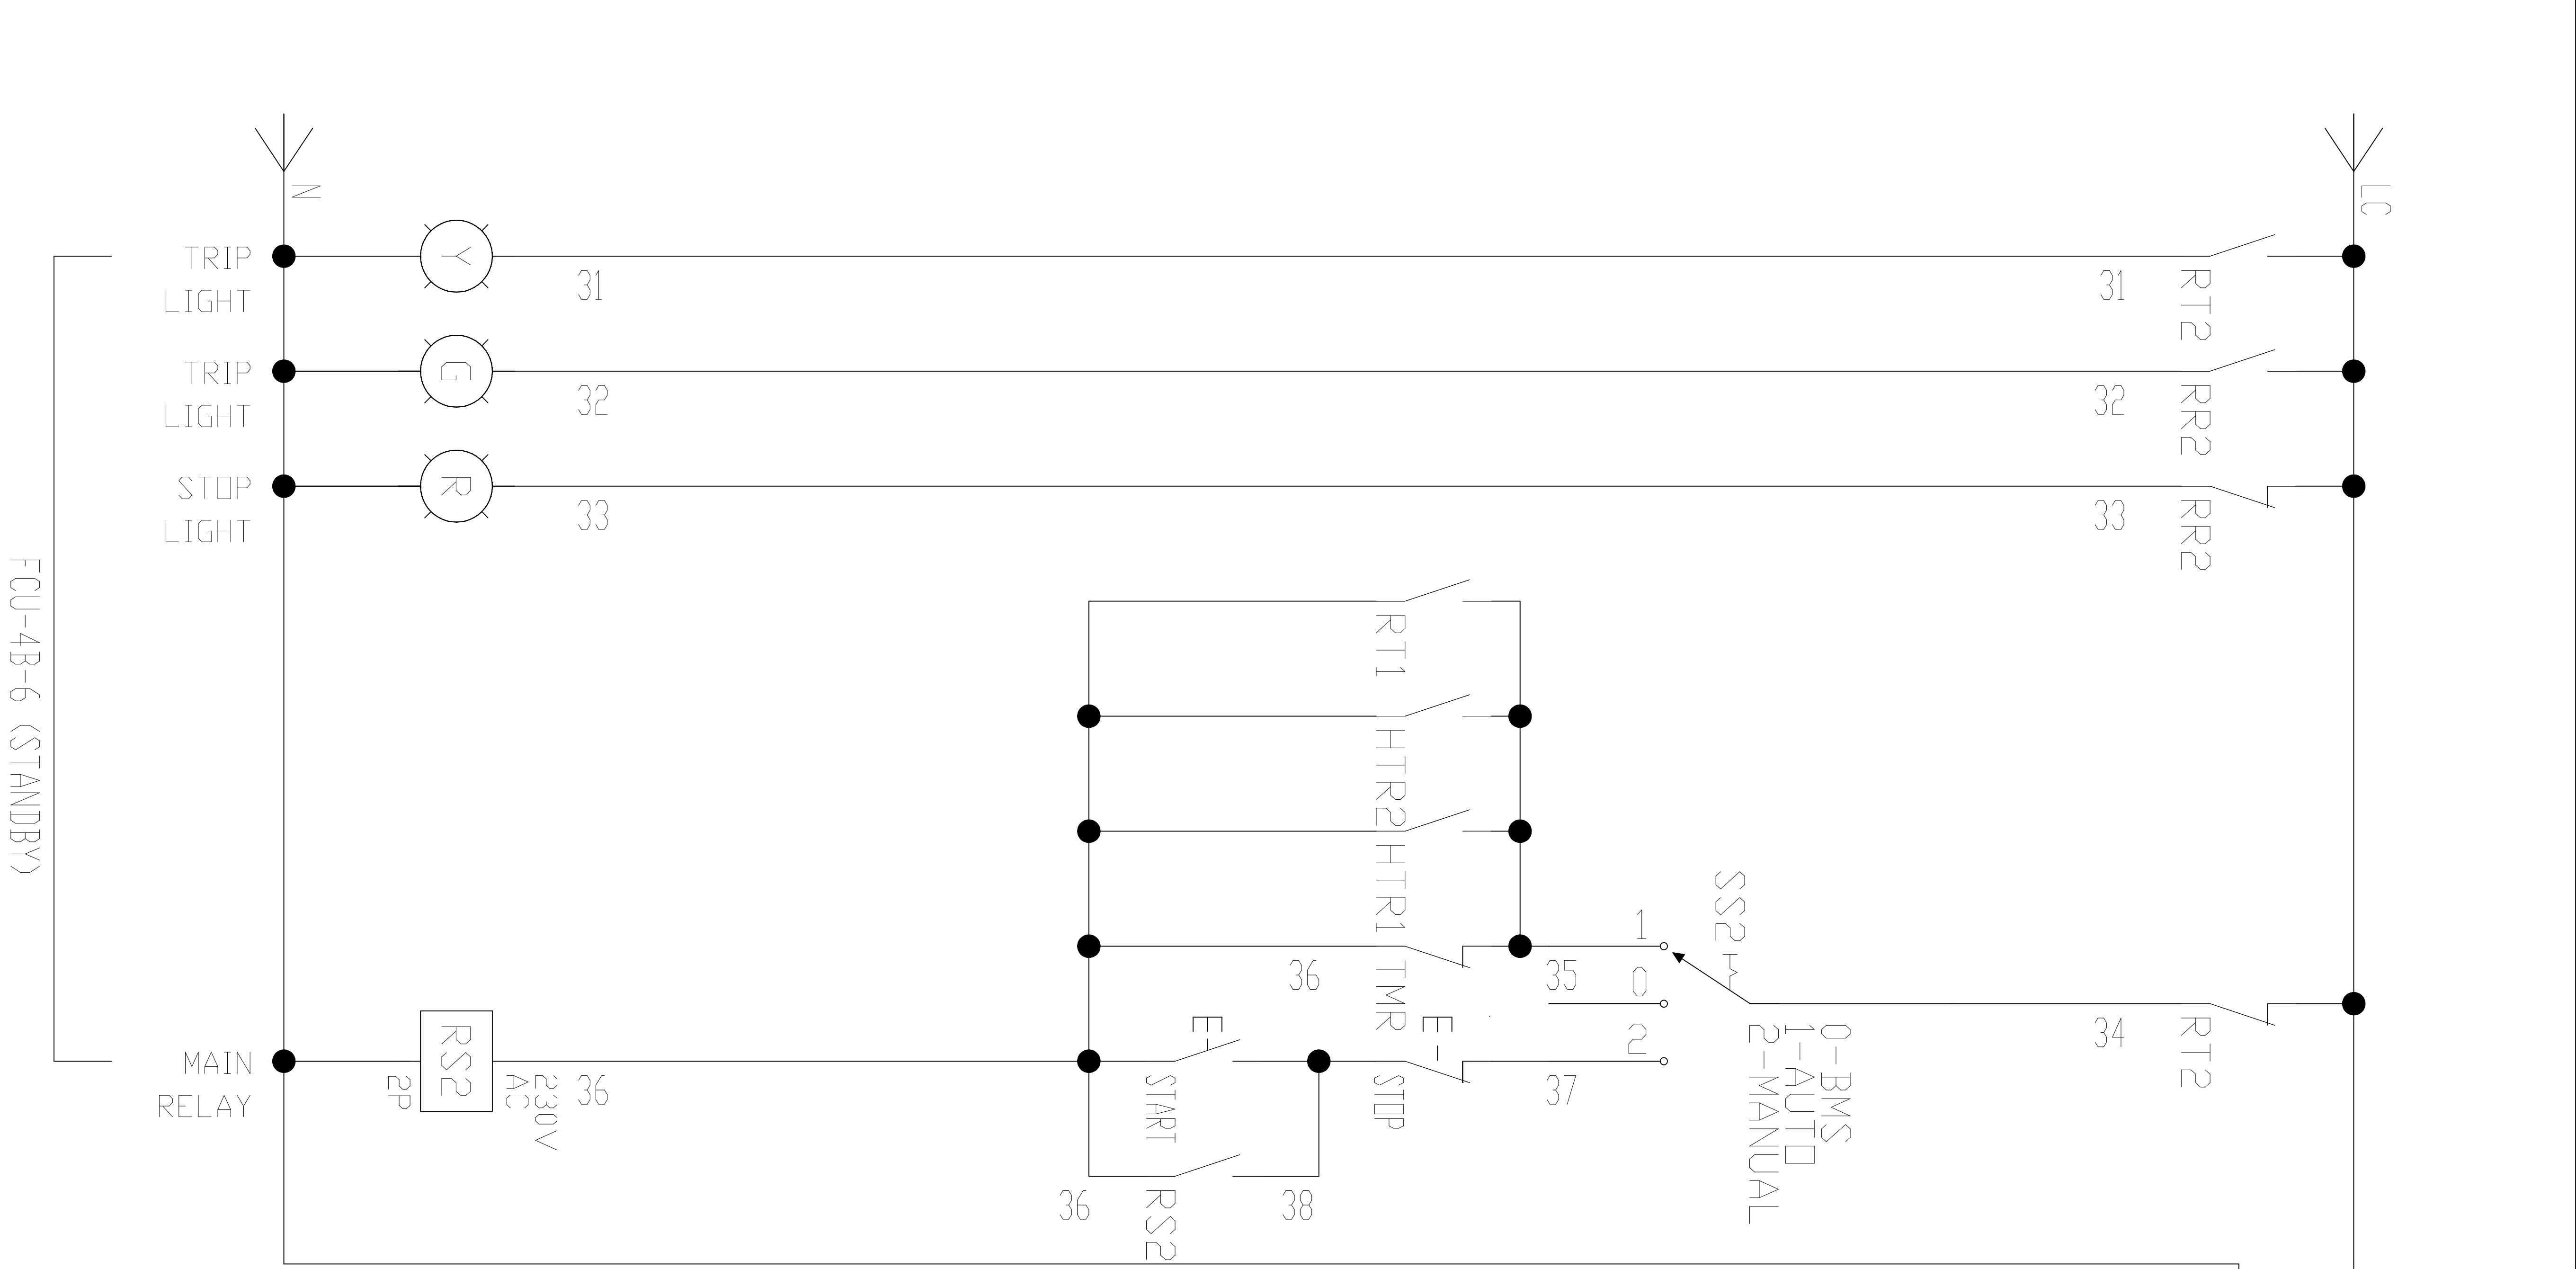

INTERNAL TERMINAL LIST EXTERNAL

	L	INCOMING SUPPLY
	N	


ROOM THERMOSTAT			
L24	1		
2	2		THERMOSTAT 1
L24	3		
4	4		THERMOSTAT 2

FCU-4A-6 (DUTY)			
A1	A1	RUN	
RS1	A2	COMMAND	
A3	A3	RUN	
RR1	A4	STATUS	
2P	A5	TRIP	
12V DC	A6	STATUS	
RT1	A6	STATUS	
4P			

FCU-4B-6 (STANDBY)			
B1	B1	RUN	
RS2	B2	COMMAND	
B3	B3	RUN	
RR2	B4	STATUS	
2P	B5	TRIP	
12V DC	B6	STATUS	
RT2			
4P			

WARNING LIGHT		
15	C1	WARNING LIGHT
N	C2	C/W BUZZER
15	C3	WARNING LIGHT
N	C4	C/W BUZZER

400200

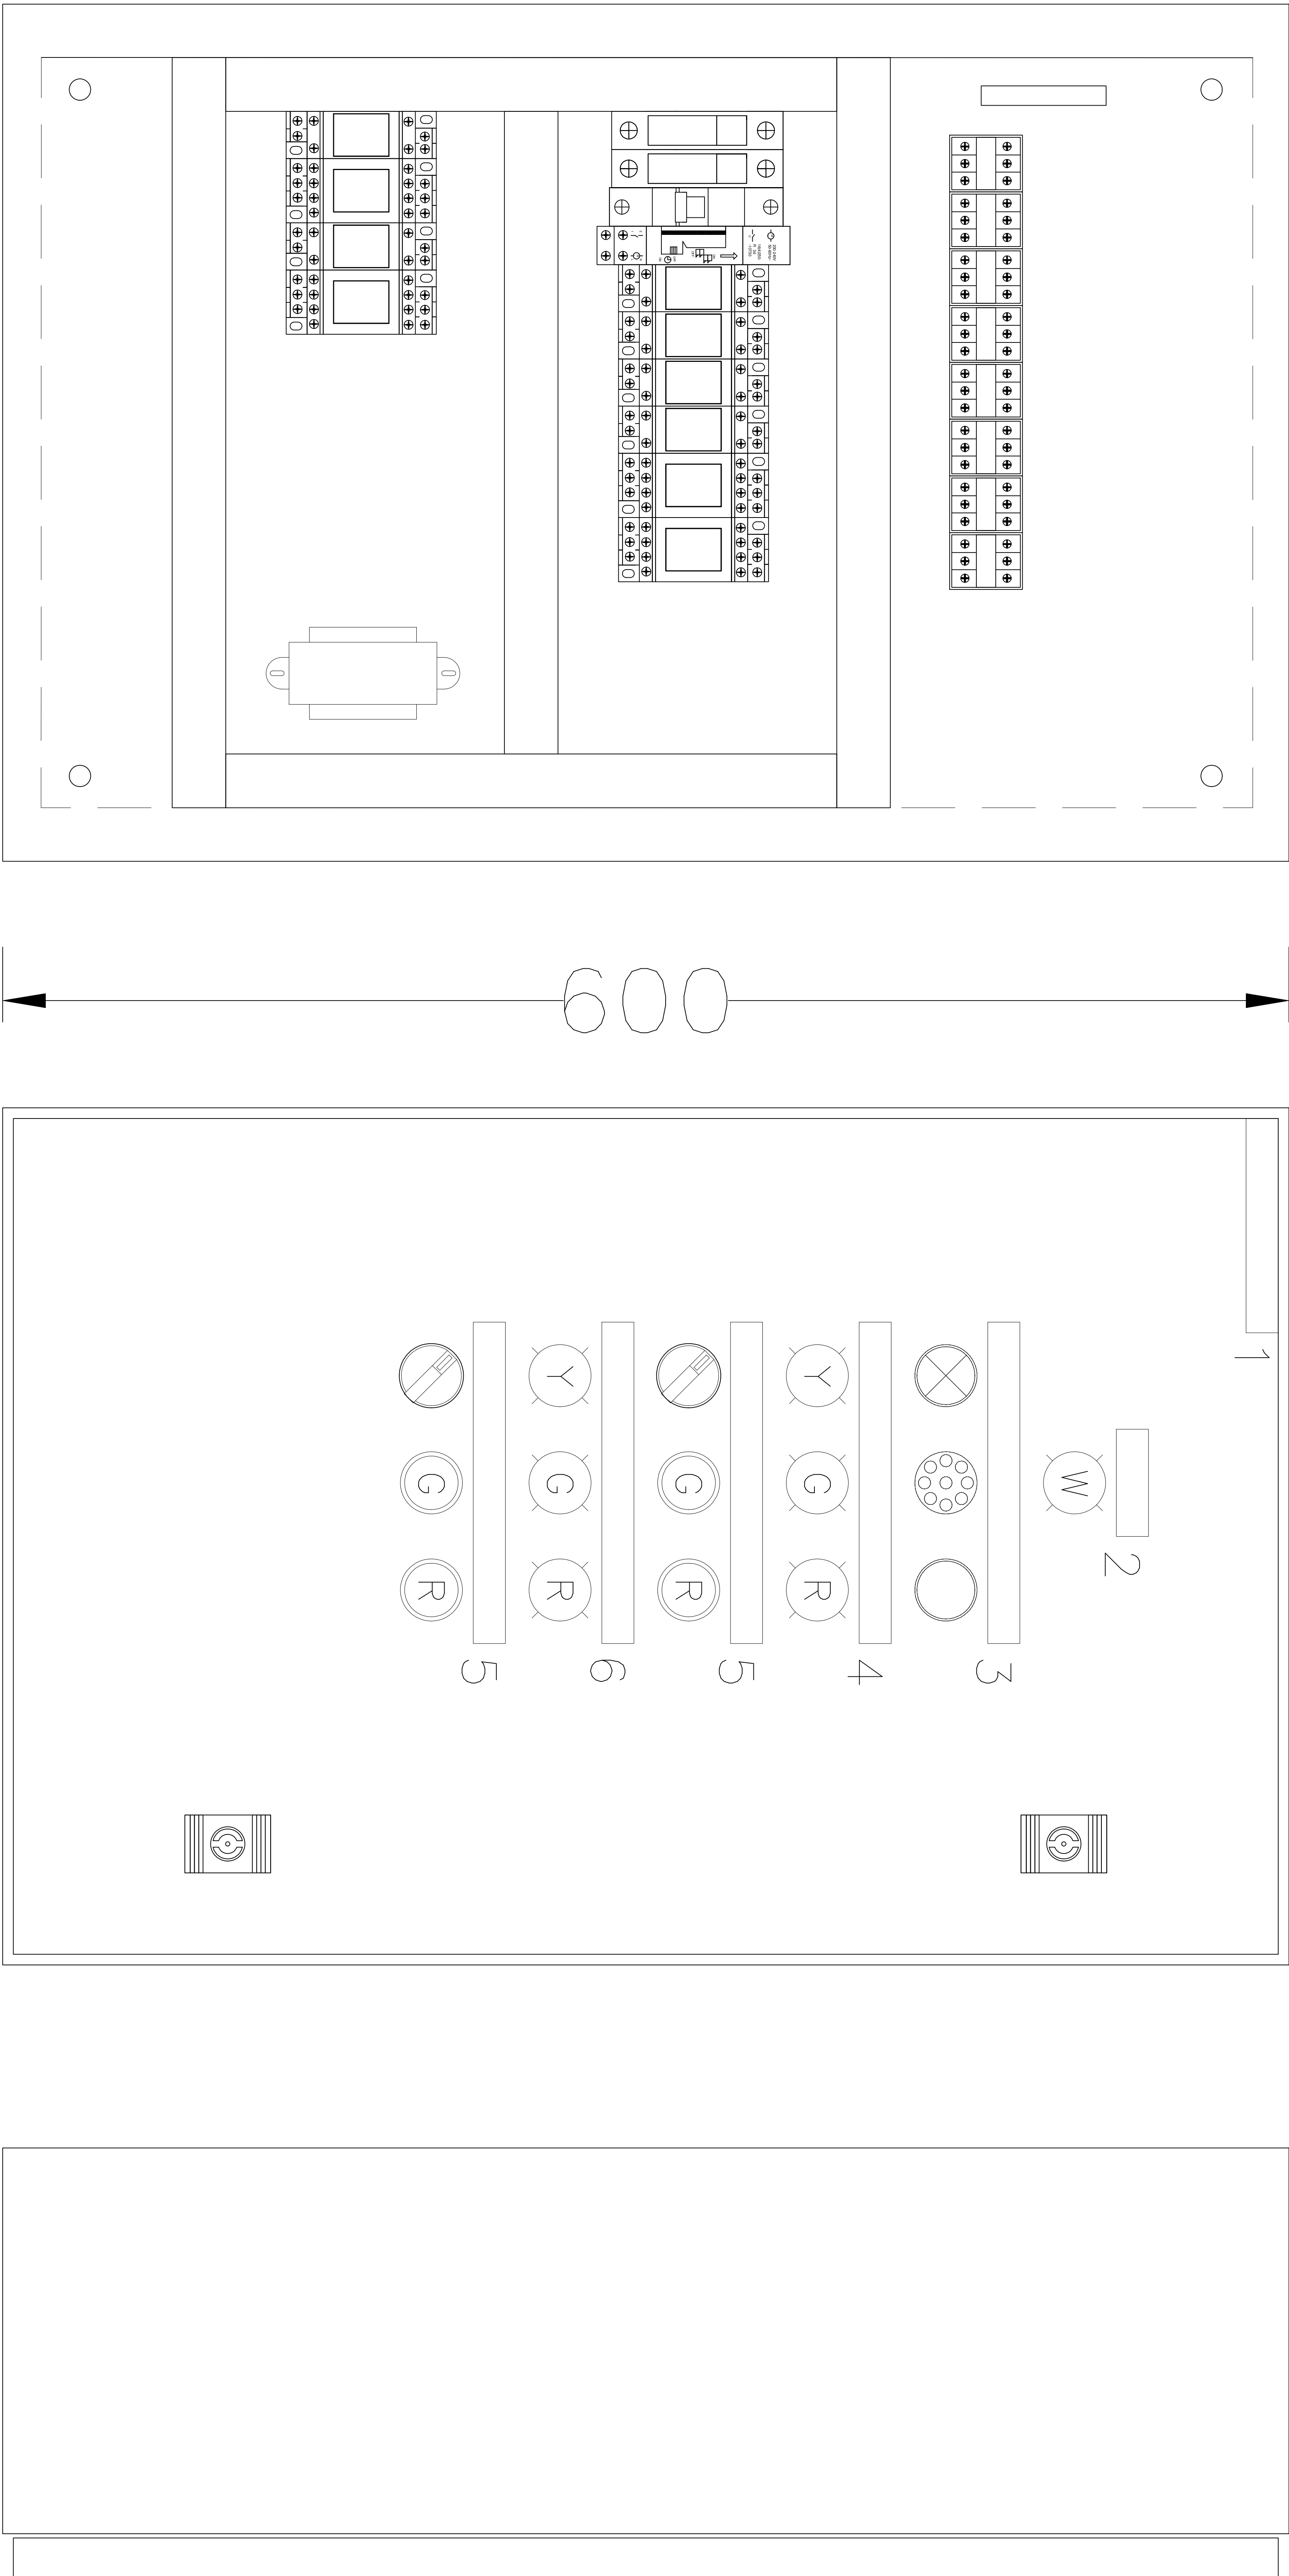

Labels:

1 ACP-BLK 2-L1-06

2 INCOMING LIGHT

3 HIGH TEMP BUZZER MUTE

4 TRIP FCU-4A-6 RUN STOP

5 BMS AUTO MANUAL START STOP

6 TRIP FCU-4B-6 RUN STOP