


Модуль привода лап (МПЛ)

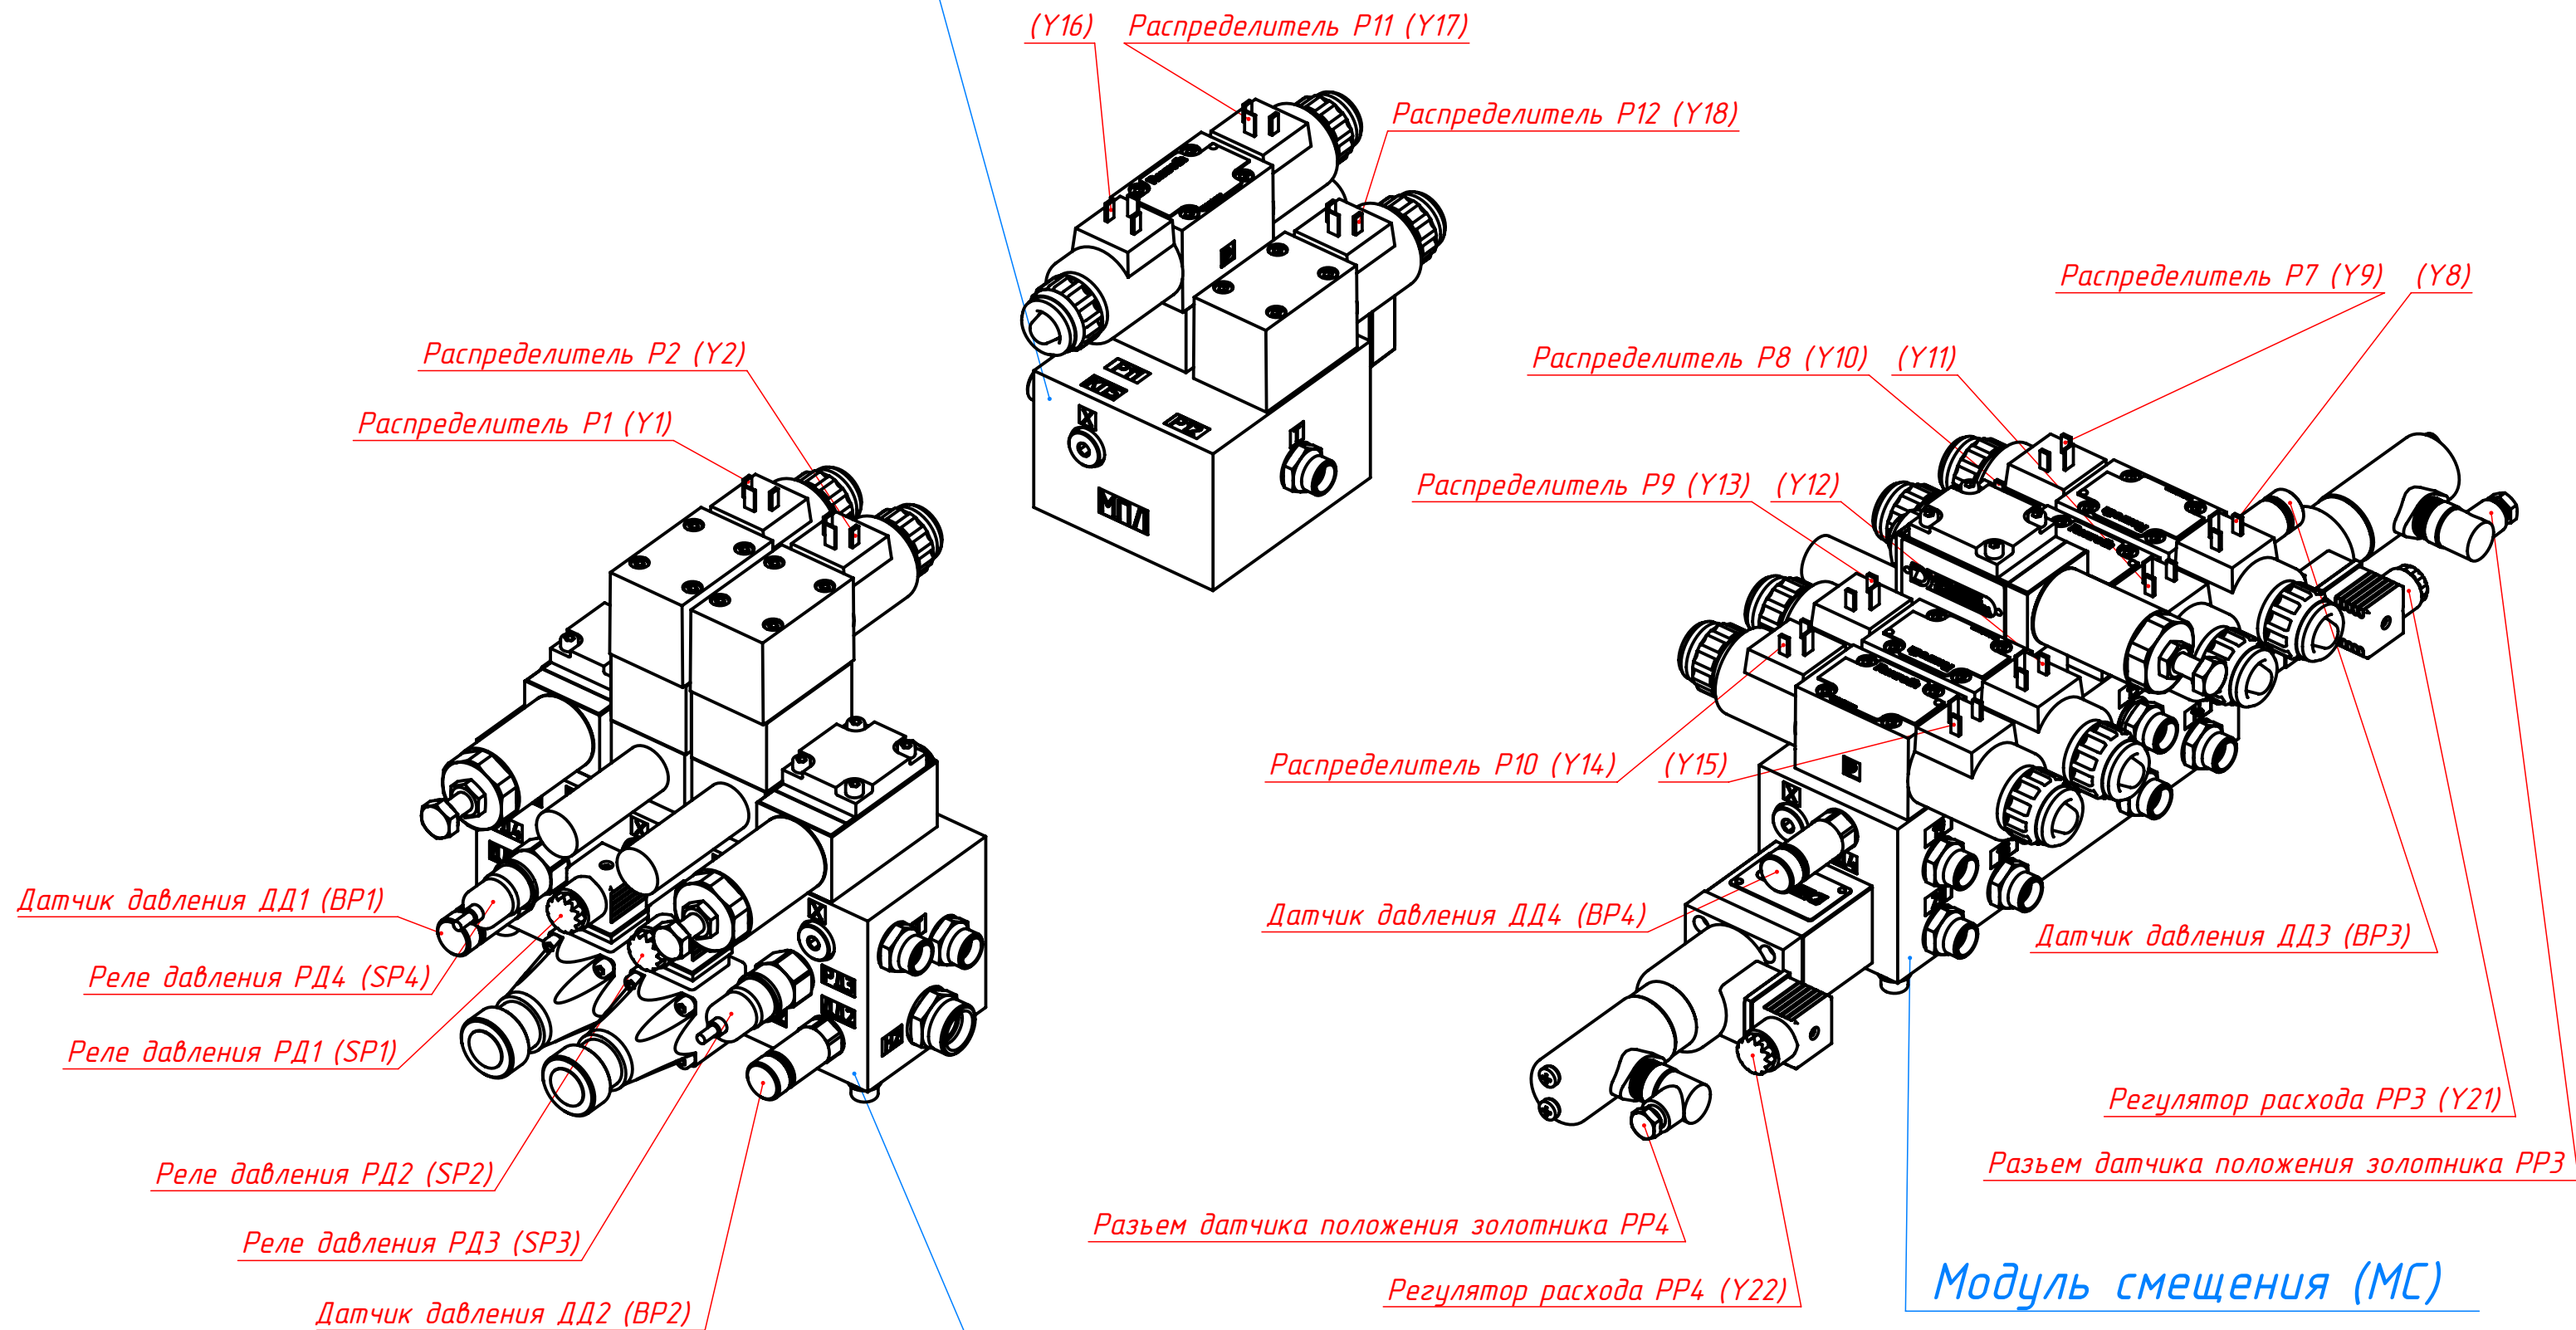

Модуль гидрозамков (МГ)

Реле давления РД12 (SP12)

Реле давления РД11 (SP11)

Реле давления РД10 (SP10)

Реле давления РД9 (SP9)

Реле давления РД8 (SP8)

Реле давления РД7 (SP7)

Реле давления РД6 (SP6)

Реле давления РД5 (SP5)

Разъем датчика положения золотника РР2

Регулятор расхода РР2 (Y20)

Разъем датчика положения золотника РР1

Регулятор расхода РР1 (Y19)

Распределитель Р4 (Y4) (Y5)

Модуль подъема (МП)

Распределитель Р3 (Y3)

Распределитель Р6 (Y7)

Распределитель Р5 (Y6)

Модуль переключения замков (МПЗ)