



Aastra 6725ip Microsoft® Lync™ Telefoon



Gids Snel starten



Inhoud

Aastra 6725ip Lync™ Telefoon..... 1

Uw telefoon samenstellen1

Aanmelden met Lync2

Aanmelden met een pincode3

Uw pincode configureren om de telefoon te ontgrendelen5

Uw telefoon aanpassen.....6

Aastra 6725ip Lync™ Telefoon


De Aastra 6725ip Lync Telefoon is een telefoon speciaal voor informatiemedewerkers. Ga voor meer informatie over de telefoonspecificaties naar de webpagina van de Aastra 6725ip Lync telefoon op www.aastra.com/aastra-6725ip.htm.


Uw telefoon samenstellen

Uw telefoon samenstellen



IP telefoonhardware

1. Sluit één uiteinde van de netwerkkabel aan op de netwerkconnector met de LAN-markering aan de achterzijde van de Aastra 6725ip bureautelefoon.
2. Sluit het andere uiteinde van de netwerkkabel aan op de netwerkconnector in de muur.
3. Sluit het ronde uiteinde van de netsnoer aan op de achterzijde van de telefoon.
Let op:
Netstroomaansluiting is optioneel als u Power over Ethernet gebruikt (PoE).
4. Sluit het andere uiteinde van de netsnoer aan op een stopcontact. Het scherm licht op en de telefoon start.
(netstroomaansluiting is optioneel.)
Let op:
Netstroomaansluiting is optioneel als u Power over Ethernet gebruikt (PoE).
5. Sluit een uiteinde van het handsetsnoer aan op de handset.
Let op:
Zorg ervoor dat het handsetsnoer goed vastzit in de RJ11-aansluiting van de handset.
6. Sluit het andere uiteinde van het handsetsnoer aan op de RJ-aansluiting met de -markering op de achterzijde van de telefoon.
7. (Optioneel) Sluit het uiteinde Type A (groter, langwerpig) van de USB-kabel aan op een USB-poort van uw computer.
8. (Optioneel) Sluit het uiteinde Type B (kleiner, vierkant) van de USB-kabel aan op de achterzijde van de telefoon.
9. Als de kabels zijn aangesloten, ziet u mogelijk een animatie die aangeeft dat u de knop **OK** op de telefoon kunt indrukken. Na het indrukken van deze knop, kan u worden gevraagd een taal te selecteren.

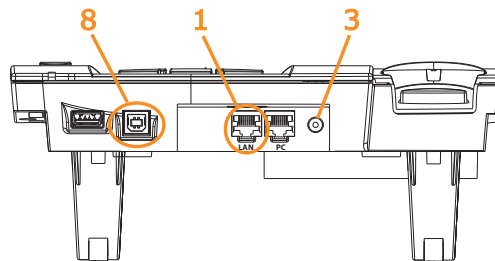

Let op:

De USB Type A-aansluiting op de telefoon wordt nu uitgeschakeld door de software.

Aanmelden met Lync

Als de Lync op uw computer is geïnstalleerd, kunt u het aanmeldingsproces vereenvoudigen door de USB-kabel aan te sluiten van uw computer naar uw telefoon.

Aanmelden met Lync



IP Telefoon en computer

1. Als u dit nog niet hebt gedaan, sluit u het uiteinde Type A (groter, langwerpig) van de USB-kabel aan op een USB-poort van uw computer en het uiteinde Type B (kleiner, vierkant) van de USB-kabel aan op de achterkant van de telefoon.



2. De verbinding is gedetecteerd en u wordt verzocht uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren op uw computer. Als u Lync gebruikt samen met Office 365 voer dan uw gebruikersnaam in als *username@domain.com* (b.v. *georgeb@acme.com*). Als u geen Office 365 gebruikt voer uw naam dan in als *domein\gebruiker* (b.v. *acme\georgeb*). Het toestel start dan het inlog proces..



Let op:

Als u Lync al hebt geconfigureerd voor gebruik met een andere audio-apparaat, bijvoorbeeld een headset, moet u het geselecteerde apparaat wijzigen in Lync. Open in uw computer Lync en klik in het linkerdeel onder in het hoofdvenster van Lync op het pictogram Primair apparaat, klik op Instellingen audio-apparaat en selecteer dan Aastra 6725ip als uw audio-apparaat.

Aanmelden met een pincode

Als u Lync niet op uw computer hebt geïnstalleerd, kunt u zich aanmelden bij Lync met een aanmeldingspincode. U hebt echter beperkt toegang tot bepaalde onderdelen zoals voicemail, agenda en oproeplogboeken en ook een verminderde functionaliteit.

Een aanmeldingspincode aanmaken of opnieuw instellen



Computer

1. Voer een van de volgende handelingen uit op uw computer:
 - Open een Microsoft® Outlook® vergaderverzoek, klik dan op "**Uw pincode vergeten?**".
 - Open een webpagina en typ in de adresbalk van uw webbrowser het adres van de pagina voor de Vergaderingsinstellingen die u hebt gekregen van uw ondersteuningsteam. Bijvoorbeeld: <https://dialin.yourdomain.com>.
2. Klik vanuit de pagina voor de pininstellingen op **Aanmelden** om uw pincode aan te maken of opnieuw in te stellen.

Let op:

Afhankelijk van de versie van Lync die u gebruikt kan uw scherm er iets anders uit zien dan onderstaand.



Instellingen voor inbelvergadering en pincodebeheer

Persoonlijk identificatienummer (pincode)

U moet u eerst aanmelden om uw pincode en vergaderings-id te kunnen wijzigen.

[Aanmelden](#)

Aanmelden bij uw telefoon met uw pincode



IP telefoongebruikersinterface

1. Als u geen computer hebt aangesloten op de telefoon, selecteert u in het welkomstscherm **Nee**.

The screenshot shows a 'Welkom' (Welcome) screen with a title bar. Below the title bar, there is a message: 'Voordat u deze telefoon kunt gebruiken, wordt u door een kort installatieproces geleid.' (Before you can use this phone, you will be guided through a short installation process). Below this, another message asks: 'Beschikt u over een computer om deze telefoon gemakkelijker te installeren en om alle telefoonfuncties in te schakelen?' (Do you have a computer to make installing this phone easier and to enable all phone functions?). At the bottom, there are three buttons: 'Ja' (Yes), 'Menu', and 'Nee' (No).

2. Voer uw telefoonnummer of toestelnummer in en selecteer dan **Volgende**.

The screenshot shows an 'Instellingen bureautelefoon' (Office phone settings) screen with a title bar. Below the title bar, there is a prompt: 'Voer uw toestel- of telefoonnummer in.' (Enter your device or phone number). Below this is a text input field containing the number '12345'. Below the input field, there is a message: 'Als u een telefoonnummer gebruikt, voert u het volledige nummer in, inclusief landcode.' (If you use a phone number, enter the full number, including the country code). At the bottom, there are three buttons: 'Volgende' (Next), 'Menu', and 'Backspace'.

3. Voer uw pincode in en selecteer dan **Aanmelden**.

Uw pincode configureren om de telefoon te ontgrendelen

Voor de veiligheid wordt de telefoon vergrendeld als u deze een bepaalde periode (vastgesteld door de Lync serverbeheerder) niet gebruikt. Gebruik uw pincode voor ontgrendelen om uw telefoon te ontgrendelen. Tijdens het proces waarin de instellingen voor de bureautelefoon worden geregeld, wordt u gevraagd een pincode aan te maken waarmee uw telefoon kan worden ontgrendeld.

Uw pincode configureren om de telefoon te ontgrendelen



IP telefoongebruikersinterface

- Voer in het scherm **Instellingen bureautelefoon** uw pincode in ieder tekstvak in en selecteer dan **Gereed**.

BELANGRIJK:

Als de telefoon een tijd niet wordt gebruikt, wordt deze automatisch afgemeld (de rustperiode wordt vastgesteld door de Lync serverbeheerder).

Uw telefoon aanpassen


Aan het einde van het proces voor het instellen van de bureautelefoon wordt u gevraagd de telefoonstellingen aan te passen, zoals tijdzone, datum en tijdnotatie.

Uw telefoon aanpassen



IP telefoongebruikersinterface

1. Selecteer in het scherm **Instellingen bureautelefoon, Volgende**.
2. Voer uw tijdzone, datumnotatie en tijdnotatie in en selecteer dan **Volgende**.
3. Selecteer **Gereed** om te beginnen met het gebruiken van de telefoon of selecteer **Instellingen** voor meer opties.

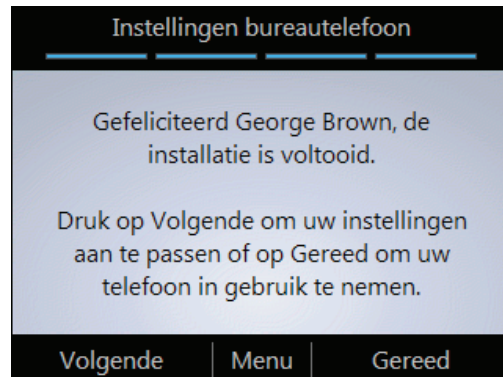

Let op

Nadat uw telefoon is ingesteld, kunt u het menu Instellingen op elk moment openen door de **Menu**-knop te selecteren en daarna Instellingen.



Vrijwaring

Aastra Telecom Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/ of kosten voor interlokale gesprekken, voortvloeiende uit onbevoegd en/of onwetmatig gebruik. Hoewel alles in het werk is gesteld om nauwkeurigheid te garanderen, is Aastra Telecom Inc. niet aansprakelijk voor eventuele technische of redactionele fouten of nalatigheden in dit document. De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Copyright © 2012 Aastra Technologies Limited,
www.aastra.com

