


MachiKania Phyllosoma BB

Ver.1.3 / 1.4

作り方、使い方

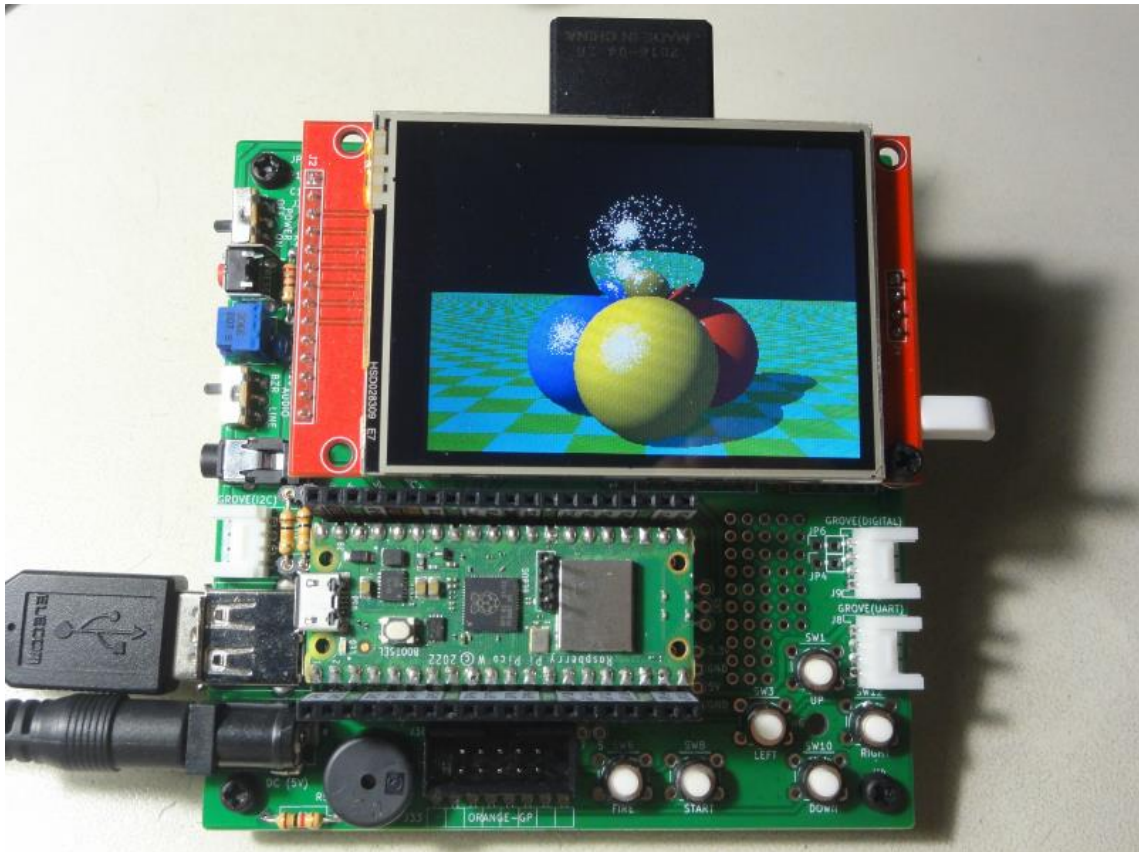

工作魂 (<https://github.com/kosaku-damashii>)

2024 年 8 月 11 日

概要

「MachiKania Phyllosoma BB」は、Katsumi ([@kats_me](https://twitter.com/kats_me)) さんと KenKenMkIISR ([@KenKenMkIISR](https://twitter.com/KenKenMkIISR)) さんのプロジェクトである MachiKania の Raspberry Pi Pico 版「MachiKania type P」の回路図をもとに作成した、開発用基板です。

システムプログラムの書き込みや使い方については、KenKenMkIISR さんの下記のページを参照してください。

I/O 機器制御にも対応 Raspberry Pi Pico で BASIC プログラミング「MachiKania type P」

<http://www.ze.em-net.ne.jp/~kenken/machikania/typep.html>

MachiKania Phyllosoma BB の特徴

- 手持ちの余った部品で作れるように形状が異なる部品に対応しています。
- 外部コントローラーを取り付けることが出来ます。
- GROVE 端子にセンサーなどを接続出来ます。
- フリーエリアを使って回路を追加することが出来ます。
- 音声出力は、内蔵スピーカーとオーディオ出力をスイッチで切り替えて聞くことが出来ます。
- USB キーボード用端子が付いているので、キーボードの着脱時に Raspberry Pi Pico の USB 端子に負荷が掛かりません。

注意事項

- 本品を製作する際には、電源を入れる前に、部品の付け間違いが無いか、ハンダ不良が無いか、接続がショートしていないか、などを確認した後に電源を入れ、動作を確認してください。
- 製作されたものが P C などに損害を与えた場合の責任は負いかねます。十分注意して製作するようにお願いいたします。

部品一覧

製作に必要な部品は以下の通りです。

表に書かれている“Reference”は、Ver. 1.2の基板上に記載されている番号です。

他のバージョンでは異なる場合がありますので、基板上に記されている”Value”の記載を参照してください。

Reference	Value	Description	URL
U1	Raspberry Pi Pico	Raspberry Pi Pico	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-16132/
		細ピンヘッダ (20P) x 2 本 (細ピンヘッダ 1x40 を分割して使用)	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-06631/
		細ピンソケット (20P) x 2 本 (細ピン用分割ロングピンソケットを分割して使用)	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-10073/
J7	D+/D-	細ピンヘッダ (L 型) (2P) (細ピン (L 型) ヘッダを分割して使用)	https://akizukidenshi.com/catalog/g/g106363/
J3 or J4	MSP2807 or MSP3217	ILI9341、SPI、TFT 液晶モジュール 3.2 インチ TFT 液晶モジュールも使用可能ですが、ピンソケット (14P) の位置を液晶に合わせて変えて下さい。	https://akizukidenshi.com/catalog/g/g116265/
		ピンソケット (14P) (分割ロングピンソケットを分割して使用)	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-05779/
J12	LCD_SD	ピンソケット (4P) (分割ロングピンソケットを分割して使用)	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-05779/
C1. C2	0.1u	積層セラミックコンデンサ (0.1uF)	http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-00090/
J29, J37		細ピンソケット (20P) (細ピンソケット 1x40 を分割して使用)	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-10073/
J44	DC (5V)	2. 1 mm 標準 D C ジャック 基板取付用	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-09408/
J45	AudioJack	3. 5 mm 小型ステレオミニジャック 基板取付用	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-02460/
J5	USB_A	基板取付用 U S B コネクタ (A タイプ メス)	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-11551/
J6	GROVE (I2C)	GROVE コネクタ L 型	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-12634/
J8	GROVE (UART)		
J9	GROVE (DIGITAL)		
J38	GROVE (ANALOG)		
LS1	Speaker	圧電スピーカー (Φ13mm までのものが使用可能)	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-04118/
R3	10k	抵抗 (10kΩ)	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gR-07838/
R4	220	抵抗 (220Ω)	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gR-07808/
R5	1k	抵抗 (1kΩ)	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gR-07820/

R6, R7	10k	抵抗 (10k Ω) (I2C 接続するときのみ必要。接続する I2C デバイスに応じて 便宜抵抗値を変える)	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gR-07838/
		丸ピン IC 用ソケット (2P) (丸ピン IC 用ソケット (4P) を分割して使用)	https://akizukidenshi.com/catalog/g/g101699/
RV1	10k	半固定ボリューム (10k Ω)	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-13739/
SW14	AUDIO	スライドスイッチ 1 回路 2 接点 基板用 横向き	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-15704/
SW15	POWER	スライドスイッチ 1 回路 2 接点 基板用 横向き	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-15704/
SW1	UP	タクトスイッチ (色はお好みで。4 本足でも 2 本足でも可)	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-03648/
SW10	DOWN	タクトスイッチ (色はお好みで。4 本足でも 2 本足でも可)	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-03648/
SW12	RIGHT	タクトスイッチ (色はお好みで。4 本足でも 2 本足でも可)	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-03648/
SW3	LEFT	タクトスイッチ (色はお好みで。4 本足でも 2 本足でも可)	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-03648/
SW6	FIRE	タクトスイッチ (色はお好みで。4 本足でも 2 本足でも可)	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-03648/
SW8	START	タクトスイッチ (色はお好みで。4 本足でも 2 本足でも可)	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-03648/
SW5	RESET	スナップインタイプタクトスイッチ	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-07193/
H1, H2, H3,		スパーサー (M3) x 5 個	基板を固定できれば良いのでお好みで OK
H4, H5		六角ナット (M3) x 5 個	

以下は、外部コントローラを接続するときのみ必要


J33	ORANGE-GP	ピンヘッダ (L型) 1 × 8 (8 P) (オレンジピコ「ゲームキーボード」用)	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-12985/
J36	Controller	ボックスヘッダ 1 0 P (2 × 5) (Machikania type M/Zc の外部コントローラ用)	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-12664/

○ Raspberry Pi Pico 互換機について

オレンジピコショップなどで売られている Raspberry Pi Pico 互換機 (<https://store.shopping.yahoo.co.jp/orangepicoshop/pico-m-049.html>) は、正規版と仕様が異なる部分があり、以下のように機能制限や、修正が必要な箇所があります。

新規に部品を購入される場合は、正規版を購入することをお勧めします。

- 基板の横幅が正規版よりも少し大きいので、Raspberry Pi Pico の外側にピンソケットを付ける場合は、基板を削って幅を狭くする必要があります。
- SWCLK や SWDIO の信号ピンのレイアウトが異なるため、後述する Picoprobe を接続することが出来ません。

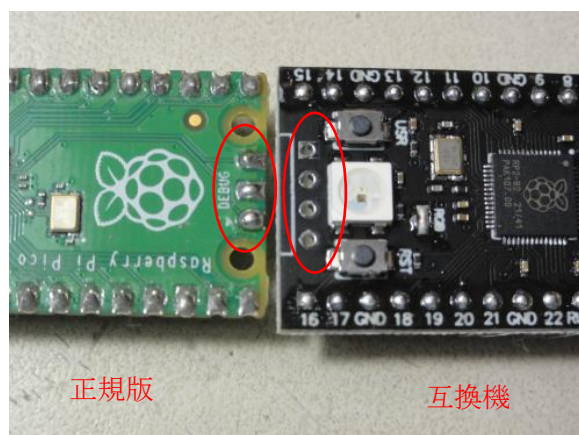

他に必要なモノ

- 5V AC アダプター


電源端子の形状にあったケーブルを用意してください。

DC ジャックの場合は、Φ2.1 の DC プラグ付き AC アダプターか、もしくは、USB Type A→Φ2.1 DC プラグのケーブル（下記の写真）を USB AC アダプターに接続して使うことも出来ます。DC プラグの極性（内側＋、外側－）になっていることを確認してください。



- SD カード
- USB ケーブル（USB-A オス － micro USB オス）
- USB キーボード



Ver.1.3 / 1.4

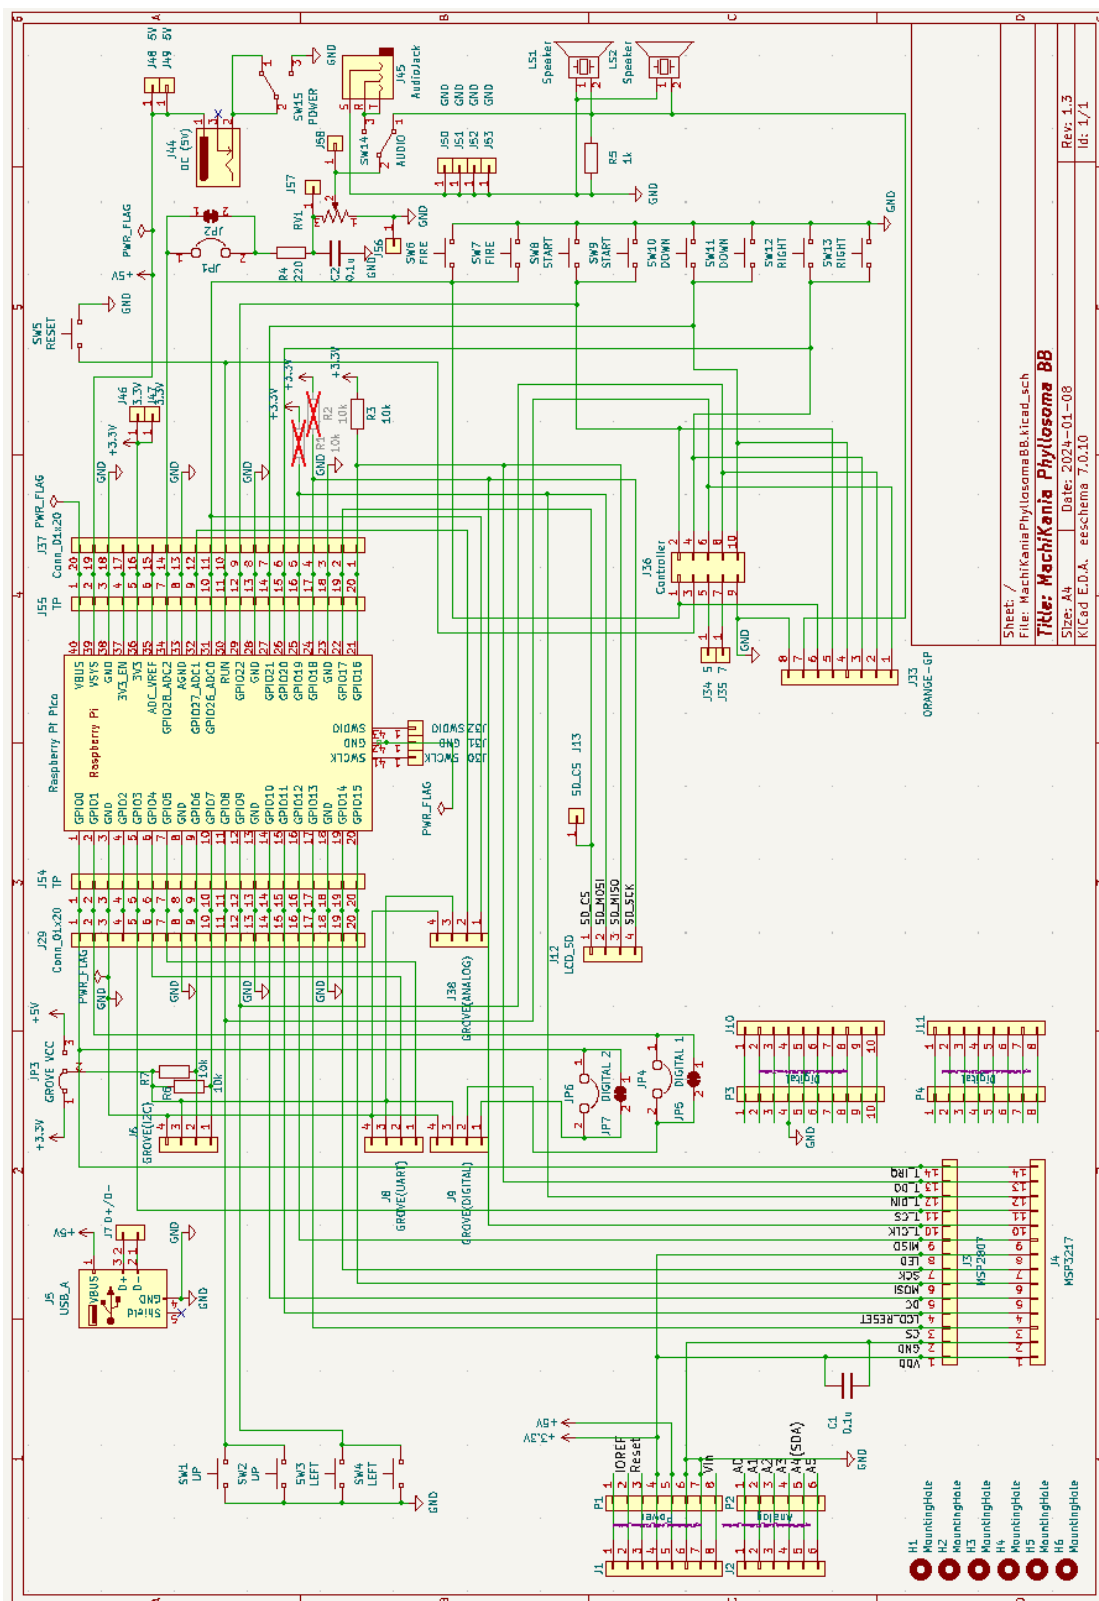

作り方

まず、ピンソケットとピンヘッダーを所望の長さに分割しておきます。

標準と細ピンで、ピンの太さが異なりますので間違えないように注意してください。

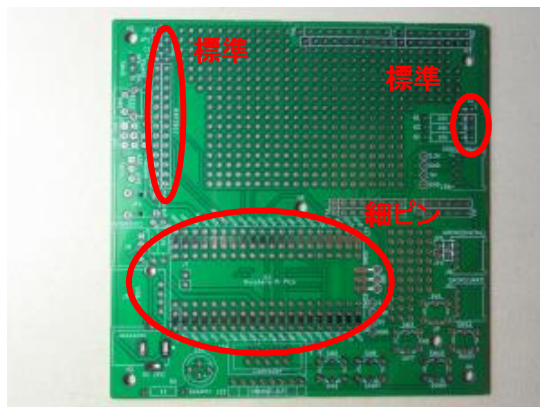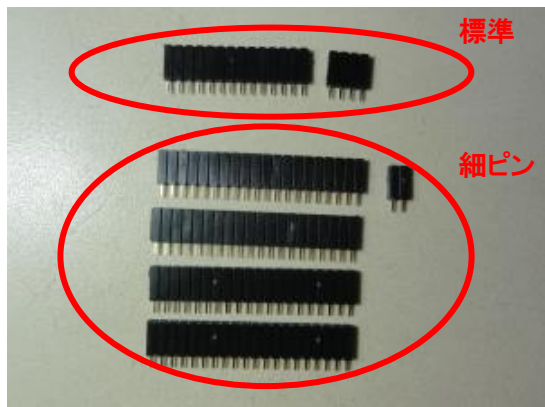



R3 に抵抗(10k Ω)をハンダ付けします。

基板上のシルク表示には、液晶モジュールの 4 ピンに抵抗が 3 本繋げられるようになっていますが、写真の様に R3 のみ取り付ければ OK です。他の R1, R2 の抵抗は不要です。





液晶モジュールを取り付けるピンソケットをハンダ付けします。

ピンソケットをハンダ付けする際には、テープで仮止めして、両端の 2 点をハンダ付けし、基板に対してピンソケットが垂直になっていなかったらハンダを溶かして調整します。垂直になったら、他のピンもハンダ付けします。

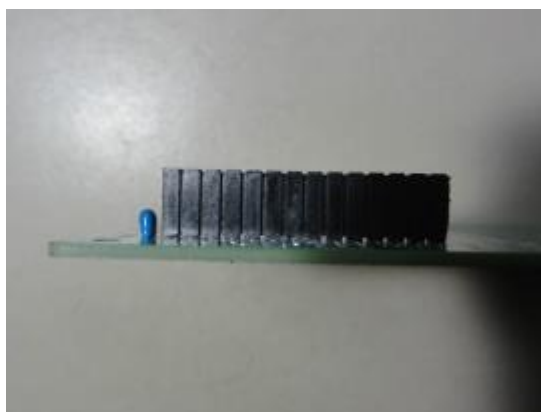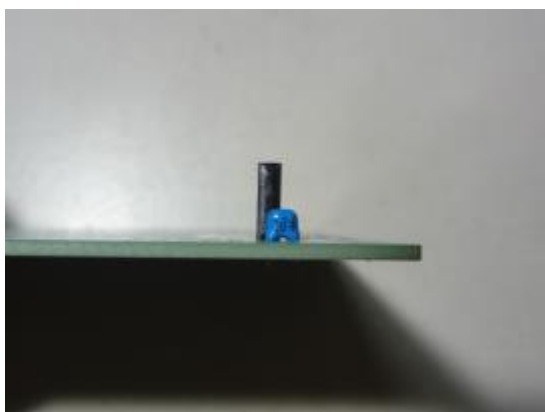


もし、2.8 インチ液晶モジュールを使用される場合は、ピンソケット(14P)の位置を液晶に合わせて変えて下さい。ピンソケットよりも先に、積層セラミックコンデンサをはんだ付けしておくと、誤ってずれてピンソケットを付けずに済むので良いと思います。

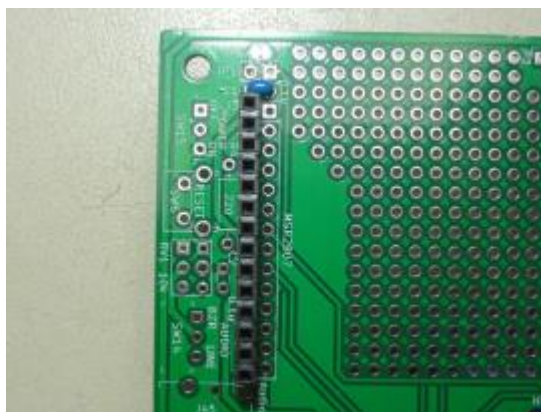
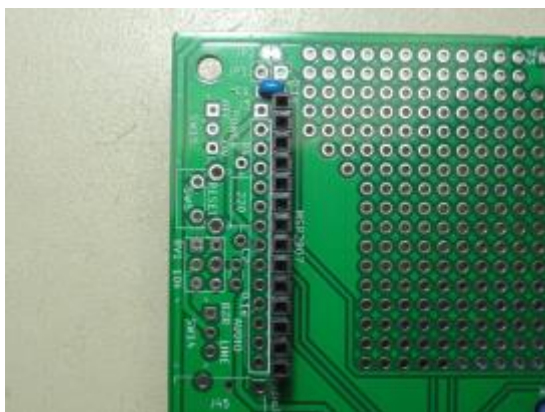


細ピンソケットをはんだ付けする際には、細ピンヘッダーを使うとはんだ付けしやすいです。もし **Raspberry Pi Pico** に、まだ細ピンヘッダーをはんだ付けしていなかったら、その細ピンヘッダーを利用して細ピンソケットをハンダ付けすると、別途、細ピンヘッダーを用意する必要が無いので好都合です。その場合、**Raspberry Pi Pico** にはんだ付けする細ピンヘッダーは、ピンソケットをはんだ付けした後に、ハンダ付けしてください。

写真のように直角に挿してマスキングテープで止め、基板を裏返して、細ピンソケットの端 2 点をハンダ付けします。次に、ピンヘッダーとテープを外して、ピンソケットが基板に対して垂直になっているかを確認します。もし、垂直になっていなかったら、ヘッダーピンのハンダを溶かして調整します。垂直になったら、残りのピンもハンダ付けします。

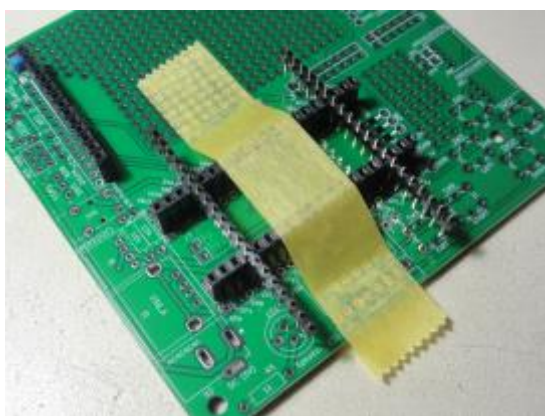


Raspberry Pi Pico の D+/D-を取り付けるための細ピンソケットを取り付けます。2 ピンの細ピンソケットを取り付けるときは、写真のように細ピンヘッダーを直角に挿し、基板を裏返してハンダ付けします。

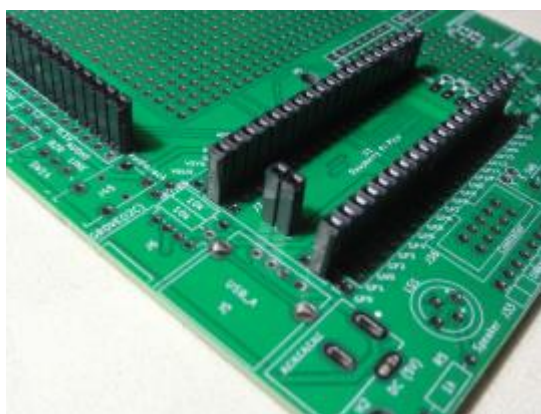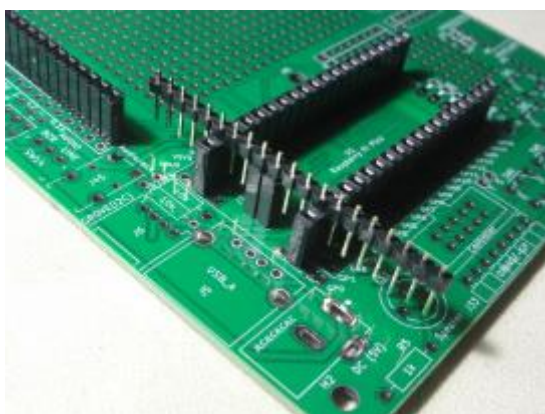


Raspberry Pi Pico 側に L 型細ピンヘッダーを取り付けます。

はんだ付けする際には、写真のように細ピンソケットを刺し、プラスチック部分が出来る限り下にくるように、細ピンソケットで上から押しつけてください。

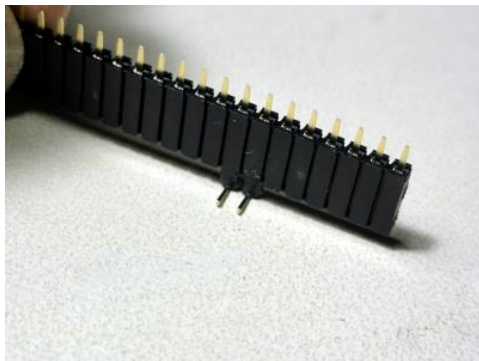

写真のように Raspberry Pi Pico に細ピンソケットを刺してはんだ付けします。
はんだ付け出来たら、細ピンソケットは外してください。

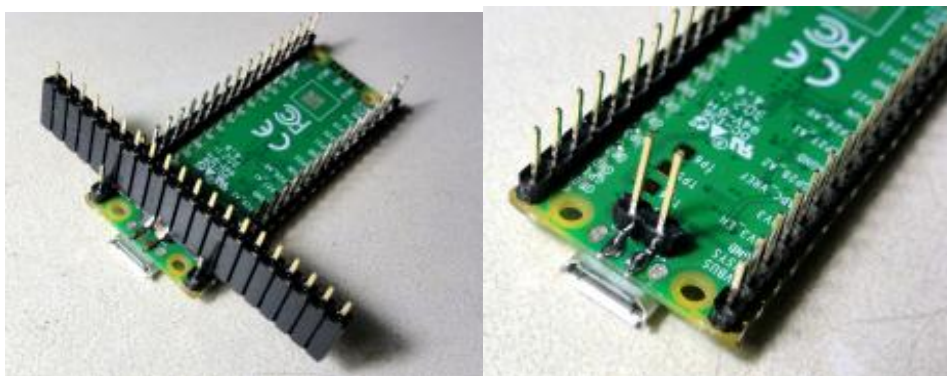

これ以降であれば、Raspberry Pi Pico に細ピンヘッダーをハンダ付けして結構です。

この段階で、Raspberry Pi Pico と液晶モジュールを取り付けて、USB ケーブルで MachiKania type P のシステムプログラム(phyllsoma_kb.uf2)を書き込み、USB ケーブルから電源を供給すれば、液晶に MachiKania の画面が表示されます。


SD カードに何も刺さっていないとエラーは表示されますが、液晶が正しく動作していることは確認出来ます。180 度回転して表示されますが正常です。

表示されない場合は、ハンダ不良が無いか見直してください。



表示されることが確認できたら液晶モジュールを一旦外します。

外す際には、写真の様に、ピンヘッダーとピンソケットと間の隙間にピンセットを挿入して隙間を広げていくと外し易いと思います。逆側の4ピンと同時に少しずつ隙間を広げていってください。

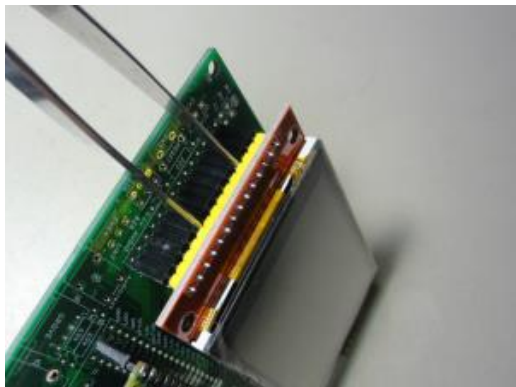

横向きのスライドスイッチを取り付ける前に、ハンダ箇所に加わって不良になることを軽減するために、接着剤で固定すると良いです。

スライドスイッチの底面に、ように接着剤を塗り、固定した後はんだ付けして取り付けします。




続いて、他の部品をハンダ付けします。


タクトスイッチは4本足のものも2本足のものも使用することが出来ます。

下記の裏面写真の赤丸に足のリード線を通してハンダ付けしてください。

・4本足の場合

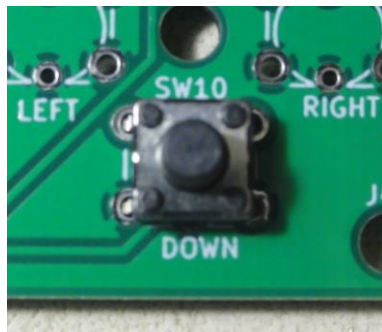

おもて面

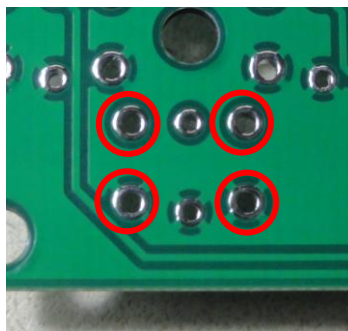


裏面

・2本足の場合



おもて面


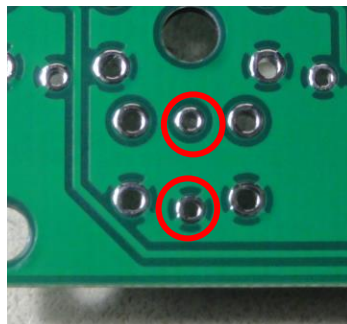


裏面

音量ボリュームの半固定抵抗は、3本の端子の配列の向きが異なるものがあります。


半固定ボリュームに合った位置に挿入してください。

Ver.1.1以降の基板では2通りの端子位置に対応していますが、Ver.1.0では下記の赤丸で示した位置にのみ対応しているのでご注意ください。

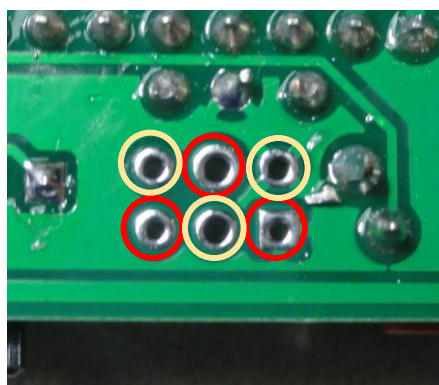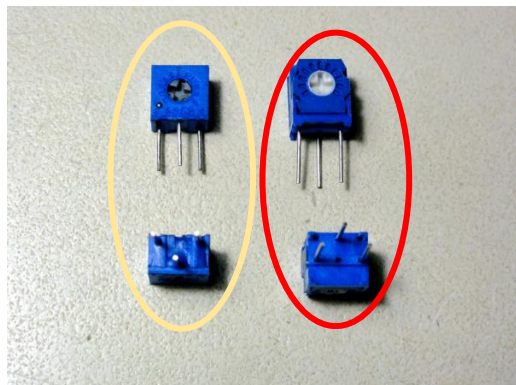


GROVE（I2C 接続）用のプルアップ抵抗は、R6, R7 に取り付けます。

抵抗値は接続する I2C デバイスに応じて変更が必要な場合がありますので、下記の赤丸の部分に丸ピンソケットをはんだ付けし、そこに抵抗を差し込むようにすると、任意の抵抗値に交換出来るようになります。

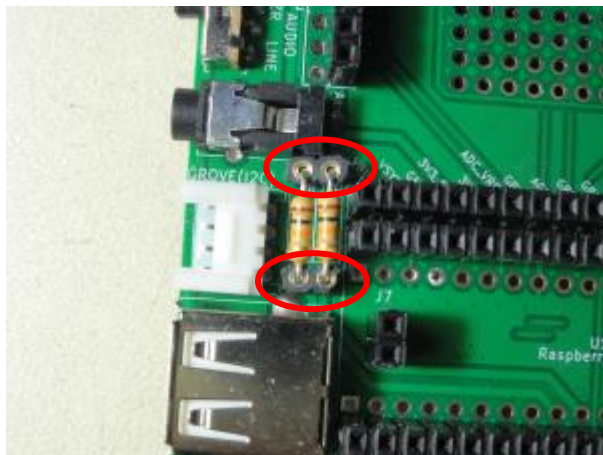

最後に、4 隅と中央の、計 5 か所にスペーサーを取り付けます。

使い方

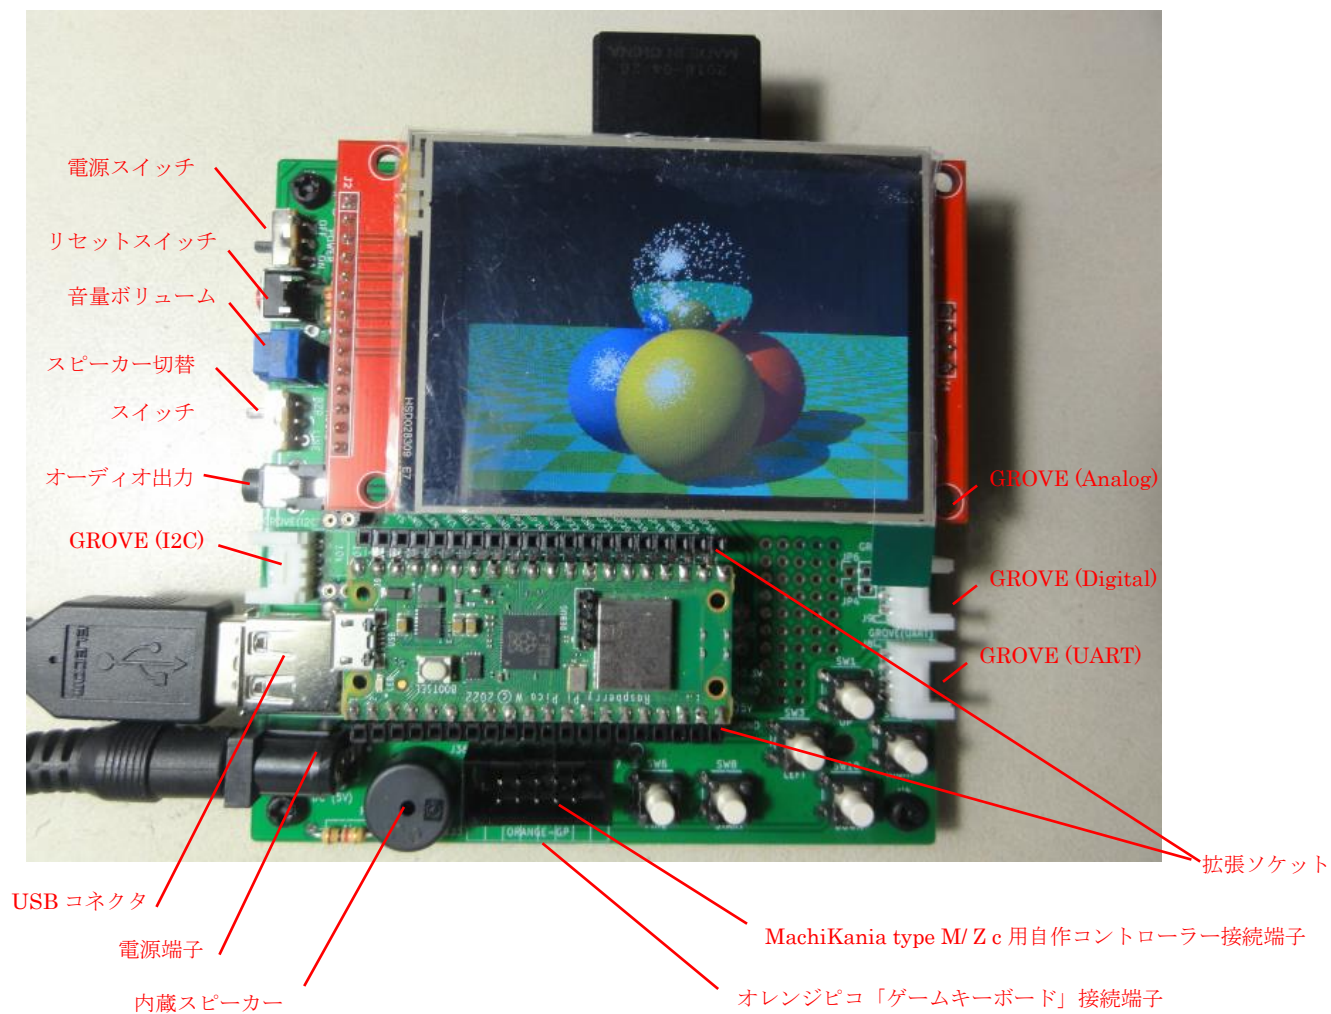

○設定ファイルの変更

デフォルトでは液晶画面が 180 度回転して表示されますが、SD カードのルートディレクトリにある「MACHIKAP.INI」という設定ファイルを下記のように変更し、リセットして再起動すれば正常な向きに表示されます。

Set the direction of LCD

HORIZONTAL # same as LCD0TURN

←先頭に'#' を付け無効にする

VERTICAL # same as LCD270TURN

LCD180TURN

←先頭から'#' を削除し有効にする

LCD90TURN

○音声出力切替

スピーカー切替スイッチで、音声出力先を内蔵スピーカーとオーディオ出力で切り替えることができます。オーディオ出力にはヘッドホンやアクティブスピーカーを繋げて使います。

○音量調整

音量は音量ボリュームで調整出来ます。

作製直後に動作確認する際には、音量は最大（右回りで音量が上がります）にし、内蔵スピーカーから音が出るように、スピーカー切替スイッチを切り替えて確認すると良いと思います。

外部コントローラー

2種類の外部コントローラーに対応しています。

それぞれ、異なる形状のコネクタで取り付けますので、使用するコントローラーに応じて部品を用意してください。

- MachiKania type M / Zc 用コントローラー

下記に説明書があります。

MachiKaniaControllerAdapter_manual.pdf の最後の方にある章「自作コントローラー」を参照してください。

https://github.com/kosaku-damashii/Machikania-MachiKania_Controller_Adapter

BOX ヘッダ[®] (2x5) を基板上に取り付けて接続してください。




- オレンジピコ 「ゲームキーボード」

キーボード (<https://store.shopping.yahoo.co.jp/orangepicoshop/pico-k-044.html>)

ケーブル (<https://store.shopping.yahoo.co.jp/orangepicoshop/pico-x-111.html>)

L 型ピンヘッダー (8P) を基板上に取り付けて接続してください。

ゲームキーボード上にもスピーカーが載っているので、その場合は「MachiKania Phyllosoma BB」上のスピーカーと抵抗 (1kΩ) は不要です。

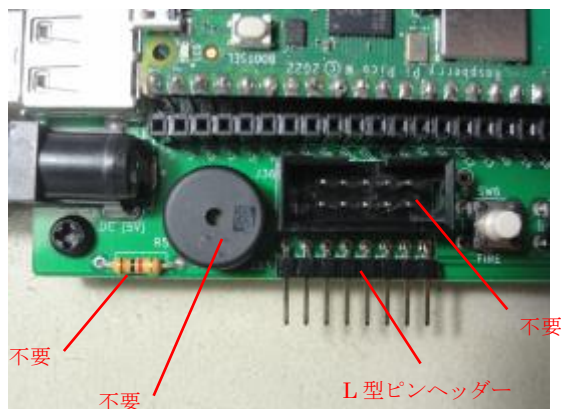

Picoprobe Board

「Picobrobe Board」は、「MachiKania Phyllosoma BB」の拡張ソケットに挿して使います。


「Picobrobe Board」を使うことで、Raspberry Pi Pico で Raspberry Pi Pico をデバッグするための ”Picoprobe”の機能を使用することができます。

”Picoprobe”については、下記のドキュメントの Appendix A: Using Picoprobe に説明があります。

<https://datasheets.raspberrypi.com/pico/getting-started-with-pico.pdf>


回路図

Ver. 1.0

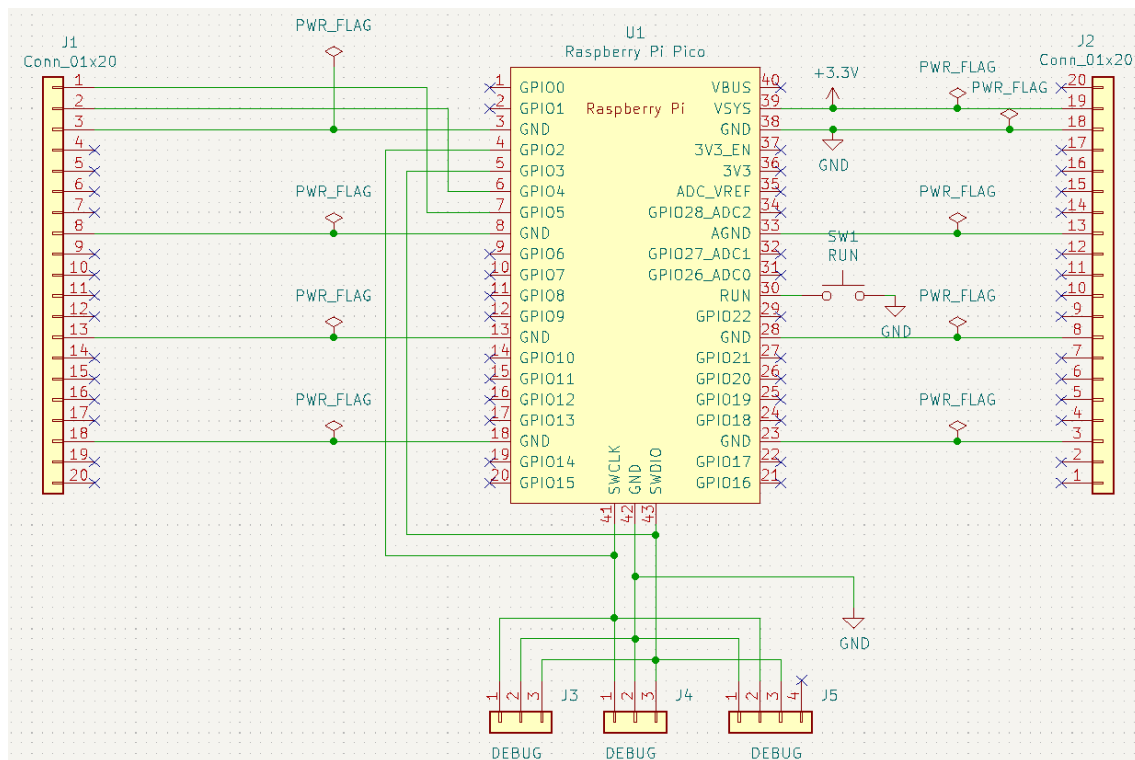

作り方

「Picobrobe Board」と Raspberry Pi Pico は、ピンソケットとピンヘッダーで基板間を接続しますが、Raspberry Pi Pico と Raspberry Pi Pico W で位置が異なりますので、基板に合わせてピンソケットとピンヘッダーを接続してください。

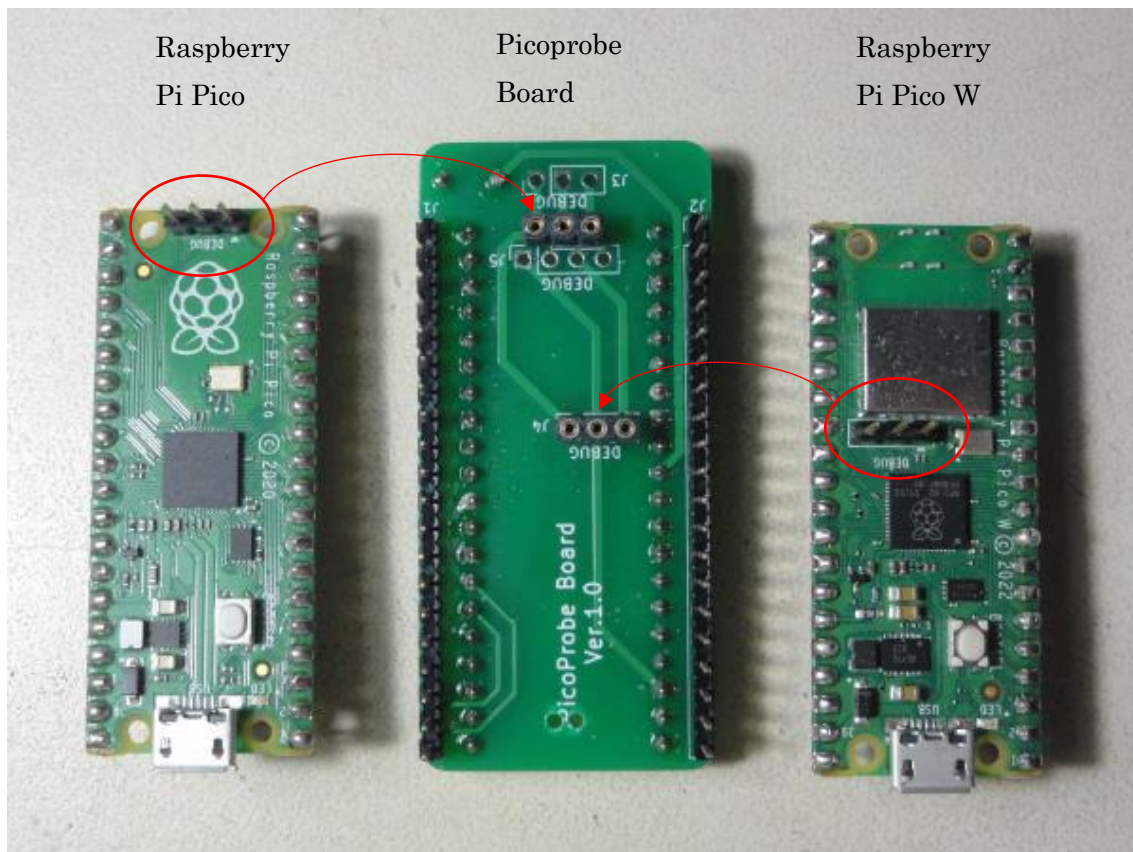


以下、Raspberry Pi Pico の例で説明します。

Raspberry Pi Pico の天面に、3 ピン細ピンヘッダーをはんだ付けします。



PicoProbe 基板に、細ピンヘッダーおよび細ピンソケットを取り付けます。

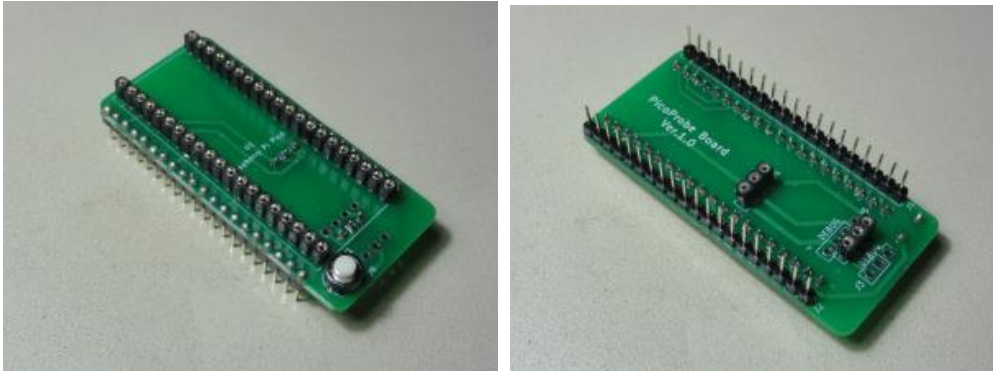


デバッグ用の Raspberry Pi Pico を PicoProbe 基板の上に取り付けます。

RaspberryPi Pico 用ピンソケット（20P リード長 6.1mm 左右セット）を取り付けます。



PicoProbe 基板を Raspberry Pi Pico の上に載せます。

ピンヘッダーがピンソケットに全て差し込まれているか横から見て確認します。

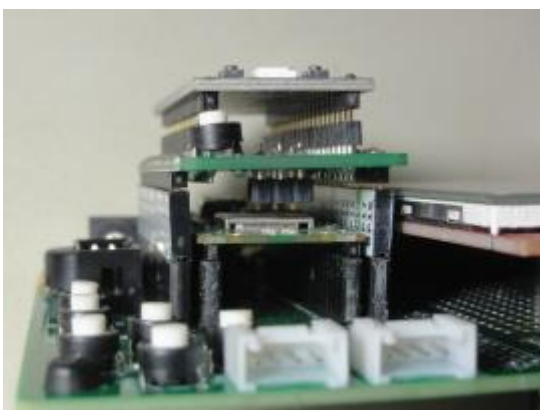

使い方

Picoprobe を使ったデバッグ

Picoprobe を使ったデバッグ方法については、環境構築含めて、下記の書籍に分かり易く説明されています。

「Raspberry Pi Pico らくらくデバッグ」

<https://booth.pm/ja/items/4086225>

(注：2023 年 11 月 31 日現在、上記のサイトから購入はできないようです。


なお、この冊子に記載されている <https://github.com/Wiz-IO/wizio-pico> は、サイトから削除されているようです。あくまで参考として自己責任で行っていただきたいのですが、その場合” <https://github.com/OpenStickFoundation/wizio-pico>” に変更すればインストールできるようです。)

基板の取り付け穴

基板の取り付け穴は、タミヤのユニバーサルプレートに取り付けられるように、穴間隔が 5mm 単位で設計されています。


チルトスタンド

ダイソーで売っているノートパソコン用スタンドを 1 個、基板の裏面に貼り付けます。
使うときは開いて傾斜させ、使わないときは折りたたんで、液晶が見やすくなり便利です。

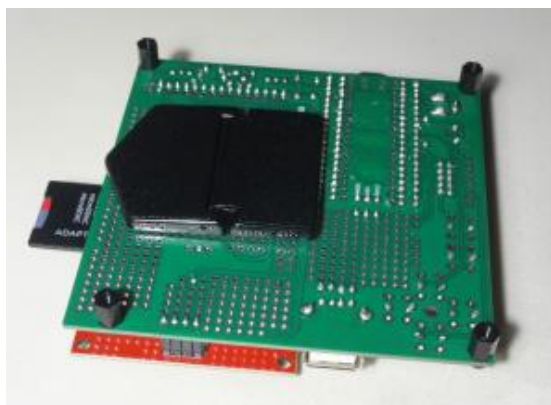



タッチペン置き

ラグ端子2つを、タッチペンの径より少し小さくなるくらいに先を湾曲させ、液晶の基板にブラネジで取り付けます。

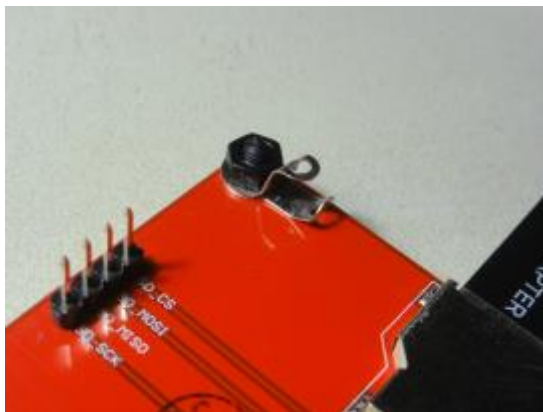

簡易ジョイスティック

十字キーの中央に開いている穴に、穴の開いた硬貨にスペーサーを繋げて、簡易ジョイスティックにすることができます。5円玉より50円玉の方が、穴径が小さいのでM3のネジ部を挿入する際にあそびが少なく良いです。裏面のネジと基板の間にスプリングを挿入するとなお良いです。

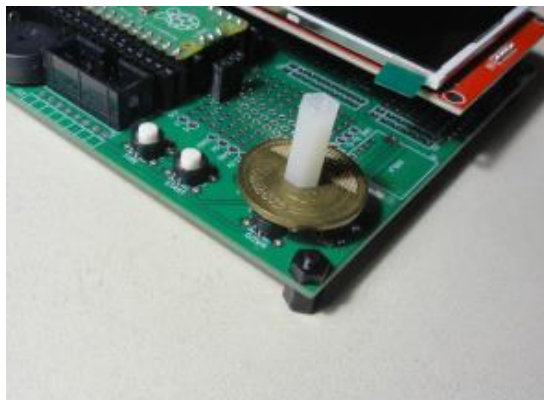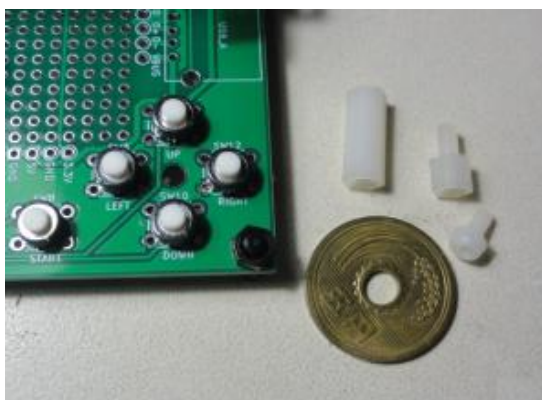

爪楊枝を少し折ってスペーサーにツッコミ、そこに画びょうを挿せば「レバーボール」になります。

