

Der Raspberry Pi Computer

Inhaltsverzeichnis

1. Vorwort.....	3
2. Abkürzungen und Begriffe.....	5
3. Hardware Übersicht Raspberry Pi Typ B.....	8
3.1 Die Status LED's des Raspberry Pi.....	9
4. Software Übersicht Raspberry Pi.....	10
4.1 Betriebssystem vorbereiten auf Windows Rechner.....	10
4.2 Betriebssystem vorbereiten auf Linux Rechner	12
4.3 Betriebssystem vorbereiten auf Mac OS X Rechner	13
4.3 Inhalt der boot Partition.....	14
5. Inbetriebnahme des Raspberry Pi.....	15
5.1 Konfiguration mittels raspi-config script.....	16
6. Der Raspberry Pi im Detail.....	18
6.1 Debian oder Raspbian als Betriebssystem.....	18
6.1.2 Ton und Videoausgabe auf dem RPI unter Debian.....	20
6.1.3 Konfiguration über die Datei config.txt.....	21
6.2 Der GPIO Anschluß.....	22
6.2.1 Ansteuerung der GPIO Pins mittels Python und Shellsript.....	23
6.3 Emulation des Raspberry Pi auf dem PC.....	24
6.4 Softwarefehler zu Linux melden.....	25
7. Ressourcen am Internet zum Thema Raspberry Pi.....	26
8. Nachsatz.....	26

1. Vorwort

Dieses Buch soll dem deutschsprachigen Bastler als Hilfe für die ersten Schritte mit dem Raspberry PI dienen. Entstanden ist es deshalb weil es eine Fülle von Informationen zum in weiterem Text nur mehr RPI genannten Computer am Internet gibt, aber leider alles sehr verstreut herumliegt und ein geordnetes Buch der beste Weg ist um etwas zu beschreiben und etwas zu lernen.

Ziel des Buches ist es die Eigenschaften des RPI und die Handhabung mit relativ einfachen Worten in deutsch zu beschreiben. Was nützt ein englisches Handbuch wenn der Leser nicht wirklich sehr gut in Englisch ist ? Leider is es nicht ganz zu vermeiden englische Begriffe der Computertechnik zu verwenden weil diese sich eingebürgert haben oder gar kein kurzes verständliches Wort in deutsch existiert.

Es gibt derzeit zwei unterschiedliche Typen des RPI mit der Bezeichnung Typ A und Typ B. Der Typ A hat einen USB Anschluß und keinen Netzwerk Anschluß. Der Typ B besitzt zwei USB Anschlüsse und eine Netzwerk Schnittstelle (Ethernet Interface).

Die Software des RPI ist noch in Entwicklung, mit Raspbian ist den Entwicklern jedoch ein guter Wurf gelungen. Es liegt nun am Benutzer die Pakete bzw. Programme der Raspbian Linux Distribution zu erkunden und das richtige Programm für den jeweiligen Einsatzzweck zu finden.

Für reine Multimedia Wiedergabe lohnt es sich einen Blick auf Raspbmc zu werfen, dabei kommt man im Gegensatz zu Raspbian mit der Kommandozeile kaum in Berührung. Derzeit ist die Bedienung von Raspbmc noch eine wenig lahm, hier liegt noch einiges an Verbesserungspotential.


2. Abkürzungen und Begriffe

API	Application Programming Interface, Programmierschnittstelle
APT	Advanced Packaging Tool, ein Software Paket (Programm) Verwaltungs Werkzeug für Linux. Mit der Hilfe von APT können einzelne Programme installiert oder eine ganze Linux Installation auf dem neuesten Stand gehalten werden.
ARM	Advanced Risc Machines, britischer Chip Design Entwickler. Die ARM Chips werden von vielen Herstellern in Lizenz gefertigt, die Firma ARM liefert den Bauplan der Chips an die Lizenznehmer.
armel	Name der aktuellen Portierung des Debian Betriebssystems für die ARM v6 Architektur wie im RPI verwendet.
armhf	Name einer in Entwicklung befindlichen Portierung des Debian Betriebssystems für die ARM v7 Architektur (diese Portierung ist jedoch nicht für den RPI geeignet)
Raspbian	Name einer in Entwicklung befindlichen Portierung des Debian Betriebssystems, diese Portierung soll optimal an die Fähigkeiten des RPI(genauer gesagt dessen CPU) angepaßt sein. Unterstützt wird die ARM v6 Architektur und schnelle Gleitkomma-berechnung mittels der im RPI vorhandenem FPU.
CPU	Central Processing Unit, auf deutsch zentrale Recheneinheit.
embedded System	eingebettetes System, Rechner oder Computer der im Hintergrund (in einem Gerät) seine Arbeit verrichtet (zum Beispiel Steuerungsaufgaben) - im Gegensatz zu einem Desktop Computer.
GPU	Grafikprozessor, Broadcom Videocore IV. Kann Videos in hoher Qualität abspielen und 3D Grafiken beschleunigen. Im RPI ist eine dual core GPU integriert. Unterstützte Standards sind OpenGL ES 2.0, OpenVG 1.1. Die GPU muß sich den vorhandenen Arbeitsspeicher mit der CPU teilen. Der Speicher für die GPU ist dabei in den Größen 32,64 oder 128 MB konfigurierbar.
image	Gemeint ist damit das Abbild eines kompletten Betriebssystems in einer Datei. Ein image file kann mehrere Partitionen eines Dateisystems enthalten. Zum aufspielen eines image auf eine SD Karte sind deshalb spezielle Tools notwendig die, die Partitionierung berücksichtigen. Einfaches kopieren eines image auf die SD Karte reicht deshalb nicht.
IRC	Internet Relay Chat, Hier kann man mit Entwicklern und anderen Benutzern in Kontakt treten und über Probleme des RPI chatten. Dazu benötigt man ein IRC Client Programm.

OpenGL ES	3D API für embedded systems
OpenVG	2D API für Vektor- und Rastergrafiken
Partition	Einteilung eines Datenträgers (SD Karte oder Festplatte)
binary blob	Software die nicht als Open Source vorhanden ist, beim RPI ist es die Firmware die den Grafikprozessor (GPU) ansteuert. Die Raspberry Pi Foundation liefert diesen binary blob bei allen ihren linux images mit.
Platine	Die Leiterplatte des RPI hat sechs Lagen
RPI	Raspberry Pi Computer, ein Produkt der Raspberry Pi Foundation
USB 2.0	Universal Serial Bus, hier werden Maus, Tastatur und andere Geräte angeschlossen. Wenn mehr als zwei Anschlüsse benötigt werden, oder mehr Strom als 100 mA pro Gerät benötigt wird, muß ein aktiver USB Hub (USB Verteiler mit eigener Stromversorgung) verwendet werden. Manche WIFI Dongles, Webcams aber auch Tastaturen brauchen zu viel Strom und funktionieren daher nicht bei direktem Anschluß am RPI.
LED	Light emitting Diode, Leuchtdiode
HDMI	High Definition Multimedia Interface (unterstützte Version 1.3a) digitale Ton und Bild Schnittstelle
RAM	Random Access Memory, der Hauptspeicher des RPI ist 256 MByte groß. Der ARM Prozessor und die GPU müssen sich diesen Speicher teilen. Eine Erweiterung des RAM der RPI Typen A und B ist nicht möglich, da der RAM direkt mit dem SoC des RPI verlötet ist.
SDRAM	Synchrones Dynamisches RAM (eine RAM Type)
SD Speicherkarte	Secure Digital Speicherkarte (besitzt Funktionen um urheberrechtlich geschützte Daten sicher zu speichern) Der RPI startet (bootet) von einer SD Karte. Beim Kauf einer SD Karte sollte man Karten der Klasse 4 oder 6 bevorzugen, weil diese eher problemlos mit dem RPI funktionieren.
RCA	Radio Corporation of America, analoger Video Anschluß. Hier kann ein Kabel zum Fernseher mit Cinch Stecker (gelber Stecker) angeschlossen werden
CSI	Camera Serial Interface, serieller Kamera Anschluß Für diese Schnittstelle soll es laut Entwicklern noch diese Jahr ein käufliches Kameramodul mit 5 Megapixeln geben. Der Preis für das Modul soll bei 20 Euro liegen. Die Schnittstelle selbst ist leider nicht öffentlich zugänglich dokumentiert.

DSI	Display Serial Interface, serieller Display Anschluß Diese Schnittstelle ist leider nicht öffentlich zugänglich dokumentiert.
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol Dieses Protokoll wird dazu verwendet eine gültige IP Adresse für den RPI zu bekommen. Ihr Router oder Switch muß entsprechend konfiguriert sein.
GPIO	General Purpose Input/Output Universelle Ein- und Ausgänge über 26 polige Stiftleiste
GUI	Graphical User Interface (graphische Bedienoberfläche), viele Linux Programme haben kein GUI wie z.B.: der omxplayer (Multimedia Player).
JTAG	Joint Test Action Group Anschluß zum Testen und Debuggen der RPI Hardware Dabei handelt es sich um eine Schnittstelle die für den Entwickler gedacht ist, und für den Endanwender eher keinen Nutzen hat.
BCM 2835	SoC enthält die CPU (zentrale Rechneinheit), GPU und FPU des RPI vom Hersteller Broadcom. Die CPU arbeitet mit 32 Bit und einer Taktfrequenz von 700 Mhz. Die CPU (ARM1176JZFS) ist von der Architektur ein ARM11 Prozessor der ARM v6 Familie. Der Prozessor hat auch eine FPU (Floating Point Unit) zur schnellen Gleitkommaberechnung, die aber derzeit nur in der Raspian Linux Distribution(in Entwicklung) verwendet wird.
polyfuse	Selbst rückstellende Sicherung, Wird beim RPI am USB Anschluß und bei der Stromversorgung verwendet. Die Stromversorgung ist mit 1100 mA abgesichert, die USB Anschlüsse mit 140 mA. Wenn Sie versehentlich einen Kurzschluß am RPI verursachen und dabei etwas Glück haben, dann funktioniert der RPI wieder nachdem die Sicherungen sich wieder rückgestellt haben.
SoC	System on Chip, gemeint ist damit die Integration von verschiedenen Funktionen auf einem Schaltkreis.
UNIX	Mehrbenutzer Betriebssystem, die Open Source Variante nennt sich Linux und teilt viele Eigenschaften mit dem Original.
X Windows	wird auch X11 genannt und ist das Fenstersystem von Unix bzw. Linux, und damit die Grundlage für LXDE, XFCE, Gnome und KDE. Eine Beschleunigung der Grafik Ausgabe für X mittels der GPU ist prinzipiell technisch möglich und auf der RPI homepage als geplant angeführt.

3. Hardware Übersicht Raspberry Pi Typ B

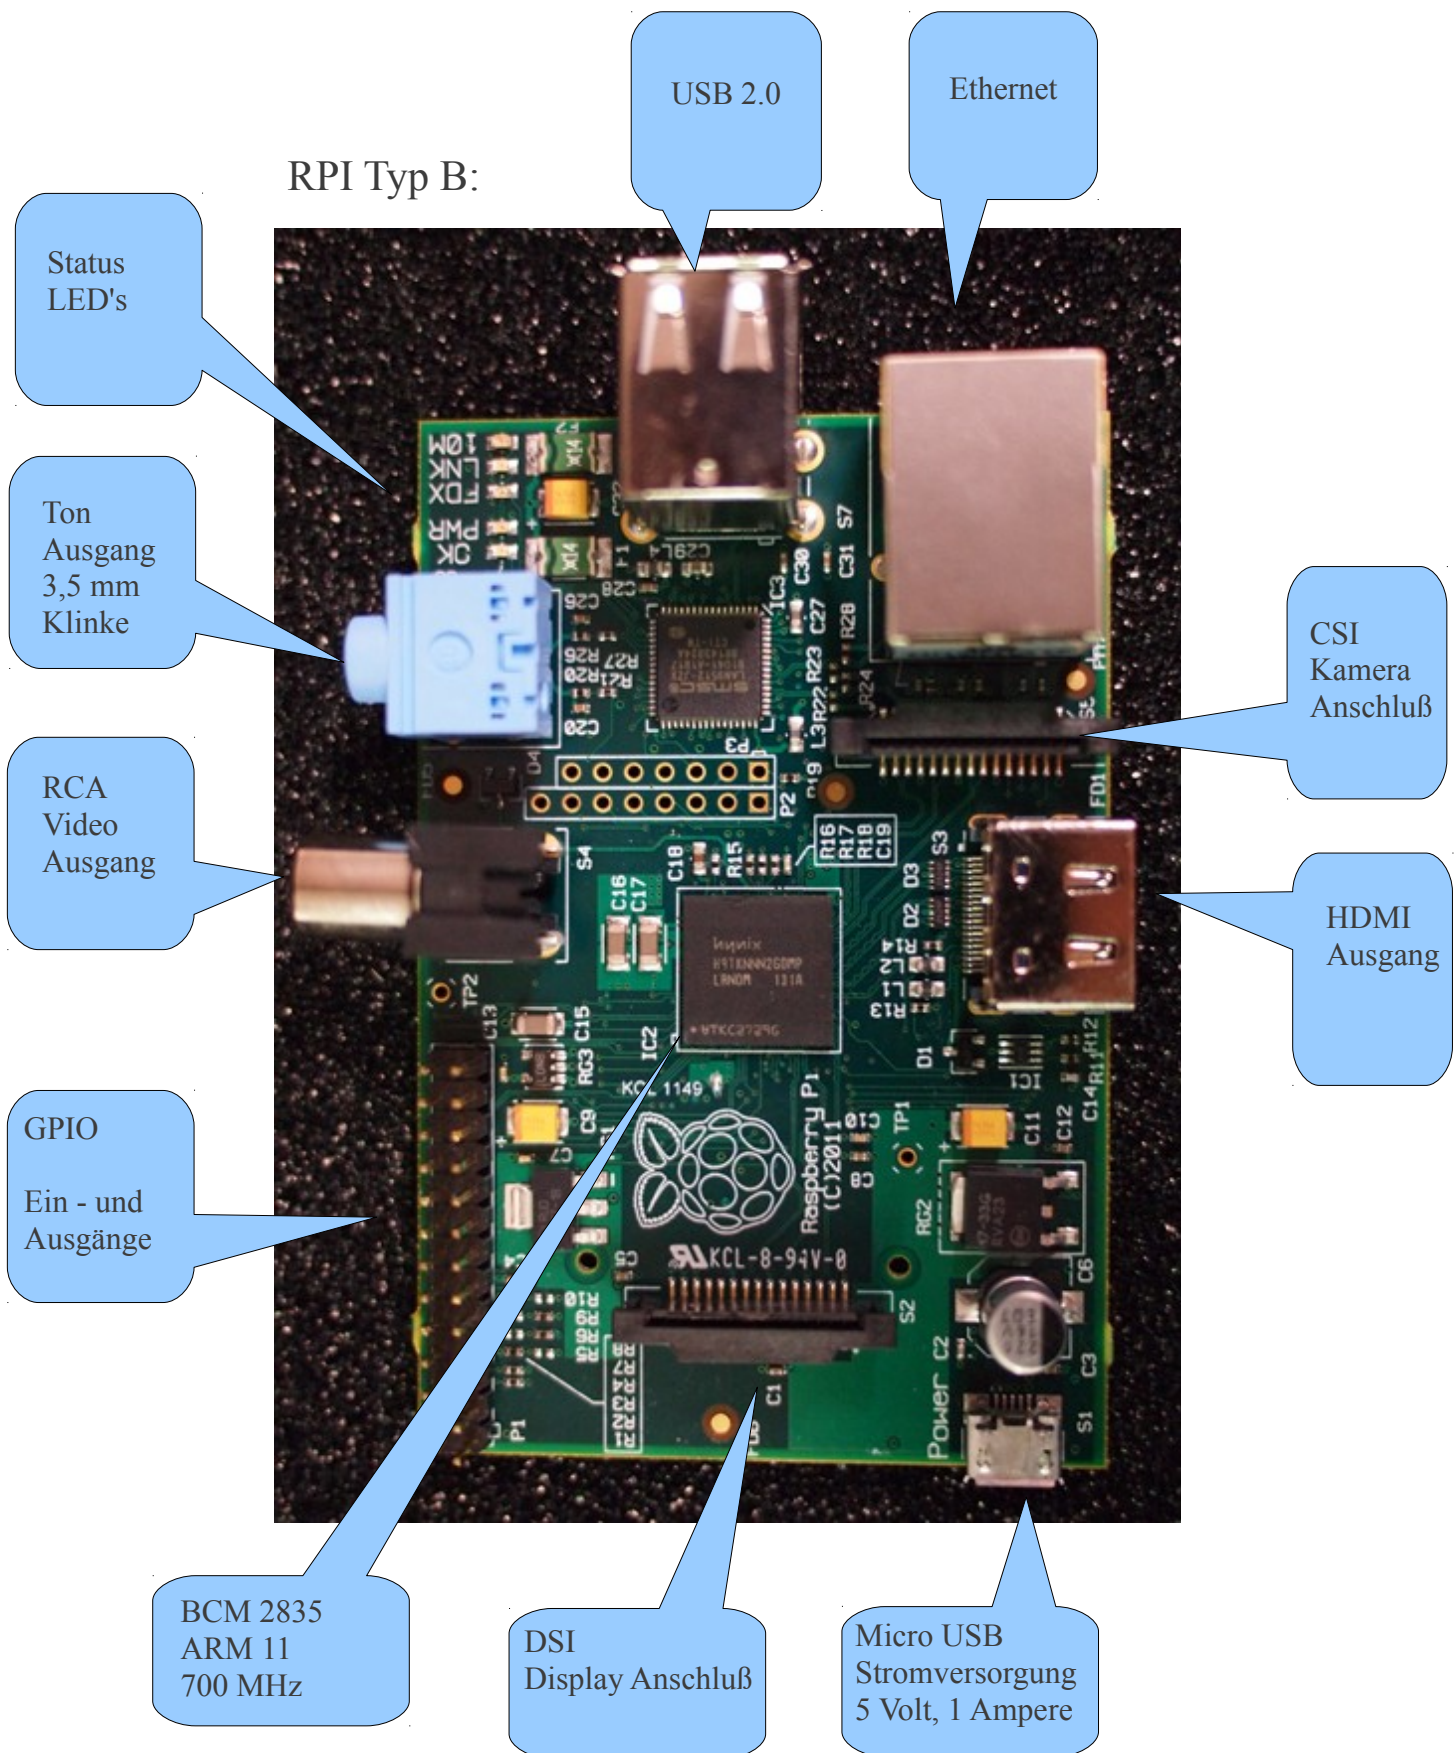

3.1 Die Status LED's des Raspberry Pi

Der RPI verfügt über 5 LEDs die den Zustand des Geräts anzeigen. Die LEDs sind auf der Leiterplatte wie folgt beschriftet:

OK	grün	Blinkt beim Booten einmal und beim SD Karten Zugriff, ist mit GPIO 16 verdrahtet
PWR	rot	PowerOn, ist direkt mit der 3,3V Spannung des RPI verbunden
FDX	grün	FullDuplex, zeigt an, dass am Lan FullDuplex übertragen wird
LNK	grün	Blinkt, ausgeschaltet bei Ethernet Aktivität
10M	gelb	100 Mbit Lan Status LED

4. Software Übersicht Raspberry Pi

Es gibt mehrere Unix artige Betriebssysteme für den RPI, und es gibt RISC OS(in Entwicklung) das seinen Ursprung bei den Entwicklern des ersten ARM chips hat.

Die Raspberry Pi Foundation empfiehlt den Einsatz folgender Linux Distributionen und stellt diese zum Download zu Verfügung:

- Debian 6 ("Squeeze") /* veraltet
- Raspbian ("Wheezy") /* hat seinen Ursprung in Debian 7
- Arch Linux ARM
- QtonPi

Link zum Download der images für den Betrieb des RPI:

<http://www.raspberrypi.org/downloads>

Für den Start des RPI ist eine SD Speicherkarte notwendig. Die RPI Foundation empfiehlt eine SD Speicherkarte mit 4 GB. Zum aufspielen der images gibt es ein Programm für den PC mit Windows, Mac OS X oder Linux.

4.1 Betriebssystem vorbereiten auf Windows Rechner

Als konkretes Beispiel wollen wir uns das für Debian Linux ansehen. Man benötigt dazu ein Speicherkarten Schreib/Lesegerät, den Win32DiskImager und das Debian image.

1. Image runterladen
2. Die Datei Image *.zip entpacken nach *.img
3. SD Speicherkarte in ihren SD Reader stecken und den zugewiesenen Laufwerksbuchstaben merken
4. Den [Win32DiskImager](#) runterladen, die download links sind auf der rechten Seite
5. Den Win32DiskImager entpacken und starten
6. Das file *.img auswählen
7. Laufwerksbuchstaben in der device box auswählen (Achtung: Wenn Sie den falschen Laufwerksbuchstaben auswählen kann Ihre Harddisk beschädigt werden.)
8. Klicken Sie auf write und warten Sie den Schreibvorgang ab.
9. Beenden Sie den Win32DiskImager und entnehmen Sie die Speicherkarte aus dem Card Reader.
10. Stecken Sie die SD Karte nun in ihren RPI und schließen Sie danach die Spannungsversorgung des RPI an. Der RPI sollte nun Starten.

Alternative Methode falls ihr RPI nicht funktioniert:

1. Image runterladen
2. Die Datei Image *.zip entpacken nach *.img
3. SD Speicherkarte in ihren SD Reader stecken und den zugewiesenen Laufwerksbuchstaben merken
4. Das Programm <http://shounen.ru/soft/flashnul/> runterladen und entpacken
5. Start button > All Programs > Accessories > Command Prompt (mit rechten Mausklick als Administrator starten)
6. C:/flashnul/flashnul.exe -p

Available physical drives:

```
0          size = 250059350016 (232 Gb)
1          size = 1990197248 (1898 Mb)    --> Ausgabe zur SD Karte
```

Available logical disks:

```
C:\
D:\
F:\
G:\
H:\
```

Press ENTER to exit.

7. C:/flashnul/flashnul.exe 1 -L C:/<ordner>/*.img
(Die Nummer 1 ist die Nummer ihrer SD Karte und wurde bei obigen Kommando auf der linken Seite ausgegeben)

Falls Sie die Fehlermeldung "access denied" erhalten versuchen Sie es bitte nochmals mit dem zugewiesenen Laufwerksbuchstaben.

C:/flashnul/flashnul.exe H: -L C:/<ordner>/*.img

4.2 Betriebssystem vorbereiten auf Linux Rechner

1. Image runterladen
2. Die Datei Image *.zip entpacken nach *.img
3. Mit dem Kommando `df -h` nachsehen welche Discs gemountet sind
4. SD Speicherkarte in Ihren SD Kartenschreiber einstecken
5. erneut mit `df -h` nachsehen welche Discs gemountet sind
Die neu hinzu gekommene Disc ist ihre SD Karte.
6. Kommando als root user eingeben:
`umount /dev/sdd1` /* Kann auch anders heißen
Das unmounten ist notwendig damit Daten mit nachfolgendem Kommando auf die Disc geschrieben werden können.
7. Kommando als root user eingeben:
`dd bs=1M if=~/<ordner>/*.img of=/dev/sdd`
Nach "if" (Abkürzung für input file) muß der Dateiname bzw. der Dateipfad zur image Datei angegeben werden.
Das dd Kommando hat keine Fortschrittsanzeige und es kann ein wenig dauern.
8. Kommando eingeben: `sync`
Damit alle Daten sicher auf die SD Karte geschrieben wurden und die SD Karte entnommen werden kann.
9. Stecken Sie die SD Karte nun in ihren RPI und schließen Sie danach die Spannungsversorgung des RPI an. Der RPI sollte nun Starten.

4.3 Betriebssystem vorbereiten auf Mac OS X Rechner

1. Image runterladen
2. Die Datei Image *.zip entpacken nach *.img
3. Starten sie df -h vom Terminal
4. SD Speicherkarte in Ihren SD Kartenschreiber einstecken
5. erneut mit df -h nachsehen welche Discs gemountet sind
Die neu hinzu gekommene Disc ist ihre SD Karte.
Merken sie sich den Disknamen z.B. /dev/disk3s1
6. Unmounten dieser Disc damit ein überschreiben möglich ist.
Kommando:
diskutil unmount /dev/disk3s1
7. Ermitteln Sie den Disk Namen für das raw device:
/dev/disk3s1 --> /dev/rdisk3 (aus disk wird rdisk, s1 wird weggelassen)
8. Kommando:
sudo dd bs=1m if=~/.Downloads/<ordner>/*.img of=/dev/rdisk3

Nach "if" (Abkürzung für input file) muß der Dateiname bzw. der Dateipfad zur image Datei angegeben werden.
9. Kommando eingeben:
diskutil eject /dev/rdisk3
10. Stecken Sie die SD Karte nun in ihren RPI und schließen Sie danach die Spannungsversorgung des RPI an. Der RPI sollte nun Starten.

4.3 Inhalt der boot Partition

Die boot Partition auf der SD Speicherkarte ist im Format FAT32 (Daten auch von Windows PC lesbar und schreibbar).

Sie enthält folgende Dateien:

- bootcode.bin 2nd stage bootloader, startet mit abgeschaltetem SDRAM
- loader.bin 3rd stage bootloader, startet mit aktivierten SDRAM
- start.elf GPU firmware image, von der Raspberry Pi Foundation zu Verfügung gestellt
- arm128_start.elf 128 MB ARM, 128 MB GPU Speicheraufteilung (für 3D Anwendungen)
- arm192_start.elf 192 MB ARM, 64 MB GPU Speicheraufteilung (default Einstellung)
- arm224_start.elf 224 MB ARM, 32 MB GPU Speicheraufteilung (nicht für 3D Anwendungen geeignet)
- kernel.img Der default Betriebssystem Kernel des ARM Prozessors
- kernel_cutdown.img Abgespeckter Kernel mit weniger Diagnosemöglichkeiten
- kernel_emergency.img Kernel Version für Notfälle (kernel.img funktioniert nicht mehr)
- cmdline.txt Parameter für den Betriebssystem Kernel die beim Hochlauf des Kernels an diesen übergeben werden

Die ARM / GPU Speicheraufteilung kann durch kopieren der verschiedenen arm*.elf Dateien auf die start.elf Datei eingestellt werden. Der Auslieferungszustand (default) ist 192 MB Ram für den ARM, und 64 MB RAM für die GPU.

Optionale Dateien (files):

- **config.txt** Eine Konfigurations Datei die von der GPU gelesen wird.
Kann dazu verwendet werden um den Video Mode, die System
Taktfrequenzen und System Spannungen festzulegen.
- **vlls Verzeichnis** zusätzliche GPU Programme (z.B. Codecs)
In der Erstausgabe des RPI nicht vorhanden.

5. Inbetriebnahme des Raspberry Pi

Um den Raspberry Pi das erste mal in Betrieb zu nehmen benötigt man folgende Dinge:

- USB Tastatur und eine USB Maus. Über USB liefert der RPI bis zu 100 mA pro Anschluß an die Geräte.
- Eine vorbereitete SD Karte mit dem Betriebssystem (siehe Kapitel 4)
- Einen Fernseher mit HDMI oder Composite Anschluß oder Monitor mit HDMI Anschluß (eventuell einen Adapter von HDMI auf DVI falls ihr Monitor so einen Anschluß besitzt) und ein HDMI Kabel oder Composite Kabel (Kabel mit gelben Cinch Stecker).
Der VGA Standard wird vom RPI leider nicht unterstützt !
- Ein Netzteil mit Micro USB Stecker. Das Netzteil sollte zumindest 700 mA bei 5 Volt liefern können. Der RPI hat einer Sicherung von 1100 mA auf der Platine.
- Ein Ethernet Lan Kabel (optional)

Eine gute Übersicht mit Abbildungen über die benötigten Kabel finden sie hier:

<http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2012/03/raspberry-pi-cables-connectors/>

Stecken Sie nun die vorbereitete SD Karte in ihren RPI, schließen Sie alle benötigten Kabel an. Es ist eine gute Idee die Stromversorgung erst zum Schluß anzustecken.

Ihr RPI startet (bootet) nun hoch und sie sollten den Bootvorgang auf ihrem Monitor beobachten können. Wenn Sie den RPI mit einem LAN Kabel an ihr Netzwerk angeschlossen haben, dann wird er versuchen über DHCP eine IP Adresse zu bekommen.

Sie können sich jetzt mit Benutzernamen und Paßwort anmelden (username and password). Für Debian Linux oder Raspbian ist der

Benutzername: "pi" und das

Passwort: "raspberry" (im Auslieferungszustand ist ein englisches Tastaturlayout konfiguriert, Achtung: y und z sind vertauscht)

Der Zeichensatz kann mittels: **sudo raspi-config** und dem Abschnitt change_locale auf den Wert "de_DE.UTF-8 UTF-8" eingestellt werden. Über den Menüpunkt configure_keyboard kann das Tastaturlayout und die Sprache eingestellt werden.

Man kann auch die folgenden Kommandos anstatt raspi-config verwenden:

sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration
sudo dpkg-reconfigure locales

Mit dem Kommando: **startx** starten sie nun die Benutzeroberfläche
Das jeweils gültige Paßwort für ihr SD Karten image finden sie bei den Raspberry Downloads.

<http://www.raspberrypi.org/downloads>

Mit dem Kommando: **sudo** können Sie Superuser (root user) Rechte bekommen, es benötigt kein Paßwort.

5.1 Konfiguration mittels *raspi-config* script

Bei Debian 7 und Raspbian mit dem Aufruf **sudo raspi-config**. Die nachfolgenden beiden Seiten stammen von <http://raspberrycenter.de/> , vielen Dank an den Autor.

- **info - Information about this tool**

Zeigt einen kurzen Text an, der beschreibt, worum es sich bei dem Programm handelt.

- **expand_rootfs - Expand root partition to fill SD card**

Die Images für den Pi passend entpackt meist auf eine 4 GB große SD Karte. Wer sie auf einer größeren Karte einsetzt, muss im Nachhinein die Systempartition vergrößern oder zusätzliche Partitionen anlegen, um den übrigen Platz auf der Karte im System nutzen zu können. Dieser Menüpunkt nimmt einem die Arbeit zur Partitionserweiterung ab.

Nach dem Aufruf dieses Punkts ist soweit alles vorbereitet und beim nächsten Bootvorgang wird die Systempartitione entsprechend erweitert, was je nach Größe und Geschwindigkeit der SD-Karte etwas Zeit in Anspruch nehmen kann.

- **overscan - Change overscan**

Dieser Punkt bringt uns zu der Frage, ob wir den Overscan ausschalten (disable) oder einschalten (enable) möchten. Ist der Overscan aktiviert überspringt der Pi bei der Bildgenerierung Bereiche und sorgt so für einen schwarzen Rand um das Bild. Das mag bei analogen Ausgabegeräten (alte Fernseher o.ä.) mitunter Sinn machen, kann aber bei TFT-Monitoren und -Fernsehern wohl stets deaktiviert werden. Eine Änderung der Einstellung wird beim nächsten Neustart des Pi wirksam.

Was das Tool im Grunde macht ist in /boot/config.txt den Parameter `disable_overscan` zu setzen. Das kann man auch mit einem Texteditor (z.B. leafpad unter X und nano auf der Shell) manuell erledigen.

- **configure_keyboard - Set keyboard layout**

Über diesen Menüpunkt kann man die Tastaturbelegung auswählen. Der Aufruf benötigt ein paar Sekunden. Im Anschluss kann man aus einer Liste das passende Tastaturlayout auswählen. Wer seine Tastatur nicht in der Liste aufgeführt findet, kann für eine normale Tastatur in voller Größe in der Regel die Voreinstellung "Generic 105-key (Intl) PC" übernehmen.

Die Frage nach der Sprachversion ist passend für die eingesetzte Tastatur zu beantworten. Voreingestellt ist eine englische Tastatur im britischen Layout. Über den Punkt "Other" bekommt man eine vergrößerte Auswahl, in der man zunächst das Grundlayout auswählt, hierzulande also wohl meist "German" und im folgenden Dialog zur genaueren Spezifizierung des deutschen Layouts in der Regel wohl wieder einfach "German" und dann "The default for the keyboard layout" und "No compose key".

Die dann kommende Frage, ob per Control+Alt-Backspace, der X-Server beendet werden soll, kann man ruhig mit "Yes" beantworten. So hat man, wenn man einmal in einem Programm "hängt" noch die Möglichkeit die grafische Oberfläche mit dieser Tastenkombination komplett zu beenden.

Das System braucht nun einen Moment um die Einstellungen vorzunehmen.

- **change_pass - Change password for 'pi' user**

Der Benutzer "pi" ist auf dem System bereits vorangelegt und kann als regulärer Benutzer für alltägliche Arbeiten benutzt werden. Über diesen Punkt können wir ihm ein Passwort

nach eigenem Geschmack geben. Beachten sollte man, dass ggf. das eingestellte deutsche Tastaturlayout erst nach einem Neustart aktiv ist und y und z vertauscht sind. Wer auf Nummer Sicher gehen möchte, sollte diese Buchstaben und Sonderzeichen im Passwort nicht verwenden. Das Setzen eines leeren Passworts ist nicht möglich.

- **change_locale - Set locale**

Über diesen Punkt bestimmen wir Zeichensatz und Sprache des Systems. Für ein deutsches System setzen wir die Locale auf "de_DE.UTF-8 UTF-8" indem wir den Punkt mit der Leertaste markieren. Die Markierung bei "en_GB.UTF-8 UTF-8" können wir so auch aufheben. Mit einem Druck auf die TAB-Taste kommen wir auf die Schaltfläche "Ok" und wählen nun nochmal "de_DE.UTF-8" aus, damit Programme auf dem System deutsche Texte ausgeben, soweit diese verfügbar sind. Das System benötigt nun einen Augenblick um die Einstellung vorzunehmen.

- **change_timezone - Set timezone**

Hierüber können wir dem System sagen in welcher Zeitzone wir uns befinden. Wir wählen zunächst "Europe" und danach "Berlin" aus.

- **memory_split - Change memory split**

Die 256 MB Hauptspeicher des Pi werden gemeinsam von Hauptprozessor und Grafikprozessor genutzt. Beide erhalten dabei Zugriff auf einen festen Anteil des RAM. Derzeit stehen drei Splits zur Verfügung, die 32 MB, 64 MB oder 128 MB für den Grafikprozessor (Broadcom VideoCore IV) reservieren und den Rest für den ARM11 Hauptprozessor. Wer keine aufwändigen 3D- oder Videofunktionen benötigt, kann den 224/32 Split benutzen. Für Mediacenter und 3D-intensive Anwendungen bietet sich die 128/128-Aufteilung an. Hier muss man je nach dem eigenen Anwendungsprofil abwägen und probieren. Die Einstellung wird nach dem Neustart des Pi wirksam.

- **ssh - Enable or disable ssh server**

SSH ist eine Möglichkeit um über das Netzwerk u.a. auf die Textkonsole des Systems zugreifen zu können. Hierfür nutzt man z.B. unter Windows putty, oder von einem Mac oder Unix-System aus der Shell heraus das ssh-Kommando. Die Verbindung wird automatisch verschlüsselt. Um den Zugriff zu ermöglichen muss auf dem Pi ein SSH-Serverdienst laufen, der über diesen Punkt aktiviert (Enable) oder deaktiviert "Disable" wird.

- **boot_behaviour - Start desktop on boot?**

Hierüber weisen wir den Pi an beim Systemstart automatisch in die grafische Oberfläche zu booten (Yes) oder nicht (No). Bei letzterem landet man zunächst auf der textbasierten Konsole und kann dann manuell über *startx* das X11-Fenstersystem starten.

- **update - Try to upgrade raspi-config**

Ist der Pi an einem Netzwerk angeschlossen und per DHCP automatisch konfiguriert (hat man einen Router mit DHCP-Funktion im Netz, geschieht dies automatisch beim Bootvorgang), kann man hierüber das Tool raspi-config selbst auf den aktuellen Stand bringen. Bei einer Neuinstallation bietet es sich an dies als allererstes zu machen, um evtl. in den Genuss zusätzliche und / oder fehlerkorrigierter Funktionen einer neueren Version des Tools zu kommen.

6. Der Raspberry Pi im Detail

6.1 Debian oder Raspbian als Betriebssystem

Debian Linux für ARM enthält ungefähr 35.000 Software Pakete (Programme).

Wenn Sie Debian installiert haben und ihr RPI am Internet hängt können Sie das gerne einmal selbst kontrollieren, mit folgendem Kommando:

apt-cache pkgnames /* es werden alle verfügbaren Pakete aufgelistet

Aber welche Pakete habe ich nun eigentlich in Verwendung ?

Kommando:

dpkg -l /* es werden alle installierten Pakete aufgelistet

Aber ich hätte gerne die Software xxx installiert.

Dazu sind root Rechte erforderlich:

Kommando:

sudo -i /* nun hat man root Rechte

Kommando:

apt-cache search <Name> /* es wird nach Paketen gesucht.

apt-get install <Name> /* Software Paket installieren

apt-get remove <Name> /* Software Paket wieder entfernen

apt-get purge <Name> /* Software Paket und dessen Konfigurationsdateien entfernen

Mit **apt-get update** kann die Datenbank der Software Pakete auf den aktuellen Stand gebracht werden. Das ist immer dann anzuraten bevor man mit **apt-get upgrade** die ganze Linux Distribution auf den neuesten Stand bringt.

Wenn man wissen will welche Dateien nun bei der Installation eines bestimmten Paketes auf der Speicherkarte oder der Festplatte gelandet sind geht das mit folgenden Befehl.

dpkg -L <Name> /* Dateien eines Paketes auflisten

Details zu Debian und der ARM Portierung sind hier zu finden:

<http://www.debian.org/ports/arm/index.de.html>

Allgemeine Deutsche Debian Installationsanleitung für ARM basierende Rechner bzw. Geräte:

<http://www.debian.org/releases/stable/armel/index.html.de>

sudo apt-get install synaptic /* Paketverwaltung mit GUI installieren, zu finden unter:
/* LXDE -> Einstellungen -> Synaptic-Paketverwaltung

Nach der Erstinbetriebnahme des RPI fallen einige Administrationsschritte an:

Einer davon ist das setzen der Zeitzone, der RPI hat selbst keinen Uhren Chip eingebaut und holt sich die aktuelle Zeit über das Internet wenn eine Verbindung besteht.

tzselect /* setzen der Zeitzone

Tragen Sie dann wie von tzselect vorgeschlagen Ihre Zeitzone in die Datei .profile in ihren home Verzeichnis ein, damit die Zeitzone dauerhaft gesetzt wird. Dazu können sie den bei Debian/Raspbian vorinstallierten Texteditor nano verwenden.

nano .profile /*Datei mit Editor öffnen

date /*aktuelles Datum und Uhrzeit abfragen bzw. setzen

Wenn der RPI an das Internet angeschlossen ist ist es auch wichtig zu wissen welche Internet services der RPI zu Verfügung stellt.

hostname -I /*Welche IP Adresse hat mein RPI ?
oder
ifconfig -a

Mit dem Programm lsof (list open files) kann man sich die Internet Services und die dahinter steckende Anwendung anzeigen lassen. Falls lsof bei Ihnen noch nicht installiert ist können Sie das mit **sudo apt-get install lsof** nachholen.

```
pi@raspberrypi ~ $ sudo lsof -i
COMMAND  PID USER  FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
ntpd     1369 ntp    16u  IPv4  3473      0t0  UDP *:ntp
ntpd     1369 ntp    17u  IPv4  3477      0t0  UDP localhost:ntp
ntpd     1369 ntp    19u  IPv4  4118      0t0  UDP raspberrypi:ntp
dhclient 1593 root    9u  IPv4  3932      0t0  UDP *:bootpc
dhclient 1593 root   20u  IPv4  3917      0t0  UDP *:32549
sshd     1635 root    3u  IPv4  4111      0t0  TCP *:ssh (LISTEN)
```

Von Interesse sind dabei besonders die "listening sockets", das sind jene TCP/IP ports wo eine Serveranwendung ihre Dienste anbietet. In unserem Beispiel ist das nur die Anwendung sshd (secure shell daemon). Über das Protokoll ssh stellt der sshd eine login Möglichkeit über das Internet zu einer shell zu Verfügung.

6.1.2 Ton und Videoausgabe auf dem RPI unter Debian

Der RPI unterstützt die Tonausgabe über das ALSA Soundsystem.
Die Tonausgabe kann wahlweise über die 3,5 mm stereo Klinkenbuchse oder über HDMI erfolgen. Die Standardeinstellung ist auto was eine Ausgabe über HDMI bewirkt, wenn HDMI die Ausgabe unterstützt.

Test Sample Ausgeben:

```
sudo aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
```

Audio Ausgabe einstellen:

```
sudo amixer cset numid=3 <n>
```

n is 0=auto, 1=Klinkenbuchse, 2=hdm.

Der omxplayer ist vorinstalliert und kann sowohl Audio als auch Video Dateien ausgeben und wurde speziell für die Hardware des RPI geschrieben. Leider unterstützt der omxplayer aus lizenrechtlichen Gründen derzeit nicht die Ausgabe von MPEG2 Video Dateien.

```
pi@raspberrypi ~ $ omxplayer <dateiname>.mp3
```

```
file : *.mp3 reult 0 format mp3 audio streams 1 video streams 0  
chapters 0 subtitles 0
```

```
Audio codec mp3 channels 2 samplerate 44100 bitspersample 16
```

```
Subtitle count : 0 state off : index 0
```

Unterstützte hardwarebeschleunigte Videoformate
des omxplayer sind MPEG4 und H264 auch für hohe Auflösungen.

Mit **apt-get install mplayer** kann ein weiterer interessanter Multimedia player installiert werden, der aber leider nicht hardwarebeschleunigt ist.
Videos (auch MPEG 2) mit niedriger Auflösung (z.B. 640x480) laufen aber tadellos.

Auf meinem RPI erfordert das abspielen von Dateien folgende Aufrufoption:

```
mplayer -ao sdl <Dateiname>
```

6.1.3 Konfiguration über die Datei config.txt

Über die Datei /boot/config.txt können verschiedene Startparameter des RPI eingestellt werden. Interessant sind z.B.: die Werte für overscan mit denen es möglich ist die Bildausgabe von der Umrandung her anzupassen. Falls sie schwarze Balken bzw. Ränder am Bildschirm bzw. TV Gerät haben lässt sich das damit beheben. Außerdem lässt sich der RPI auch übertakten, das kann jedoch die Lebenszeit ihres RPI verkürzen !

sudo nano /boot/config.txt /* zum anpassen der Datei
sudo reboot /* Neustart des RPI

Änderungen der Datei werden erst nach einem Neustart wirksam !

```
# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1

# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
# and your display can output without overscan
disable_overscan=1

# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16

# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan. (sehr nützlich wenn Ihnen die Bildschirmdarstellung zu klein ist)
framebuffer_width=1280
framebuffer_height=720

# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
#hdmi_force_hotplug=1

# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1

# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
#hdmi_drive=2

# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4

# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2

#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
#arm_freq=800

#for more options see http://elinux.org/RPi\_config.txt
```

6.2 Der GPIO Anschluß

Der RPI verfügt über eine 26 polige Stiftleiste mit frei programmierbaren Ein/Ausgängen.



Die Stiftleiste hat zwei 13 polige Reihen, wobei der PIN 1 auf der Leiterplatte deutlich markiert ist.

Die Nummerierung funktioniert so, daß gerade Nummern auf der oberen Stiftleiste liegen und ungerade Nummern an der unteren Stiftleiste.

Am PIN 1 liegen 3V3 an die maximal mit 50 mA belastet werden dürfen. Am PIN 2 liegen 5V an die direkt mit der 5V Versorgung des RPI verbunden sind. Hier kann soviel Strom entnommen werden, wie das Netzteil des RPI liefert.

Die einzelnen Ein/Ausgänge sind mit maximal 16 mA belastbar.

Achtung: Die meisten Ein/Ausgänge sind direkt mit dem Broadcom chip verbunden, ein Kurzschluß kann den RPI dauerhaft beschädigen.

<http://www.element14.com/community/docs/DOC-43484/1/raspberry-pi-gpio-expansion--low-level-peripherals> ... Details zum GPIO Anschluß bei Element14

Belegung der Stiftleiste:



Es gibt hier 8 als Ein/Ausgang programmierbare Pins, und die I2C, SPI und UART Pins. Die Ansteuerung der Pins erfolgt am einfachsten mittels der Programmiersprache Python. Dazu ist die Installation einer Bibliothek notwendig, da diese nicht in der Debian Distribution vorhanden ist.

<http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2012/05/install-rpi-gpio-python-library/>

6.2.1 Ansteuerung der GPIO Pins mittels Python und Shellsript

Python script:

```
import RPi.GPIO as GPIO

# GPIO Pins konfigurieren - ein input and ein output
GPIO.setup(11, GPIO.IN)
GPIO.setup(12, GPIO.OUT)

# input von pin 11 einlesen
input_value = GPIO.input(11)

# output auf Pin 12 ausgegeben
GPIO.output(12, True)
```

Die Nummerierung der Pins 11 und 12 in diesem Beispiel bezieht sich auf den physikalischen Pin der Stiftleiste die mit GPIO 17 und GPIO 18 in der Abbildung beschriftet sind.

Shell script:

```
#!/bin/sh

# GPIO numbers should be from this list
# 0, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25
# Note that the GPIO numbers that you program here refer to the pins
# of the BCM2835 and *not* the numbers on the pin header.
# So, if you want to activate GPIO7 on the header you should be
# using GPIO4 in this script. Likewise if you want to activate GPIO0
# on the header you should be using GPIO17 here.

# set up GPIO 4 and set to output
echo "4" > /sys/class/gpio/export
echo "out" > /sys/class/gpio/gpio4/direction

# set up GPIO 7 and set to input
echo "7" > /sys/class/gpio/export
echo "in" > /sys/class/gpio/gpio7/direction

# write output
echo "1" > /sys/class/gpio/gpio4/value

# read from input
cat /sys/class/gpio/gpio7/value

# clean up
echo "4" > /sys/class/gpio/unexport
echo "7" > /sys/class/gpio/unexport
```

6.3 Emulation des Raspberry Pi auf dem PC

Für den Qemu (freie virtuelle Maschine) gibt es images zum Download.

Eine gute Beschreibung zur Installation findet sich hier:

<http://raspberrycenter.de/handbuch/raspberry-pi-linux-emulation-eigenem-pc-einrichten>

Die Installation von Qemu unter Debian oder Ubuntu erfolgt durch folgendes Kommando:

`sudo apt-get install qemu-kvm-extras`

Ein Debian 6 image mit deutscher Tastaturbelegung gibt es hier:

http://raspberrycenter.de/sites/default/files/image-files/debian6_de.zip.torrent

Der Download erfolgt über Bit Torrent, eventuell müssen sie einen Bit Torrent Client auf ihrem PC installieren.

Die Emulation kann dazu benutzt werden um Softwarepakete für den RPI auszuprobieren, und auch um Pakete zu bauen. Die Emulation stellt auch eine Internetverbindung über das Hostsystem zu Verfügung.

Die Hardware des RPI wird nur teilweise emuliert, das bedeutet das z.B. die GPIO Pins oder die Grafik Hardware des RPI in der Emulation nicht zu Verfügung stehen.

Der Start der Emulation erfolgt mit:

`./launchDebian6` (dieses script ist im Debian 6 image enthalten)

Inhalt des scripts:

`qemu-system-arm -M versatilepb -cpu arm1176 -m 256 -hda debian6.qcow2 -kernel
zImageDeb6 -append "root=/dev/sda"`

Qemu Optionen:

`-M (machine) versatilepb ... ARM versatile platform baseboard`

`-cpu ...Type of ARM cpu`

`-m ... Virtueller RAM Speicher in Mbytes`

Anmelden am emulierten RPI mit:

username: pi

passwort: suse

6.4 Softwarefehler zu Linux melden

Wenn Sie den RPI verwenden und viel Hardware bzw. Software Pakete installieren können Sie leicht auf einen Fehler stoßen. Abhängig von der Linux Distribution gibt es verschiedene Möglichkeiten den Fehler zu melden.

Bevor man einen Fehlerreport schreibt ist es gut nachzuforschen ob es zu diesem Fehler eventuell schon einen Report eines anderen Benutzers gibt.

Wichtig: Nur bekannte Fehler können auch behoben werden, deshalb keine Scheu beim schreiben von Fehlermeldungen.

Debian:

Fehlerdatenbank: <http://www.debian.org/Bugs/>

Programm zum erstellen einer Fehlermeldung: reportbug

Das Programm reportbug ist ein Kommandozeilen Werkzeug und menügeführt. Es ist sehr neugierig und stellt viele Fragen zum gefundenem Fehler.

Raspbian:

Fehlerdatenbank: <https://bugs.launchpad.net/raspbian>

Programm zum erstellen einer Fehlermeldung: derzeit nicht definiert

Fehler melden: im Raspberry Pi Forum im Abschnitt Raspbian oder/und auf Freenode im IRC chat Kanal #raspbian.

Archlinux:

Fehlerdatenbank: <https://bugs.archlinux.org/>

Fehler melden: bei der Fehlerdatenbank registrieren und anmelden

Es ist möglich Feature requests (Funktionswünsche) in Form einer Fehlermeldung zu verfassen. Es ist auch sinnvoll Fehler in der Dokumentation zu melden (zum Beispiel sind man pages manchmal unvollständig).

7. Ressourcen am Internet zum Thema Raspberry Pi

http://www.raspberrypi.org/	Die Homepage der Raspberry Pi Foundation mit Inhalten in englisch.
http://raspberrycenter.de/	Deutschsprachige Internetseite zum Thema RPI.
http://elinux.org/R-Pi_Hub	RPI Wiki in mehreren Sprachen, darunter auch deutsch.
http://www.element14.com/community/groups/raspberry-pi	RPI Webseite in englisch mit Anleitungen und Datenblättern
http://www.raspbian.org/	Linux Variante optimiert für den RPI und mit schneller Gleitkommaberechnung
http://www.raspbmc.com	Linux Variante für Multimedia Wiedergabe mit hübscher und funktionaler graphischer Oberfläche
http://rastrack.ryantek.org.uk/	Der RPI Tracker, wo gibt es den RPI schon überall ?
http://www.themagpi.com/	englisches Magazin, erscheint monatlich
IRC Kanäle: #raspberrypi, #raspbian	Chat mit den Entwicklern

8. Nachsatz

Dieses Buch ist in Bearbeitung und neue Ausgaben erscheinen von Zeit zu Zeit. Wenn Sie den Inhalt brauchbar finden wäre ich über Rückmeldungen ganz dankbar. Wenn Sie Vorschläge für Ergänzungen haben oder sonstige Fragen erreichen Sie mich am einfachsten per email.

Eine kleine finanzielle Zuwendung können Sie gerne über meinen Paypal account an mich senden.

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=QNKHGXFX3MDV9W