



การเพิ่ม Failure Mode - PTTME RCM SOFTWARE


1. ทำการเข้าสู่ระบบ PTTME RCM SOFTWARE ให้เรียบร้อย จะปรากฏหน้าจอดังรูป

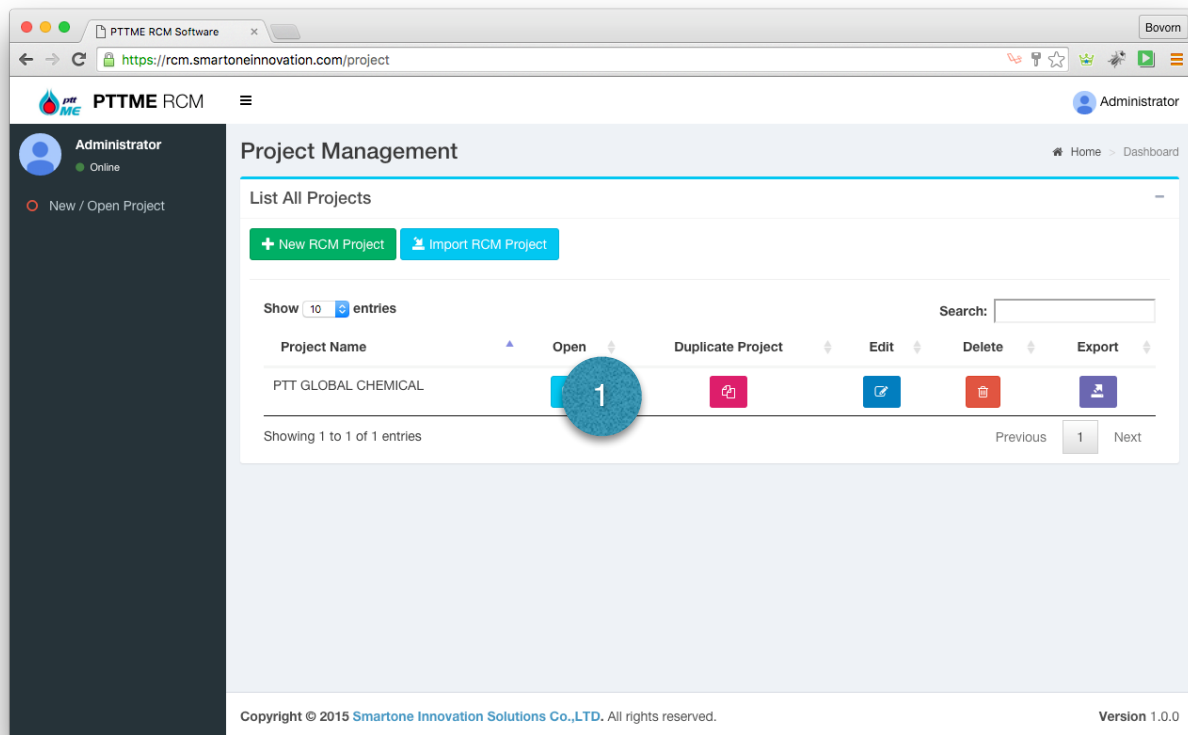


2. ทำการเปิด Project ที่ต้องการทำงาน

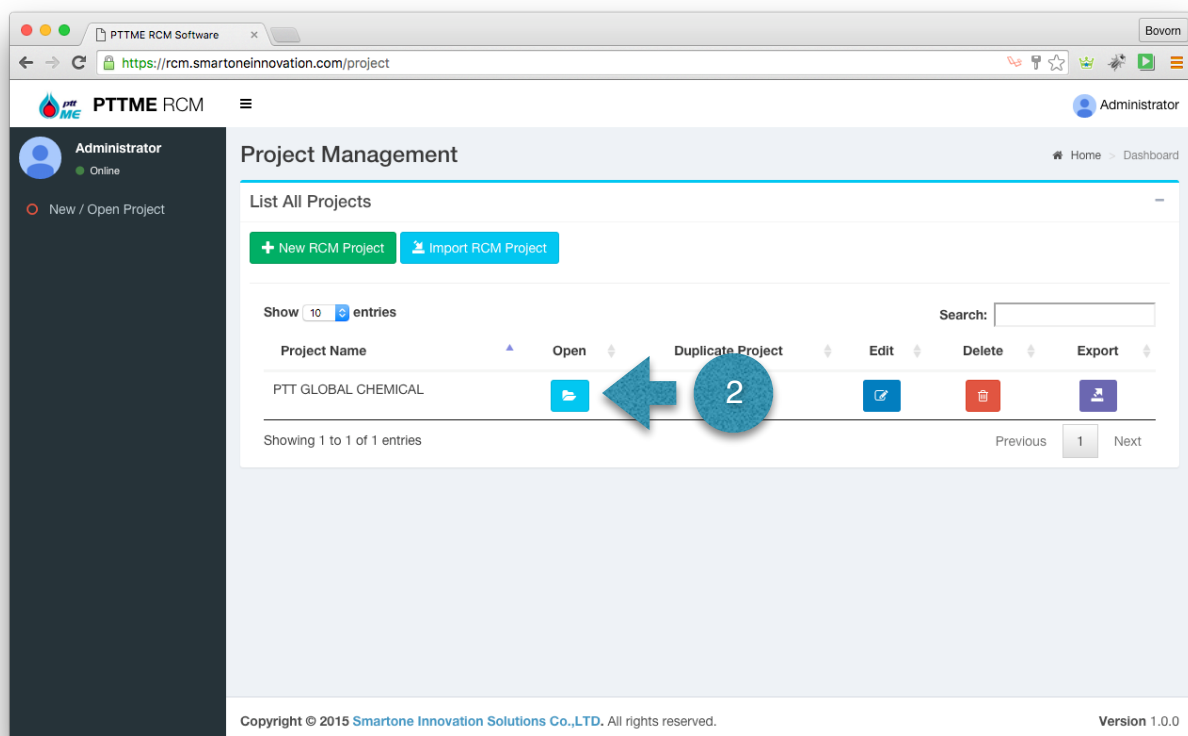


3. เมื่อทำการเปิด Project ที่ต้องการทำงานแล้ว จะปรากฏหน้าจอดังรูป

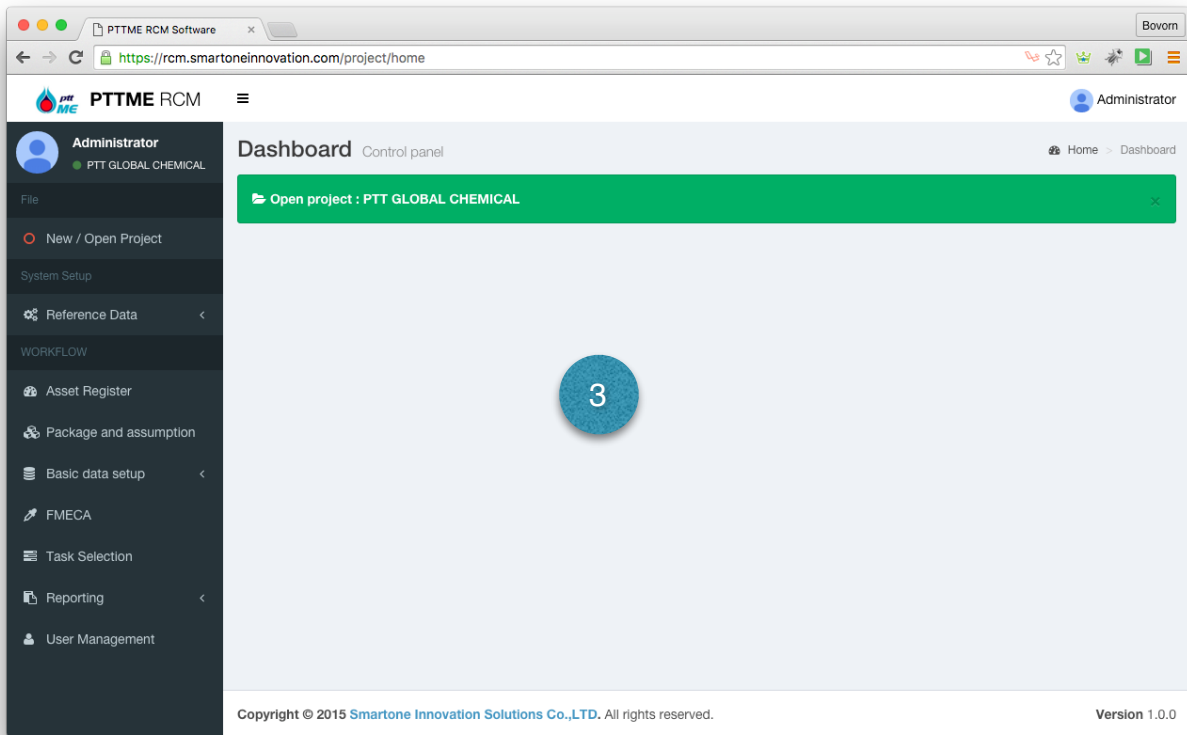


4. ทำการคลิกที่เมนูด้านซ้าย “Reference Data”

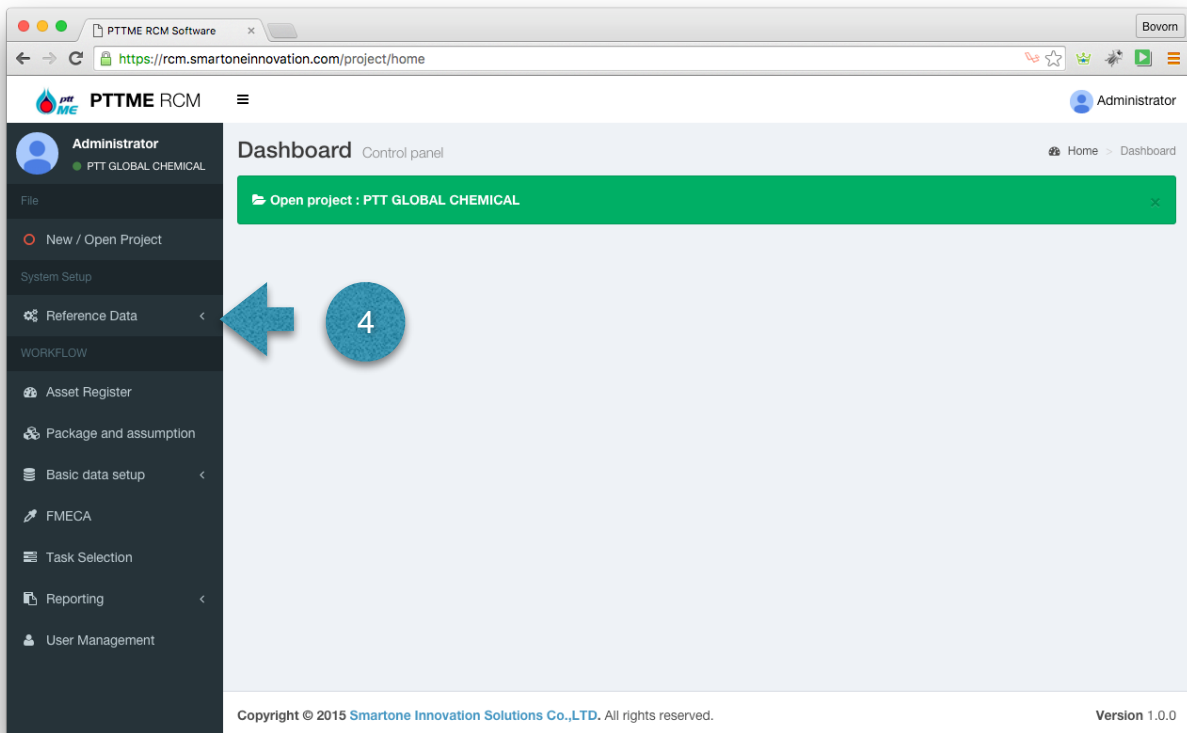


5. เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 เรียบร้อยแล้ว จะปรากฏเมนูย่อย คลิกที่เมนู “Failure Mode” ดังรูป

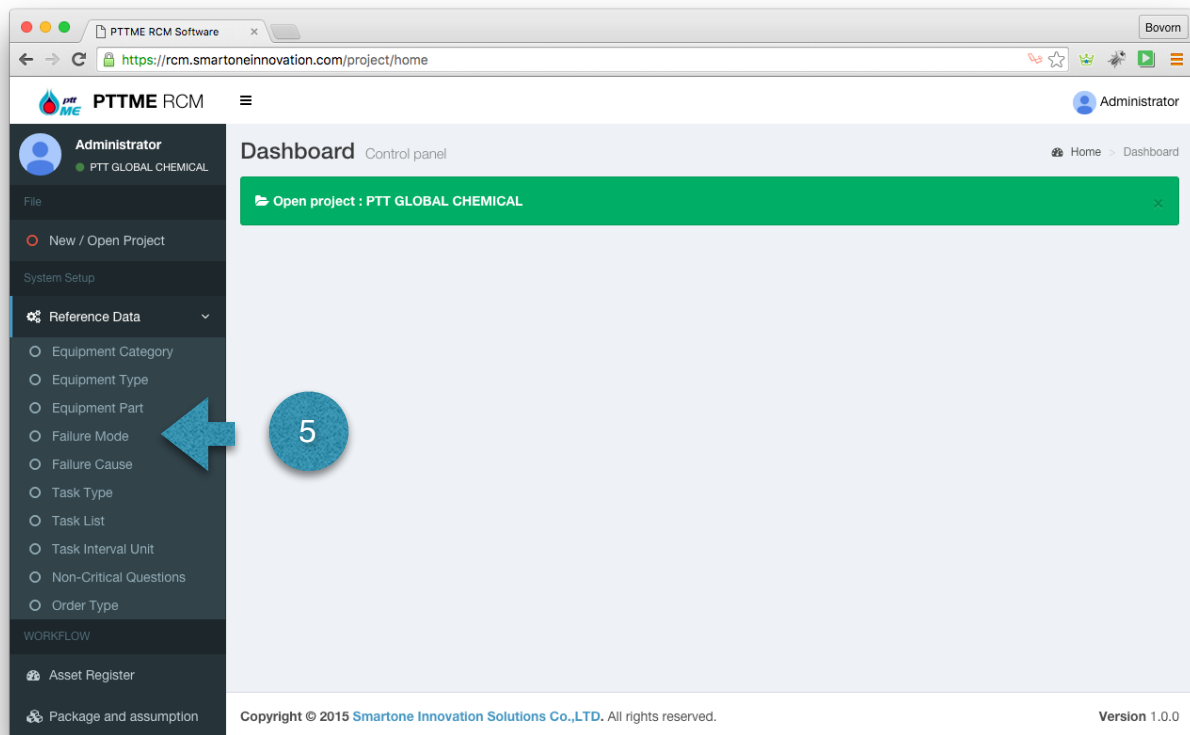

6. เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5 เรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป

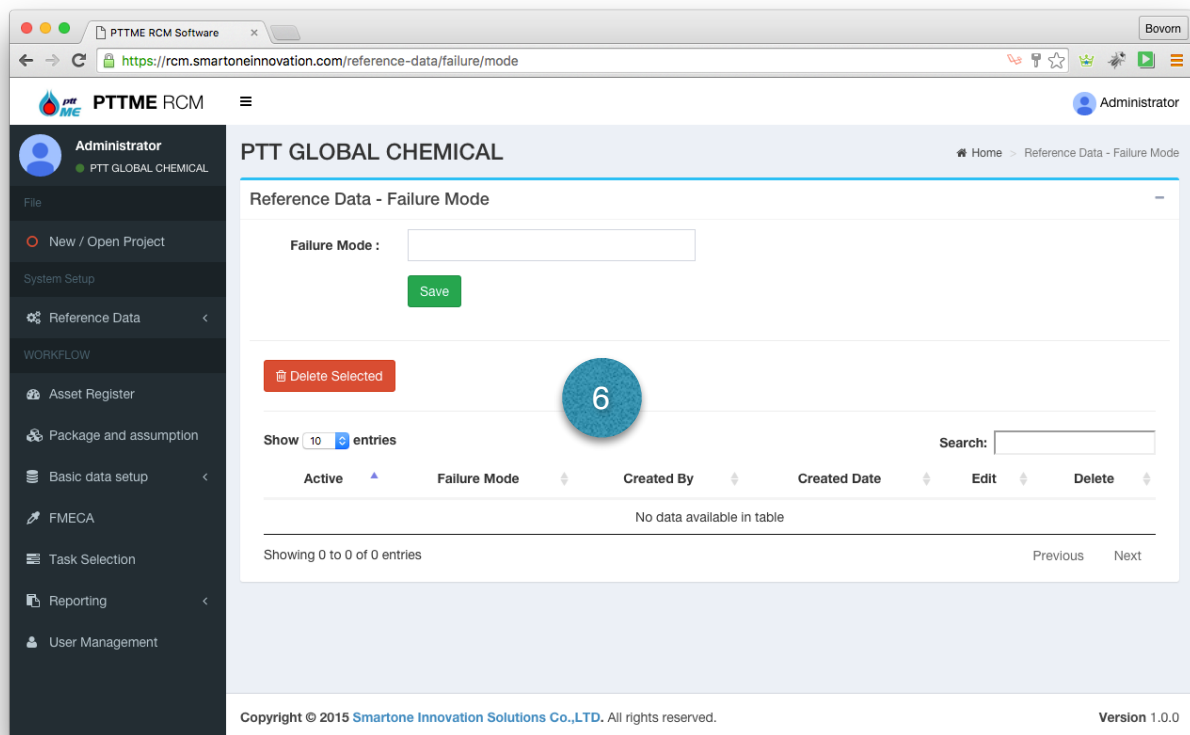

7. กรอกข้อมูล Failure Mode

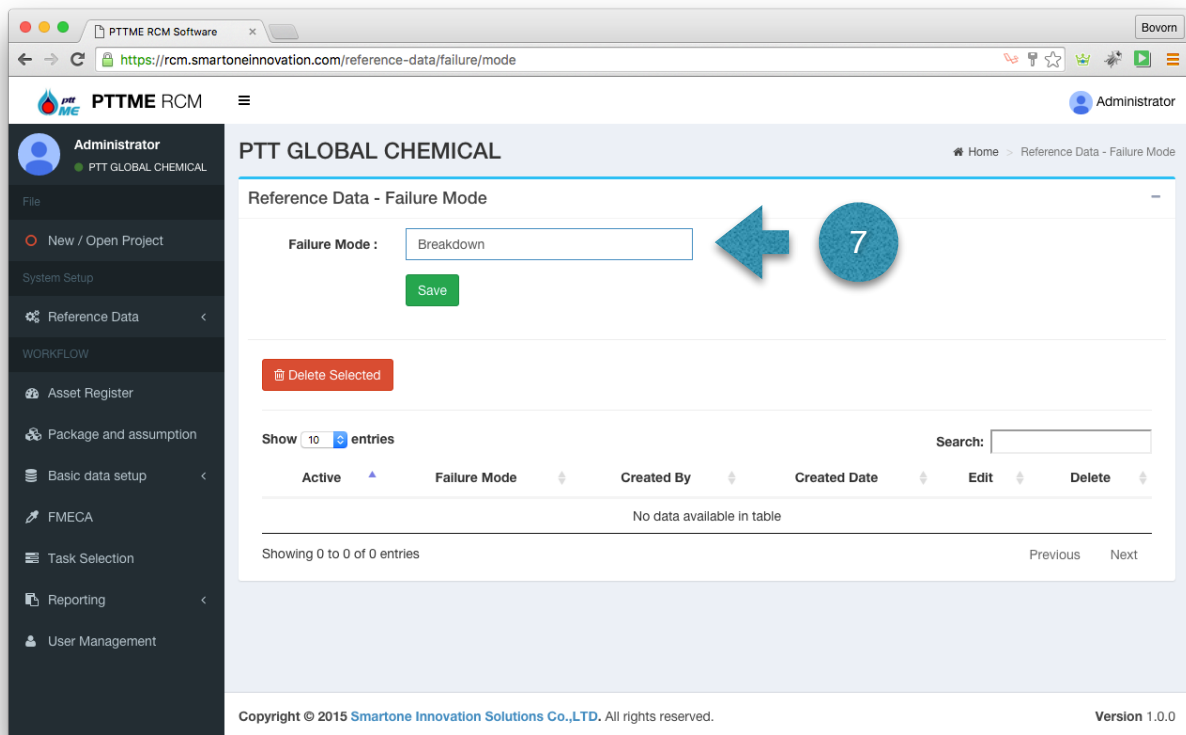

PTTME RCM Software

Administrator

PTT GLOBAL CHEMICAL

Reference Data - Failure Mode

Failure Mode : Breakdown

Save

Delete Selected

Show 10 entries

Search:


Active	Failure Mode	Created By	Created Date	Edit	Delete
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

Previous Next

Copyright © 2015 Smartone Innovation Solutions Co.,LTD. All rights reserved. Version 1.0.0

8. เมื่อกรอกข้อมูล Failure Mode เรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม “Save”

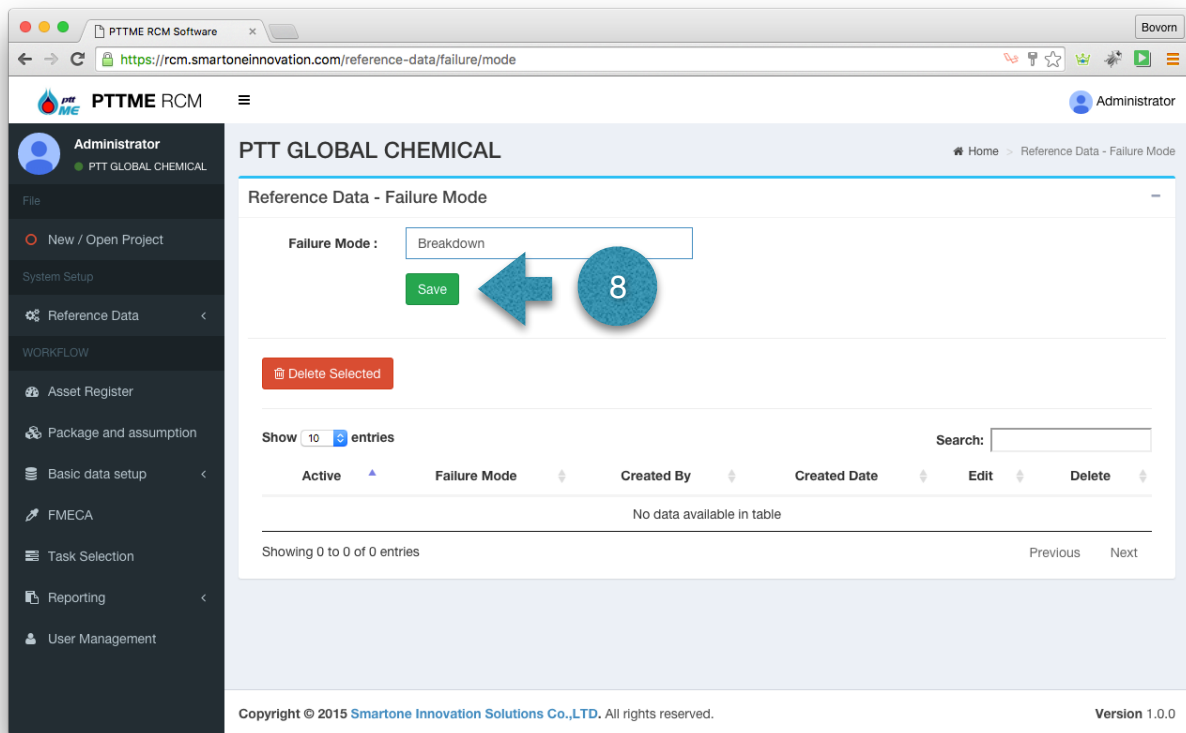

PTTME RCM Software

Administrator

PTT GLOBAL CHEMICAL

Reference Data - Failure Mode

Failure Mode : Breakdown

Save

Delete Selected

Show 10 entries

Search:

Active	Failure Mode	Created By	Created Date	Edit	Delete
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

Previous Next

Copyright © 2015 Smartone Innovation Solutions Co.,LTD. All rights reserved. Version 1.0.0

9. เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่ 8 เรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอดังรูป

