


Mod. AIR20/ADB/N - AIR20/ADB - AIR20/ADB/C - AIR20/ADB/C/F

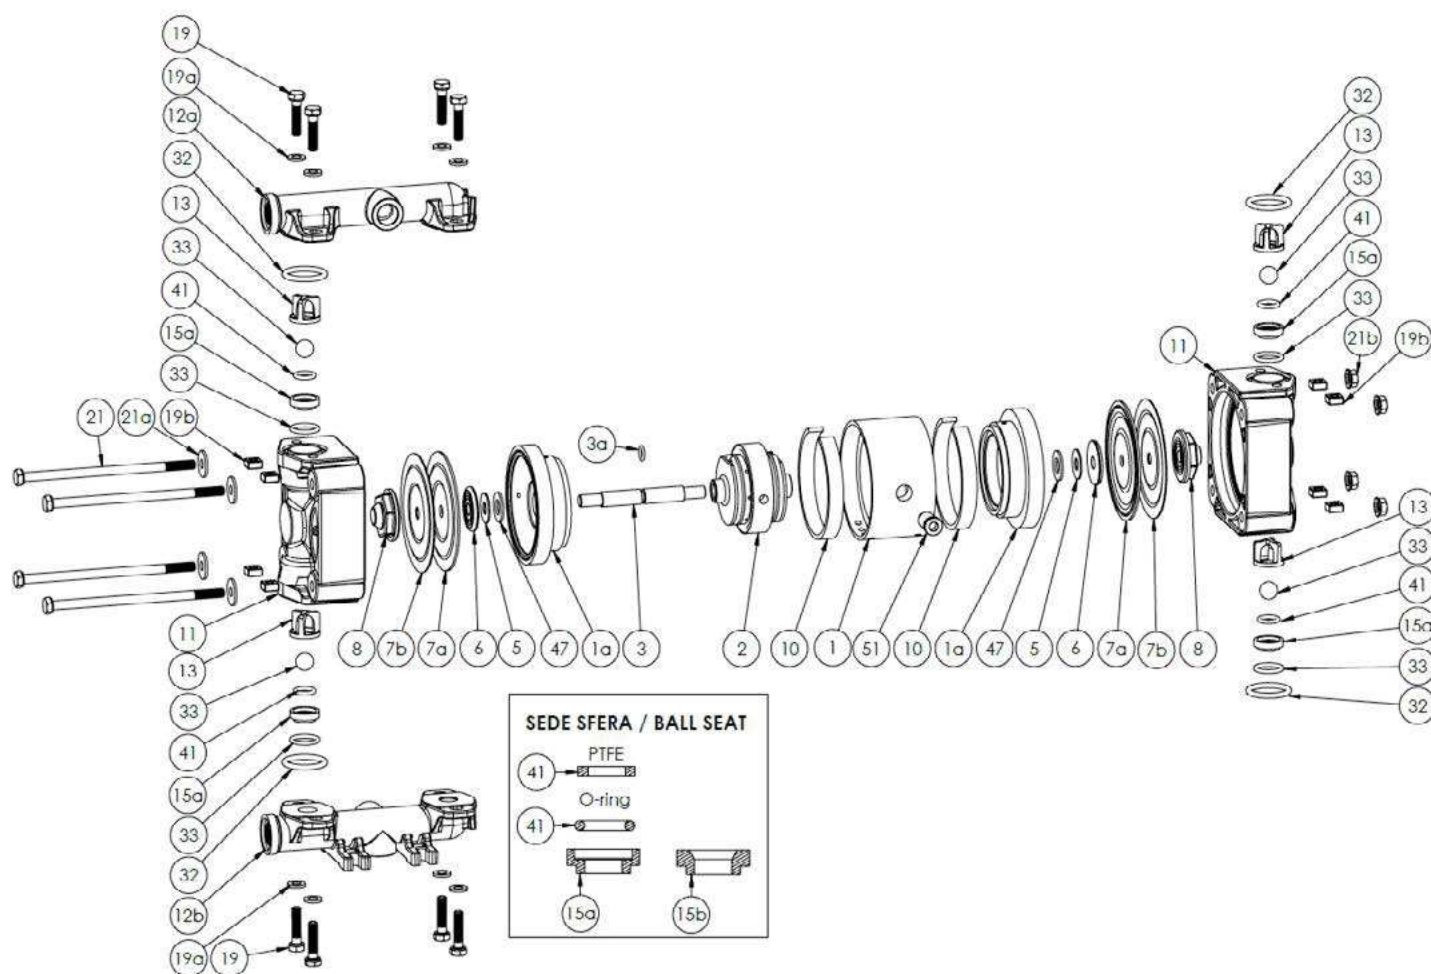

Pos.	Q.tà	Mod.	Materiale	Descrizione
1	1	AIR20/ADB/R1	PP	Centrale
1a	2	AIR20/ADB/R1A	PP	Testata
2	1	AIR20/ADB/R2	POM-C	Distributore pneumatico
3	1	AIR20/ADB/R3	AISI	Albero
3a	1	AIR20/ADB/R3A	NBR	O-ring albero
5	2	AIR20/ADB/R5	STEEL	Molla a tazza
6	2	AIR20/ADB/R6	ALUMINUM	Piattello lato aria
7a	2	AIR20/ADB/R7A	Hytrek	Membrana lato aria
7b	2	AIR20/ADB/R7B	PTFE	Membrana PTFE lato fluido
8	2	AIR20/ADB/R8	PP+VTR	Cappellotto lato fluido
10	2	AIR20/ADB/R10	FELT	Silenziatore
11	2	AIR20/ADB/R11	PP+VTR	Corpo pompa
12a	1	AIR20/ADB/R12A	PP+VTR	Collettore superiore
12b	1	AIR20/ADB/R12B	PP+VTR	Collettore inferiore
13	4	AIR20/ADB/R13	ECTFE	Gabbia guida sfera

Pos.	Q.tà	Mod.	Materiale	Descrizione
14	4	AIR20/ADB/R14	PTFE	Sfera
15a	4	AIR20/ADB/R15A	PP	Sede sfera
19	8	AIR20/ADB/R19	AISI	Viti collettore
19a	4	AIR20/ADB/R19A	AISI	Rondelle viti collettore
19b	8	AIR20/ADB/R19B	AISI	Dadi collettore
21	4	AIR20/ADB/R21	AISI	Viti corpo pompa
21a	4	AIR20/ADB/R21A	AISI	Rondelle corpo pompa
21b	4	AIR20/ADB/R21B	AISI	Dadi corpo pompa
32	4	AIR20/ADB/R32	PTFE	Guarnizione superiore
33	4	AIR20/ADB/R33	PTFE	Guarnizione inferiore
41	4	AIR20/ADB/R41	PTFE	Guarnizione interna sede
47	2	AIR20/ADB/R47	PP	Distanziale
51	1	AIR20/ADB/R51	BRASS	Raccordo aria
	1	AIR20/ADB/RKIT		KIT riparazione AIR20/ADB