



Jak zmienić aby po podaniu zasilania miarkownik rozpoczą pracę.

1. W adresie przeglądarki wpisujemy IP miarkownika.
2. Przechodzimy do zakładki rules

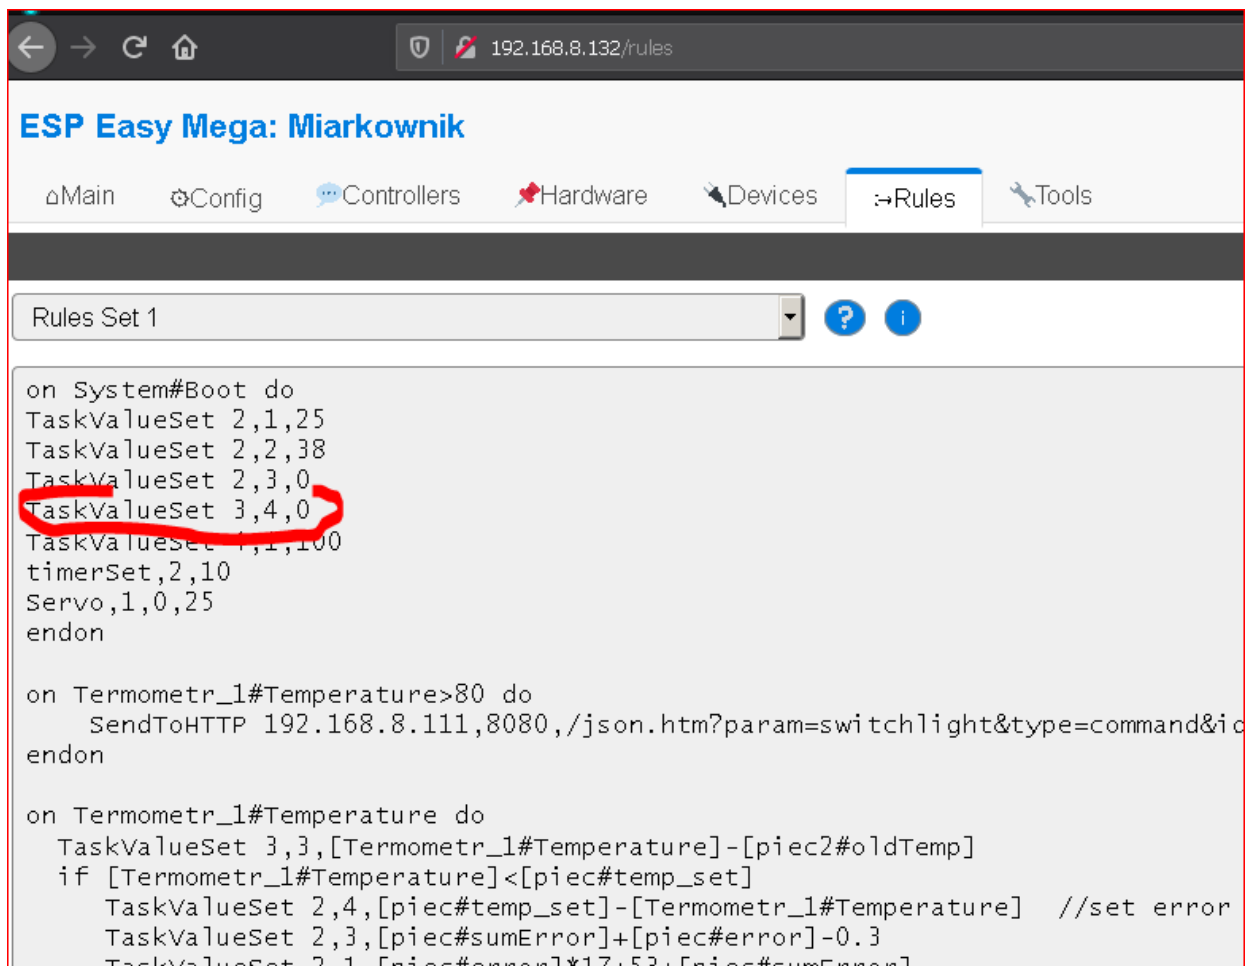

3. Odszukujemy linię  
*TaskValueSet 3,4,0*
4. I zamieniamy ją na  
*TaskValueSet 3,4,1*
5. Na dole strony klikamy **SAVE**

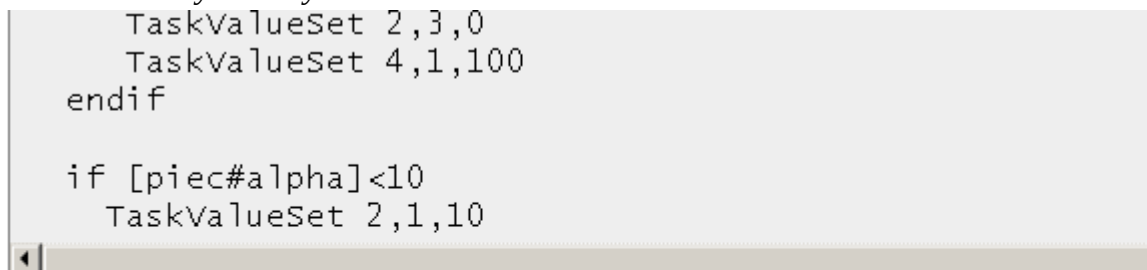

Current size: 1940 characters (Max 2048)

Save

Download to file

6. Po wyłączeniu miarkownika i ponownym załączeniu powinien już od razu pracować.