



Jak zmienić aby po podaniu zasilania miarkownik rozpoczął pracę.

1. W adresie przeglądarki wpisujemy IP miarkownika.
2. Przechodzimy do zakładki rules

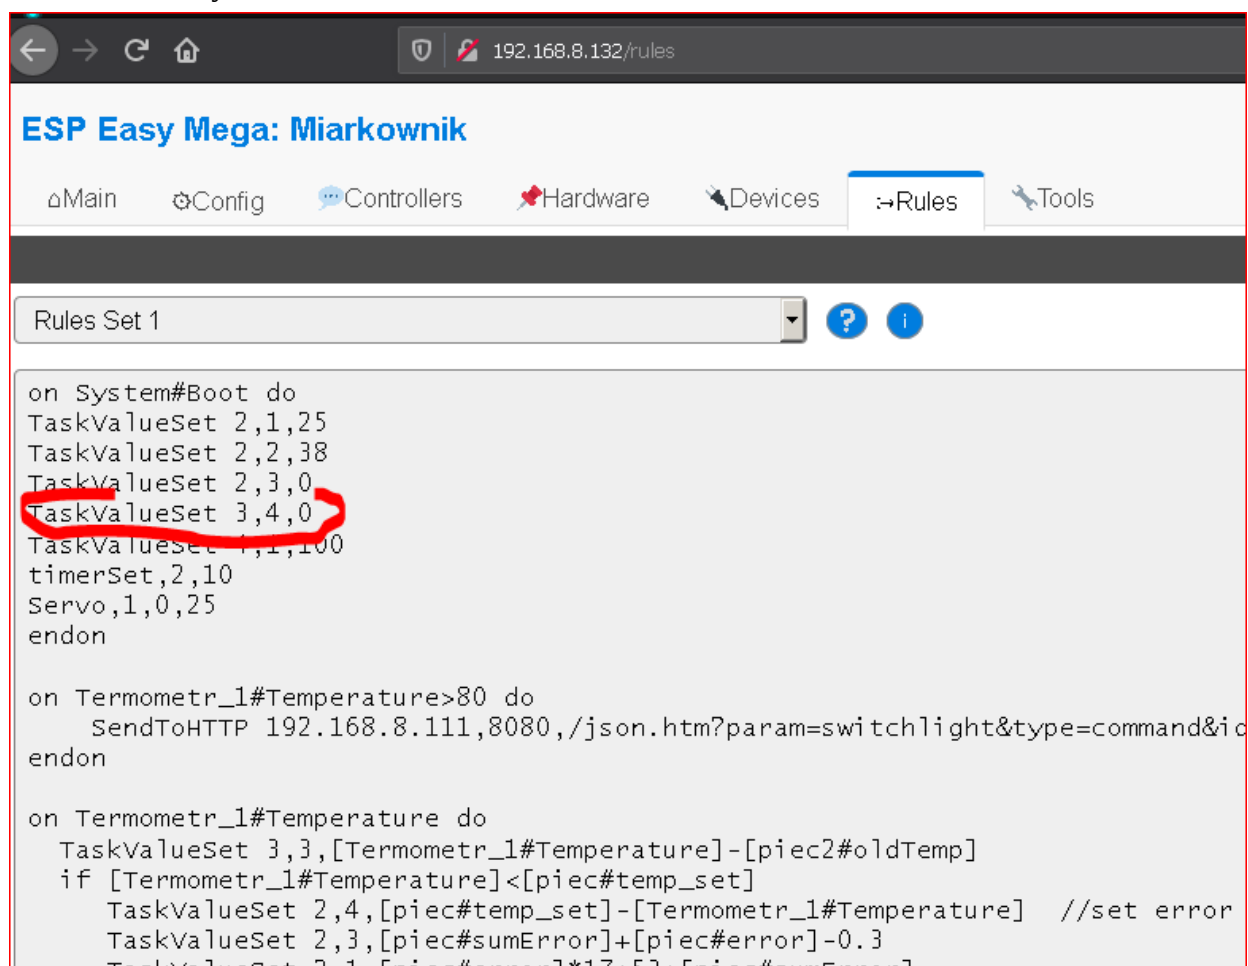

3. Odszukujemy linię
TaskValueSet 3,4,0
4. Ostatni parametr oznacza: 1 -> blokadę(kłapa zamknięta) lub 0 -> brak blokady
TaskValueSet 3,4,1 //blokada
TaskValueSet 3,4,0 //normalna praca

5. Na dole strony klikamy SAVE.

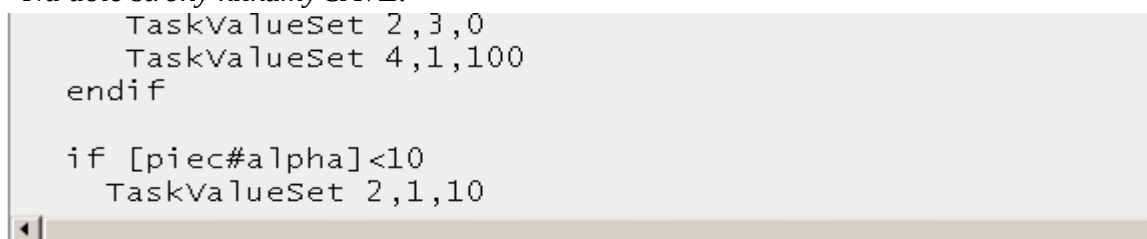

Current size: 1940 characters (Max 2048)



6. Po wyłączeniu miarkownika i ponownym załączeniu powinien już od razu pracować.