



**A**

Przełącznik monostabilny  
Ø10 SILVER [P10-M-S]

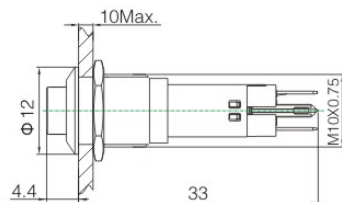

**B**

Przełącznik monostabilny  
Ø16 SILVER [P16-M-S]

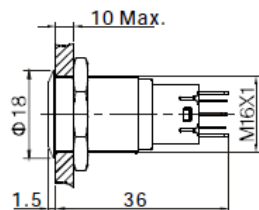

**C**

Okno na wyświetlacz 56x26, kieszeń 61x31. **Ciemna plexi**

**D**

Otwory na gniazda USB 16x8 (bez kieszeni)

**E**

Otwór Ø8

**F**


Otwór Ø7.5

**G**


Szczelina na płytę CD 122x3.5 z zaokrąglonymi rogami

**H**

Otwór Ø1

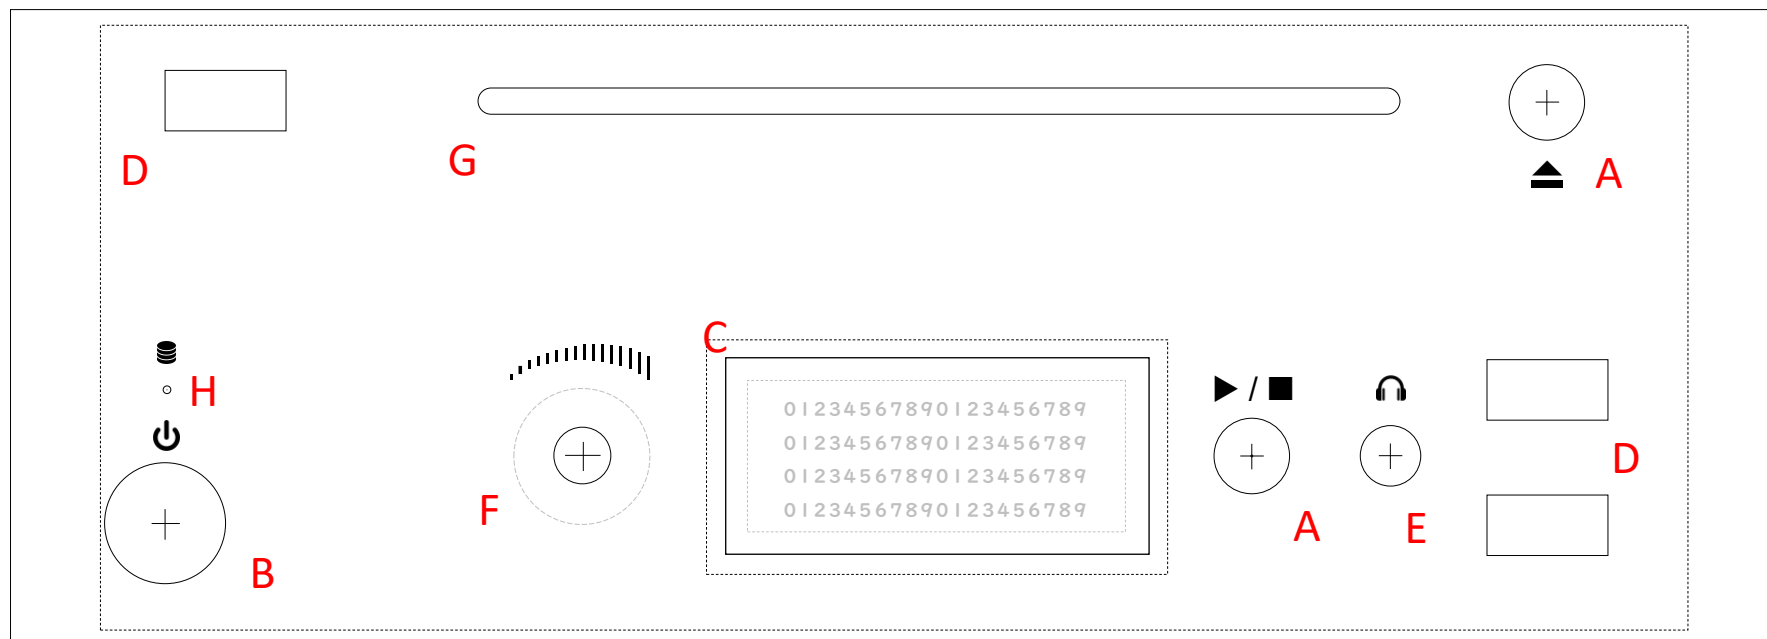

Panel przedni srebrny 3 mm: 234 x 84 / wnętrze: 210 x 80

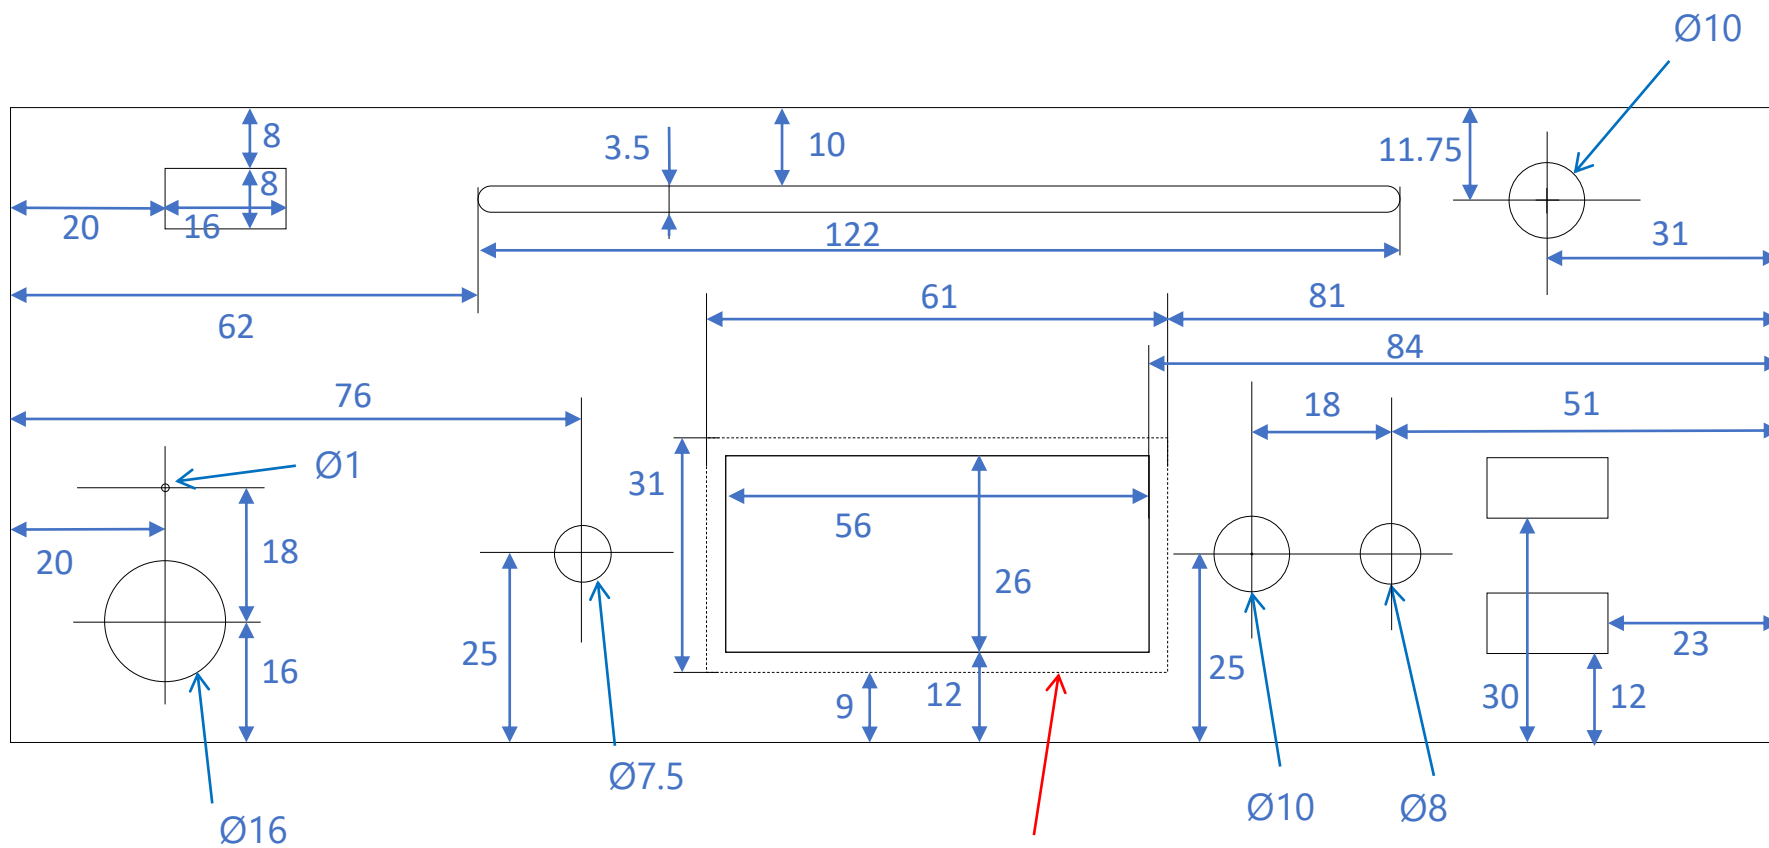


Od tyłu 1.5




Panel tylny czarny 3 mm: 234 x 80

- A** Okno na płytę główną 160x45 z kieszenią 180x51
- B** Otwory 25x15 (bez kieszeni )
- C** Otwory Ø12.5

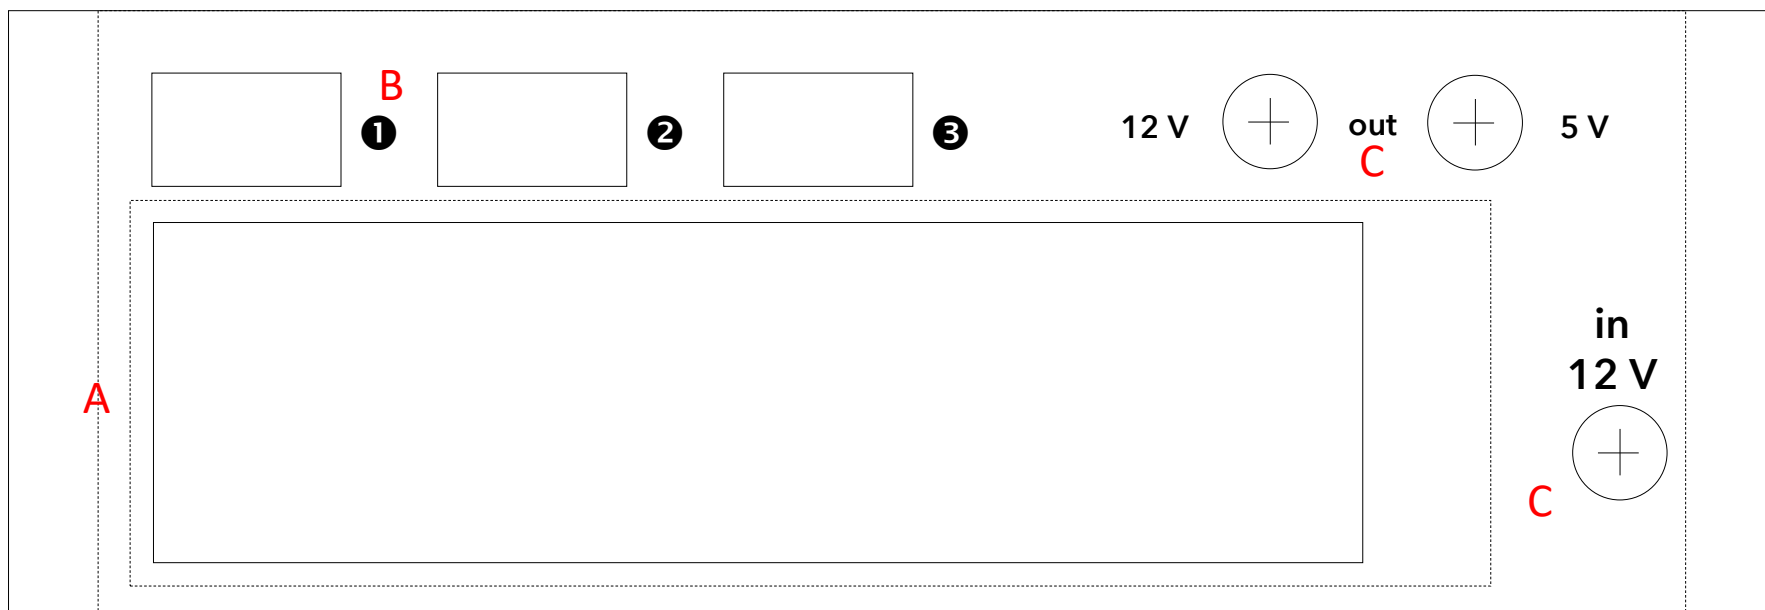

Panel tylny czarny 3 mm: 234 x 80

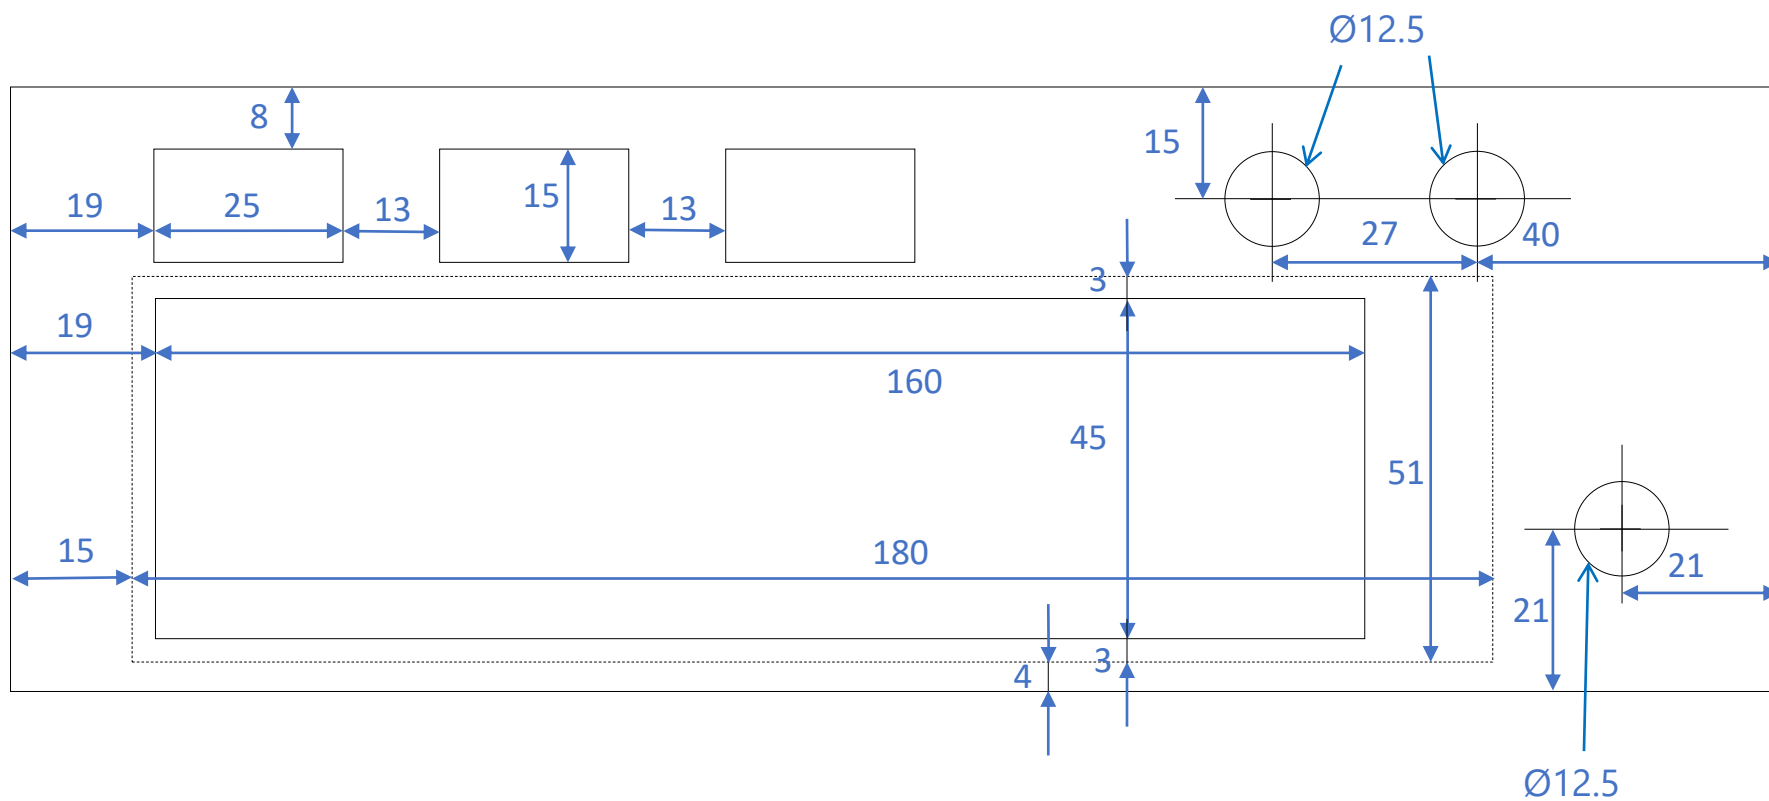

**1**

**2**

**3**

12 V

out

5 V

in  
12 V