

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://contrast.nt-rt.ru/> || ctq@nt-rt.ru



ТРПС 1-4-2 ТОКОВЫЙ РАЗВЕТВИТЕЛЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СИГНАЛОВ

Техническое описание
Паспорт
Инструкция по эксплуатации

1. Общие сведения об изделии

- 1.1 Токосовый разветвитель преобразователь сигналов (преобразователь) предназначен для передачи токового сигнала 4...20 мА на четыре токовых канала. Конструкция и схема преобразователя обеспечивает отсутствие гальванической связи между сигнальным входом, сигнальными выходами и цепью и питания.
- 1.2 Преобразователь предназначен для защиты оборудования от блуждающих токов, от повреждения недопустимыми бросками тока и напряжения, обеспечения безопасности обслуживающего персонала..
- 1.3 Основные условия эксплуатации преобразователей.
 - Степень защиты корпуса преобразователя - IP20;
 - Вид климатического исполнения - УХЛ4;
 - Воздействие синусоидальных вибраций с частотой от 10-55 Гц амплитудой смещения, не более -0,1 мм.

2 Основные технические данные и характеристики

- 2.1 Основные параметры приборов соответствуют указанным в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика	Значение
Номинальное напряжение питания, В	24
Потребляемая мощность, ВА, не более	6
Количество выходных токовых каналов	4
Основная приведенная погрешность каждого канала, %, не более	0,5
Значения входного тока, при которых срабатывает реле, мА	>22
Сопротивление измерительного входа, Ом, не более	250
Сопротивление нагрузки для любого из токовых выходов, Ом, не менее	1000

- 2.2 Рабочий диапазон питающего напряжения постоянного тока 15-36 В.
- 2.3 Напряжение пробоя изоляции между цепями входного сигнала, выходных сигналов и питания не менее 2500В.
- 2.4 Напряжение на разомкнутых выходных клеммах не превышает 27 В.
- 2.5 Максимальный ток выходных каналов не более 30 мА.
- 2.6 Переполюсовка напряжения питания, ошибочная подача напряжения питания на входные и выходные клеммы не приводит к повреждению преобразователя.
- 2.7 Допускается заземление любой клеммы входного сигнала, напряжения питания и отрицательных клемм выходных сигналов.
- 2.8 Двух-цветная индикация рабочего диапазона токового сигнала.
- 2.9 Монтаж на рейку DIN35. Габаритные размеры 100x115x22 мм.
- 2.10 Масса каждого прибора не более 0.1 кг.
- 2.11 Средний срок службы не менее 10 лет.
- 2.12 Средний ресурс не менее 20000 ч.
- 2.13 Средняя продолжительность восстановления не более 1 часа.

3 Комплектность

- 3.1 Комплект поставки прибора:
 - 1) прибор – 1 шт;
 - 2) паспорт - 1 экз.

4 Устройство и принцип работы

- 4.1 Приборы выполнены в пластмассовом корпусе, в который вставлена печатная плата преобразователя. Блок закрывается основанием с задней стороны.
- 4.2 Сверху корпуса имеются отверстия для подключения проводов питания, входного и четырех выходных сигналов 4...20 мА.
- 4.3 Прибор состоит из входного фильтра, дифференциального операционного усилителя, токоизмерительной схемы, микроконтроллера, устройства гальванического разделения цифровых сигналов, цифро-аналогового преобразователя и

выходных токовых каскадов. Светодиодные индикаторы индицируют: наличие питания, уровень сигнала и работоспособность прибора. Индикатор «Готовность» зеленым свечением показывает успешное прохождение теста на исправность, красное свечение обозначает неисправность прибора или аварийный уровень входного сигнала. Свечение индикатора «Уровень» показывает величину входного сигнала. Отсутствие свечения – сигнал меньше 4 мА, зеленое – токовый сигнал не превышает 9 мА, зелено-красный – в диапазоне 8-14 мА, красное – более 15 мА. . При аварии, входной ток >22 мА включаются контакты электромагнитного реле, оба индикатора светятся красным светом.

4.4 В приборе исключены подвижные контакты, что позволило существенно поднять надежность. Калибровка осуществляется через интерфейс RS232.

Функциональная схема и схема подключения к прибору приведены на рис.1, чертеж корпуса приведен на рисунке 2.

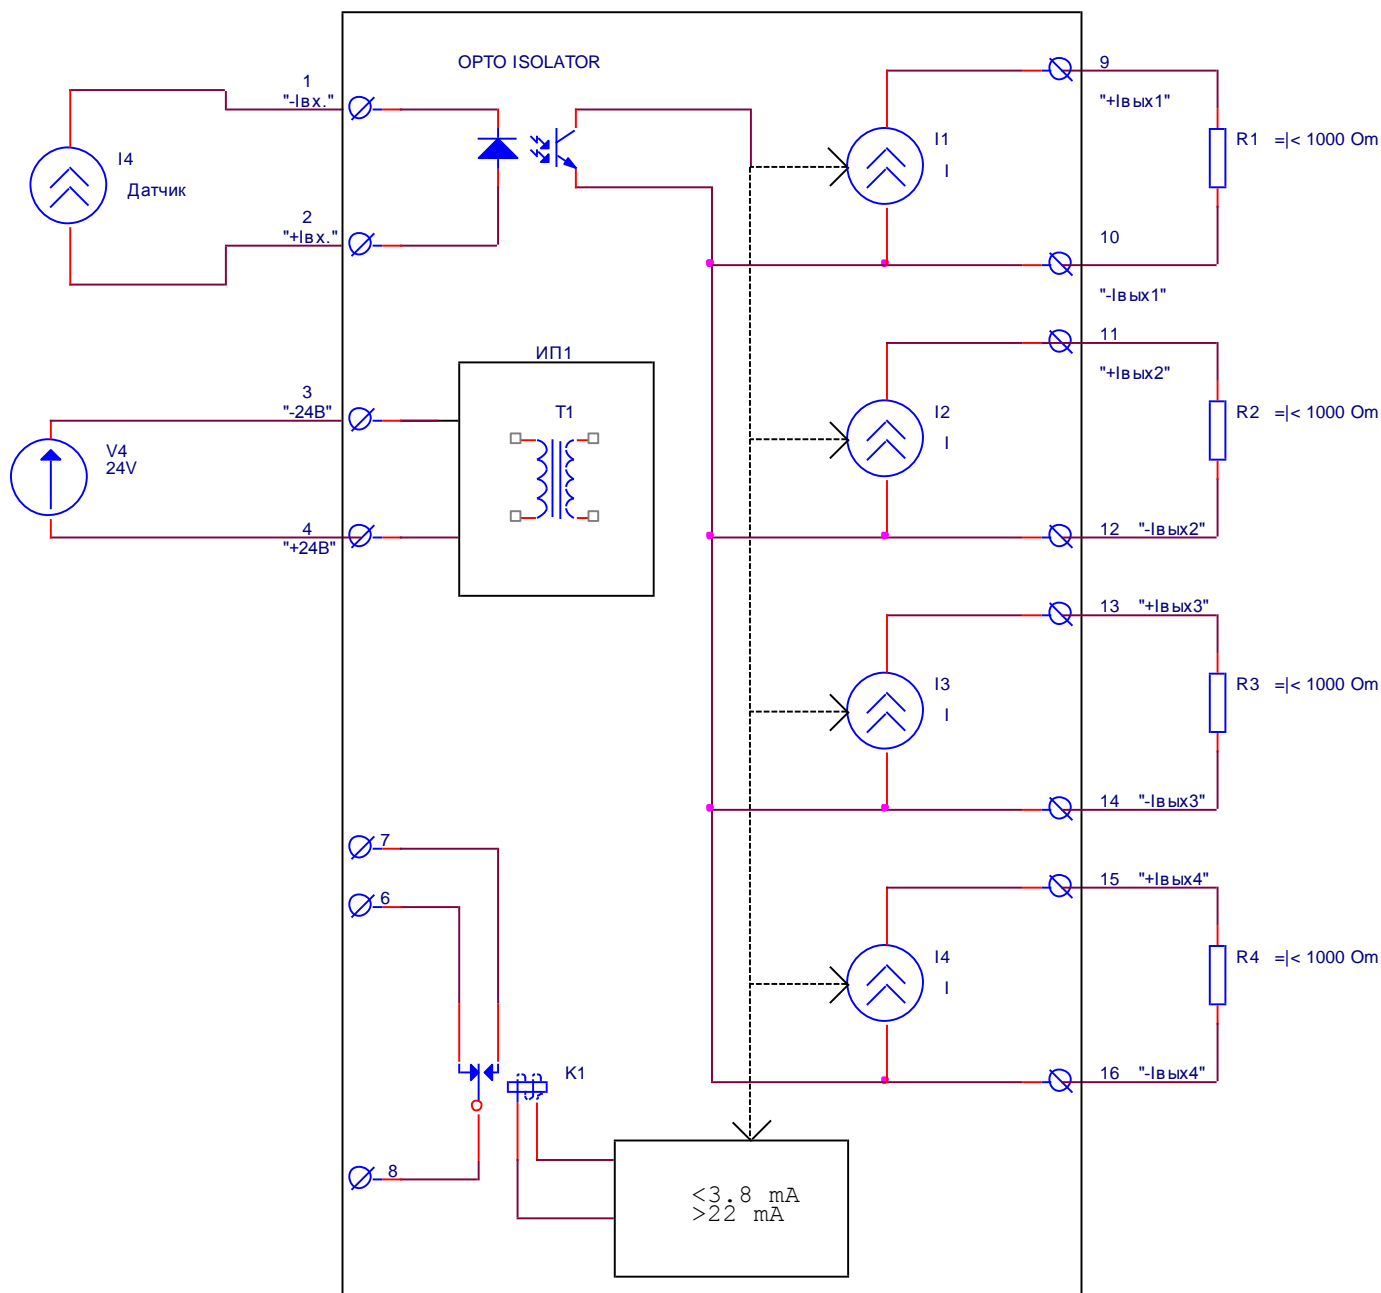


Рисунок 1. Функциональная схема и схема подключения.

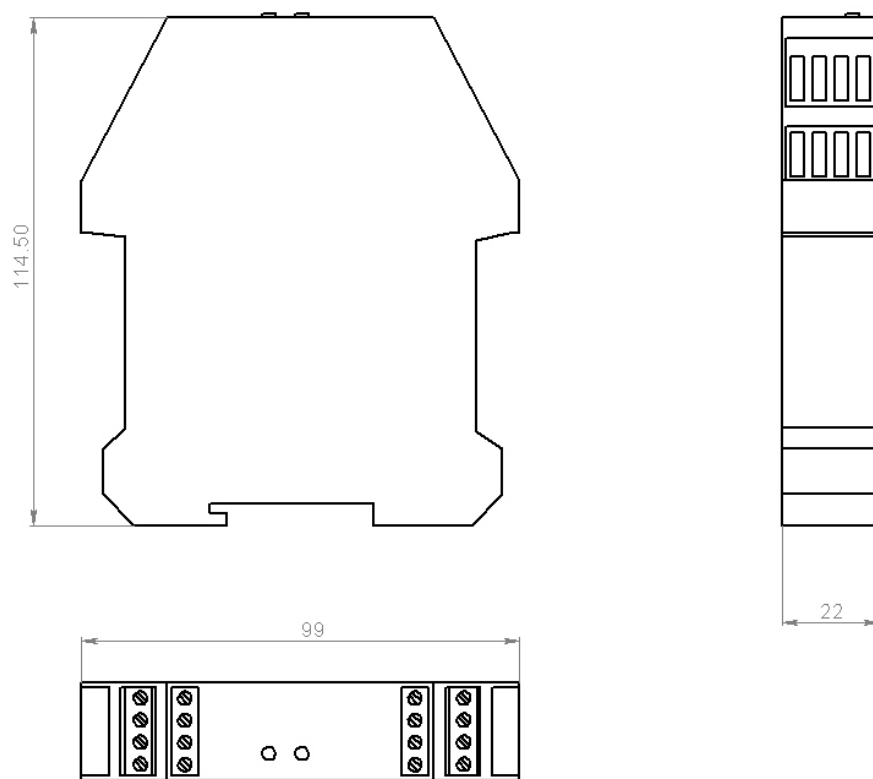


Рисунок 2. Чертеж корпуса.

Указание мер безопасности

К работе с преобразователями допускаются люди с группой, не менее, 2 по электробезопасности, изучившие настоящее техническое описание.

5.2 Присоединение и отсоединение проводов к приборам должно производиться в обесточенном состоянии сети и сигнальных цепей.

5 Подготовка изделия к работе

6.1 Извлечь прибор из тары и убедиться в отсутствии внешних повреждений.

6.2 Не допускается монтаж сигнальных кабелей в одной трубе (коробе) совместно с силовыми проводами или проводами, несущими высокочастотные или импульсные токи.

5.3 Провода подсоединяются в соответствии со схемой приведенной на шильдах прибора. При монтаже проводов необходимо обеспечить надежный их контакт. Сечение жил подсоединяемых проводов не более 2,5 мм².

6 Техническое обслуживание

7.1 Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения нормальной работы прибора в течение его срока эксплуатации. Условия окружающей среды, в которой находится прибор, определяют периодичность осмотра, но не реже одного раза в 3 месяца.

7.2 Проверка прибора производится визуально. Удаляется пыль с прибора. Обеспечивается конвекция воздуха. Проверяется крепление проводов.

8 Свидетельство о приемке

Прибор ТРПС 1-4-2 заводской номер _____ соответствует приведенным выше характеристикам и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления _____
(личные подписи должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия)

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие приборов указанным при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев с момента ввода приборов в эксплуатацию.

При нарушении сохранности заводской пломбировки гарантийные обязательства предприятия-изготовителя прекращаются.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93