

壁付2ハンドルシャワー・混合栓
取扱説明書1



- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
この取扱説明書と施工説明書は必ずご使用になるお客様の方で保管してください。
- この取扱説明書は一時止水機能付シャワー仕様のイラストで説明しています。

安全上のご注意

- ここに示した **警告** は誤った取扱いをすると、死亡または重傷に結び付く可能性があります。
- ここに示した **注意** は誤った取扱いをすると、傷害または物的損害に結び付く可能性があります。
いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。


 この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です


 この絵表示は、「分解禁止」の内容です


 この絵表示は、「接触禁止」の内容です


 この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です


やけど、漏水をした場合の処置 **やけど** やけどをした場合は、すぐ、その箇所に水を流しながら冷やしてください。そして専門の医師の診察を受けてください。
漏水 漏水した場合は元栓、または止水栓を閉めてください。ポンプをお使いの場合は、ポンプを止めてください。そして専門の業者に修理を依頼してください。


**警告**


**禁止**
給湯温度は85℃より高温で
使用しないでください。
85℃より高温でご使用になると、
水栓の寿命が短くなり、破損して、
やけどをしたり、漏水で家財などを
濡らす財産損害発生のおそれ
があります。


**禁止**
加工及び接合等の改造はしな
いでください。
器具が破損し、やけど・けがをし
たり、漏水で家財などを濡らす財
産損害発生のおそれがあります。


**禁止**
小さいお子様だけの使用は避け
てください。
やけど・けがをするおそれがあり
ます。


**禁止**
シャワー仕様の場合
シャワー使用中に2か所同時使
用をしないでください。
他所の水栓の使用等により水圧変動
が起こり、湯の使用中に湯温が急上
昇し、やけどをするおそれがあります。


**禁止**
シャワー仕様の場合
シャワーには60℃以上のお湯を
通水させないでください。
通水させると器具が破損し、や
けどをするおそれがあります。


**禁止**
寒冷地仕様の場合
水抜き栓は水抜き以外の目的で
開けないでください。
水抜き栓をいきなり開けますと高
温の湯が出てやけどをしたり、湯
水が噴き出して、家財などを濡ら
す財産損害発生のおそれがあります。


**禁止**
配管などの解氷のため解氷機を
ご使用の場合、水栓には絶対に
通電しないでください。
通電すると水栓が発熱し、破損
して家財などを濡らす財産損害
発生のおそれがあります。


**分解禁止**
分解は、保守・点検の決められた
項目以外はしないでください。
器具が破損し、やけど・けがをし
たり、漏水で家財などを濡らす財
産損害発生のおそれがあります。


**接触禁止**
器具の左側は熱くなっているた
め直接肌を触れないでください。
給湯側のため高温になっており、
やけどをするおそれがあります。


**警告**


**接触禁止**
湯側ソケットは熱くなっているた
め直接肌を触れないでください。
給湯側のため高温になっており、
やけどをするおそれがあります。


**接触禁止**
高温の湯をお使いのときには吐水
口および器具の左側は高温になっ
ています。直接肌を触れないでく
ださい。
やけどをするおそれがあります。


**！**
湯水を使うときは、低温から少し
ずつ吐水させて適温にし、適温かど
うかを確かめてから吐水してくだ
さい。
確かめないと高温の湯が出てやけどをす
るおそれがあります。また吐水口とシャ
ワーの切換時や、シャワー吐水状態の切換時
に、吐水温度が高くなる場合があります。


**！**
シャワー仕様の場合
お使いになる前に、吐水口側か
シャワー側かを吐水切換ハンド
ルで確認してから湯をお使い
ください。
吐水口とシャワーを間違うと、
やけどをするおそれがあります。

**！**
湯水を出すときは、必ず水側のハ
ンドルから開いた後、徐々に湯側
のハンドルを開いて湯温を調節し
てください。2番
湯
水
1番

**！**
シャワー仕様の場合
シャワー使用後は、吐水切換ハン
ドルを必ず吐水口側に切換えてく
ださい。
吐水切換ハンドルがシャワー側にな
っているのを気付かず湯を出す
と、やけどをするおそれがあります。

**！**
湯水を止めるときは、必ず湯側の
ハンドルから閉めてください。
湯
水
1番
2番
次に使用する時、器具内に滞留し
た高温の湯が出てやけどをするお
それがあります。

**！**
高温の湯をお使いの後は、器具内
に高温の湯が残らないように、し
ばらく水を流してから止水してく
ださい。
湯
水
熱湯
水
水を流さないと次に使用する時、
器具内に滞留した高温の湯が出て
やけどをするおそれがあります。

**禁止**
器具に乗ったり、よりかかったりし
て無理な力を加えないでください。
吐水口先端に重いものを下げたり、
力をかけて回さないでください。
器具が破損し、けがをしたり、
漏水し、家財などを濡らす財産
損害発生のおそれがあります。

**注意**

**禁止**
めっき部品は、ぶついたり落とした
りしないでください。また、鋭利な
物や硬い物を当てないでください。
めっきの表面が割れて、けがをす
るおそれがあります。万一めっき
の表面が割れた場合は、ただちに
新しい部品に交換してください。

**！**
ハンドル操作の急閉止は、配管か
らの漏水を起こすことがあります
ので、ゆっくり操作してください。
ゆっくり操作しないと「ドン」とい
う音がして配管に衝撃が加わり
漏水で家財などを濡らす財産損
害発生のおそれがあります。


**！**
凍結が予想される際は、一般地仕様をお使い
の場合、少量の水を出しておくか、配管に布を巻
くなどして、凍結を防止してください。寒冷地
仕様をお使いの場合は配管の水抜き操作と水栓
金具の水抜き操作を行ってください。
水抜きしないと凍結破損で漏水し、
家財などを濡らす財産損害発生
のおそれがあります。

●修理のご依頼は、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。
☎0120-474-161 ※携帯電話からは、0574-55-1191をご利用ください。


水栓の品番をご確認ください	修理料金は技術料＋部品代＋出張料で構成されています
水栓に貼ってある品番シールでご確認くだ さい。シールの左下が品番です。 [シールの貼付位置は「各部の名称」をご覧 ください]	技術料…診断・故障箇所の修理及び部品交換・調整・修理完了 時の点検等の作業にかかる費用
●商品に関するお問い合わせはKVKお客様 ご相談センターにご連絡ください。 ☎0570-099-552	部品代…修理に使用した部品代
	出張料…製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用

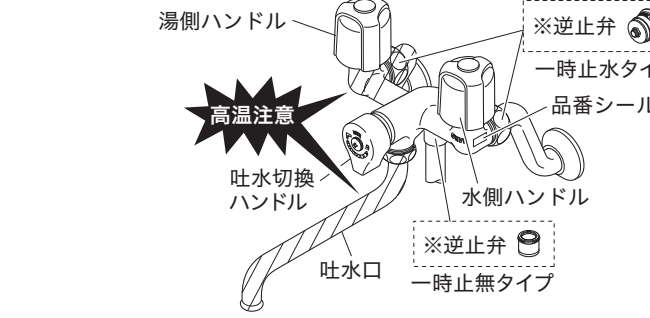
株式会社 **KVK** 本社・工場 / 〒501-1195岐阜市黒野308
インターネットホームページ <http://www.kvk.co.jp/>


ご使用前に / ご使用方法

**給湯器の使用上のご注意**

・給湯器の給湯温度は、安全のため60℃給湯をおすすめします。


**各部の名称**




**ご使用方法**

1. 湯水の出し方
水側ハンドルで水を出してから、湯側ハンドルで徐々に湯
を出して流量・温度を調節してください。

2. 湯水の止め方
湯側ハンドルで湯を止めてから、水側ハンドルで水を止め
てください。


【 警告】湯水を使うときは、低温から少しずつ吐水させて
適温にし、適温かどうかを確かめてから吐水して
ください。確かめないと高温の湯が出てやけどを
するおそれがあります。


【 注意】ハンドルはゆっくりと操作してください。急な操作はウォーターハンマー(水撃)音が発生し、
配管からの漏水により家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。


3. 吐水切換 (シャワー仕様のみ)
吐水切換ハンドルをシャワーまたは吐水口に回しきって
から、湯水のハンドルで流量・温度を調節してください。
吐水切換ハンドルを中間位置で使用するとレバーが戻る
ことがあります。
使用後は、吐水切換ハンドルを吐水口側にしてから湯水の
ハンドルにて止水してください。

4. 一時止水機能 (一時止水機能付仕様のみ)
湯水のハンドルをそのままにして一時止水ができます。
一時止水は使用中のみ利用してください。
使用後は、吐水切換ハンドルを吐水口側にしてから湯水の
ハンドルにて止水してください。

※一時止水をしたまま湯水のハンドルを閉めると再吐水時に吐水切換ハンドルの操作が重くなること
があります。

【 警告】・シャワーをお使いになる前に、必ず適温かどうかを確かめてください。
確かめないと、高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。
・シャワーを使用中は湯温、湯量の調節はしないでください。操作を誤ってやけどをするお
それがあります。


【 注意】吐水切換ハンドルはゆっくりと操作してください。急な操作はウォーターハンマー(水撃)音が
発生し、配管からの漏水により家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。



(図は一時止水水付仕様の場合)


3 ページ

日常のお手入れ・保守


**お手入れ方法**


【軽い汚れの場合】
汚れは柔らかい布やスポンジで水洗いしてから、
乾いた布で拭き取ります。


【ひどい汚れの場合】
中性洗剤をぬるま湯でうすめて、やわらかい布で
汚れを拭き取ってから、乾いた布でから拭きします。



【使ってはいけないもの】
水栓には樹脂部品が多く使用されているため、シンナー・
アセトン・ベンジン・カビトリ剤・酸性・アルカリ性系・塩素
系洗剤等は使わないでください。
金たわし・みがき粉等は外観にキズが入るおそれがありま
すので、使わないでください。



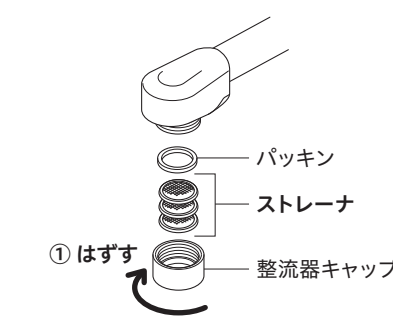
**【お願い】**メラミンフォームを使用する場合は、文字やマーク等印刷部分をこすらないようにしてください。

**ストレーナの清掃方法** (仕様によりストレーナが無い場合があります)

吐水口のストレーナにゴミなどがつまりますと、吐水量が減ったり、きれいに流れなくなったりする場
合がありますので、定期的に清掃してください。



① 吐水口整流器キャップをはずす方向にねって、ストレーナを取りはずします。
(ストレーナの枚数は仕様により異なります)


② ストレーナをブラシで水洗いします。



清掃後は、はずした逆の手順で組み立ててください。

凍結予防のしかた1

- 水栓が凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。
凍結による部品の破損は、保証期間内でも有料修理となります。
- 凍結が予想される場合は、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。
なお、氷点下になる場合は、凍結予防の処置をしてください。
- 【 警告】解氷機を使用する際は、水栓(給水・給湯管含む)には通電しないでください。水栓や給水・給湯管が
発熱し、破損して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- 【 注意】凍結が予想される際は、下記の手順に従って水栓金具の水抜きを行ってください。
怠りますと、凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

**一般地仕様水栓の場合**

凍結が予想される場所でご使用になる場合は、以下の処置によって凍結を防止できる場合があります。
・水栓より少量の水を出しておきます。 ・配管部などに布を巻きます。

4 ページ

壁付2ハンドルシャワー・混合栓
取扱説明書2



凍結予防のしかた2

寒冷地仕様水栓の場合

	操 作
①	配管の水抜き栓を操作します。（給水元の水抜き栓の操作）
②	湯水両ハンドルを通過状態にします。
③	吐水切換ハンドルを吐水口側にします。
④	湯水両ソケットの水抜き栓をはずして水を抜きます。 （ソケットにスリットがある仕様の場合は水抜き栓をゆるめます。）
⑤	<div>一時止水タイプ</div> <div>（-1）シャワーヘッドを床におろします （-2）吐水切換ハンドルをシャワー側にします。 （-3）シャワーヘッドを振って中の水を抜きます。</div> <div>一時止水無タイプ</div> <div>（-1）シャワーヘッドを床におろします （-2）吐水切換ハンドルを吐水口とシャワーに数回切り替えてから中間位置にします。 （-3）シャワーヘッドを振って中の水を抜きます。</div>

【 ⚠ 警告】湯側ソケットの中には熱湯が溜まっている場合がありますので、操作の際はやけどをしないように注意してください。

混合栓仕様

（スリット無ソケット）

（スリット有ソケット）

シャワー仕様（一時止水タイプ）

（一時止水無タイプ）

凍結予防のしかた3

水抜き後 通水を再開する

【お願い】上記と逆の手順で操作して通水を再開してください。
通水を再開しても水が出ない場合……湯、水の手柄をあげて（吐水状態）、しばらくお待ちください。
これは水栓内に残った水滴が凍りついて起こる現象です。
異常ではありません。

定期的な点検

安全・快適にご使用いただくために、定期的に点検をおこなってください。
【湯、水ハンドルの操作性】
時々湯、水ハンドルをいっぱいに回してください。
湯、水ハンドルを長期間回さずに使用すると機能部に水あかなどが付着し、吐水機能が損なわれるおそれがあります。
シャワー仕様の場合 【吐水切換ハンドルの操作性】
時々吐水切換ハンドルをいっぱいに回してください。
吐水切換ハンドルを長期間回さずに使用すると機能部に水あかなどが付着し、吐水切換機能が損なわれるおそれがあります。

配管まわりからの水漏れ（1ヶ月に1回程度）

【 ⚠ 注意】配管まわりから水漏れがないか確認してください。部品の劣化・摩耗などにより継続的な漏水につながりますので、配管まわりの点検を行ってください。

壁付2ハンドルシャワー・混合栓
施工説明書（安全編）



施工業者様へ

施工前にこの施工説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
この施工説明書と取扱説明書は必ずご使用になるお客様にお渡しください。

安全上のご注意

●ここに示した ⚠ 警告 は誤った取扱いをすると、死亡または重傷に結び付く可能性があります。

●ここに示した ⚠ 注意 は誤った取扱いをすると、傷害または物的損害に結び付く可能性があります。

●いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

●お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

この絵表示は、しては
いけない「禁止」の内容です

この絵表示は、必ず実行して
いただく「強制」の内容です

湯水を逆に配管しないでください。

禁止

水を出そうとしても、湯が出てやけどをすることがあります。必ず給水配管が右側、給湯配管が左側に配管されていることを確かめてください。

給湯温度は85℃より高温で使用しないでください。

禁止

85℃より高温でご使用になると、水栓の寿命が短くなり、破損して、やけどをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

加工及び接合等の改造はしないでください。

禁止

器具が破損し、やけど・けがをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

給湯に蒸気を使用しないでください。

禁止

器具が破損して、やけど、漏水のおそれがあります。

寒 冷 地 仕 様 の 場 合

水抜き栓は水抜き以外の目的で開けないでください。

禁止

水抜き栓をいきなり開けますと高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

配管などの解氷のため解氷機をご使用の場合、水栓には絶対に通電しないでください。

禁止

通電すると水栓が発熱し、破損して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

スチームルーム及び乾燥室にご使用の際は相談ください。

！

器具が破損して、やけど、漏水のおそれがあります。

給水圧力は給湯圧力より高くするか、同圧になるようにしてください。また、湯側を加圧する場合も湯側圧力を水側より低くしてください。

！

給湯圧力を給水圧力より高くすると、正常な温度調節ができなくなり、やけどをするおそれがあります。

他所の水栓の使用等により水圧変動が起こり、湯の使用中に湯温が急上昇することがあります。

！

やけどのおそれがありますので、やけどのおそれのないところまで水圧変動をおさえた配管設備にしてください。

3 ページ

注意

器具に強い力や衝撃を与えないでください。

禁止

器具が破損し、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

めっきの表面が割れた場合は使用しないでください。

！

けがをするおそれがありますので、ただちに使用を停止し、新しい部品に交換してください。

めっき部品はぶついたり落としたりしないでください。鋭利な物や硬い物を当てないでください。

禁止

めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。

めっきシャワーヘッド仕様の場合

めっきシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設等、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。

禁止

めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。

凍結が予想される際は、一般地仕様をお使いの場合、少量の水を出しておくか、配管に布を巻くなどして、凍結を防止してください。寒冷地仕様をお使いの場合は配管の水抜き操作と水栓金具の水抜き操作を行ってください。

！

水抜きしないと凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

取り付け前に

① 使用水压（A=（給湯器の最低作動水压）+（配管圧力損失））
（1）瞬間給湯器との組み合わせ（設定条件 水温：25℃ 給湯器温度調節：高温 吐水温度：42℃ ハンドル全開）
〔比例制御式〕最低必要水压：A+50.0KPa（動水压）、最高水压：0.75MPa（静水压）
（2）貯湯式給湯機との組み合わせ
〔給湯・給水圧力〕最低必要水压：A+50.0KPa（動水压）、最高水压：0.75MPa（静水压）

② 給水圧力は給湯圧力より高くするか、同圧になるようにしてください。

③ 給湯器の給湯温度は、安全のため60℃給湯をおすすめします。

④ 給湯器からの配管は最短距離で配管し、配管には保温材を巻いてください。

⑤ 使用諸条件を加味して適正な能力の給湯器を選ばないと、適正な吐水量及び吐水温度が得られないことがあります。

⑥ 本製品は改造（加工及び接合等）によるトラブルについては、保証の限りではありません。

⑦ 通水検査をしていますので器具内に水が残っている場合がありますが、製品には問題ありません。

【 ⚠ 注意】修理技術者以外の方は水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因になります。

4 ページ