


UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Hvala što ste kupili uređaj TASTER KLJUC ® .

Pre korišćenja ovog proizvoda pažljivo pročitajte ovo uputstvo verzije 1.0 i sačuvajte ga za buduću upotrebu. Najnoviju verziju ovog uputstva za upotrebu potražite na stranici www.tasterkljuc.rs

INTELEKTUALNA SVOJINA: Ovo uputstvo za korisnike je zaštićeno međunarodnim zakonima o autorskim pravima. Taster Kljuc ® predstavlja registrovan žig kompanije TRK INOVCIJE DOO NOVI SAD. Neki modeli uređaja i njihovi delovi su zaštićeni patentnom prijavom broj RS 2012-0345 u Srbiji i EPO patentnom prijavom EP 13492002 u Evropskim zemljama

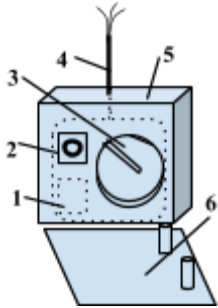

OPIS: TASTER KLJUČ je uređaj koji se priključuje na interfonski aparat u stanu i čija je funkcija da na osnovu podudaranja zvona sa tajnom sekvencom pošalje signal za otključavanje interfonskih vrata. Uređaj se sastoji iz pločice sa elektronskim komponentama (1), na kojoj se nalazi mini taster (2) i držač baterija (3) i koji je spojen na kabel za povezivanje (4). Ceo uređaj se nalazi u maloj kutiji (5) sa poklopcem (6). Komponente su predstavljene simbolično i mogu odstupati od stvarnog izgleda.

INSTALACIJA I UKLJUČIVANJE: Uređaj se povezuje unutar interfonskog aparata u stanu ili poslovnom prostoru, na papučice na kojima je priključen interfonski aparat. Za instalaciju je potrebno skinuti masku interfonskog aparata i pomoću odvijača priključiti provodnike na određene pozicije i vratiti masku tako da kabel za povezivanje ne bude priklješten. Brojeve pozicija na koje treba priključiti potražiti na www.tasterkljuc.rs. Uređaj se uključuje postavljanjem baterije u držač za baterije.

KORIŠĆENJE: Rukovanje interfonskim sistemom ostaje nepromenjeno (zvono, javljanje i otključavanje vrata preko tastera na aparatu). Kada korisnik upotrebljava tajni način pritiskanja zvona i kada TASTER KLJUČ prepozna dovoljno podudaranje sa tajnom sekvencom onda se šalje signal za otključavanje brave i na njemu se čuje tri puta kratak zvučni signal (bip, bip, bip) koji označava da je došlo do otključavanja brave. Ukoliko je zvono kraće od tajne sekvence onda se čuje dvostruki signal (bip bip), a ukoliko je duži onda se čuje jedan kratak signal (bip).

PROMENA TAJNE SEKVENCE: Da bi se promenila tajna sekvenca, potrebno je skinuti poklopac (6) i pritiskati mini taster (2) u željenoj kombinaciji. Potrebno je izvršiti bar dva pritiskanja (tajna sekvenca od jednog pritiskanja nije dovoljno tajna). Nakon 5 sekundi pauze, tajna sekvenca će se ponoviti. Da bi se ponovila tajna sekvenca potrebno je jedanput pritisnuti mini taster (2) i uređaj će ponoviti lozinku.

PROBLEMI I NJIHOVO OTKLANJANJE: Ukoliko uređaj ne otključava vrata po pritiskanju tajne lozinke, proverite baterije i način povezivanja. U slučaju problema kontaktirajte servis putem www.tasterkljuc.rs

UPOZORENJE: Da bi ste prečili strujni udar ili požar, nemojte kvasiti uređaj, nemojte savijati ili vući kabel za povezivanje, nemojte koristiti ispušne ili oštećene baterije. Istrošene baterije odložite odvojeno od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću lokalnog sistema za reciklažu baterija.

VAŽNO: Nemojte koristiti uređaj ni zašta drugo osim u svrhe za koje je namenjen. Dopustite samo ovlašćenom osoblju da servisira uređaj. Ukoliko dopustite nekvalifikovanom osoblju da servisira Vaš uređaj, može doći do oštećenja uređaja i prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača. Korisnik uređaja je u potpunosti ugovorno i prekršajno odgovoran za direktnu, indirektnu odnosno namernu ili slučajnu štetu koja nastane zbog narušavanja opšte ili lične bezbednosti, a koja je posledica nenamenskog, nesavesnog i nestručnog korišćenja i rukovanja uređajem od strane korisnika uređaja ili trećeg lica. Proizvođač i prodavac ne preuzimaju odgovornost za pravne probleme uzrokovane eventualnom zloupotrebom uređaja.