

Flash & USB

File: untitled.kicad\_sch

Microcontroller

File: microcontroller.kicad\_sch

switches

File: switches.kicad\_sch

leds

File: leds.kicad\_sch

Sheet: /  
File: keyboard\_pcb.kicad\_sch

Title:

Size: A4


Date:

KiCad E.D.A. 8.0.1



Rev:

Id: 1/5


# FLASH

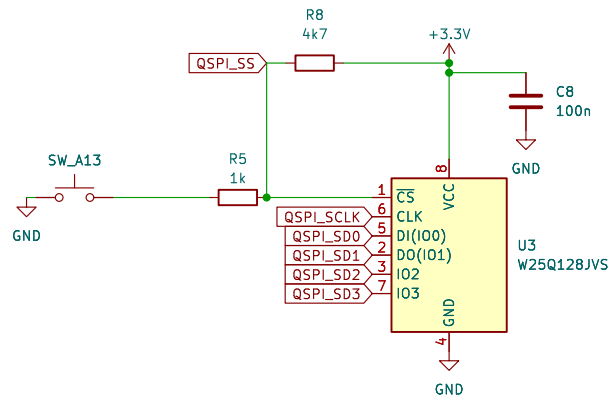

# Knob

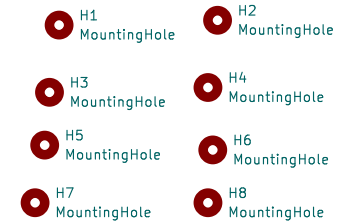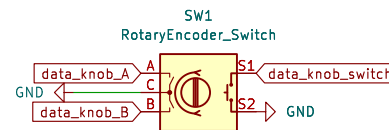

# USB

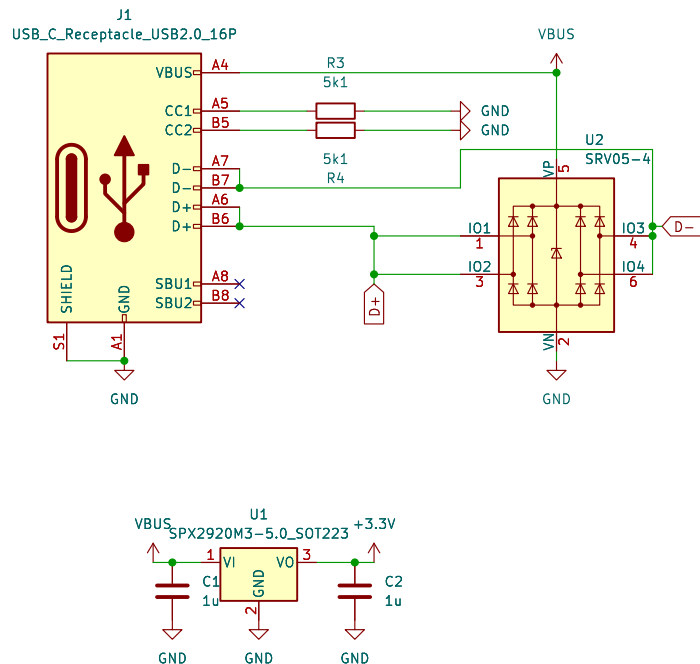

Sheet: /Flash & USB/  
File: untitled.kicad\_sch

**Title:**

Size: A4






Date:

KiCad E.D.A. 8.0.1

**Rev:**

Id: 2/5

# RP2040

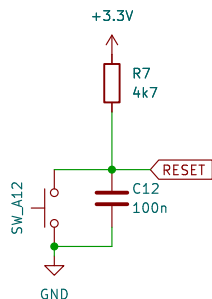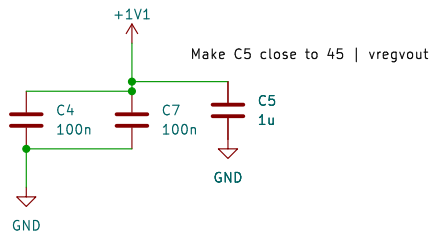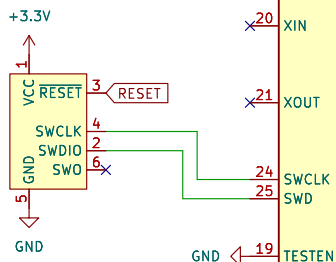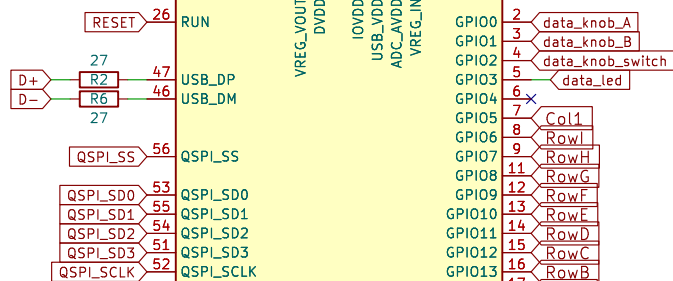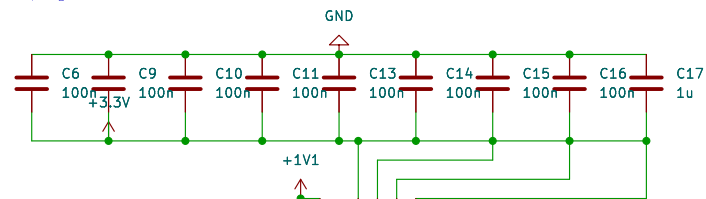

Sheet: /Microcontroller/  
File: microcontroller.kicad\_sch

## Title:


Size: A4  
KiCad E.D.A. 8.0.1

Date:

Rev:

Id: 3/5

Switches

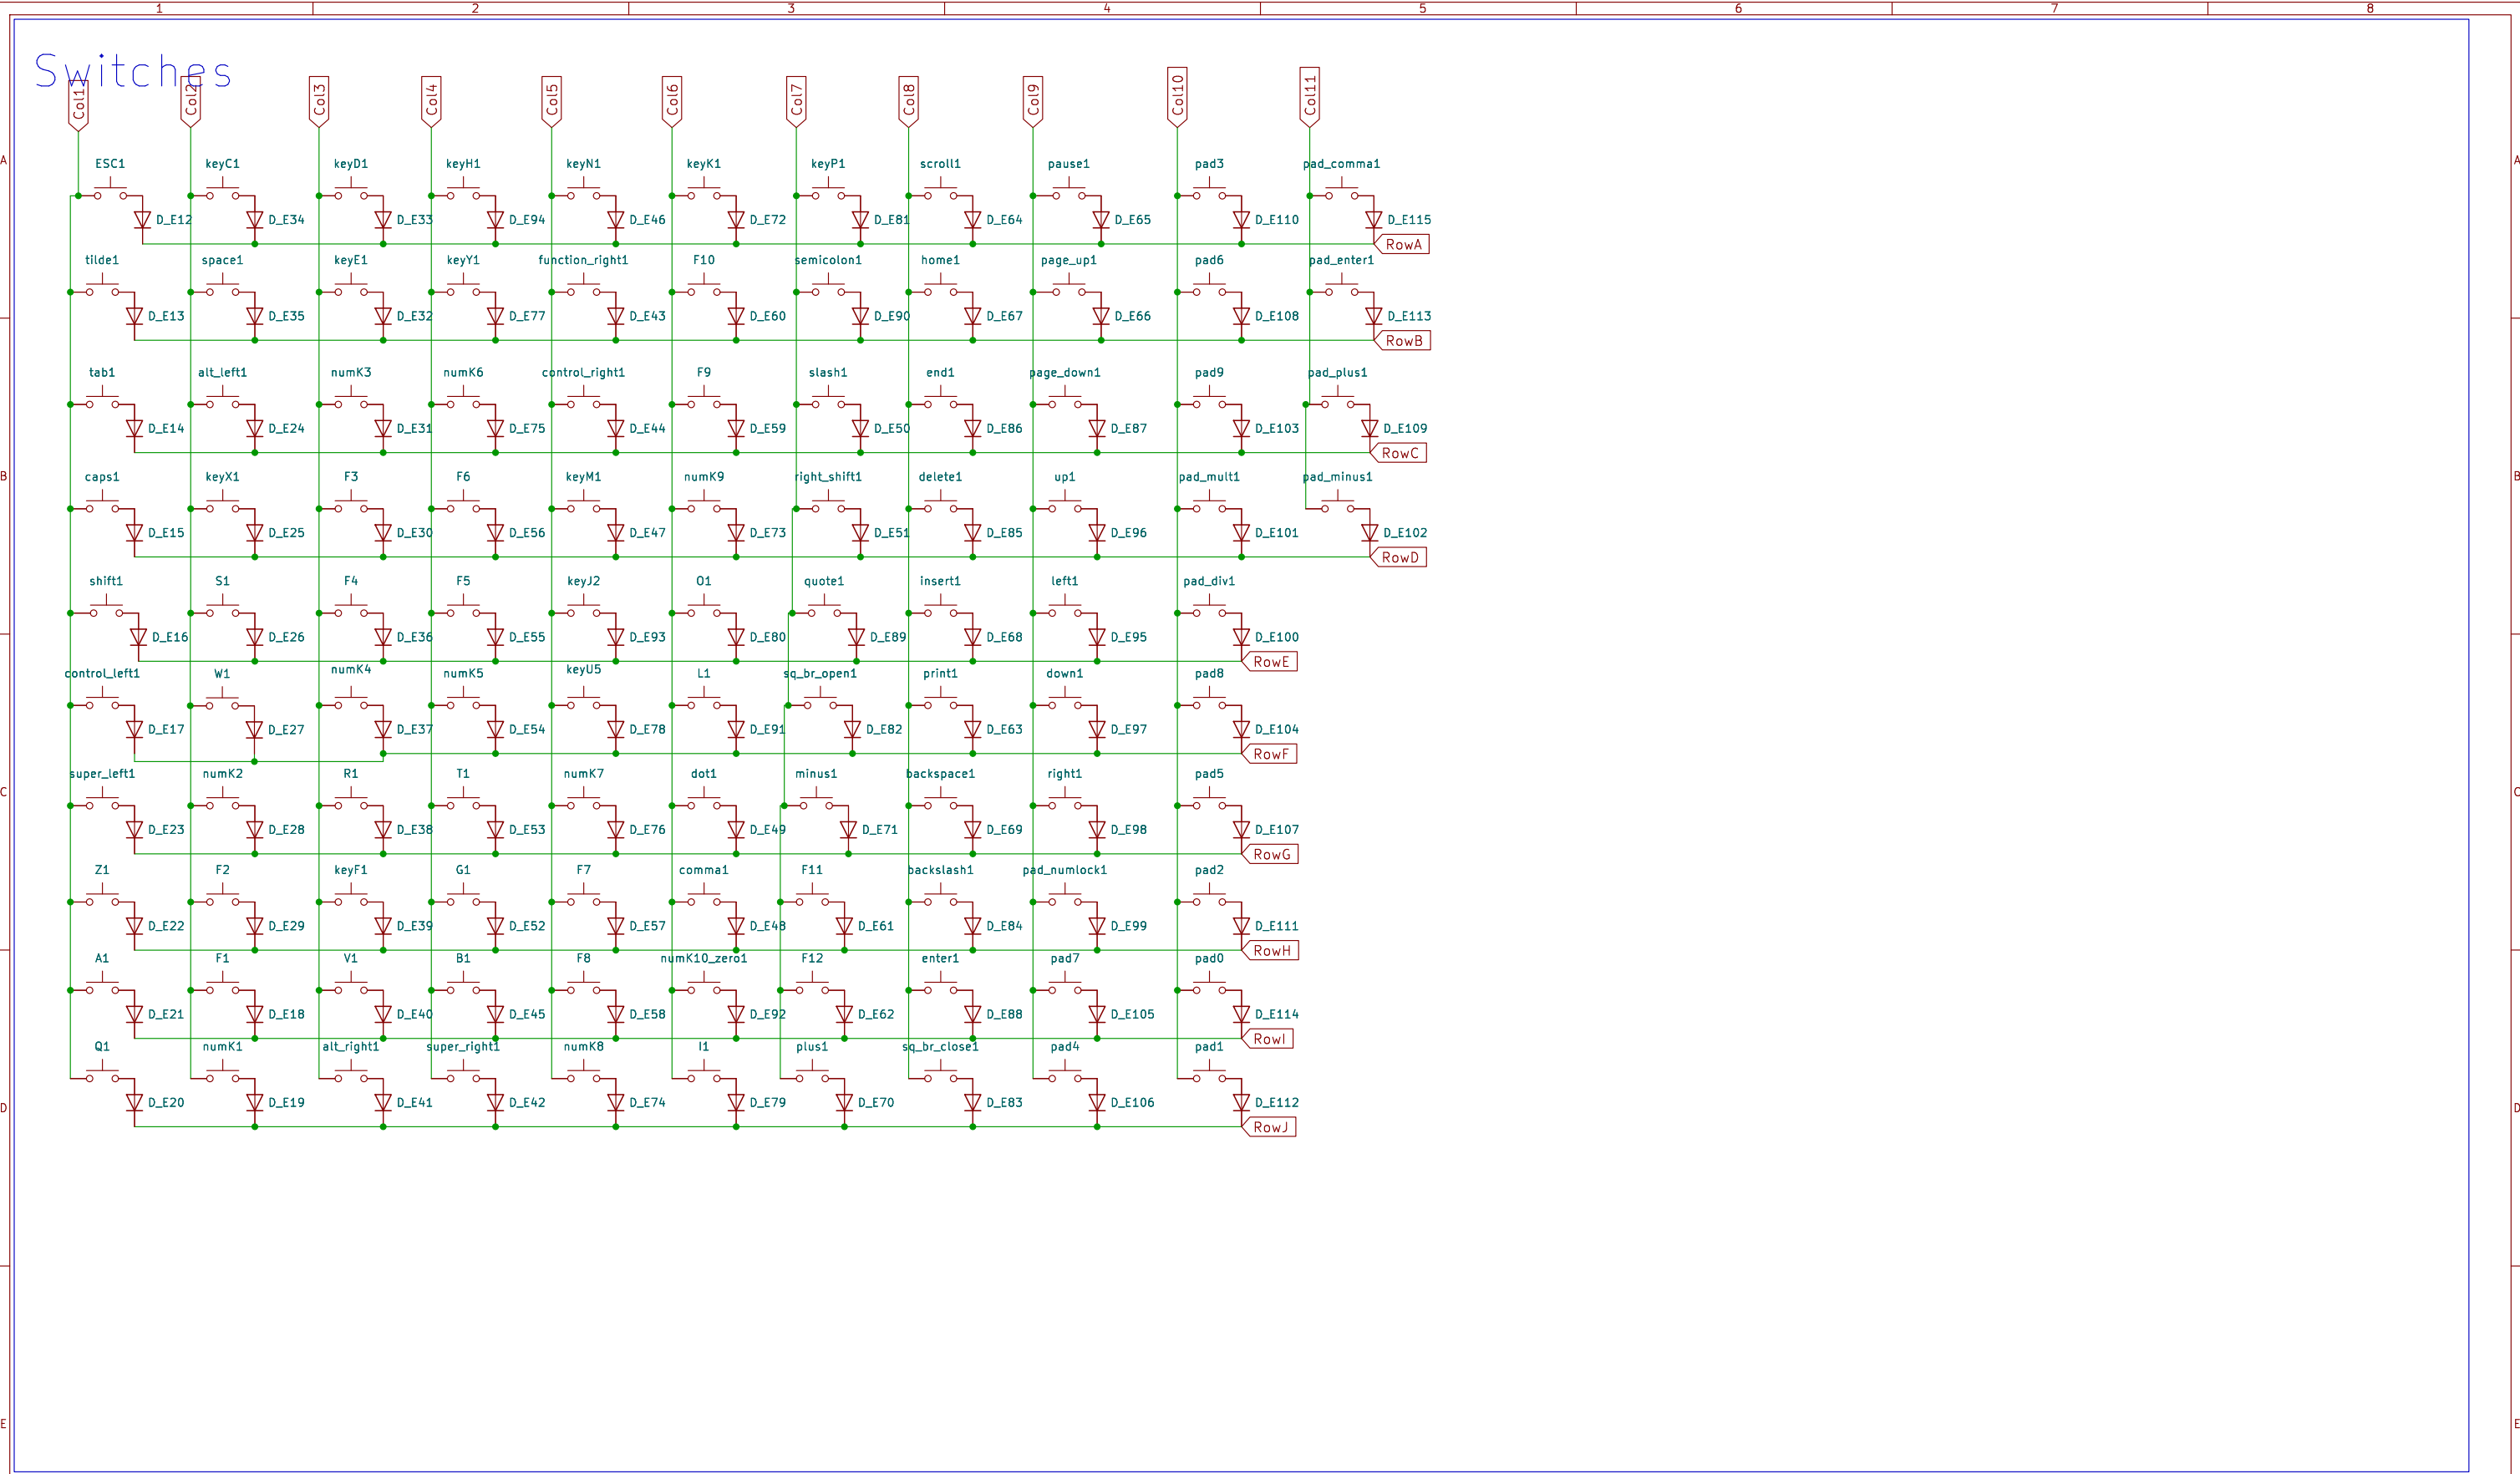

LED

