

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MIDI CONTROLLER REKOPI RMX00

Sử dụng với phần mềm Rekordbox

01


KẾT NỐI

- ✓ Bước 1: Cắm MIDI Controller vào máy tính Windows bằng cáp USB loại 1 đầu là USB type A, đầu còn lại là USB type C
- ✓ Bước 2: Đợi MIDI Controller khởi động khoảng 3s
- ✓ Bước 3: Khi đèn nền bàn phím đã tắt và màn hình số hiển thị chữ “PL” là MIDI Controller đã sẵn sàng hoạt động

02

CẤU HÌNH PHẦN MỀM REKORDBOX


- ✓ Bước 1: Chắc chắn rằng phần mềm Rekordbox của bạn đã kích hoạt bản quyền
- ✓ Bước 2: Liên hệ với shop để lấy file cấu hình MIDI

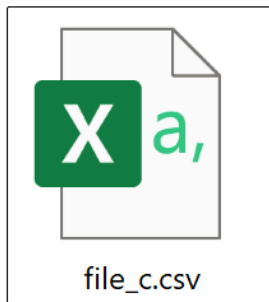

02

CẤU HÌNH PHẦN MỀM REKORDBOX


✓ Bước 3: Mở phần mềm Rekordbox lên nhấn vào biểu tượng “MIDI” ở góc trên cùng bên tay phải.

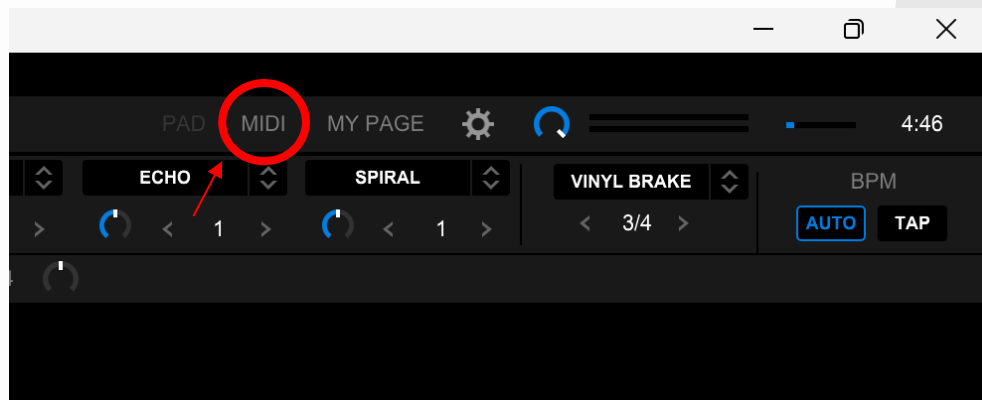

02

CẤU HÌNH PHẦN MỀM REKORDBOX


- ✓ Bước 4: Khi cửa sổ cấu hình MIDI đã bật lên, nhấn vào nút “IMPORT”.

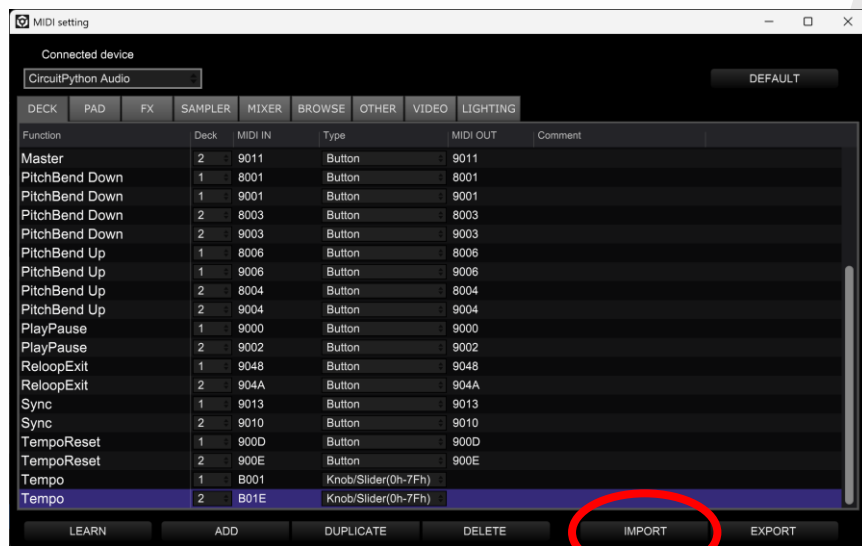

02

CẤU HÌNH PHẦN MỀM REKORDBOX


✓ Bước 5: Chọn vào file cấu hình MIDI shop gửi và nhấn chọn “Open”.

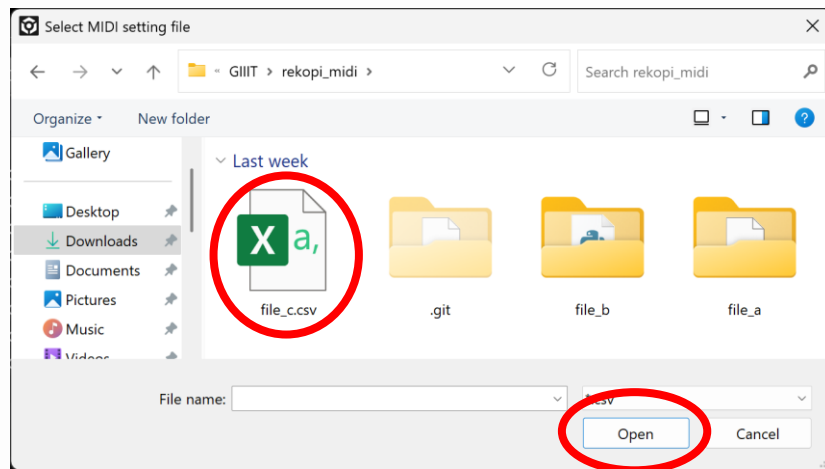

02

CẤU HÌNH PHẦN MỀM REKORDBOX


✓ Bước 6: Nhấn chọn đóng cửa sổ cấu hình và MIDI Controller của bạn đã sẵn sàng sử dụng.

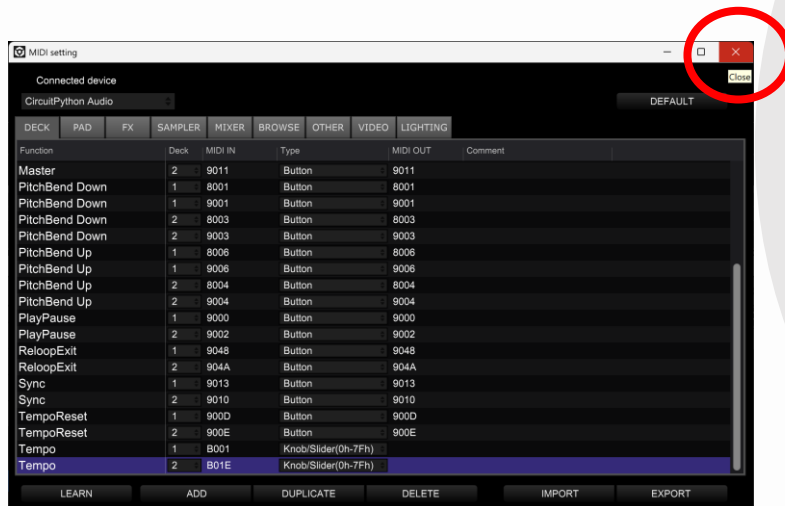

03

SƠ ĐỒ 8 PHÍM NHẤN THEO CÁC CHẾ ĐỘ

✓ Dùng phím chuyển chế độ để chuyển qua lại giữa các chế độ. Có tổng cộng 7 chế độ lần lượt là: PL (PLAY), PO (TEMPO), LO (LOAD), HC (HOT CUE), PA (PAD FX), F1 (FX1), LP (LOOP).

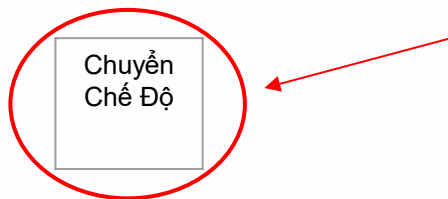

03

SƠ ĐỒ 8 PHÍM NHẤN THEO CÁC CHẾ ĐỘ

✓ Ở chế độ PL (PLAY) chúng ta sẽ có các chức năng: Play/Pause, Cue, Tăng và Giảm tốc tạm thời của bài nhạc dùng để beatmatching.



Cue Deck 1	Tăng tốc	Cue Deck 2	Tăng tốc
Play Pause	Giảm tốc	Play Pause	Giảm tốc

03

SƠ ĐỒ 8 PHÍM NHẤN THEO CÁC CHẾ ĐỘ

✓ Ở chế độ PO (TEMPO) chúng ta sẽ có các chức năng: Tăng giảm BPM của bài nhạc, Sync, Master, Reset Tempo.



Sync Deck 1	Master Deck 1	Master Deck 2	Sync Deck 2
Nhấn giữ để chỉnh Tempo Deck 1	Reset Tempo Deck 1	Reset Tempo Deck 2	Nhấn giữ để chỉnh Tempo Deck 2

03

SƠ ĐỒ 8 PHÍM NHẤN THEO CÁC CHẾ ĐỘ

✓ Ở chế độ LO (LOAD) chúng ta sẽ có các chức năng: Thoát hoặc truy cập tư mục, tiến con trỏ chọn bài lên xuống và load nhạc vào các deck.



		Tiến lên trên	
Load vào deck 1	Enter +Exit Thư mục	Lùi xuống dưới	Load vào Deck 2

03

SƠ ĐỒ 8 PHÍM NHẤN THEO CÁC CHẾ ĐỘ

✓ Ở chế độ HC (HOT CUE) chúng ta sẽ có các chức năng gọi các hot cue đã cài sẵn của hai deck.



Gọi Hot Cue A Deck 1	Gọi Hot Cue B Deck 1	Gọi Hot Cue A Deck 2	Gọi Hot Cue B Deck 2
Gọi Hot Cue D Deck 1	Gọi Hot Cue C Deck 1	Gọi Hot Cue D Deck 2	Gọi Hot Cue C Deck 2

03

SƠ ĐỒ 8 PHÍM NHẤN THEO CÁC CHẾ ĐỘ

✓ Ở chế độ PA (PAD FX) chúng ta sẽ có các chức năng kích hoạt các hiệu ứng PAD FX của các deck.



PAD FX 1 Deck 1	PAD FX 2 Deck 1	PAD FX 1 Deck 2	PAD FX 2 Deck 2
PAD FX 4 Deck 1	PAD FX 3 Deck 1	PAD FX 4 Deck 2	PAD FX 3 Deck 2

03

SƠ ĐỒ 8 PHÍM NHẤN THEO CÁC CHẾ ĐỘ

✓ Ở chế độ F1 (FX1) chúng ta sẽ có các chức năng lựa chọn và kích hoạt FX1 áp dụng trên các deck.



	ON/OFF FX1 ở Deck 1	ON/OFF FX1 ở Deck 2	
	Chọn hiệu ứng	ON/OFF Hiệu ứng	

03

SƠ ĐỒ 8 PHÍM NHẤN THEO CÁC CHẾ ĐỘ

✓ Ở chế độ LP (LOOP) chúng ta sẽ có các chức năng: Loop in, loop out, Reloop/Exit Loop.



Loop In Deck 1	Loop Out Deck 1	Loop In Deck 2	Loop Out Deck 2
Reloop/ Exit Loop Deck 2		Reloop/ Exit Loop Deck 2	