


ICS 03.220.20;35.240.60

M 53

备案号:

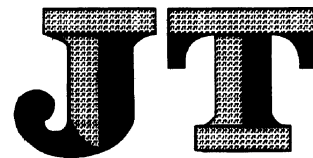

# 中华人民共和国交通运输行业标准

JT / T 808—2011

## 道路运输车辆卫星定位系统 终端通讯协议及数据格式

GNSS system for operational vehicles—General  
specifications for vehicle terminal communication protocol and data format



2011-05-23 发布

2011-08-01 实施

中华人民共和国交通运输部 发布

## 目 次

前言 .....	II
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语、定义和缩略语 .....	1
4 协议基础 .....	2
5 通信连接 .....	4
6 消息处理 .....	5
7 协议分类与说明 .....	5
8 数据格式 .....	9
附录 A(规范性附录) 车载终端与外接设备通讯协议 .....	34
附录 B(规范性附录) 消息对照表 .....	37



## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国道路运输标准化技术委员会(筹)提出并归口。

本标准起草单位:福建省交通运输厅、中国交通通信信息中心、交通运输部公路科学研究院。

本标准主要起草人:罗冠伟、冯泉、董轩、张锦、刘建、周炜、梁金焰、尚绛、李文亮、丘舍金、李明瑛、李臣、林昭、沈兵、张学文、杨立、崔海涛。



# 道路运输车辆卫星定位系统 终端通讯协议及数据格式

## 1 范围

本标准规定了道路运输车辆卫星定位系统车载终端(以下简称终端)与监管/监控平台(以下简称平台)之间的通讯协议与数据格式,包括协议基础、通信连接、消息处理、协议分类与说明及数据格式。

本标准适用于道路运输车辆卫星定位系统车载终端和平台之间的通信。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2260	中华人民共和国行政区划代码
GB/T 19056	汽车行驶记录仪
JT/T 415—2006	道路运输电子政务平台 编目编码规则
JT/T 794	道路运输车辆卫星定位系统 车载终端技术要求

## 3 术语、定义和缩略语

### 3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1.1

**数据通信链路异常 abnormal data communication link**

无线通信链路断开,或暂时挂起(如通话过程中)。

#### 3.1.2

**注册 register**

终端向平台发送消息告知其安装在某一车辆上。

#### 3.1.3

**注销 deregister**

终端向平台发送消息告知从所安装车辆拆下。

#### 3.1.4

**鉴权 authentication**

终端连接上平台时向平台发送消息,以使平台验证自己身份。

#### 3.1.5

**位置汇报策略 location reporting strategy**

定时、定距汇报或两者结合。

#### 3.1.6

**位置汇报方案 location reporting program**

根据相关条件确定周期汇报间隔的规则。



### 3.1.7

#### 拐点补传 additional points report while turning

终端在判断到车辆拐弯时发送位置信息汇报消息。采样频率不低于 1Hz,汽车方位角变化率不低于 15°/s,且至少持续 3s 以上。

### 3.1.8

#### 电话接听策略 answering strategy

终端自动或手动接听来电的规则。

### 3.1.9

#### SMS 文本报警 SMS text alarm

终端报警时以 SMS 方式发送文本信息。

### 3.1.10

#### 事件项 event item

事件项由平台预设到终端,由事件编码和事件名称组成,驾驶员在遇到相应事件时操作终端,触发事件报告发送到平台。

## 3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

APN——接入点名称(access point name)

GZIP——一个 GNU 自由软件的文件压缩程序(GNUzip)

LCD——液晶显示屏(liquid crystal display)

RSA——一种非对称密码算法(由 Ron Rivest、Adi Shamirh、Len Adleman 开发,取名来自三者的名字)

SMS——短消息服务(short message service)

TCP——传输控制协议(transmission control protocol)

TTS——文本到语音(text to speech)

UDP——用户数据报协议(user datagram protocol)

VSS——车辆速度传感器(vehicle speed sensor)

## 4 协议基础

### 4.1 通信方式

协议采用的通信方式应符合 JT/T 794 中的相关规定。通信协议采用 TCP 或 UDP,平台作为服务器端,终端作为客户端。当数据通信链路异常时,终端可以采用 SMS 消息方式进行通信。

### 4.2 数据类型

协议消息中使用的数据类型见表 1。

表 1 数据类型

数据类型	描述及要求
BYTE	无符号单字节整型(字节,8 位)
WORD	无符号双字节整型(字,16 位)
DWORD	无符号四字节整型(双字,32 位)
BYTE[n]	n 字节
BCD[n]	8421 码,n 字节
STRING	GBK 编码,若无数据,置空

4.3 传输规则

协议采用大端模式 (big-endian) 的网络字节序来传递字和双字。

约定如下：

- 字节 (BYTE) 的传输约定：按照字节流的方式传输；
- 字 (WORD) 的传输约定：先传递高八位，再传递低八位；
- 双字 (DWORD) 的传输约定：先传递高 24 位，然后传递高 16 位，再传递高八位，最后传递低八位。

4.4 消息的组成

4.4.1 消息结构

每条消息由标识位、消息头、消息体和校验码组成，消息结构如图 1 所示。

标识位	消息头	消息体	校验码	标识位
-----	-----	-----	-----	-----

图 1 消息结构图

4.4.2 标识位

采用 0x7e 表示，若校验码、消息头以及消息体中出现 0x7e，则要进行转义处理，转义规则定义如下：

0x7e  $\longleftrightarrow$  0x7d 后紧跟一个 0x02；

0x7d  $\longleftrightarrow$  0x7d 后紧跟一个 0x01。

转义处理过程如下：

发送消息时：消息封装  $\longrightarrow$  计算并填充校验码  $\longrightarrow$  转义；

接收消息时：转义还原  $\longrightarrow$  验证校验码  $\longrightarrow$  解析消息。

示例：

发送一包内容为 0x30 0x7e 0x08 0x7d 0x55 的数据包，则经过封装如下：0x7e 0x30 0x7d 0x02 0x08 0x7d 0x01 0x55 0x7e。

4.4.3 消息头

消息头内容详见表 2。

表 2 消息头内容

起始字节	字 段	数据类型	描 述 及 要 求
0	消息 ID	WORD	
2	消息体属性	WORD	消息体属性格式结构见图 2
4	终端手机号	BCD[6]	根据安装后终端自身的手机号转换。手机号不足 12 位，则在前补充数字，大陆手机号补充数字 0，港澳台则根据其区号进行位数补充
10	消息流水号	WORD	按发送顺序从 0 开始循环累加
12	消息包封装项		如果消息体属性中相关标识位确定消息分包处理，则该项有内容，否则无该项

消息体属性格式结构如图 2 所示。

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
保留		分包	数据加密方式			消息体长度									

图 2 消息体属性格式结构图

数据加密方式：

- bit10 ~ bit12 为数据加密标识位；
- 当此三位都为 0,表示消息体不加密；
- 当第 10 位为 1,表示消息体经过 RSA 算法加密；
- 其他保留。

分包：

当消息体属性中第 13 位为 1 时表示消息体为长消息,进行分包发送处理,具体分包信息由消息包封装项决定;若第 13 位为 0,则消息头中无消息包封装项字段。

消息包封装项内容见表 3。

表 3 消息包封装项内容

起始字节	字 段	数据类型	描 述 及 要 求
0	消息总包数	WORD	该消息分包后的总包数
2	包序号	WORD	从 1 开始

4.4.4 校验码

校验码指从消息头开始,同后一字节异或,直到校验码前一个字节,占用一个字节。

5 通信连接

5.1 连接的建立

终端与平台的数据日常连接可采用 TCP 或 UDP 方式,终端复位后应尽快与平台建立连接,连接建立后立即向平台发送终端鉴权消息进行鉴权。

5.2 连接的维持

连接建立和终端鉴权成功后,终端应周期性地向平台发送终端心跳消息,平台收到后向终端发送平台通用应答消息,发送周期由终端参数指定。

5.3 连接的断开

平台和终端均可根据 TCP 协议主动断开连接,双方都应主动判断 TCP 连接是否断开。

平台判断 TCP 连接断开的方法：

- 根据 TCP 协议判断出终端主动断开；
- 相同身份的终端建立新连接,表明原连接已断开；
- 在一定的时间内未收到终端发出的消息,如终端心跳。

终端判断 TCP 连接断开的方法：

- 根据 TCP 协议判断出平台主动断开；
- 数据通信链路断开；

——数据通信链路正常,达到重传次数后仍未收到应答。

## 6 消息处理

### 6.1 TCP 和 UDP 消息处理

#### 6.1.1 平台主发的消息

所有平台主发的消息均要求终端应答,应答分为通用应答和专门应答,由各具体功能协议决定。发送方等待应答超时后,应对消息进行重发。应答超时时间和重传次数由平台参数指定,每次重传后的应答超时时间的计算公式见式(1)。

$$T_{N+1} = T_N \times (N + 1) \quad (1)$$

式中:

$T_{N+1}$  ——每次重传后的应答超时时间;

$T_N$  ——前一次的应答超时时间;

$N$  ——重传次数。

#### 6.1.2 终端主发的消息

##### 6.1.2.1 数据通信链路正常

数据通信链路正常时,所有终端主发的消息均要求平台应答,应答分为通用应答和专门应答,由各具体功能协议决定。终端等待应答超时后,应对消息进行重发。应答超时时间和重传次数由终端参数指定,每次重传后的应答超时时间按式(1)进行计算。对于终端发送的关键报警消息,若达到重传次数后仍未收到应答,则应对其进行保存。以后在发送其他消息前要先发送保存的关键报警消息。

##### 6.1.2.2 数据通信链路异常

数据通信链路异常时,终端应对需发送的位置信息汇报消息进行保存。在数据通信链路恢复正常后,立即发送保存的消息。

### 6.2 SMS 消息处理

终端通信方式切换为 GSM 网络的 SMS 消息方式时,采用 PDU 八位编码方式,对于长度超过 140 字节的消息,应按照 GSM 网络的短信服务规范 GSM 03.40 进行分包处理。

SMS 消息的应答、重传和保存机制同 6.1,但应答超时时间及重传次数应按照表 10 中参数 ID0x0006 及 0x0007 的相关设定值处理。

## 7 协议分类与说明

### 7.1 概述

以下按功能分类对协议进行描述。无特别指明,缺省采用 TCP 通信方式。车载终端与外接设备通讯协议见附录 A。协议中消息名称与消息 ID 的消息对照表见附录 B。

### 7.2 终端管理类协议

#### 7.2.1 终端注册/注销

终端在未注册状态下,应首先进行注册,注册成功后终端将获得鉴权码并进行保存,鉴权码在终端登



录时使用。车辆需要拆除或更换终端前,终端应执行注销操作,取消终端和车辆的对应关系。

终端若选择通过 SMS 方式发送终端注册和终端注销消息时,平台应通过 SMS 方式发送终端注册应答对终端注册进行回复,通过 SMS 方式发送平台通用应答对终端注销进行回复。

### 7.2.2 终端鉴权

终端注册后每次在与平台建立连接后,应立即进行鉴权。鉴权成功前终端不得发送其他消息。

终端通过发送终端鉴权消息进行鉴权,平台回复平台通用应答消息。

### 7.2.3 设置/查询终端参数

平台通过发送设置终端参数消息设置终端参数,终端回复终端通用应答消息。平台通过发送查询终端参数消息查询终端参数,终端回复查询终端参数应答消息。不同网络制式下的终端应支持各自网络的一些特有参数。

### 7.2.4 终端控制

平台通过发送终端控制消息对终端进行控制,终端回复终端通用应答消息。

## 7.3 位置、报警类协议

### 7.3.1 位置信息汇报

终端根据参数设定周期性发送位置信息汇报消息。

根据参数控制,终端在判断到车辆拐弯时可发送位置信息汇报消息。

### 7.3.2 位置信息查询

平台通过发送位置信息查询消息,查询指定车载终端当时位置信息,终端回复位置信息查询应答消息。

### 7.3.3 临时位置跟踪控制

平台通过发送临时位置跟踪控制消息启动/停止位置跟踪,位置跟踪要求终端停止之前的周期汇报,按消息指定时间间隔进行汇报。终端回复终端通用应答消息。

### 7.3.4 终端报警

终端判断满足报警条件时发送位置信息汇报消息,在位置汇报消息中设置相应的报警标志,平台可通过回复平台通用应答消息进行报警处理。

各报警类型见位置信息汇报消息体中的描述。报警标志维持至报警条件解除的报警,在报警条件解除后应立即发送位置信息汇报消息,清除相应的报警标志。

## 7.4 信息类协议

### 7.4.1 文本信息下发

平台通过发送文本信息下发消息,按指定方式通知驾驶员。终端回复终端通用应答消息。

### 7.4.2 事件设置及报告

平台通过发送事件设置消息,将事件列表发到终端存储,驾驶员在遇到相应事件后可进入事件列表界面进行选择,选择后终端向平台发出事件报告消息。

事件设置消息,需要终端回复终端通用应答消息。

事件报告消息,需要平台回复平台通用应答消息。

### 7.4.3 提问

平台通过发送提问下发消息,将带有候选答案的提问发到终端,终端立即显示,驾驶员选择后终端向平台发出提问应答消息。

提问下发消息,需要终端回复终端通用应答消息。

### 7.4.4 信息点播

平台通过发送信息点播菜单设置消息,将信息点播项列表发到终端存储,驾驶员可以通过菜单选择点播/取消相应的信息服务,选择后终端向平台发出信息点播/取消消息。

信息服务被点播后,将定期收到来自平台的信息服务消息,如新闻、天气预报等。

信息点播菜单设置消息,需要终端回复终端通用应答消息。

信息点播/取消消息,需要平台回复平台通用应答消息。

信息服务消息,需要终端回复终端通用应答消息。

## 7.5 电话类协议

### 7.5.1 电话回拨

平台通过发送电话回拨消息,要求终端按指定的电话号码回拨电话,并指定是否按监听方式(终端不打开扬声器)。

电话回拨消息,需要终端回复终端通用应答消息。

### 7.5.2 设置电话本

平台通过发送设置电话本消息,对终端设置电话本,该消息需要终端回复终端通用应答消息。

## 7.6 车辆控制类协议

平台通过发送车辆控制消息,要求终端按指定的操作对车辆进行控制。终端收到后立即回复终端通用应答消息。之后终端对车辆进行控制,根据结果再回复车辆控制应答消息。

## 7.7 车辆管理类协议

平台通过发送设置圆形区域、设置矩形区域、设置多边形区域、设置路线等消息,对终端进行区域和线路设置。终端根据区域和线路属性判断是否满足报警条件,报警包括超速报警、进出区域/路线报警和路段行驶时间不足/过长报警,应在位置信息汇报消息中包含相应的位置附加信息。

区域或路线 ID 取值范围为 1~0xFFFFFFFF。若设置的 ID 与终端中已有的同类型区域或路线 ID 重复,则已有的被更新。

平台也可通过删除圆形区域、删除矩形区域、删除多边形区域、删除路线等消息,删除终端上保存的区域和路线。

设置/删除区域和路线消息,需要终端回复终端通用应答消息。

## 7.8 信息采集类协议

### 7.8.1 采集驾驶员身份信息数据

终端采集驾驶员身份信息数据上传平台进行识别,平台回复成功与否消息。

### 7.8.2 采集电子运单数据

终端采集电子运单数据上传平台。

### 7.8.3 采集行驶记录数据

平台通过发送行驶记录数据采集命令消息,要求终端上传指定的数据,该消息需要终端回复行驶记录数据上传消息。

### 7.8.4 下传行驶记录参数

平台通过发送行驶记录参数下传命令消息,要求终端上传指定的数据,该消息需要终端回复终端通用应答消息。

## 7.9 多媒体类协议

### 7.9.1 多媒体事件信息上传

终端因特定事件而主动拍摄或录音时,应在事件发生后主动上传多媒体事件消息,该消息需要平台回复通用应答消息。

### 7.9.2 多媒体数据上传

终端发送多媒体数据上传消息,上传多媒体数据。每个完整的多媒体数据前需附加摄录时的位置信息汇报消息体,称为位置多媒体数据。平台根据总包数确定接收超时时间,在收到全部数据包或达到超时时间后,平台向终端发送多媒体数据上传应答消息,该消息确认收到全部数据包或要求终端重传指定的数据包。

### 7.9.3 摄像头立即拍摄

平台通过发送摄像头立即拍摄命令消息,对终端下发拍摄命令,该消息需要终端回复终端通用应答消息。若指定实时上传,则终端拍摄后上传摄像头图像/视频,否则对图像/视频进行存储。

### 7.9.4 录音开始

平台通过发送录音开始命令消息,对终端下发录音命令,该消息需要终端回复终端通用应答消息。若指定实时上传,则终端录制后上传音频数据,否则对音频数据进行存储。

### 7.9.5 检索终端存储多媒体数据和提取

平台通过发送存储多媒体数据检索消息,获得终端存储多媒体数据的情况,该消息需要终端回复存储多媒体数据检索应答消息。

根据检索结果,平台可以通过发送存储多媒体数据上传消息,要求终端上传指定的多媒体数据,该消息需要终端回复终端通用应答消息。

## 7.10 通用数据传输类

协议中未定义但实际使用中需传递的消息可使用数据上行透传消息和数据下行透传消息进行上下行数据交换。

终端可采用 GZIP 压缩算法压缩较长消息,用数据压缩上报消息上传。

## 7.11 加密类协议

平台与终端之间若需加密通信,可采用 RSA 公钥密码系统。平台通过发送平台 RSA 公钥消息向终

端告知自己的 RSA 公钥,终端回复终端 RSA 公钥消息,反之亦然。

8 数据格式

8.1 终端通用应答

消息 ID:0x0001。

终端通用应答消息体数据格式见表 4。

表 4 终端通用应答消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描 述 及 要 求
0	应答流水号	WORD	对应的平台消息的流水号
2	应答 ID	WORD	对应的平台消息的 ID
4	结果	BYTE	0:成功/确认;1:失败;2:消息有误;3:不支持

8.2 平台通用应答

消息 ID:0x8001。

平台通用应答消息体数据格式见表 5。

表 5 平台通用应答消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描 述 及 要 求
0	应答流水号	WORD	对应的终端消息的流水号
2	应答 ID	WORD	对应的终端消息的 ID
4	结果	BYTE	0:成功/确认;1:失败;2:消息有误;3:不支持;4:报警处理确认

8.3 终端心跳

消息 ID:0x0002。

终端心跳数据消息体为空。

8.4 终端注册

消息 ID:0x0100。

终端注册消息体数据格式见表 6。

表 6 终端注册消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描 述 及 要 求
0	省域 ID	WORD	标示终端安装车辆所在的省域,0 保留,由平台取默认值。省域 ID 采用 GB/T 2260 中规定的行政区划代码六位中前两位
2	市县域 ID	WORD	标示终端安装车辆所在的市域和县域,0 保留,由平台取默认值。市县域 ID 采用 GB/T 2260 中规定的行政区划代码六位中后四位
4	制造商 ID	BYTE[5]	五个字节,终端制造商编码



表 6(续)

起始字节	字 段	数据类型	描 述 及 要 求
9	终端型号	BYTE[8]	八个字节,此终端型号由制造商自行定义,位数不足八位的,补空格
17	终端 ID	BYTE[7]	七个字节,由大写字母和数字组成,此终端 ID 由制造商自行定义
24	车牌颜色	BYTE	车牌颜色,按照 JT/T 415—2006 中 5.4.12 的规定
25	车牌	STRING	公安交通管理部门颁发的机动车号牌

### 8.5 终端注册应答

消息 ID:0x8100。

终端注册应答消息体数据格式见表 7。

表 7 终端注册应答消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描 述 及 要 求
0	应答流水号	WORD	对应的终端注册消息的流水号
2	结果	BYTE	0:成功;1:车辆已被注册;2:数据库中无该车辆;3:终端已被注册; 4:数据库中无该终端
3	鉴权码	STRING	只有在成功后才有该字段

### 8.6 终端注销

消息 ID:0x0003。

终端注销消息体为空。

### 8.7 终端鉴权

消息 ID:0x0102。

终端鉴权消息体数据格式见表 8。

表 8 终端鉴权消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描 述 及 要 求
0	鉴权码	STRING	终端重连后上报鉴权码

### 8.8 设置终端参数

消息 ID:0x8103。

设置终端参数消息体数据格式见表 9。

表 9 终端参数消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描 述 及 要 求
0	参数总数	BYTE	
1	参数项列表		参数项格式见表 10

表 10 终端参数项数据格式

字 段	数据类型	描 述 及 要 求
参数 ID	DWORD	参数 ID 定义及说明见表 11
参数长度	BYTE	
参数值		若为多值参数,则消息中使用多个相同 ID 的参数项,如调度中心电话号码

表 11 终端参数设置各参数项定义及说明

参数 ID	数据类型	描 述 及 要 求
0x0001	DWORD	终端心跳发送间隔,单位为秒(s)
0x0002	DWORD	TCP 消息应答超时时间,单位为秒(s)
0x0003	DWORD	TCP 消息重传次数
0x0004	DWORD	UDP 消息应答超时时间,单位为秒(s)
0x0005	DWORD	UDP 消息重传次数
0x0006	DWORD	SMS 消息应答超时时间,单位为秒(s)
0x0007	DWORD	SMS 消息重传次数
0x0008 ~ 0x000F		保留
0x0010	STRING	主服务器 APN,无线通信拨号访问点。若网络制式为 CDMA,则该处为 PPP 拨号号码
0x0011	STRING	主服务器无线通信拨号用户名
0x0012	STRING	主服务器无线通信拨号密码
0x0013	STRING	主服务器地址,IP 或域名
0x0014	STRING	备份服务器 APN,无线通信拨号访问点
0x0015	STRING	备份服务器无线通信拨号用户名
0x0016	STRING	备份服务器无线通信拨号密码
0x0017	STRING	备份服务器地址,IP 或域名
0x0018	DWORD	服务器 TCP 端口
0x0019	DWORD	服务器 UDP 端口
0x001A ~ 0x001F		保留
0x0020	DWORD	位置汇报策略,0:定时汇报;1:定距汇报;2:定时和定距汇报
0x0021	DWORD	位置汇报方案,0:根据 ACC 状态;1:根据登录状态和 ACC 状态,先判断登录状态,若登录再根据 ACC 状态
0x0022	DWORD	驾驶员未登录汇报时间间隔,单位为秒(s), >0
0x0023 ~ 0x0026	DWORD	保留
0x0027	DWORD	休眠时汇报时间间隔,单位为秒(s), >0
0x0028	DWORD	紧急报警时汇报时间间隔,单位为秒(s), >0

表 11(续)

参数 ID	数据类型	描述及要求
0x0029	DWORD	缺省时间汇报间隔,单位为秒(s), >0
0x002A ~ 0x002B	DWORD	保留
0x002C	DWORD	缺省距离汇报间隔,单位为米(m), >0
0x002D	DWORD	驾驶员未登录汇报距离间隔,单位为米(m), >0
0x002E	DWORD	休眠时汇报距离间隔,单位为米(m), >0
0x002F	DWORD	紧急报警时汇报距离间隔,单位为米(m), >0
0x0030	DWORD	拐点补传角度, <180
0x0031 ~ 0x003F		保留
0x0040	STRING	监控平台电话号码
0x0041	STRING	复位电话号码,可采用此电话号码拨打终端电话让终端复位
0x0042	STRING	恢复出厂设置电话号码,可采用此电话号码拨打终端电话让终端恢复出厂设置
0x0043	STRING	监控平台 SMS 电话号码
0x0044	STRING	接收终端 SMS 文本报警号码
0x0045	DWORD	终端电话接听策略,0:自动接听;1:ACC ON 时自动接听,OFF 时手动接听
0x0046	DWORD	每次最长通话时间,单位为秒(s),0 为不允许通话,0xFFFFFFFF 为不限制
0x0047	DWORD	当月最长通话时间,单位为秒(s),0 为不允许通话,0xFFFFFFFF 为不限制
0x0048	STRING	监听电话号码
0x0049	STRING	监管平台特权短信号码
0x004A ~ 0x004F		保留
0x0050	DWORD	报警屏蔽字,与位置信息汇报消息中的报警标志相对应,相应位为 1 则相应报警被屏蔽
0x0051	DWORD	报警发送文本 SMS 开关,与位置信息汇报消息中的报警标志相对应,相应位为 1 则相应报警时发送文本 SMS
0x0052	DWORD	报警拍摄开关,与位置信息汇报消息中的报警标志相对应,相应位为 1 则相应报警时摄像头拍摄
0x0053	DWORD	报警拍摄存储标志,与位置信息汇报消息中的报警标志相对应,相应位为 1 则对相应报警时拍的照片进行存储,否则实时上传
0x0054	DWORD	关键标志,与位置信息汇报消息中的报警标志相对应,相应位为 1 则对相应报警为关键报警
0x0055	DWORD	最高速度,单位为千米每小时(km/h)
0x0056	DWORD	超速持续时间,单位为秒(s)
0x0057	DWORD	连续驾驶时间门限,单位为秒(s)
0x0058	DWORD	当天累计驾驶时间门限,单位为秒(s)



表 11(续)

参数 ID	数据类型	描 述 及 要 求
0x0059	DWORD	最小休息时间,单位为秒(s)
0x005A	DWORD	最长停车时间,单位为秒(s)
0x005B ~ 0x006F		保留
0x0070	DWORD	图像/视频质量,1 ~ 10,1 最好
0x0071	DWORD	亮度,0 ~ 255
0x0072	DWORD	对比度,0 ~ 127
0x0073	DWORD	饱和度,0 ~ 127
0x0074	DWORD	色度,0 ~ 255
0x0075 ~ 0x007F		
0x0080	DWORD	车辆里程表读数,1/10km
0x0081	WORD	车辆所在的省域 ID
0x0082	WORD	车辆所在的市域 ID
0x0083	STRING	公安交通管理部门颁发的机动车号牌
0x0084	BYTE	车牌颜色,按照 JT/T 415—2006 中 5.4.12 的规定

### 8.9 查询终端参数

消息 ID:0x8104。

查询终端参数消息体为空。

### 8.10 查询终端参数应答

消息 ID:0x0104。

查询终端参数应答消息体数据格式见表 12。

表 12 查询终端参数应答消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描 述 及 要 求
0	应答流水号	WORD	对应的终端参数查询消息的流水号
2	应答参数个数	BYTE	
3	参数项列表		参数项格式和定义见表 10

### 8.11 终端控制

消息 ID:0x8105。

终端控制消息体数据格式见表 13。



表 13 终端控制消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描 述 及 要 求
0	命令字	BYTE	终端控制命令字说明见表 14
1	命令参数	STRING	命令参数格式具体见后面描述,每个字段之间采用半角“;”分隔,每个 STRING 字段先按 GBK 编码处理后再组成消息

表 14 终端控制命令字说明

命令字	命 令 参 数	描 述 及 要 求
1	命令参数格式 见表 15	无线升级。参数之间采用半角分号分隔。指令如下:“URL 地址;拨号点名称;拨号用户名;拨号密码;地址;TCP 端口;UDP 端口;制造商 ID; 硬件版本;固件版本; 连接到指定服务器时限”,若某个参数无值,则放空
2	命令参数格式 见表 15	控制终端连接指定服务器。参数之间采用半角分号分隔。控制指令如下:“连接控制;监管平台鉴权码;拨号点名称;拨号用户名;拨号密码;地址;TCP 端口;UDP 端口; 连接到指定服务器时限”,若某个参数无值,则放空,若连接控制值为 1,则无后继参数
3	无	终端关机
4	无	终端复位
5	无	终端恢复出厂设置
6	无	关闭数据通信
7	无	关闭所有无线通信

表 15 命令参数格式

字 段	数据类型	描 述 及 要 求
连接控制	BYTE	0:切换到指定监管平台服务器,连接到该服务器后即进入应急状态,此状态下仅有下发控制指令的监管平台可发送包括短信在内的控制指令;1:切换回原缺省监控平台服务器,并恢复正常状态
拨号点名称	STRING	一般为服务器 APN,无线通信拨号访问点,若网络制式为 CDMA,则该值为 PPP 连接拨号号码
拨号用户名	STRING	服务器无线通信拨号用户名
拨号密码	STRING	服务器无线通信拨号密码
地址	STRING	服务器地址,IP 或域名
TCP 端口	WORD	服务器 TCP 端口
UDP 端口	WORD	服务器 UDP 端口
制造商 ID	BYTE[5]	终端制造商编码
监管平台鉴权码	STRING	监管平台下发的鉴权码,仅用于终端连接到监管平台之后的鉴权,终端连接回原监控平台还用原鉴权码
硬件版本	STRING	终端的硬件版本号,由制造商自定
固件版本	STRING	终端的固件版本号,由制造商自定
URL 地址	STRING	完整 URL 地址
连接到指定服务器时限	WORD	单位为分(min),值非 0 表示在终端接收到升级或连接指定服务器指令后的有效期截止前,终端应连回原地址。若值为 0,则表示一直连接指定服务器

8.12 位置信息汇报

消息 ID:0x0200。

位置信息汇报消息体由位置基本信息和位置附加信息项列表组成,消息结构如图 3 所示。

位置基本信息	位置附加信息项列表
--------	-----------

图 3 位置汇报消息结构图

位置附加信息项列表由各位位置附加信息项组合,也可没有,根据消息头中的长度字段确定。

位置基本信息数据格式见表 16。

表 16 位置基本信息数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描 述 及 要 求
0	报警标志	DWORD	报警标志位定义见表 18
4	状态	DWORD	状态位定义见表 17
8	纬度	DWORD	以度为单位的纬度值乘以 10 的 6 次方,精确到百万分之一度
12	经度	DWORD	以度为单位的经度值乘以 10 的 6 次方,精确到百万分之一度
16	高程	WORD	海拔高度,单位为米(m)
18	速度	WORD	1/10km/h
20	方向	WORD	0~359,正北为 0,顺时针
21	时间	BCD[6]	YY-MM-DD-hh-mm-ss(GMT+8 时间,本标准中之后涉及的时间均采用此时区)

表 17 状态位定义

位	状 态
0	0:ACC 关;1: ACC 开
1	0:未定位;1:定位
2	0:北纬;1:南纬
3	0:东经;1:西经
4	0:运营状态;1:停运状态
5	0:经纬度未经保密插件加密;1:经纬度已经保密插件加密
6~9	保留
10	0:车辆油路正常;1:车辆油路断开
11	0:车辆电路正常;1:车辆电路断开
12	0:车门解锁;1:车门加锁
13~31	保留

表 18 报警标志位定义

位	定 义	处 理 说 明
0	1:紧急报警,触动报警开关后触发	收到应答后清零
1	1:超速报警	标志维持至报警条件解除
2	1:疲劳驾驶	标志维持至报警条件解除
3	1:预警	收到应答后清零
4	1:GNSS 模块发生故障	标志维持至报警条件解除
5	1:GNSS 天线未接或被剪断	标志维持至报警条件解除
6	1:GNSS 天线短路	标志维持至报警条件解除
7	1:终端主电源欠压	标志维持至报警条件解除
8	1:终端主电源掉电	标志维持至报警条件解除
9	1:终端 LCD 或显示器故障	标志维持至报警条件解除
10	1:TTS 模块故障	标志维持至报警条件解除
11	1:摄像头故障	标志维持至报警条件解除
12 ~ 17	保留	
18	1:当天累计驾驶超时	标志维持至报警条件解除
19	1:超时停车	标志维持至报警条件解除
20	1:进出区域	收到应答后清零
21	1:进出路线	收到应答后清零
22	1:路段行驶时间不足/过长	收到应答后清零
23	1:路线偏离报警	标志维持至报警条件解除
24	1:车辆 VSS 故障	标志维持至报警条件解除
25	1:车辆油量异常	标志维持至报警条件解除
26	1:车辆被盗(通过车辆防盗器)	标志维持至报警条件解除
27	1:车辆非法点火	收到应答后清零
28	1:车辆非法位移	收到应答后清零
29	1:碰撞侧翻报警	标志维持至报警条件解除
30 ~ 31	保留	

位置附加信息项格式见表 19。

表 19 位置附加信息项格式

字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
附加信息 ID	BYTE	1 ~ 255
附加信息长度	BYTE	
附加信息		附加信息定义见表 20

表 20 附加信息定义

附加信息 ID	附加信息长度	描 述 及 要 求
0x01	4	里程,DWORD,1/10km,对应车上里程表读数
0x02	2	油量,WORD,1/10L,对应车上油量表读数
0x03	2	行驶记录功能获取的速度,WORD,1/10km/h
0x04 ~ 0xF		保留
0x11	1 或 5	超速报警附加信息见表 21
0x12	6	进出区域/路线报警附加信息见表 22
0x13	7	路段行驶时间不足/过长报警附加信息见表 23

表 21 超速报警附加信息消息体数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	位置类型	BYTE	0:无特定位置; 1:圆形区域; 2:矩形区域; 3:多边形区域; 4:路段
1	区域或路段 ID	DWORD	若位置类型为 0,无该字段

表 22 进出区域/路线报警附加信息消息体数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	位置类型	BYTE	1:圆形区域; 2:矩形区域; 3:多边形区域; 4:路线
1	区域或线路 ID	DWORD	
5	方向	BYTE	0:进; 1:出

表 23 路线行驶时间不足/过长报警附加信息消息体数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	路段 ID	DWORD	
4	路段行驶时间	WORD	单位为秒(s)
6	结果	BYTE	0:不足;1:过长

### 8.13 位置信息查询

消息 ID:0x8201。

位置信息查询消息体为空。

## 8.14 位置信息查询应答

消息 ID:0x0201。

位置信息查询应答消息体数据格式见表 24。

表 24 位置信息查询应答消息体数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	应答流水号	WORD	对应的位置信息查询消息的流水号
2	位置信息汇报		位置信息汇报见 8.12

## 8.15 临时位置跟踪控制

消息 ID:0x8202。

临时位置跟踪控制消息体数据格式见表 25。

表 25 临时位置跟踪控制消息体数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	时间间隔	WORD	单位为秒(s),0 则停止跟踪。停止跟踪无需带后继字段
2	位置跟踪有效期	DWORD	单位为秒(s),终端在接收到位置跟踪控制消息后,在有效期截止时间之前,依据消息中的时间间隔发送位置汇报

## 8.16 文本信息下发

消息 ID:0x8300。

文本信息下发消息体数据格式见表 26。

表 26 文本信息下发消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描 述 及 要 求
0	标志	BYTE	文本信息标志位含义见表 27
1	文本信息	STRING	最长为 1024 字节,经 GBK 编码

表 27 文本信息标志位含义

位	标 志	位	标 志
0	1:紧急	3	1:终端 TTS 播读
1	保留	4	1:广告屏显示
2	1:终端显示器显示	5~7	保留

## 8.17 事件设置

消息 ID:0x8301。

事件设置消息体数据格式见表 28。

表 28 事件设置消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描 述 及 要 求
0	设置类型	BYTE	0:删除终端现有所有事件,该命令后不带后继字节; 1:更新事件; 2:追加事件; 3:修改事件; 4:删除特定几项事件,之后事件项中无需带事件内容
1	设置总数	BYTE	
2	事件项列表		事件项组成数据格式见表 29

表 29 事件项组成数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	事件 ID	BYTE	若终端已有同 ID 的事件,则被覆盖
1	事件内容长度	BYTE	后继事件内容字段字节长度
2	事件内容	STRING	事件内容,经 GBK 编码

## 8.18 事件报告

消息 ID:0x0301。

事件报告消息体数据格式见表 30。

表 30 事件报告消息体数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	事件 ID	BYTE	

## 8.19 提问下发

消息 ID:0x8302。

提问下发消息体数据格式见表 31。

表 31 提问下发消息体数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	标志	BYTE	提问下发标志位定义见表 32
1	问题内容长度	BYTE	问题字段字节长度
2	问题	STRING	问题文本,经 GBK 编码,长度为 n
2 + n	候选答案列表		候选答案消息组成见表 33



表 32 提问下发标志位定义

位	标 志	位	标 志
0	1:紧急	3	1:终端 TTS 播读
1	保留	4	1:广告屏显示
2	保留	5~7	保留

表 33 提问下发候选答案消息组成

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	答案 ID	BYTE	
1	答案内容长度	WORD	答案内容字段字节长度
3	答案内容	STRING	答案内容,经 GBK 编码

## 8.20 提问应答

消息 ID:0x0302。

提问应答消息体数据格式见表 34。

表 34 提问应答消息体数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	应答流水号	WORD	对应的提问下发消息的流水号
2	答案 ID	BYTE	提问下发中附带的答案 ID

## 8.21 信息点播菜单设置

消息 ID:0x8303。

信息点播菜单设置消息体数据格式见表 35。

表 35 信息点播菜单设置消息体数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	设置类型	BYTE	0:删除终端全部信息项; 1:更新菜单; 2:追加菜单; 3:修改菜单
1	信息项总数	BYTE	
2	信息项列表		信息点播信息项组成数据格式见表 36

表 36 信息点播信息项组成数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	信息类型	BYTE	若终端已有同类型的信息项,则被覆盖
1	信息名称长度	WORD	信息名称字段字节长度
3	信息名称	STRING	经 GBK 编码处理

## 8.22 信息点播/取消

消息 ID:0x0303。

消息点播/取消消息体数据格式见表 37。

表 37 消息点播/取消消息体数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	信息类型	BYTE	
1	点播/取消标志	BYTE	0:取消;1:点播

## 8.23 信息服务

消息 ID:0x8304。

信息服务消息体数据格式见表 38。

表 38 信息服务消息体数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	信息类型	BYTE	
1	信息长度	WORD	
3	信息内容	STRING	经 GBK 编码

## 8.24 电话回拨

消息 ID:0x8400。

电话回拨消息体数据格式见表 39。

表 39 电话回拨消息体数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	标志	BYTE	0:普通通话;1:监听
1	电话号码	STRING	最长为 20 字节

## 8.25 设置电话本

消息 ID:0x8401。

设置电话本消息体数据格式见表 40。





表 40 设置电话本消息体数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	设置类型	BYTE	0:删除终端上所有存储的联系人; 1:表示更新电话本(删除终端中已有全部联系人并追加消息中的联系人); 2:表示追加电话本; 3:表示修改电话本(以联系人为索引)
1	联系人总数	BYTE	
2	联系人项		电话本联系人项数据格式见表 41

表 41 电话本联系人项数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	标志	BYTE	1:呼入;2:呼出;3:呼入/呼出
1	号码长度	BYTE	
2	电话号码	STRING	长度为 n
2 + n	联系人长度	BYTE	
3 + n	联系人	STRING	经 GBK 编码

## 8.26 车辆控制

消息 ID:0x8500。

车辆控制消息体数据格式见表 42。

表 42 车辆控制消息体数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	控制标志	BYTE	控制指令标志位数据格式见表 43

表 43 控制指令标志位数据格式

位	标 志	位	标 志
0	0:车门解锁;1:车门加锁	1 ~ 7	保留

## 8.27 车辆控制应答

消息 ID:0x0500。

车辆控制应答消息体数据格式见表 44。

表 44 车辆控制应答消息体数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	应答流水号	WORD	对应的车辆控制消息的流水号
2	位置信息汇报消息体		根据对应的状态位判断控制成功与否

## 8.28 设置圆形区域

消息 ID:0x8600。

设置圆形区域消息体数据格式见表 45。

注:本条消息协议支持周期时间范围,如要限制每天的 8:30~18:00,起始/结束时间设为:00-00-00-08-30-00/00-00-00-18-00-00,其他以此类推。

表 45 设置圆形区域消息体数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	设置属性	BYTE	0:更新区域; 1:追加区域; 2:修改区域
1	区域总数	BYTE	
2	区域项		圆形区域的区域项内容数据格式见表 46

表 46 圆形区域的区域项内容数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描 述 及 要 求
0	区域 ID	DWORD	
4	区域属性	WORD	区域属性定义见表 47
6	中心点纬度	DWORD	以度为单位的纬度值乘以 10 的 6 次方,精确到百万分之一度
10	中心点经度	DWORD	以度为单位的经度值乘以 10 的 6 次方,精确到百万分之一度
14	半径	DWORD	单位为米(m),路段为该拐点到下一拐点
18	起始时间	BCD[6]	YY-MM-DD-hh-mm-ss,若区域属性 0 位为 0 则没有该字段
24	结束时间	BCD[6]	YY-MM-DD-hh-mm-ss,若区域属性 0 位为 0 则没有该字段
30	最高速度	WORD	(km/h)若区域属性 1 位为 0 则没有该字段
32	超速持续时间	BYTE	单位为秒(s)(类似表述,同前修改),若区域属性 1 位为 0 则没有该字段

表 47 区域的区域属性定义

位	标 志	位	标 志
0	1:根据时间	5	1:出区域报警给平台
1	1:限速	6	0:北纬;1:南纬
2	1:进区域报警给驾驶员	7	0:东经;1:西经
3	1:进区域报警给平台	8~15	保留
4	1:出区域报警给驾驶员		

## 8.29 删除圆形区域

消息 ID:0x8601。

删除圆形区域消息体数据格式见表 48。

表 48 删除圆形区域消息体数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	区域数	BYTE	本条消息中包含的区域数,不超过 125 个,多于 125 个建议用多条消息,0 为删除所有圆形区域
1	区域 ID1	DWORD	
	.....	DWORD	
	区域 IDn	DWORD	

## 8.30 设置矩形区域

消息 ID:0x8602。

设置矩形区域消息体数据格式见表 49。

表 49 设置矩形区域消息体数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	设置属性	BYTE	0 :更新区域; 1 :追加区域; 2 :修改区域
1	区域总数	BYTE	
2	区域项		矩形区域的区域项数据格式见表 50

表 50 矩形区域的区域项数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	区域 ID	DWORD	
4	区域属性	WORD	区域属性定义见表 47
6	左上点纬度	DWORD	以度为单位的纬度值乘以 10 的 6 次方,精确到百万分之一度
10	左上点经度	DWORD	以度为单位的经度值乘以 10 的 6 次方,精确到百万分之一度
14	右下点纬度	DWORD	以度为单位的纬度值乘以 10 的 6 次方,精确到百万分之一度
18	右下点经度	DWORD	以度为单位的经度值乘以 10 的 6 次方,精确到百万分之一度
22	起始时间	BCD[6]	同圆形区域中时间范围设定
28	结束时间	BCD[6]	同圆形区域中时间范围设定
34	最高速度	WORD	单位为千米每小时(km/h),若区域属性 1 位为 0 则没有该字段
36	超速持续时间	BYTE	单位为秒(s),若区域属性 1 位为 0 则没有该字段

### 8.31 删除矩形区域

消息 ID:0x8603。

删除矩形区域消息体数据格式见表 51。

表 51 删除矩形区域消息体数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	区域数	BYTE	本条消息中包含的区域数,不超过 125 个,多于 125 个建议用多条消息,0 为删除所有矩形区域
1	区域 ID1	DWORD	
	.....	DWORD	
	区域 IDn	DWORD	

### 8.32 设置多边形区域

消息 ID:0x8604。

设置多边形区域消息体数据格式见表 52。

表 52 设置多边形区域消息体数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	区域 ID	DWORD	
4	区域属性	WORD	区域属性定义见表 47
6	起始时间	BCD[6]	同圆形区域中时间范围设定
12	结束时间	BCD[6]	同圆形区域中时间范围设定
18	最高速度	WORD	单位为千米每小时(km/h),若区域属性 1 位为 0 则没有该字段
20	超速持续时间	BYTE	单位为秒(s),若区域属性 1 位为 0 则没有该字段
21	区域总顶点数	WORD	
23	顶点项		多边形区域的顶点项数据格式见表 53

表 53 多边形区域的顶点项数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	顶点纬度	DWORD	以度为单位的纬度值乘以 10 的 6 次方,精确到百万分之一度
4	顶点经度	DWORD	以度为单位的经度值乘以 10 的 6 次方,精确到百万分之一度

### 8.33 删除多边形区域

消息 ID:0x8605。

删除多边形区域消息体数据格式见表 54。

表 54 删除多边形区域消息体数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	区域数	BYTE	本条消息中包含的区域数,不超过 125 个,多于 125 个建议用多条消息,0 为删除所有矩形区域
1	区域 ID1	DWORD	
	.....	DWORD	
	区域 ID <sub>n</sub>	DWORD	

## 8.34 设置路线

消息 ID:0x8606。

设置路线消息体数据格式见表 55。

表 55 设置路线消息体数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	路线 ID	DWORD	
4	路线属性	WORD	路线属性数据格式见表 56
6	起始时间	BCD[6]	同圆形区域中时间范围设定
12	结束时间	BCD[6]	同圆形区域中时间范围设定
18	路线总拐点数	WORD	
20	拐点项		路线拐点项数据格式见表 57

表 56 路线属性数据格式

位	标 志	位	标 志
0	1:根据时间	4	1:出路线报警给驾驶员
1	保留	5	1:出路线报警给平台
2	1:进路线报警给驾驶员	6~15	保留
3	1:进路线报警给平台		

表 57 路线拐点项数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描 述 及 要 求
0	拐点 ID	DWORD	
4	路段 ID	DWORD	
8	拐点纬度	DWORD	以度为单位的纬度值乘以 10 的 6 次方,精确到百万分之一度
12	拐点经度	DWORD	以度为单位的经度值乘以 10 的 6 次方,精确到百万分之一度
16	路段宽度	BYTE	单位为米(m),路段为该拐点到下一拐点
17	路段属性	BYTE	路段属性数据格式见表 58
18	路段行驶过长阈值	WORD	单位为秒(s),若路段属性 0 位为 0 则没有该字段
20	路段行驶不足阈值	WORD	单位为秒(s),若路段属性 0 位为 0 则没有该字段
22	路段最高速度	WORD	单位为千米每小时(km/h),若路段属性 1 位为 0 则没有该字段
24	路段超速持续时间	BYTE	单位为秒(s),若路段属性 1 位为 0 则没有该字段

表 58 路段属性数据格式

位	标 志	位	标 志
0	1:行驶时间	3	0:东经;1:西经
1	1:限速	4~7	保留
2	0:北纬;1:南纬		

8.35 删除路线

消息 ID:0x8607。  
删除路线消息体数据格式见表 59。

表 59 删除路线消息体数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	路线数	BYTE	本条消息中包含的区域数,不超过 125 个,多于 125 个建议用多条消息,0 为删除所有路线
1	路线 ID1	DWORD	
	.....	DWORD	
	路线 IDn	DWORD	

8.36 行驶记录数据采集命令

消息 ID:0x8700。  
行驶记录数据采集命令消息体数据格式见表 60。

表 60 行驶记录数据采集命令消息体数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	命令字	BYTE	命令字列表见 GB/T 19056 中相关要求

8.37 行驶记录数据上传

消息 ID:0x0700。  
行驶记录数据上传消息体数据格式见表 61。

表 61 行驶记录数据上传消息体数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	应答流水号	WORD	对应的行驶记录数据采集命令消息的流水号
2	命令字	BYTE	对应平台发出的命令字
3	数据块		数据块内容格式见 GB/T 19056 中相关内容

8.38 行驶记录参数下传命令

消息 ID:0x8701。  
行驶记录参数下传命令消息体数据格式见表 62。



表 62 行驶记录参数上传命令消息体数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	命令字	BYTE	命令字列表见 GB/T 19056 中相关要求
1	数据块		数据块内容格式见 GB/T 19056 中相关内容

## 8.39 电子运单上报

消息 ID:0x0701。

电子运单上报消息体数据格式见表 63。

表 63 电子运单上报消息体数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	电子运单长度	DWORD	
4	电子运单内容		电子运单数据包

## 8.40 驾驶员身份信息采集上报

消息 ID:0x0702。

驾驶员身份信息采集上报消息体数据格式见表 64。

表 64 驾驶员身份信息采集上报消息体数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	驾驶员姓名长度	BYTE	
1	驾驶员姓名	STRING	驾驶员姓名,长度 n
1 + n	驾驶员身份证编码	STRING	长度 20 位
21 + n	从业资格证编码	STRING	长度 40 位
61 + n	发证机构名称长度	BYTE	长度 m
61 + n + m	发证机构名称	STRING	从业资格证发证机构名称

## 8.41 多媒体事件信息上传

消息 ID:0x0800。

多媒体事件消息上传消息体数据格式见表 65。

表 65 多媒体事件消息上传消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描 述 及 要 求
0	多媒体数据 ID	DWORD	>0
4	多媒体类型	BYTE	0:图像;1:音频;2:视频
5	多媒体格式编码	BYTE	0:JPEG;1:TIF;2:MP3;3:WAV;4:WMV; 其他保留
6	事件项编码	BYTE	0:平台下发指令;1:定时动作;2:抢劫报警触发;3:碰撞侧翻报警触发; 其他保留
7	通道 ID	BYTE	



## 8.42 多媒体数据上传

消息 ID:0x0801。

多媒体数据上传消息体数据格式见表 66。

表 66 多媒体数据上传消息体数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	多媒体 ID	DWORD	>0
4	多媒体类型	BYTE	0:图像;1:音频;2:视频
5	多媒体格式编码	BYTE	0:JPEG;1:TIF;2:MP3;3:WAV;4:WMV; 其他保留
6	事件项编码	BYTE	0:平台下发指令;1:定时动作;2:抢劫报警触发;3:碰撞侧翻报警触发;其他保留
7	通道 ID	BYTE	
8	多媒体数据包		

## 8.43 多媒体数据上传应答

消息 ID:0x8800。

多媒体数据上传应答消息体数据格式见表 67。

表 67 多媒体数据上传应答消息体数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	多媒体 ID	DWORD	>0
4	重传包总数	BYTE	
5	重传包 ID 列表		不超过 125 项,无该字段则表明已收到全部数据包

## 8.44 摄像头立即拍摄命令

消息 ID:0x8801。

摄像头立即拍摄命令消息体数据格式见表 68。

表 68 摄像头立即拍摄命令消息体数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	通道 ID	BYTE	>0
1	拍摄命令	WORD	0 表示停止拍摄;0xFFFF 表示录像;其他表示拍照张数
3	拍照间隔/录像时间	WORD	单位为秒(s),0 表示按最小间隔拍照或一直录像



表 68(续)

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
5	保存标志	BYTE	1:保存; 0:实时上传
6	分辨率 <sup>a</sup>	BYTE	0x01:320 * 240; 0x02:640 * 480; 0x03:800 * 600; 0x04:1024 * 768; 0x05:176 * 144;[ Qcif]; 0x06:352 * 288;[ Cif]; 0x07:704 * 288;[ HALF D1]; 0x08:704 * 576;[ D1]
7	图像/视频质量	BYTE	1 ~ 10,1 代表质量损失最小,10 表示压缩比最大
8	亮度	BYTE	0 ~ 255
9	对比度	BYTE	0 ~ 127
10	饱和度	BYTE	0 ~ 127
11	色度	BYTE	0 ~ 255
<sup>a</sup> 终端若不支持系统要求的分辨率,则取最接近的分辨率拍摄并上传			

## 8.45 存储多媒体数据检索

消息 ID:0x8802。

存储多媒体数据检索消息体数据格式见表 69。

注:不按时间范围则将起始时间/结束时间都设为 00-00-00-00-00-00。

表 69 存储多媒体数据检索消息体数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	多媒体类型	BYTE	0:图像;1:音频;2:视频
1	通道 ID	BYTE	0 表示检索该媒体类型的所有通道
2	事件项编码	BYTE	0:平台下发指令;1:定时动作;2:抢劫报警触发;3:碰撞侧翻报警触发;其他保留
3	起始时间	BCD[6]	YY-MM-DD-hh-mm-ss
9	结束时间	BCD[6]	YY-MM-DD-hh-mm-ss

## 8.46 存储多媒体数据检索应答

消息 ID:0x0802。

存储多媒体数据检索应答消息体数据格式见表 70。

表 70 存储多媒体数据检索应答消息体数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	应答流水号	WORD	对应的多媒体数据检索消息的流水号
2	多媒体数据总项数	WORD	满足检索条件的多媒体数据总项数
4	检索项		多媒体检索项数据格式见表 71

表 71 多媒体检索项数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	多媒体类型	BYTE	0:图像;1:音频;2:视频
1	通道 ID	BYTE	
2	事件项编码	BYTE	0:平台下发指令;1:定时动作;2:抢劫报警触发;3:碰撞侧翻报警触发;其他保留
3	位置信息汇报 (0x0200) 消息体		表示拍摄或录制的起始时刻的汇报消息

## 8.47 存储多媒体数据上传命令

消息 ID:0x8803。

存储多媒体数据上传命令消息体数据格式见表 72。

表 72 存储多媒体数据上传命令消息体数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	多媒体类型	BYTE	0:图像;1:音频;2:视频
1	通道 ID	BYTE	
2	事件项编码	BYTE	0:平台下发指令;1:定时动作;2:抢劫报警触发;3:碰撞侧翻报警触发;其他保留
3	起始时间	BCD[6]	YY-MM-DD-hh-mm-ss
9	结束时间	BCD[6]	YY-MM-DD-hh-mm-ss
15	删除标志	BYTE	0:保留;1:删除

## 8.48 录音开始命令

消息 ID:0x8804。

录音开始命令消息体数据格式见表 73。

表 73 录音开始命令消息体数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	录音命令	BYTE	0:停止录音;0x01:开始录音
1	录音时间	WORD	单位为秒(s),0表示一直录音
3	保存标志	BYTE	0:实时上传;1:保存
4	音频采样率	BYTE	0:8K;1:11K;2:23K;3:32K;其他保留

## 8.49 数据下行透传

消息 ID: 0x8900。

数据下行透传消息体数据格式见表 74。

表 74 数据下行透传消息体数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	透传消息类型	BYTE	
1	透传消息内容		

## 8.50 数据上行透传

消息 ID: 0x0900。

数据上行透传消息体数据格式见表 75。

表 75 数据上行透传消息体数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	透传消息类型	BYTE	
1	透传消息内容		

## 8.51 数据压缩上报

消息 ID: 0x0901。

数据压缩上报消息体数据格式见表 76。

表 76 数据压缩上报消息体数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	压缩消息长度	DWORD	
4	压缩消息体		压缩消息体为需要压缩的消息经过 GZIP 压缩算法后的消息

## 8.52 平台 RSA 公钥

消息 ID: 0x8A00。

平台 RSA 公钥消息体数据格式见表 77。



表 77 平台 RSA 公钥消息体数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	e	DWORD	平台 RSA 公钥 {e,n} 中的 e
4	n	BYTE[128]	RSA 公钥 {e,n} 中的 n

8.53 终端 RSA 公钥

消息 ID:0x0A00。  
终端 RSA 公钥消息体数据格式见表 78。

表 78 终端 RSA 公钥消息体数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0	e	DWORD	终端 RSA 公钥 {e,n} 中的 e
4	n	BYTE[128]	RSA 公钥 {e,n} 中的 n



附 录 A  
(规范性附录)  
车载终端与外接设备通讯协议

## A.1 设备

### A.1.1 主机

主机应符合 JT/T 794。

### A.1.2 从机

从机包括各种点对点串行通讯外部设备,如调度显示屏、智能外设、油量检测装置、碰撞侧翻检测装置等。

## A.2 通讯协议

### A.2.1 帧格式定义

所有从机与主机的通讯遵循的帧格式见表 A.1。

表 A.1 帧格式

标识位	校验码	版本号	厂商编号	外设类型编号	命令类型	用户数据	标识位
1 byte	1 byte	2 byte	2 byte	1 byte	1 byte	n byte	1 byte

表 A.1 的内容说明如下:

- a) 标识位:采用 0x7e 表示,若校验码、消息头以及消息体中出现 0x7e,则要进行转义处理,转义规则定义如下:

0x7e  $\longleftrightarrow$  0x7d 后紧跟一个 0x02;

0x7d  $\longleftrightarrow$  0x7d 后紧跟一个 0x01。

转义处理过程如下:

发送消息时:消息封装 $\longrightarrow$ 计算并填充校验码 $\longrightarrow$ 转义;

接收消息时:转义还原 $\longrightarrow$ 验证校验码 $\longrightarrow$ 解析消息。

示例 1:

发送一包内容为 0x30 0x7e 0x08 0x7d 0x55 的数据包,则经过封装如下:0x7e 0x30 0x7d 0x02 0x08 0x7d 0x01 0x55 0x7e。

- b) 校验码:从厂商编号到用户数据依次累加的累加和,然后取累加的低八位作为校验码。

示例 2:

累加和为 0x1388,则校验码为 0x88。

- c) 版本号:标识通讯协议版本。

- d) 厂商编号:外设从机的制造厂商代码。

- e) 外设类型编号:每种外设唯一对应的一个类型编号,用于主机的外设接口驱动区别是何种外设发来的数据;外设类型编号见表 A.2。

- f) 命令类型:外设与主机进行各种数据交互的信息类型,命令类型分为通用协议和专有协议两大类。通用协议主要包括从机与主机基本的、必需的、共有的一些信息交互类型;专有协议则定义

各型外设与主机特有的信息交互类型。命令类型见表 A.3。

- g) 用户数据:指外设与主机交互的数据中除以上几个部分以外的由具体业务功能定制内容。
- h) 通讯帧的数据采用大端(big-endian)的表示方式。

表 A.2 外设类型编号表

外 设 类 型	编 号	外 设 类 型	编 号
行业信息终端机	0x01	防盗报警器	0x06
调度显示屏	0x02	接口扩展器	0x07
车载导航显示屏	0x03	载重检测器	0x08
油量检测器	0x04	客流检测器	0x09
加速度检测器	0x05	通用传感器	0x0A

表 A.3 命令类型表

协 议 类 型	业务功能类型	命 令 类 型
外设通用协议	上电指示/应答	0x01
	链路探询/应答	0x02
	外设电源控制/应答	0x03
	查询外设版本号信息	0x04
	保留	0x05 ~ 0x3F
专用协议	各种从机外设的专有功能业务协议	0x40 ~ 0xFF

## A.2.2 外设协议的添加规则

外设协议的增加和修改应遵循以下规则:

- a) 同一功能的发送与应答协议使用相同的命令类型;
- b) 对于命令类型较多的外设,添加新命令类型时,尽量考虑采用可变参数的方式减少命令类型占用。

## A.3 通用协议说明

### A.3.1 从机上电指示

从机上电指示见表 A.4。

表 A.4 从机上电指示表

步 骤	命 令 类 型	描 述	用 户 数 据	数 据 方 向
1	01H	上电指示应答	无	下行
2	01H	上电指示	无	上行

### A.3.2 外设链路探询

外设链路探询指令见表 A.5。



表 A.5 外设链路探测指令表

步 骤	命 令 类 型	描 述	用 户 数 据	数 据 方 向
1	02H	链路探测	链路维护时间。 高位字节在前,低位字节在后;高字节单位为分钟(min),低字节的单位为秒(s);建议链路探测时间为15s~30s;链路超时后,主机注销从机的登记信息	上行
2	02H	链路探测应答	无	下行

## A.3.3 从机电源控制

从机电源控制指令见表 A.6。

表 A.6 从机电源控制指令表

步 骤	命 令 类 型	描 述	用 户 数 据	数 据 方 向
1	03H	从机电源控制	控制类型:0x00——从机退出省电模式; 0x01——从机进入省电模式	下行
2	03H	从机电源控制应答	应答类型:0x01——操作成功; 0x02——操作失败(从机因为特殊情况无法进入省电模式或退出省电模式)	上行



**附 录 B**  
(规范性附录)  
消息对照表

终端通讯协议的消息对照表见表 B.1。

**表 B.1 消息对照表**

序 号	消 息 体 名 称	消 息 ID	序 号	消 息 体 名 称	消 息 ID
1	终端通用应答	0x0001	23	信息服务	0x8304
2	平台通用应答	0x8001	24	电话回拨	0x8400
3	终端心跳	0x0002	25	设置电话本	0x8401
4	终端注册	0x0100	26	车辆控制	0x8500
5	终端注册应答	0x8100	27	车辆控制应答	0x0500
6	终端注销	0x0101	28	设置圆形区域	0x8600
7	终端鉴权	0x0102	29	删除圆形区域	0x8601
8	设置终端参数	0x8103	30	设置矩形区域	0x8602
9	查询终端参数	0x8104	31	删除矩形区域	0x8603
10	查询终端参数应答	0x0104	32	设置多边形区域	0x8604
11	终端控制	0x8105	33	删除多边形区域	0x8605
12	位置信息汇报	0x0200	34	设置路线	0x8606
13	位置信息查询	0x8201	35	删除路线	0x8607
14	位置信息查询应答	0x0201	36	行驶记录仪数据采集命令	0x8700
15	临时位置跟踪控制	0x8202	37	行驶记录仪数据上传	0x0700
16	文本信息下发	0x8300	38	行驶记录仪参数下传命令	0x8701
17	事件设置	0x8301	39	电子运单上报	0x0701
18	事件报告	0x0301	40	驾驶员身份信息采集上报	0x0702
19	提问下发	0x8302	41	多媒体事件信息上传	0x0800
20	提问应答	0x0302	42	多媒体数据上传	0x0801
21	信息点播菜单设置	0x8303	43	多媒体数据上传应答	0x8800
22	信息点播/取消	0x0303	44	摄像头立即拍摄命令	0x8801



表 B.1(续)

序 号	消 息 体 名 称	消 息 ID	序 号	消 息 体 名 称	消 息 ID
45	存储多媒体数据检索	0x8802	51	数据压缩上报	0x0901
46	存储多媒体数据检索应答	0x0802	52	平台 RSA 公钥	0x8A00
47	存储多媒体数据上传	0x8803	53	终端 RSA 公钥	0x0A00
48	录音开始命令	0x8804	54	平台下行消息保留	0x8F00 ~ 0x8FFF
49	数据下行透传	0x8900	55	终端上行消息保留	0x0F00 ~ 0x0FFF
50	数据上行透传	0x0900			

