

Как слушать радио через смартфон

Содержание

Включение аппарата	3
Запуск радио	5
Выключение радио	18
Выключение аппарата	19
Финансовая сторона вопроса	20
О качестве сети	21
Приложение 1. Если вы не видите значок PCRadio	24
Приложение 2. У вас нет ни одного избранного канала	39
Приложение 3. Прием пакетных данных отключен в настройках телефона	42
Приложение 4. Приложение 4. Телефон настроен на работу только с сетями второго поколения	45
Приложение 5. Нет значка "Мои файлы"	46
Приложение 6. Карта памяти не вставлена, либо телефон ее "не видит"	48

Примечание: когда в тексте встречается слово "нажать", это значит, что надо коротко и уверенно нажать на кнопку и тут же отпустить. Время нажатия должно быть примерно пол-секунды - секунда, если это не оговорено особо. Это касается как кнопок на корпусе телефона, так и "кнопок" появляющихся на экране телефона.

1 Включение аппарата

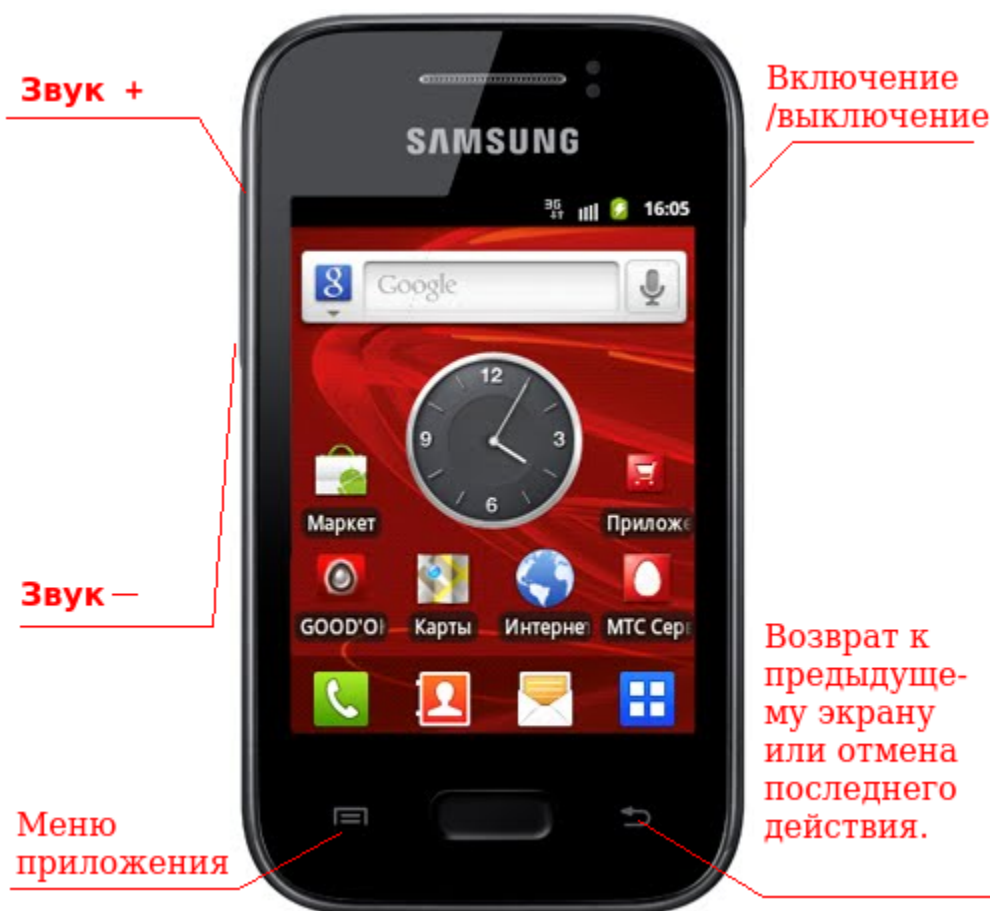


Рис. 01 Описание кнопок на корпусе телефона

Надо убедиться, что телефон включен (или выключен). Для этого надо нажать на кнопку "Включение/Выключение", отпустить её и подождать одну секунду. Если экран не начал светиться, значит телефон выключен.

Примечание: иногда телефон может "зависнуть" и экран может засветиться через пять - десять секунд, а иногда и дольше. В этом случае, если телефон долго не реагирует на нажатия кнопки "Включение/Выключение" и включить его как написано в следующем абзаце не получается,

можно снять заднюю крышку и извлечь и тут же вставить батарейку.

Если экран телефона не светится, надо нажать кнопку "Включение/Выключение" и удерживать ее в нажатом состоянии в течении пяти - семи секунд. На экране должна появиться надпись "Samsung [номер модели]", тогда кнопку можно отпустить. **Следует дождаться полной загрузки телефона, она продолжается у этой модели около трех - пяти минут. Экран за это время погаснет, но вы его включите позже как описано выше.**

2 Запуск радио

Теперь, когда вы знаете, что телефон включен, нажмите на кнопку "Включение/Выключение", чтобы экран засветился.

Обычно при включении экрана аппарата первое, что вы видите - это "ширма", предназначенная для того, чтобы телефон, находящийся в кармане не подвергался нажатиям на "кнопки", которые могут быть изображены на экране.

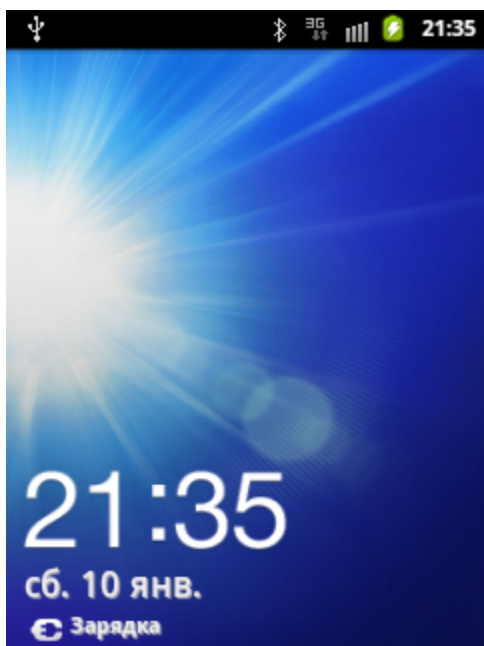


Рис. 02 "Ширма"

Если не сдвинуть "ширму" в течении пяти секунд, экран телефона снова погаснет.

Сдвигать "ширму" следует уверенным движением, представьте, что вы сдвигаете карту с колоды.

После того, как вы сдвинули "ширму", вы должны увидеть что-то вроде того, что изображено на рисунке 03.

Ориентируйтесь по четырем нижним значкам: трубка, голова, конверт и синий квадрат с четырьмя белыми.



Рис. 03

(Если вы сдвинули "ширму", но видите экран вообще не похожий на рисунок 03, нажимайте на кнопку "Возврат к предыдущему экрану или отмена предыдущего действия" (рис. 1) до тех пор, пока не увидите экран похожий на рисунок 03).

Нажмите на значок "Мои файлы" (на рисунке 3 он третий во втором ряду снизу). Если вы не видите этот значок на экране своего телефона, читайте Приложение 5.

Вы должны увидеть на экране своего телефона что-то похожее на рис. 34.

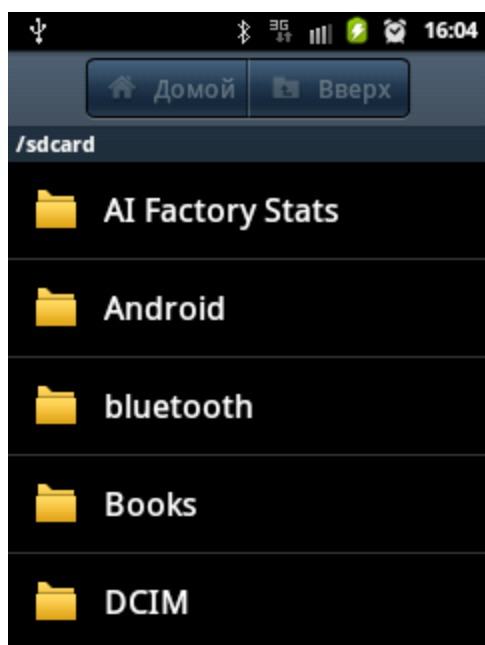


Рис. 34. Список файлов на карте памяти.

Если это так, все нормально, нажмите на кнопку "Отмена последнего действия", (см. рис. 1) чтобы увидеть экран с рисунка 03.

Но вы можете увидеть и экран изображенный на рис 35. Это значит, что карта памяти не вставлена, либо телефон ее "не видит". Читайте в этом случае Приложение 6

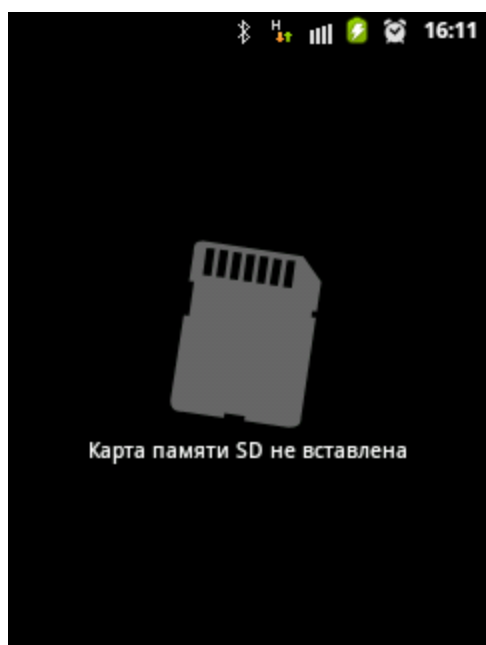


Рис. 35. Карта памяти не вставлена, либо телефон ее "не видит".

Примечание: Описанное выше действие может казаться вам бессмысленным, но это не так. Для работы радио важно, чтобы телефон видел карту памяти. Если вы не убедитесь, что аппарат "видит" карту памяти, вы рискуете потерять список избранных радиоканалов. Потеряв их пару раз, вы поймете, что это нежелательно.

Нажимайте на кнопку "Отмена последнего действия" с рисунка 1, пока не увидите экран, похожий на изображенный на рис. 03.



Рис. 03.

Нажмите на значок PCRadio (на рисунке 3 он крайний справа во втором ряду снизу). Если вы не видите этот значок на экране своего телефона, читайте Приложение 1.

Через несколько секунд должна появиться заставка программы. Она выглядит так, как показано на рисунке 20 (не удивляйтесь, что двадцатый рисунок следует за третьим, приложения к инструкции создавались в той же последовательности, в которой они упоминаются в тексте, поэтому нумерация рисунков немного пострадала)

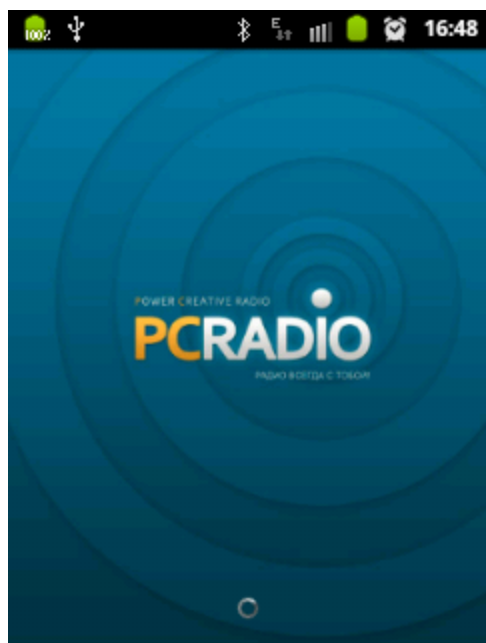


Рис. 20. Заставка программы PCRadio

В течении нескольких секунд приложение должно начать обновлять список доступных радио каналов. Экран при этом должен смениться на показанный на рисунке 21. **Между сменой экранов с рисунков 21 и 22 может пройти до двух минут, если это время затянулось проще выключить и включить телефон.**(О том, как выключить телефон, читайте в Приложении 2).

Обновление каналов может продолжаться долго, экран телефона может погаснуть, в этом случае включите его нажатием на кнопку Включение / Выключение с рисунка 1

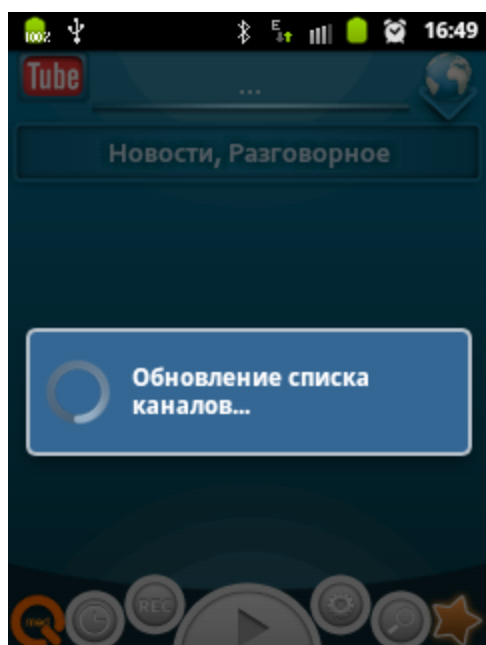


Рис. 21. Обновление списка доступных радио каналов

Когда обновление списка каналов завершится, вы увидите экран примерно как на рисунке 22.

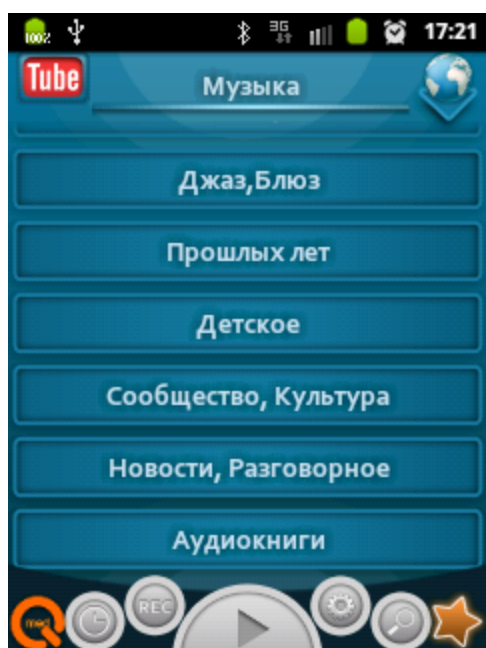


Рис. 22. Избранные группы радиостанций

Если вы увидите сообщение "У вас нет ни одного избранного"

радиоканала" смотрите Приложение 2.

Для того, чтобы просмотреть список радиостанций той или иной группы нажмите на ее название. Экран при этом должен смениться на похожий на показанный на рисунке 22.

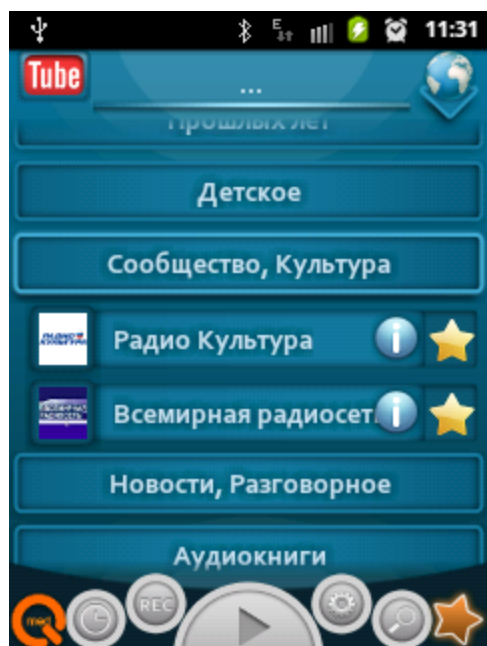


Рис. 23. Раскрытая группа радиостанций "Сообщество, Культура"

Вы можете свернуть группу радиостанций, повторно нажав на название группы

Для того, чтобы включить прослушивание станции надо нажать на ее имя. Иногда при этом может выскочить предложение оценить работу приложения (под приложением в данном случае понимается программа для воспроизведения радио, а не приложение к этой инструкции).

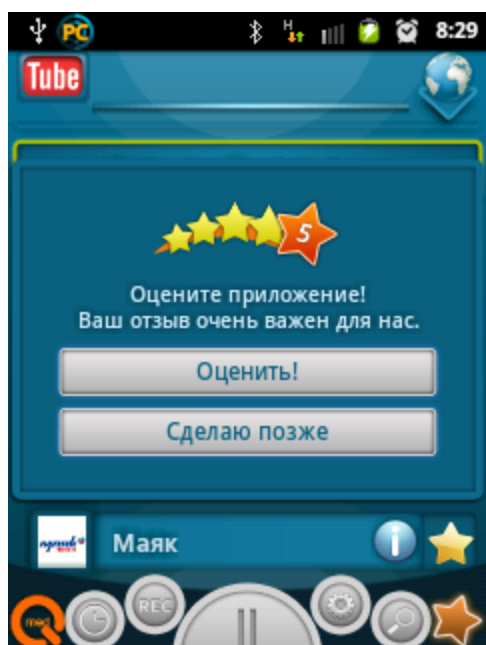


Рис. 46. Предложение оценить приложение

На это предложение следует ответить "Оценю позже". Вообще, на все ситуации, не предусмотренные этой инструкцией следует отвечать в отрицательном ключе: Нет (No), Позже (Later), Потом (Later), Отмена (Cancel). **После нажатия на название радиостанции воспроизведение начнется не мгновенно!** В зависимости от качества сети сотового оператора между нажатием и началом воспроизведения может пройти от нескольких секунд до нескольких минут. Причем иногда воспроизведение может так и не начаться. Иногда в этом случае может помочь выключение и включение телефона (выключение описано в Приложении 2, включение в начале этой инструкции).

Воспроизводимая радиостанция подсвечена желтой рамкой, см. рис 24.

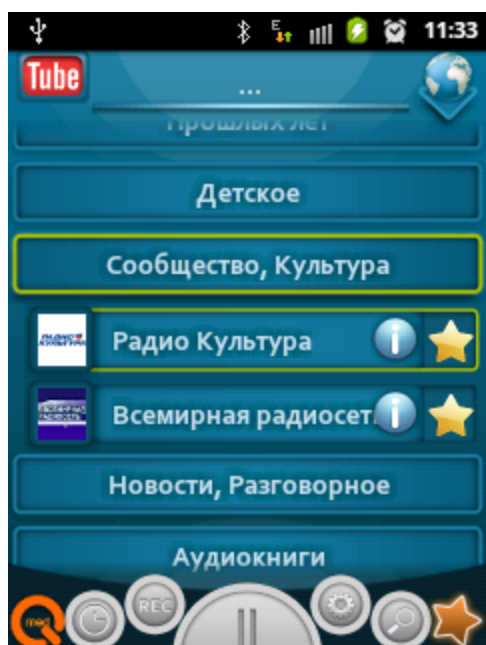


Рис. 24. Воспроизводимая радиостанция

Немного о новостных радиостанциях.



Рис. 27. Новостные радиостанции

Если Радио Маяк, Вести и Радио России вряд ли нуждаются в представлении, то Эхо Москвы и Свобода представляют

собой оппозиционные радиостанции. "Эхо" - радио российской "пятой колонны", "Свобода" - русскоязычное американское радио. И те и другие несут бред, но можно послушать, чтобы знать пропагандистские приемы врага.

Еще больше радиостанций вы можете видеть сняв звездочку "Показывать только избранное". На рис. 28 вы видите этот фильтр включенным, на рис. 29 - выключенным, то есть приложение PCRadio отображает все доступные радиостанции.



Показывать избранное

Рис. 28. Новостные радиостанции

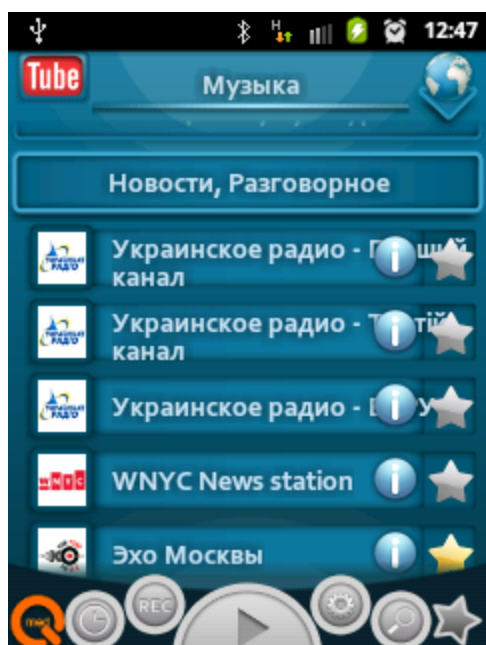


Рис. 29. Новостные радиостанции


Имейте ввиду, что при снятии звездочки аппарат отобразит все доступные группы радиостанций и как правило, открытой окажется не та группа, которая была открыта у вас в избранном.

Например, у меня была раскрыта группа "Прошлых лет", я нажал на звёздочку с рис. 28 - посмотрите на рисунок 31, открытой оказалась группа радиостанций "Поп".



Рис. 31. После отключения фильтра "Избранное" оказалась открыта не та группа радиостанций, которая была до него.

Далее, (см. рис. 32) я свернул список радиостанций группы "Поп", вы можете видеть, что групп очень много.

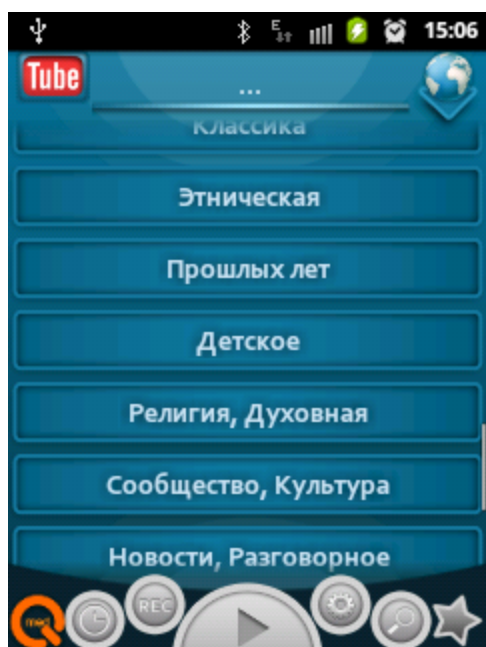

Полоса прокрутки
списка радиостанций

Рис. 32. Группы радиостанций со снятым фильтром "Избранное"

Вы можете прокручивать список групп вверх и вниз пальцем, для того, чтобы найти интересующие вас группы радиостанций. Для добавления понравившейся радиостанции в избранное вам надо нажать на звездочку справа от названия радиостанции и дождаться пока она станет желтой. (см. рис. 29)

После того, как вы добавили все интересные вам радиостанции в Избранное, для отображения только избранных радиостанций снова нажмите на звездочку с рис. 28.

3 Выключение радио

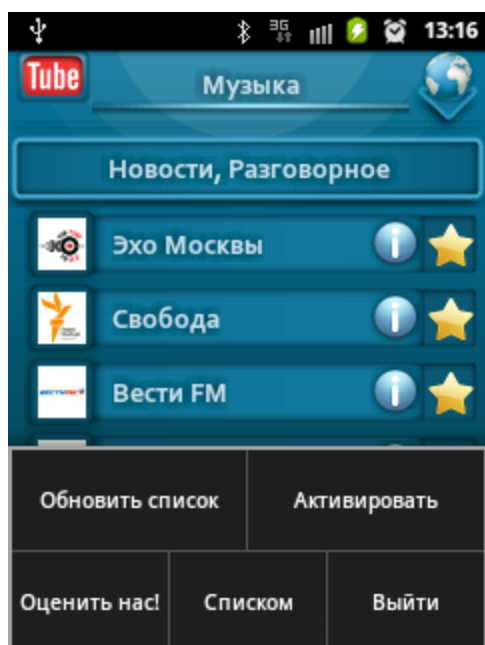


Рис. 30. Закрытие приложения.

Нажмите на кнопку "Меню приложения" (см. Рис 1. в начале) и выберите пункт "Выйти" см. рис 30.

4 Выключение аппарата

Возможно, послушав радио вы захотите выключить аппарат, чтобы сберечь заряд аккумулятора. Если экран телефона не светится, включите его однократным нажатием на кнопку Включение / Выключение с рис. 1.

После того, как экран засветился, нажмите на ту же самую кнопку и удерживайте ее в течении двух трех секунд, пока не появится окно с рис. 33.

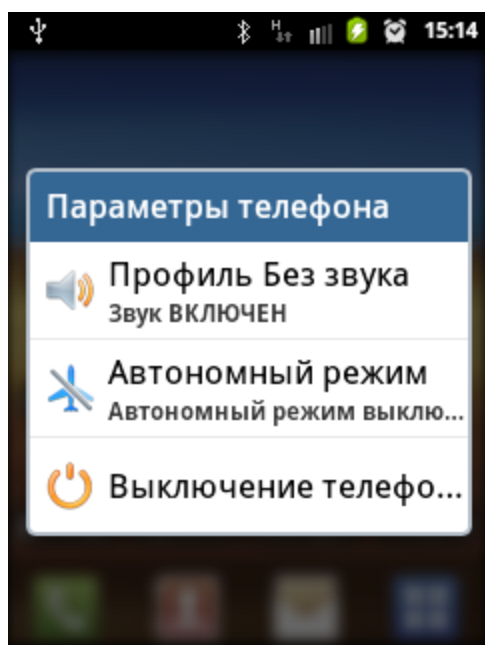


Рис. 33. Диалог выключения аппарата.

Нажмите на надпись "Выключение телефона". Телефон начнет выключаться и выключится в течении одной - двух минут.

4 Финансовая сторона вопроса

На данное время (23 02 2015) в аппарате установлена сим-карта сотового оператора Beeline с тарифным планом "Go!". По этому плану со счета абонента списывается пять рублей ежедневно. Взамен абонент получает более 2 Гб интернет-трафика в месяц (точно сейчас не помню). Это количество достаточно для того, чтобы слушать радио по несколько часов в сутки ежедневно. (Точно посчитать всё равно невозможно, зависит от многих факторов). Во всяком случае у меня проблем с превышением лимита не возникало ни разу за два или три года.

Если вы будете звонить с этого аппарата или отправлять СМС или ММС сообщения - плата за звонки и сообщения снимается с абонентского счета

отдельно!

Таким образом, радио обходится мне на момент написания статьи не дороже 155 рублей в месяц.

По договору оператор может изменить стоимость тарифного плана, однако о подобных случаях мне не известно.

Вместо этого оператор не упускает случая отключить старый, архивный тариф (а тариф "Go!" на данный момент уже довольно давно архивный), если у абонента несколько дней остается 0 на счету, или если у него отрицательный баланс.

Если это произошло, обратитесь к хорошо знакомым сведущим людям или в салон сотовой связи с просьбой подключить к вашему номеру недорогой тарифный план позволяющий использовать в месяц 2Гб и выше.

5 О качестве сети

За последние несколько лет сотовые сети GPRS прогрессировали. Каждое новое поколение GPRS сети должно обеспечивать более высокую скорость приема данных. На практике это не всегда так. Например, прием в сети более позднего поколения 3G при низком качестве сети может быть на практике хуже, чем прием в сети более раннего поколения G.

Тем не менее, обычно (но не всегда!), о качестве сети вы можете судить по индикатору показанному на рис. 25.

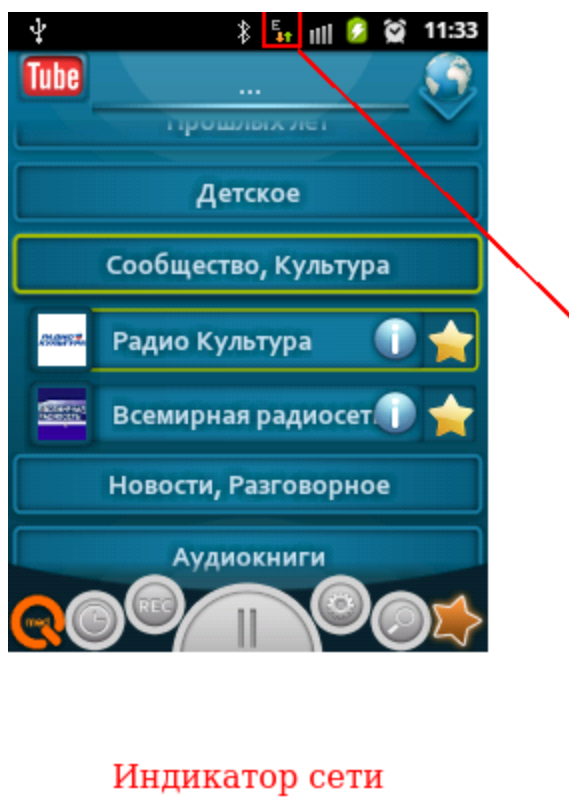


Рис. 25. Индикатор сети

Буква (буквы) индикатора могут меняться в зависимости от определенной как доступная аппаратом сети. Это могут быть (от низшей скорости к высшей) символы G E 3G W H. Кстати, индикатора может не быть вообще. Это говорит о том, что либо аппарат не может вообще найти GPRS сеть, либо прием пакетных данных отключен в настройках телефона. Если вы несколько дней не видите индикатор, читайте Приложение 3.


Обычно при включении воспроизведения радиостанции индикатор меняется с E на H, так как аппарат начинает использовать наиболее подходящую сеть (если может ее найти и с ней работать).

При остающемся неизменным индикаторе E нормальное

воспроизведение обычно (но не всегда!) невозможно. Иногда имеет смысл полностью выключить (Раздел 5) и включить аппарат, он может начать ловить сеть Н.

Если индикатор долгое время (несколько дней) показывает только G или E может иметь смысл читать Приложение 4

Если индикатор показывает только E, а информация очень нужна, вы можете все-таки пытаться слушать нужную радиостанцию. Выйдите во двор или на балкон, и нажмите на название радиостанции. В редких случаях может быть нормальное воспроизведение. Обычно воспроизведение будет прерываться, и для продолжения вы можете нажимать на кнопку "Выключить радио" (рис.26), дождаться исчезновения желтой рамки вокруг названия радиостанции и снова нажать на название радиостанции.

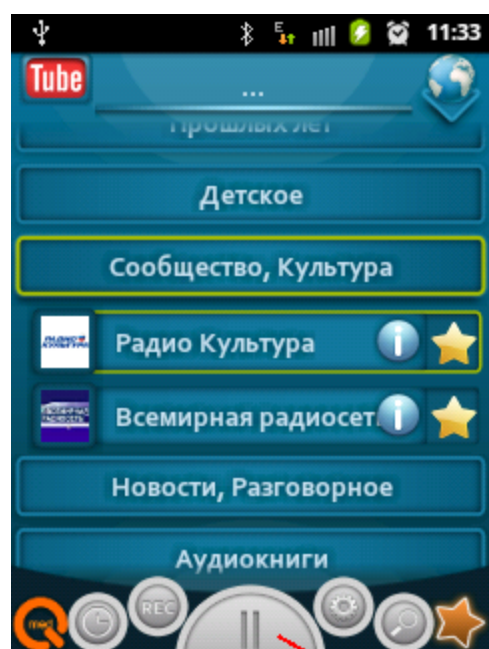

Выключить радио

Рис. 26. Остановка воспроизведения

Приложение 1. Если вы не видите значок PCRadio

Причина 1. Значок случайно удален с рабочего стола. Что делать



Рис. 03

Ориентироваться нужно на четыре нижних значка (телефонная трубка, голова, конверт и 4 белых квадрата в синем). **Особенно внимательно следует быть с крайним символом (4 белых квадрата в синем), если вместо него изображен домик в синем квадрате, следует один раз нажать на кнопку "Возврат к предыдущему экрану" с рисунка 1.**

Если вы видите в нижнем ряду четыре значка (телефонная трубка, голова, конверт и 4 белых квадрата в синем) значит вы видите "рабочий стол" своего телефона.

Если экран вашего телефона светится и вы "заблудились" в телефоне, вы можете всегда вернуться на рабочий стол, нажимая кнопку "Возврат к предыдущему экрану" с рисунка 1, до тех пор, пока не увидите "рабочий стол".

Постарайтесь запомнить, что такое "рабочий стол" телефона, и как его увидеть.

Если вы не видите в нижнем ряду четырех значков телефонная трубка, голова, конверт, вам надо нажимать на кнопку "Возврат к предыдущему экрану" до тех пор, пока вы не увидите четыре нижних значка, (телефонная трубка, голова, конверт и 4 белых квадрата в синем).

Если вы находитесь на рабочем столе, но все равно не видите значок PCRadio (на рис. 3 крайний правый во втором ряду снизу), вам надо для начала нажать на значок в правом нижнем углу экрана телефона (синий квадрат с четырьмя белыми квадратами).

Далее, вы увидите что-то похожее на изображения на рисунке 4 или рисунке 5.

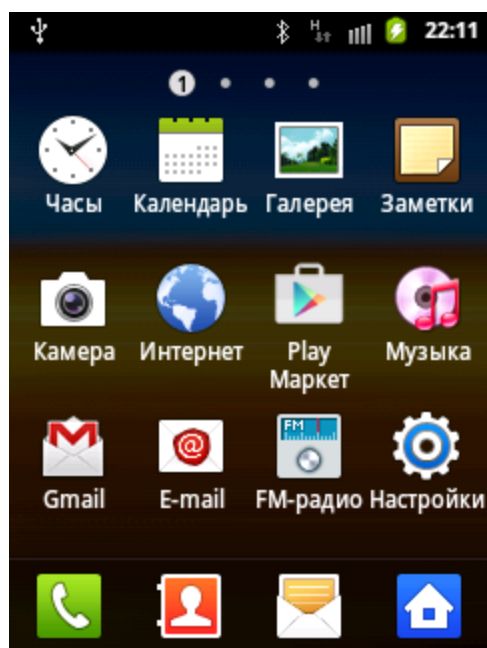


Рис. 04 Страница списка приложений телефона, полностью заполненная

Примечание: "Приложением" телефона я называю компьютерную программу, установленную на этот телефон.

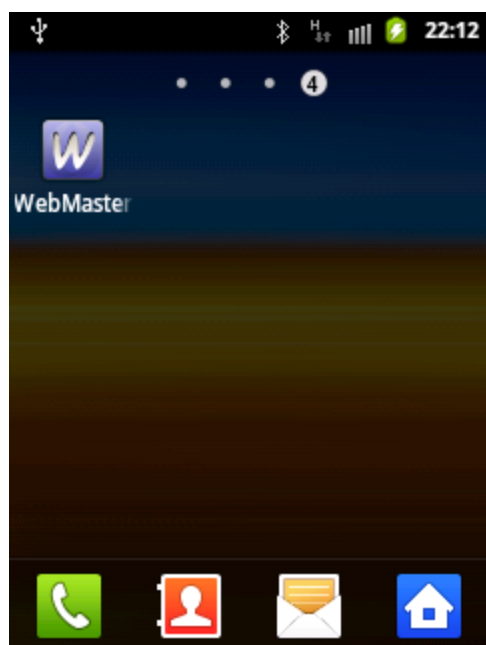


Рис. 05 Страница списка приложений, со всего одним приложением

Вам надо научиться листать список установленных на телефон программ (приложений)

Это просто. Надо равномерно (с одинаковой скоростью и силой нажатия на экран) проводить пальцем по экрану слева направо или справа налево. На первых порах лучше располагать палец так, чтобы площадь касания находилась между (горизонтальными) рядами значков.

Просмотрите все страницы списка приложений и найдите среди них PC Radio. Когда найдете, вы можете тут же запустить его нажав на значок, но лучше нажмите на значок и удерживайте его в течении двух-трех секунд. Это позволит добавить значок приложения на рабочий стол и вы сможете включать радио так, как описано в основной части инструкции.

Если вы не нашли значок (кнопку) PC Radio в списке приложений (то есть если его там нет), прочтите описание причины 2.

Причина 2. Приложение "PCRadio" удалено с телефона.

Здесь описано, как установить приложение PC Radio на телефон. Прочтите описание Причины 1, чтобы понимать, что такое Рабочий стол, и как на него попасть.

Если экран телефона не светится, нажмите на кнопку "Включение/Выключение", экран должен засветиться.

Сдвиньте "ширму", если она есть.



Рис. 03

Нажмите на нижний крайний правый значок (четыре белых квадрата в одном синем) чтобы увидеть список приложений (см. Рис. 03).

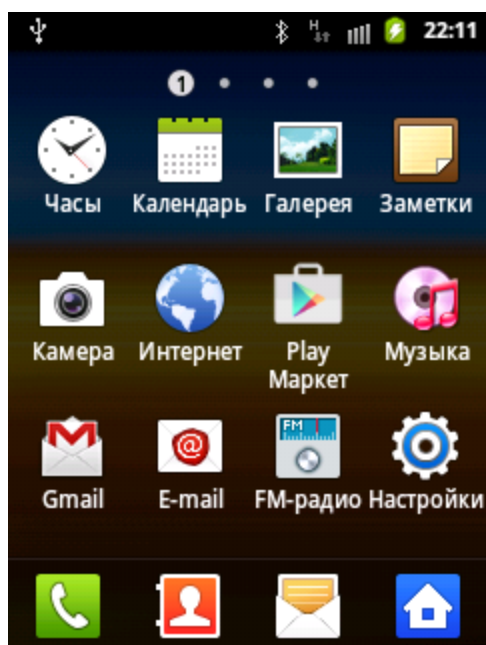


Рис. 04 Страница списка приложений телефона, полностью заполненная

Нажмите на значок Play Маркет (на рисунке 04 он третий во втором ряду если его нет именно на этом месте, листайте страницы списка приложений, сдвигая его слева направо или справа налево, где-то он должен быть. Если с листанием есть сложности, читайте Приложение1 Причина 1).

Экран приложения Play Маркет выглядит примерно как показано на рисунке 06. Примерно - потому что оформление приложения иногда меняется, обычно не чаще двух раз в течении года. Белая область поначалу будет пустой. Через некоторое время, в зависимости от того, насколько хороша сеть сегодня появятся категории, которые вы видите в верхней части рисунка: "Приложения", "Игры", "Фильмы", "Музыка", "Книги", "Пресса". **Внимание! Не стоит пытаться получить доступ к книгам, музыке, фильмам и прочему из меню Play Маркет. Большая часть (или все) предлагаемых там товаров будет платной. Зачастую то же самое можно найти в интернете бесплатно или дешевле, но это уже совсем**

другая история. Нажмите на иконку "Приложения".

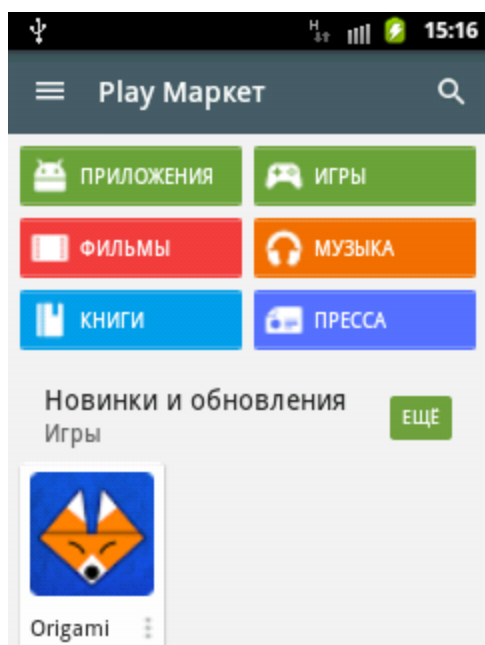


Рис. 06 Стартовый экран приложения Play Маркет

После того, как загрузится экран, похожий на то, что вы видите на рисунке 7, нажмите на значок похожий на увеличительное стекло в верхнем левом углу экрана.

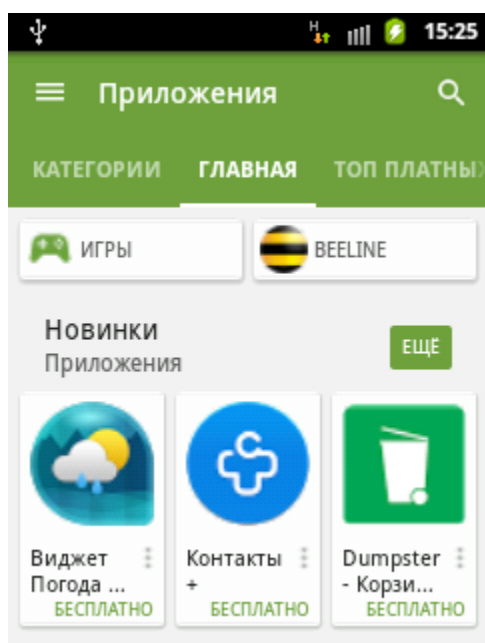


Рис. 07 Экран приложений Play Маркет

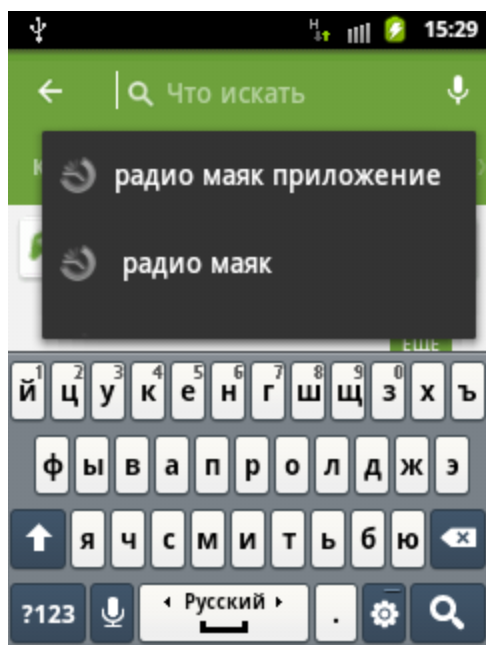


Рис. 08 Строка поиска приложений на Play Маркет

Экран должен принять вид приблизительно как на рис. 08. Его нижнюю половину занимает графическая клавиатура для ввода имени интересующего приложения. Буквы на клавишах могут быть русскими или латинскими, сейчас разберемся как менять их на те, что нужны нам (нам нужны латинские, так как надо ввести PC Radio). Обычно смену языка ввода называют "сменой раскладки".

Для того, чтобы сменить раскладку клавиатуры, надо провести пальцем слева направо или справа налево по "кнопке" с надписью "Русский" (думаю понятно, что на ней написано название текущего языка, как мы дальше увидим, на ней могло бы быть написано и English). Вообще-то эта кнопка используется для ввода символа пробела, то есть чтобы разделять слова между собой.

Рассмотрим экран с рис. 08 более подробно. На рис. 09 я добавил выноски для показавшимися наиболее интересными зон экрана.

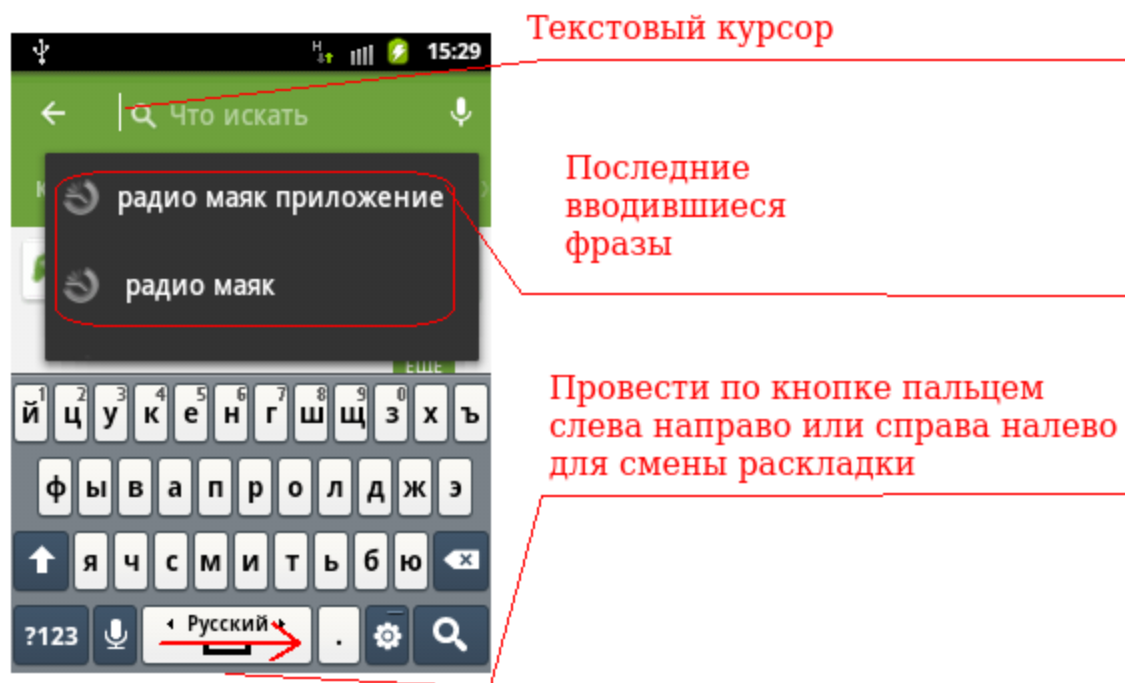


Рис. 09 Текстовый курсор, последние запросы и еще раз о смене раскладки.

Вертикальная белая полоска - текстовый курсор обозначает место, где будут появляться вводимые вами символы. Курсор обычно смещается вправо по мере набора текста.

Белые надписи на темно-сером фоне ("радио маяк приложение" и "радио маяк") могут сбить вас с толку. На них просто не надо обращать внимание. Это то, что пользователь телефона искал в последний раз. То есть конкретный текст может быть другим.

Также, я еще раз обозначил способ переключения языка ввода. Эта прямоугольная клавиша одна из многих на графической клавиатуре для ввода текста. Хочется обратить внимание еще на две клавиши: для стирания неверно введенного символа и для перевода символов в верхний регистр, то есть для получения заглавных букв. Это две клавиши в третьем сверху ряду. Крайняя левая служит для доступа к заглавным буквам, крайняя правая - для стирания

неверно введенного символа.

Если вы видите клавишу со словом "Русский", проведите по этой клавише слева направо пальцем, чтобы надпись сменилась на English.

Примечание: Некоторым из вас может прийти в голову идея напечатать вместо латинских символов РС кириллические РС. Этого делать не надо, для системы это абсолютно разные символы, хотя для нас они выглядят одинаково.

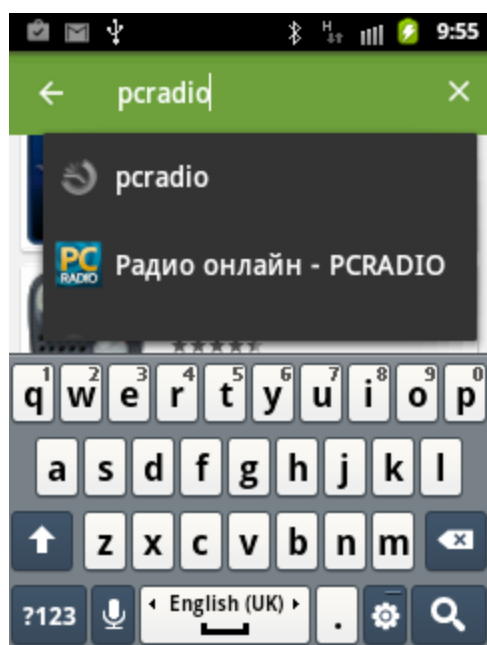


Рис. 10 Ввод поискового запроса для поиска программы PCRadio.

После того, как вы ввели запрос, нажмите клавишу с изображением увеличительного стекла (нижний ряд на графической клавиатуре, крайняя правая кнопка.)

Некоторое время, в зависимости от качества сигнала будет выполняться поиск. Потом вы увидите результаты поиска примерно как на рис. 11.

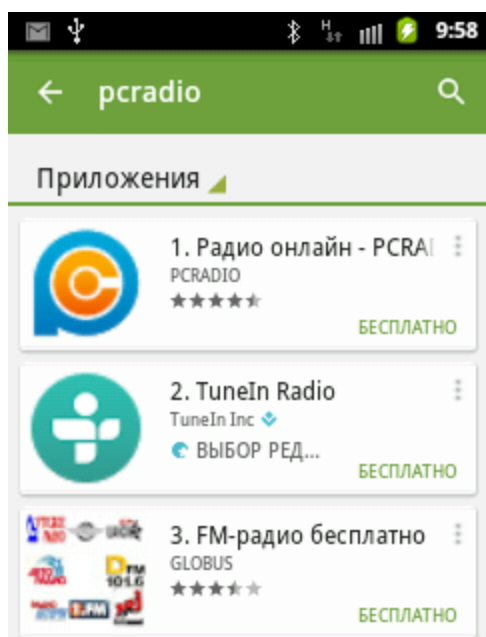


Рис. 11 Результаты поиска.

Примечание: Обратите внимание, что значок приложения в результатах поиска выглядит иначе, чем на остальных рисунках этого руководства. Это прекрасная иллюстрация того, как может быстро изменяться все, что касается оформления. Практически в нашем конкретном случае это значит, что в результатах поиска надо обращать внимание на текст (PCRadio) а не на изображения

В списке найденных приложений нажмите на тот результат, который содержит в своем названии текст `pcradio`

Должен появиться экран подобный тому, что изображен на рис. 12. Нас интересует на нем кнопка с надписью "Установить". Нажмите на нее.

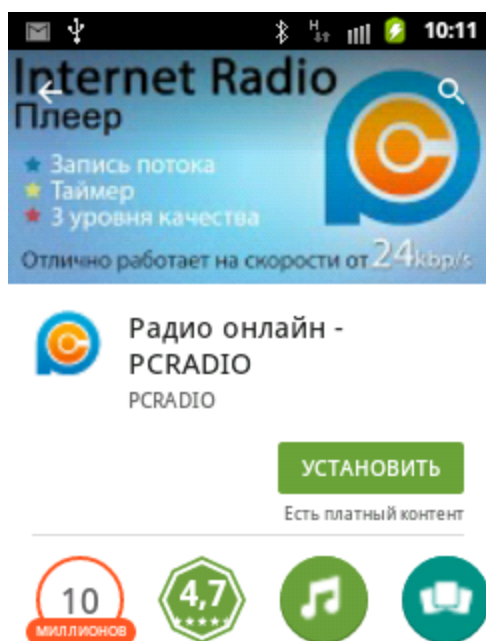


Рис. 12 Начало установки pcradio.

Появится диалог с информацией о разрешениях, которое требует приложение, см. Рис. 13

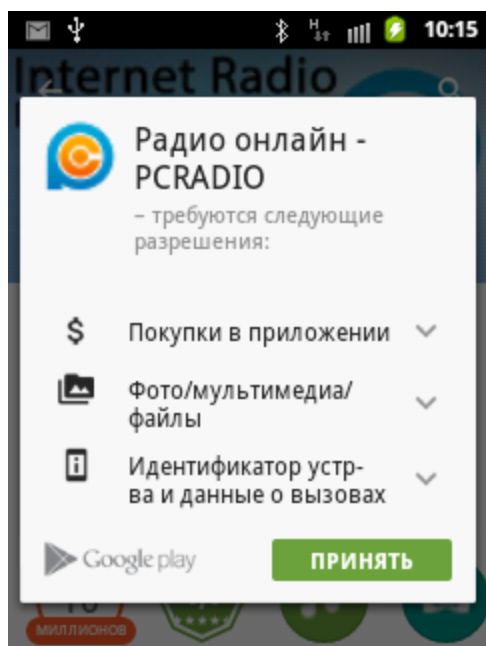


Рис. 13 Разрешения для приложения pcradio.

Нажав на кнопку "Принять" вы начинаете процесс загрузки

из интернета и установки приложения. Время, которое он займет, зависит от качества связи.

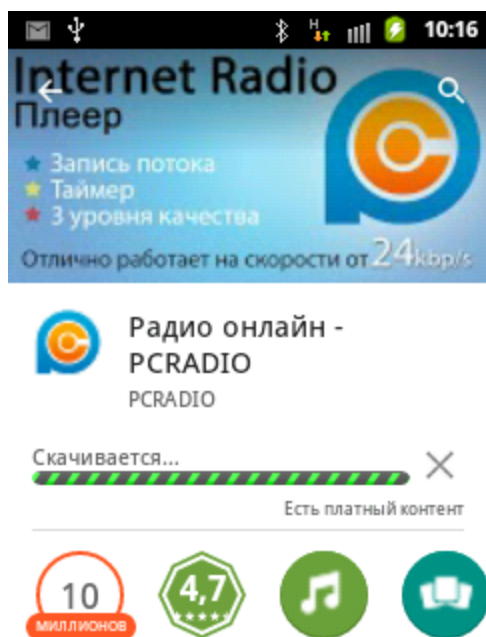


Рис. 14 Начало загрузки pcradio.

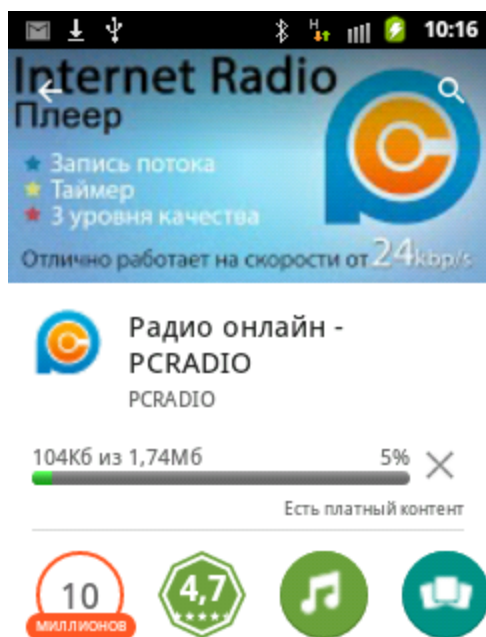


Рис. 15 Процесс загрузки pcradio.

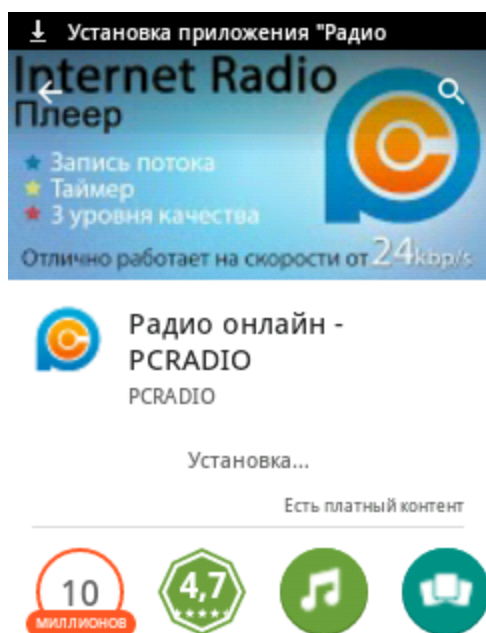


Рис. 16 Процесс установки pcradio.

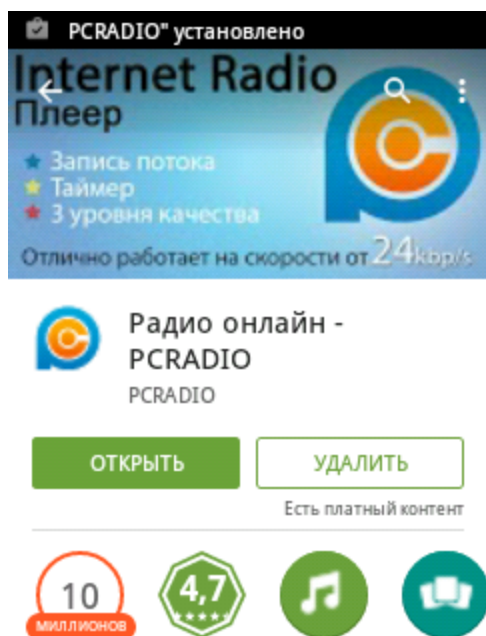


Рис. 17 Установка pcradio завершена.

Несмотря на предложение тут же открыть приложение советую вернуться на рабочий стол вашего телефона. Для этого нажимайте кнопку **на корпусе аппарата** "Возврат к предыдущему экрану". Если вы забыли как она выглядит,

посмотрите на рис. 1.

Вернувшись на рабочий стол (рис. 18) нажмите на значок в виде синего квадрата с четырьмя белыми в нем (крайний справа внизу на рис 18.) После нажатия на него вы увидите список установленных приложений. Найдите в нем значок программы PCRadio. Он может выглядеть как на рисунке 19 (крайний правый в третьем сверху ряду) или как на рисунке 11 (первый в результатах поиска), или даже как-то по другому. Поэтому ориентируемся прежде всего на надпись PCRadio.

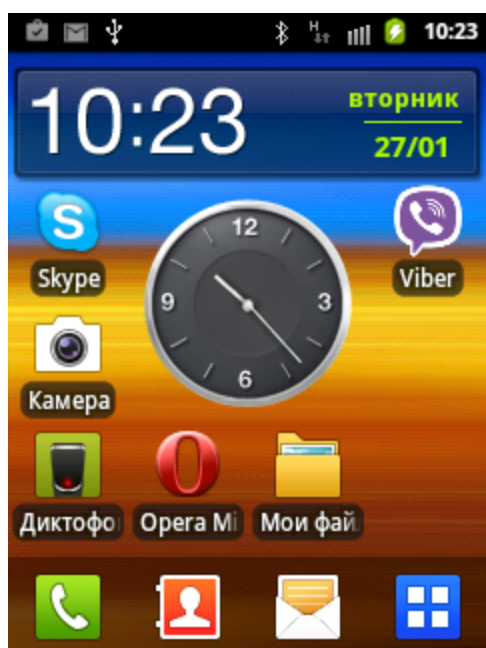


Рис. 18 Рабочий стол телефона.

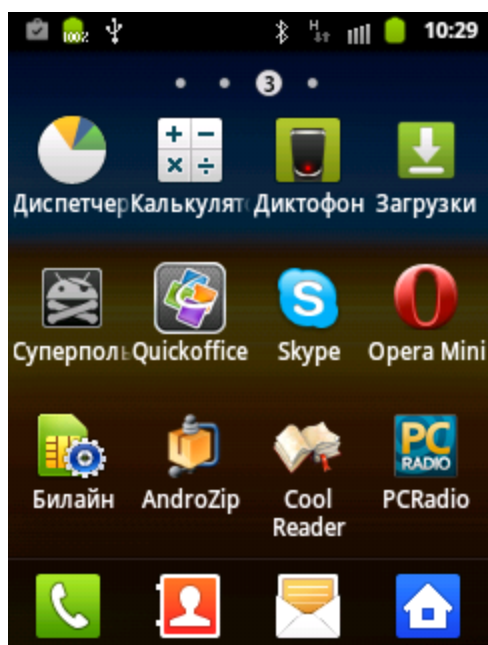


Рис. 19 Рабочий стол телефона.

В списке приложений обычно более одной страницы. Листайте список приложений проводя по экрану справа налево или слева направо. Сила нажатия на экран при этом должна быть равномерной, движения пальцев уверенными, как будто снимаете верхнюю карту с колоды.

Когда найдете значок PCRadio нажмите его и удерживайте около двух секунд. После этого значок должен добавиться на рабочий стол вашего телефона и вы сможете запускать программу так, как описано в основной части этого руководства.

Помните, что если на вашем рабочем столе окажется недостаточно места (все занято значками других приложений), значок будет добавлен левее или правее основного списка приложений. Листать список приложений, добавленных на рабочий стол можно точно также, как и основной список приложений - проводя по экрану справа налево или слева направо. Сила нажатия на экран при этом должна быть равномерной, движения пальцев уверенными,

как будто снимаете верхнюю карту с колоды.


Приложение 2. У вас нет ни одного избранного канала

Нажимайте кнопку "Возврат к предыдущему экрану" с рисунка 1, до тех пор, пока не увидите экран похожий на тот, что изображен на рисунке 3. Убедитесь, что карта памяти вставлена и телефон ее видит. Для этого нажмите на значок "Мои Файлы". (Если вы не видите значок "Мои Файлы", обратитесь к Приложению 5).

После нажатия на значок "Мои файлы" вы НЕ должны увидеть экран с рисунка 35. Если вы его увидели, читайте Приложение 6.

Убедившись, что карта памяти вставлена, запустите радио, как описано в соответствующем разделе.


Снова увидав сообщение об отсутствии избранных каналов, нажмите на звездочку , которая указана на рисунке 28.

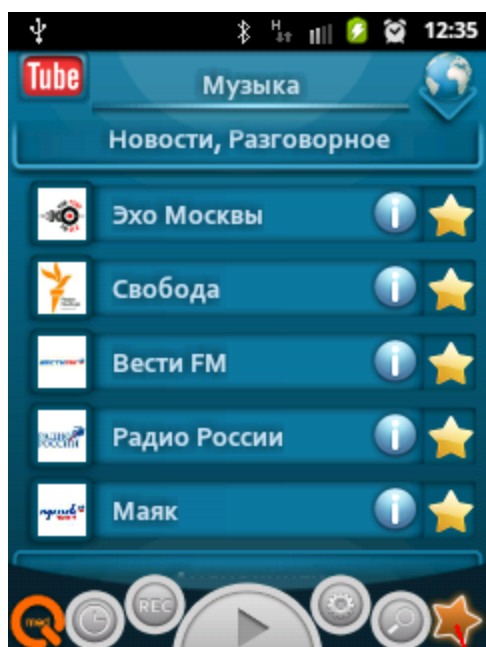

Показывать избранное

Рис. 28. Оранжевая звездочка - показываются только избранные, нажмите на нее.

При снятии звездочки аппарат отобразит все доступные группы радиостанций.

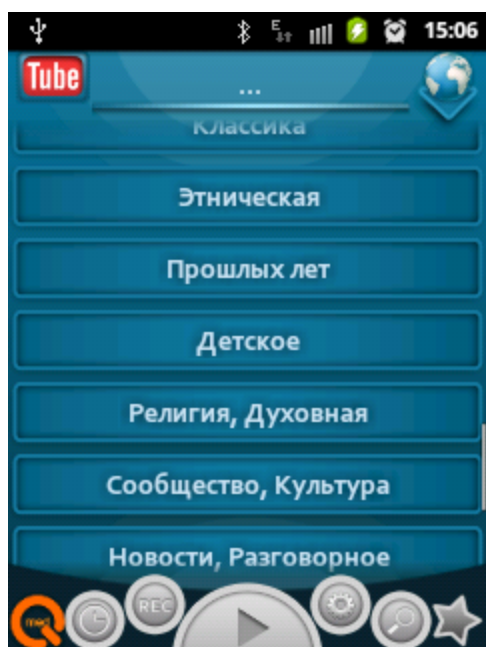

Полоса прокрутки
списка радиостанций

Рис. 32. Группы радиостанций со снятым фильтром "Избранное"

Вы можете прокручивать список групп вверх и вниз пальцем, для того, чтобы найти интересующие вас группы радиостанций. Для раскрытия заинтересовавшей вас группы нажмите на название группы. (Для закрытия - также надо нажать на название группы). Для добавления понравившейся радиостанции в избранное вам надо нажать на звездочку справа от названия радиостанции и дождаться пока она станет желтой. (см. рис. 29)

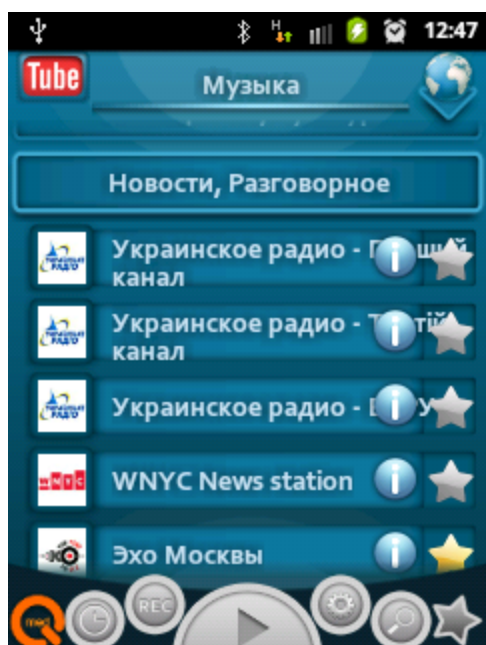


Рис. 29. "Эхо Москвы" добавлено в "Избранное" (я не белоленточник, честное слово ;-)

После того, как вы добавили все интересные вам радиостанции в Избранное, для отображения только избранных радиостанций снова нажмите на звездочку с рис. 28.

Приложение 3. Прием пакетных данных отключен в настройках телефона

Нажимайте кнопку "Возврат к предыдущему экрану" с рисунка 1, до тех пор, пока не увидите экран похожий на тот, что изображен на рисунке 3.

Нажмите на синий квадрат с четырьмя белыми квадратами в нем.

Нажмите на синюю шестерню, которая на рисунке 36 крайняя правая в нижнем ряду.

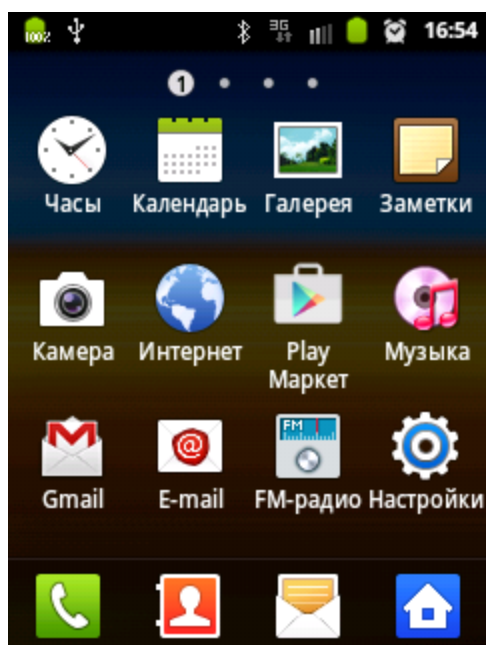


Рис. 36. Список приложений телефона, в списке есть приложение "Настройки".

Должен открыться экран как на рис. 37. Нажмите на нем на надпись "Беспроводные сети".

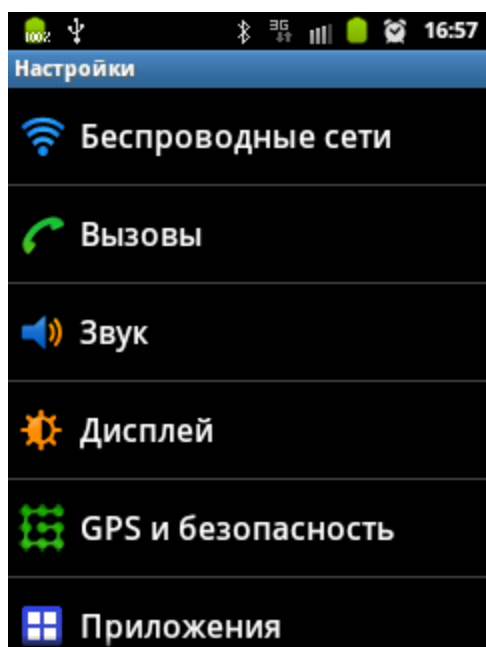


Рис. 37

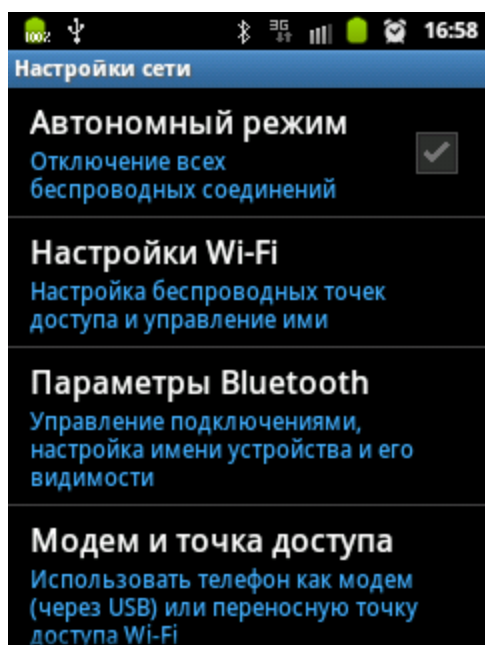


Рис. 38

Должен открыться экран как на рис. 38. Прокрутите его вниз. (Так, чтобы увидеть невидимые на рисунке нижние пункты списка.)

Вы должны увидеть в списке пункт "Мобильные сети" (рис. 39). Нажмите на него.

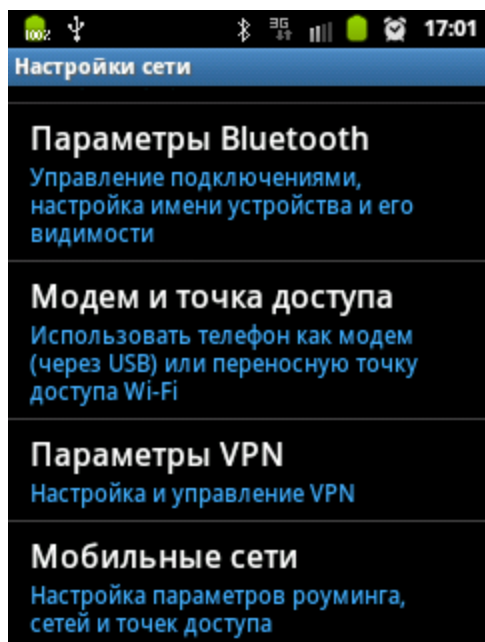


Рис. 39

Должен открыться экран как на рис. 40.

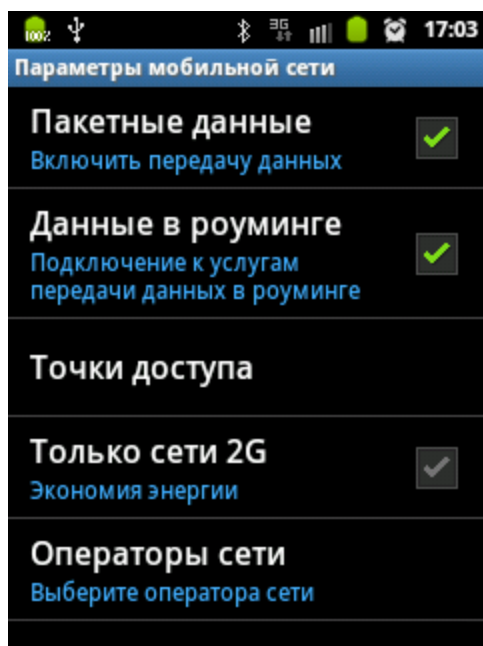


Рис. 40. Настройка передачи пакетных данных.

При нажатии на пункт, содержащий галочку зеленого цвета, она становится серой. И наоборот, при нажатии на пункт меню, содержащий галочку серого цвета, она становится зеленой.

Вам надо привести свои настройки именно к такому виду, как на рис. 40.

После этого нажимайте на кнопку "Возврат к предыдущему экрану" с рисунка 1, до тех пор, пока не увидите экран похожий на тот, что изображен на рисунке 3.

Приложение 4. Телефон настроен на работу только с сетями второго поколения

Выполняйте действия, описанные в Приложении 3 до тех

пор, пока не увидите экран с рис. 40.

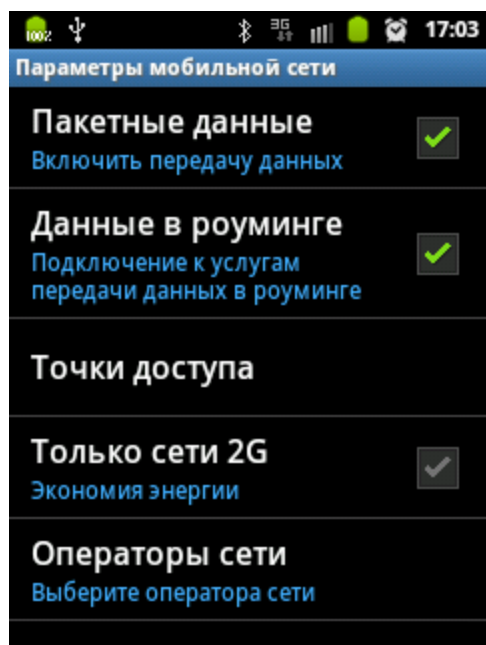


Рис. 40. Настройка передачи пакетных данных.

При нажатии на пункт, содержащий галочку зеленого цвета, она становится серой. И наоборот, при нажатии на пункт меню, содержащий галочку серого цвета, она становится зеленой.

Вам надо привести свои настройки именно к такому виду, как на рис. 40.

После этого нажимайте на кнопку "Возврат к предыдущему экрану" с рисунка 1, до тех пор, пока не увидите экран похожий на тот, что изображен на рисунке 3.

Приложение 5. Нет значка" Мои файлы"

Нажмите на синий квадрат с четырьмя белыми квадратами в нем.

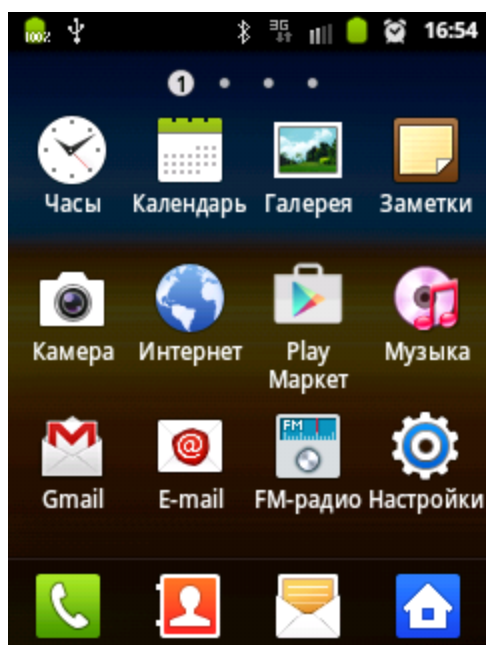


Рис. 36. Список приложений телефона.

Вы видите список приложений телефона. Вам надо найти значок "Мои файлы"

Для этого вам надо научиться листать список установленных на телефон программ (приложений)

Это просто. Надо равномерно (с одинаковой скоростью и силой нажатия на экран) проводить пальцем по экрану слева направо или справа налево. На первых порах лучше располагать палец так, чтобы площадь касания находилась между (горизонтальными) рядами значков.

Просмотрите все страницы списка приложений и найдите среди них "Мои файлы". Когда найдете его (у меня он оказался на второй странице, см. рис. 41.), вы можете тут же запустить его нажав на значок, но лучше нажмите на значок и удерживайте его в течении двух-трех секунд. Это позволит добавить значок приложения на экран, изображенный на рис. 03. и вы сможете включать радио так, как описано в основной части инструкции.

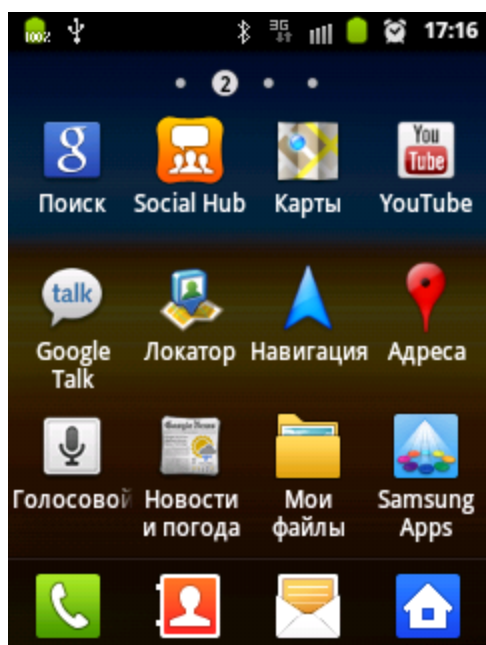


Рис. 41. Список приложений телефона - в списке есть приложение "Мои файлы".

Приложение 6. Карта памяти не вставлена, либо телефон ее "не видит"

Если вы точно знаете, что карта памяти вставлена в телефон (вставляли ее сами или например знаете, что в прошлый раз, когда вы слушали радио, все было в порядке, а этим телефоном кроме вас никто не пользуется), вам скорее всего будет достаточно выключить телефон, как описано в разделе 4 и включить его, как описано в разделе 1.

Если выключение и включение аппарата не помогло, вам надо выключить аппарат, как описанно в разделе 4. Затем надо снять заднюю крышку аппарата, поддев ее за паз в нижней части корпуса.



Рис. 42

Паз для карты памяти расположен в районе, показанном на рисунке 43.



Сняв заднюю крышку вы можете найти гнездо для карты памяти примерно здесь

Рис. 43

Для извлечения ее надо "утопить" в паз, пружина вытолкнет её наружу. Для вставки - вставить повторно.



Рис. 44. Извлеченная карта памяти



Рис. 45. Извлеченная карта памяти - сторона с контактами

Если вы вынули карту целиком и не знаете, какой стороной ее вставлять, читайте далее.

Если ваш телефон повернут дисплеем вниз, то карту памяти надо вставлять так, чтобы контакты с рис. 45 также смотрели вниз.

Если извлечение и повторная вставка карты памяти не помогли, это значит, что либо карта памяти неисправна, либо не исправен аппарат. Выяснить это можно воспользовавшись заведомо исправной картой памяти (не обязательно покупать её, можно взять у кого-нибудь из родственников). Если аппарат ее "видит", значит все хорошо. Правда, вам придется переустановить программу PCRadio, как описано в Приложении 1.